

## EW M 2





















Deutsch	6
English	13
Français	20
Italiano	28
Nederlands	36
Español	43
Português	51
Dansk	58
Norsk	65
Svenska	72
Suomi	79
Ελληνικά	86
Türkçe	94
Русский	101
Magyar	109
Čeština	116
Slovenščina	123
Polski	130
Românește	138
Slovenčina	145
Hrvatski	152
Srpski	159
Български	166
Eesti	174
Latviešu	181
Lietuviškai	188
Українська	195
Қазақша	203
Indonesia	211
中文	218
ไทย	226
Viet	236


 Register  
your product  
[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)







59697570 (10/22)

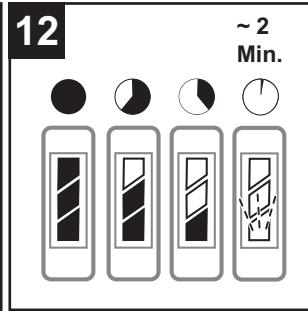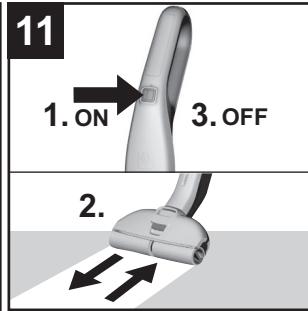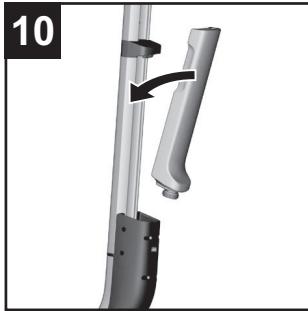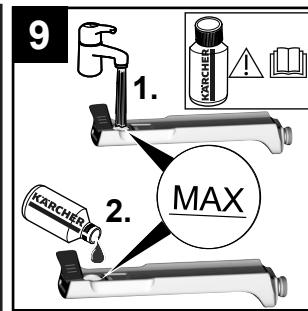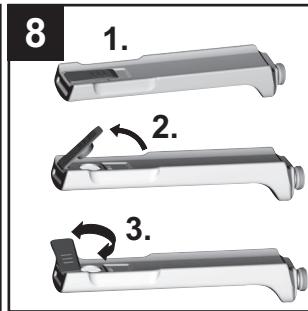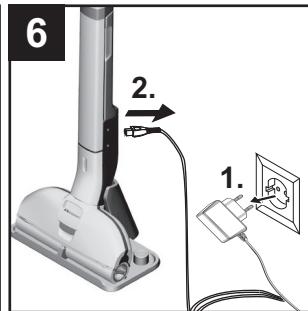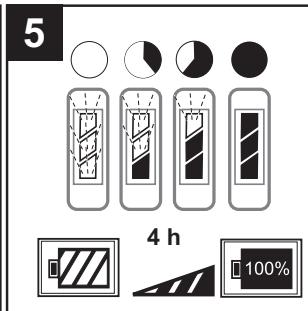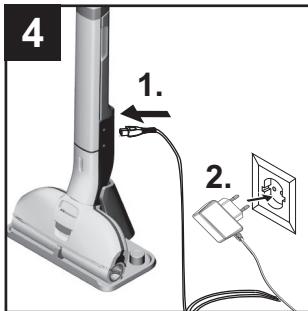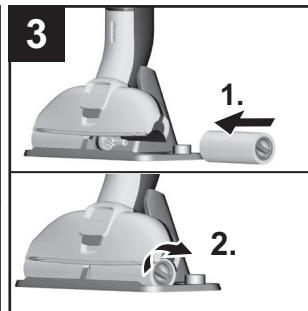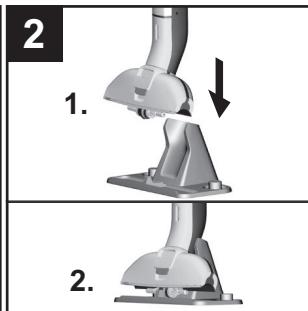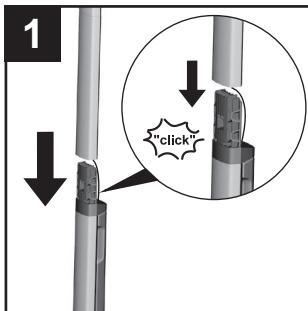

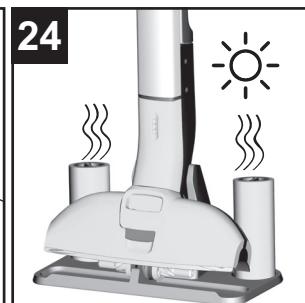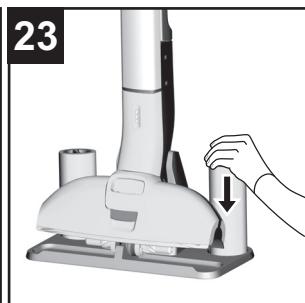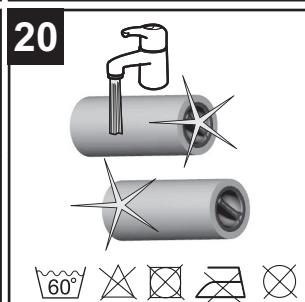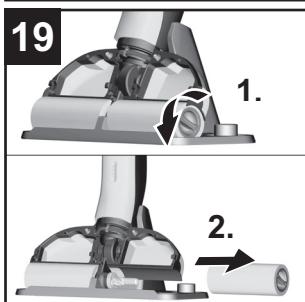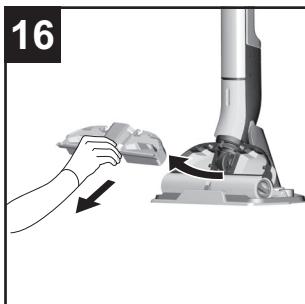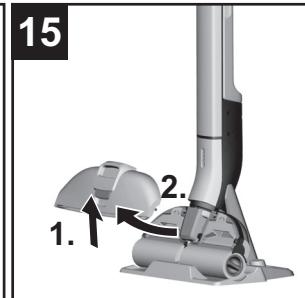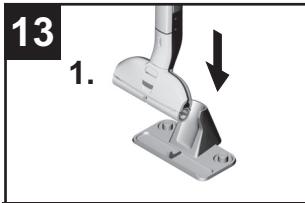

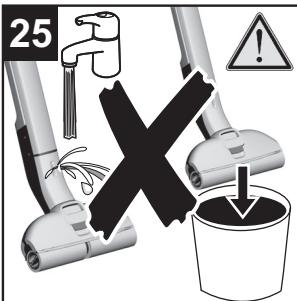

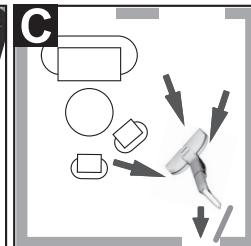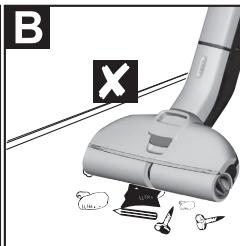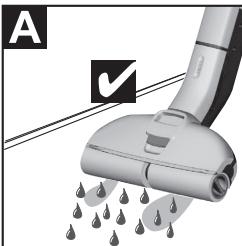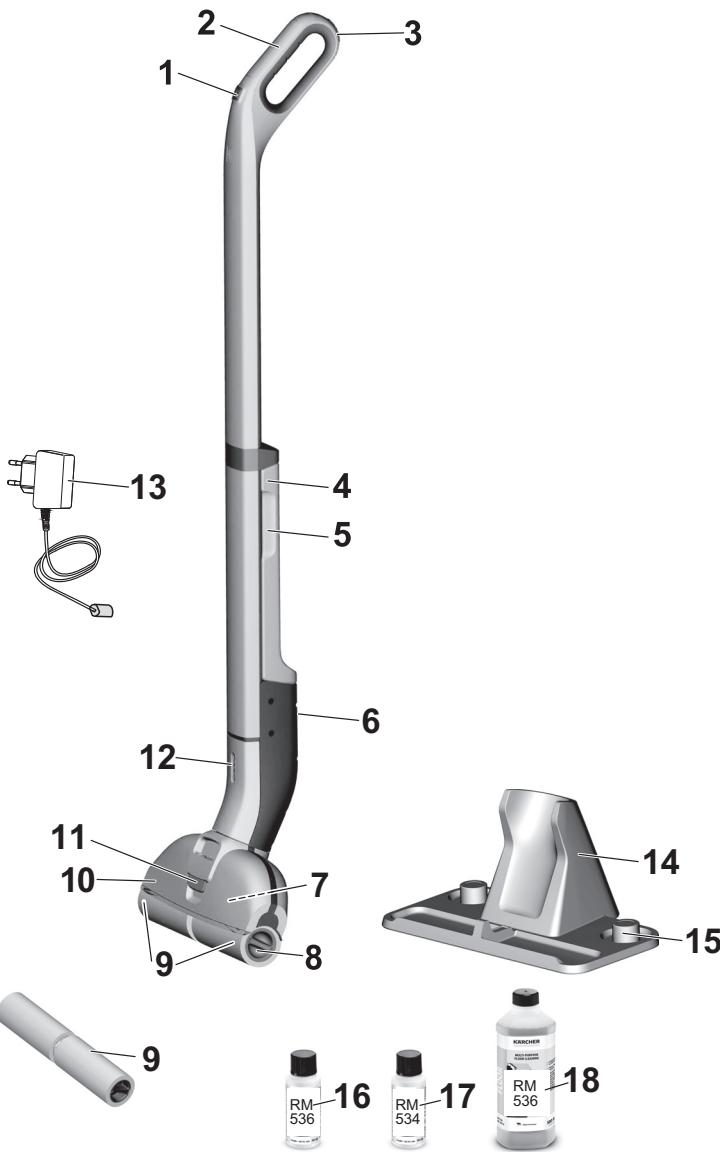

## Inhalt

Allgemeine Hinweise	DE	6
Sicherheitshinweise	DE	6
Gerätebeschreibung	DE	8
Montage	DE	8
Inbetriebnahme	DE	8
Betrieb	DE	9
Pflege und Wartung	DE	10
Hilfe bei Störungen	DE	11
Technische Daten	DE	12

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.  
(Adresse siehe Rückseite)

## Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie den Bodenreiniger ausschließlich für die Hartbodenreinigung im Privathaushalt und nur auf wasserfesten Hartböden.

Keine wasserempfindlichen Beläge wie z. B. unbehandelte Korkböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).

Das Gerät eignet sich zur Reinigung von PVC, Linoleum, Fliesen, Stein, geölt und gewachstem Parkett, Laminat sowie allen wasserunempfindlichen Bodenbelägen.

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien und Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Das Gerät und der enthaltene Akku dürfen deshalb nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann kostenlos über lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.

## Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit.

Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

## Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.  
(Adresse siehe Rückseite)

## Sicherheitshinweise

- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.
- Am Gerät angebrachte Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.

## Symbole auf dem Gerät



## ⚠ GEFÄHR

Das Gerät enthält elektrische Bauteile und darf deshalb nicht unter fließendes Wasser oder in mit Wasser gefüllte Behälter gehalten werden - auch nicht zur Reinigung des Gerätes.

### ⚠ ATTENTION!



## ACHTUNG

Beim Auffüllen des Frischwassertanks während den Reinigungsarbeiten bitte folgende Vorgehensweise beachten:

1. Zuerst Schmutzwassertank entleeren.
2. Danach Frischwassertank befüllen.

# Gefahrenstufen

## ⚠ GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

## ⚠ WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

## ⚠ VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

## ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

# Elektrische Komponenten

## ⚠ GEFAHR

- Gerät nicht ins Wasser tauchen!
- Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
- Das Ladegerät mit Ladekabel bei sichtbarer Beschädigung unverzüglich durch ein Originalteil ersetzen.
- Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Das Gerät enthält elektrische Bauteile - nicht unter fließendem Wasser reinigen.
- Keine leitenden Gegenstände (z. B. Schraubendreher oder Ähnliches) in die Ladebuchse stecken.
- Keine Kontakte oder Leitungen berühren.
- Die Angabe der Spannung auf dem Typenschild muss mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.

## ⚠ WARNUNG

- Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.
- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich, das Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30mA) zu betreiben.

# Ladegerät

## ⚠ GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags.

- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Ladegerät nicht in verschmutztem oder nassem Zustand benutzen.
- Ladegerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.
- Ladegerät nicht am Netzkabel tragen.

- Das Ladegerät nur in trockenen Räumen verwenden und lagern.
- Netzkabel von Hitze, scharfen Kanten, Öl und sich bewegenden Geräteteilen fernhalten.
- Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdosen und gleichzeitigem Betrieb von mehreren Geräten sind zu vermeiden.
- Netzstecker nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Ladegerät nicht abdecken und Lüftungsschlitz des Ladegeräts frei halten.
- Ladegerät nicht öffnen. Reparaturen nur von Fachpersonal ausführen lassen.
- Ladegerät nur zum Laden zugelassener Akku-packs verwenden.
- Das Ladegerät mit Ladekabel bei sichtbarer Beschädigung unverzüglich durch ein Originalteil ersetzen.

# Akku

## ⚠ GEFAHR


Gefahr eines Stromschlags.

- Den Akku keiner starken Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aussetzen.

## ⚠ WARNUNG

- Den Akku nur mit beiliegendem Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät laden.

Folgenden Adapter benutzen:

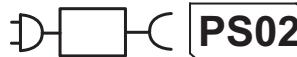

- Akku nicht öffnen, es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, zusätzlich können reizende Dämpfe oder ätzende Flüssigkeiten austreten.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind.

# Sicherer Umgang

## ⚠ GEFAHR

- Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder undicht ist.
- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!

## ⚠ WARNUNG

- Das Gerät darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu

benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.

- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät von Kindern fernhalten, solange es eingeschaltet oder noch nicht abgekühlt ist.
- Die Reinigung und Anwerterwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung betreiben oder lagern!

## ⚠ VORSICHT

- Vor allen Tätigkeiten mit oder am Gerät Standsicherheit herstellen, um Unfälle oder Beschädigungen durch Umfallen des Geräts zu vermeiden.
- Niemals Lösungsmittel, Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren (z. B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Azeton) in den Wassertank füllen, da sie die im Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Körperteile (z. B. Haare, Finger) von den rotierenden Reinigungswalzen fern halten.
- Hände während der Reinigung des Bodenkopfes schützen, da Verletzungsgefahr durch spitze Gegenstände (z. B. Splitter).
- Verbindungskabel von Hitze, scharfen Kanten, Öl und sich bewegenden Geräteteilen fernhalten.

## ACHTUNG

- Das Gerät nur einschalten, wenn Frischwassertank und Schmutzwassertank eingesetzt sind.
- Mit dem Gerät dürfen keine scharfen oder größeren Gegenstände (z. B. Scherben, Kieselsteine, Spielzeugteile) aufgenommen werden.
- Keine Essigsäure, Entkalker, ätherische Öle oder ähnliche Stoffe in den Frischwasserbehälter füllen. Ebenfalls darauf achten, dass diese Stoffen nicht aufgenommen werden.
- Gerät nur auf Hartböden mit wasserfester Beschichtung (z. B. lackiertes Parkett, emailierte Fliesen, Linoleum) verwenden.
- Gerät nicht zur Reinigung von Teppichen oder Teppichböden verwenden.
- Gerät nicht über das Bodengitter von Konvektoren-Heizungen führen. Das austretende Wasser kann nicht vom Gerät aufgenommen werden, wenn es über das Gitter geführt wird.
- Bei längeren Arbeitspausen und nach Gebrauch das Gerät am Hauptschalter / Geräteschalter ausschalten und Netzstecker des Ladegeräts ziehen.
- Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C betreiben.
- Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Außenbereich lagern.

## Gerätebeschreibung

- 1 EIN-/AUS-Schalter
- 2 Handgriff
- 3 Wandrutschsicherung Handgriff
- 4 Frischwassertank
- 5 Griffmulde Frischwassertank
- 6 Ladebuchse
- 7 Schmutzwassertank

- 8 Griffmulde Reinigungswalze
  - 9 Reinigungswalzen
  - 10 Bodenkopfabdeckung
  - 11 Verriegelung Bodenkopfabdeckung
  - 12 Akkuanzeige
  - 13 Ladegerät mit Ladekabel
  - 14 Parkstation
  - 15 Aufbewahrung Walzen
- |      |                  |        |        |
|------|------------------|--------|--------|
| 16 * | Reinigungsmittel | RM 536 | 30 ml  |
| 17 * | Reinigungsmittel | RM 534 | 30 ml  |
| 18 * | Reinigungsmittel | RM 536 | 500 ml |
| 9 *  | Reinigungswalzen | 2x     |        |
- \* Optionales Zubehör

## Montage

### ACHTUNG

Zu beachten ist, dass das Stromkabel durchgehend in der Führungsschiene liegt, bevor die Handgriffsleiste montiert wird.

#### Abbildung 1

- Handgriffsleiste bis zum Anschlag in das Grundgerät einsetzen, bis sie hörbar einrastet.  
Handgriffsleiste muss fest im Gerät sitzen.

## Inbetriebnahme

#### Abbildung 2

- Zur Standsicherung das Gerät in die Parkstation stellen.

## Walzen montieren

#### Abbildung 3

- Reinigungswalzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eindrehen.
- Auf die farbliche Zuordnung von Walzeninnenseite und Walzenhalterung am Gerät achten (z. B. blau zu blau).
- Nach dem Einbau überprüfen, ob Reinigungswalzen fest sitzen.

## Ladevorgang

#### Abbildung 4

- Ladekabel des Ladegerätes in Ladebuchse am Gerät stecken.
- Netzstecker des Ladegeräts in Steckdose stecken.

#### Abbildung 5

- Die LED-Kontrollleuchten zeigen den aktuellen Ladezustand des Akkus an.
- Beim Laden des komplett leeren Akkus blinken alle 3 LED-Kontrollleuchten von unten nach oben nacheinander auf.
- Bei 1/3 Akkuaufladung leuchtet die unterste LED dauerhaft, die beiden oberen LEDs blinken weiterhin.
- Bei 2/3 Akkuaufladung leuchten die beiden unteren LEDs dauerhaft, die oberste LED blinkt weiterhin.
- Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 LED-Kontrollleuchten 60 Minuten konstant weiter. Nach dieser Zeit sind die LED-Kontrollleuchten erloschen.

#### Abbildung 6

- Nach der Aufladung Netzstecker aus der Steckdose und Ladekabel aus der Ladebuchse nehmen.

## Frischwassertank befüllen

### Abbildung 2

→ Gerät in die Parkstation stellen.

### Abbildung 7

→ Frischwassertank an Griffmulde greifen und aus dem Gerät herausnehmen.

### Abbildung 8

→ Tankverschluss öffnen und zur Seite drehen.

### Abbildung 9

→ Frischwassertank mit kaltem oder lauwarmen Leitungswasser befüllen.

→ Nach Bedarf können KÄRCHER Reinigungs- bzw. Pflegemittel in den Frischwassertank gefüllt werden.\*

→ Markierung „MAX“ darf bei der Befüllung nicht überschritten werden.

→ Tankverschluss schließen.

### Abbildung 10

→ Frischwassertank in das Gerät einsetzen.

→ Frischwassertank muss fest im Gerät sitzen.

### ACHTUNG

\*Auf die Dosierungsempfehlung der Reinigungs- bzw. Pflegemittel achten.

## Betrieb

### Allgemeine Hinweise zur Bedienung

### ACHTUNG

#### Abbildung A

Gerät kann nur angetrockneten Schmutz und Flüssigkeiten (max. 140 ml) aufnehmen.

#### Abbildung B

Vor Arbeitsbeginn den Boden kehren oder saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz bzw. losen Partikeln befreit.

Boden vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Wasserbeständigkeit überprüfen. Keine wasserempfindlichen Beläge wie z. B. unbehandelte Korkböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).

### Hinweise

- Um Streifenmuster zu vermeiden, das Gerät vor der Verwendung auf empfindlichen Oberflächen, z. B. Holz oder Feinsteinzeug, an einer unauffälligen Stelle testen.
- Nicht auf einer Stelle verharren, sondern in Bewegung bleiben.
- Hinweise des Bodenbelagerherstellers beachten.

#### Abbildung C

Damit keine Fußabdrücke auf dem frisch gewischten Boden entstehen, rückwärts Richtung Tür arbeiten.

- Bodenreinigung erfolgt durch Vor- und Zurückbewegung des Gerätes in einer Geschwindigkeit wie beim Staubaugen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen das Gerät langsam über den Boden gleiten lassen.  
Das Ausüben von Druck auf das Gerät ist nicht notwendig.
- Bei Lieferumfang der Walzenpaare in grau und gelb: Beide Walzenpaare haben die gleiche Funktionalität, können aber für unterschiedliche Anwendungsbereiche (farbliche Unterscheidung z. B. für Küche und Bad) verwendet werden.

## Mit der Arbeit beginnen

### ACHTUNG

Sobald das Gerät eingeschaltet wird, beginnen sich die Reinigungswalzen zu drehen. Damit sich das Gerät nicht von selbst fortbewegt, muss der Handgriff festgehalten werden.

Sicherstellen, ob Frischwassertank mit Wasser befüllt und Schmutzwassertank im Gerät eingesetzt ist.

#### Abbildung 11

→ Zum Einschalten den Geräteschalter (Ein-/Aus) drücken.

→ Mit Gerät mehrmals vor- und zurückfahren, bis Walzen ausreichend befeuchtet sind.

### Akkulaufzeit

#### Abbildung 12

– 3 LEDs leuchten - 3/3 Akkulaufzeit (volle Laufzeit).

– 2 LEDs leuchten - 2/3 Akkulaufzeit.

– 1 LED leuchtet - 1/3 Akkulaufzeit.

■ Ca. 2 Minuten bevor der Akku leer ist, blinkt die unterste LED.

■ Nachdem der Akku leer ist und sich das Gerät abgeschaltet hat, blinkt die unterste LED 60 Sekunden lang schneller.

### Reinigungsflüssigkeit nachfüllen

### ACHTUNG

Vor der Befüllung des Frischwassertanks bitte den Schmutzwassertank entleeren. So wird das Überlaufen des Schmutzwassertanks vermieden.

Siehe Kapitel „Frischwassertank befüllen“.

Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.

### Schmutzwassertank entleeren

#### Abbildung 2

→ Gerät in die Parkstation stellen.

#### Abbildung 15

→ Verriegelung Bodenkopfabdeckung betätigen.  
→ Bodenkopfabdeckung abnehmen.

#### Abbildung 16

→ Schmutzwassertank aus dem Bodenkopf herausnehmen.

#### Abbildung 17

→ Die Klappen über den beiden Schmutzwassertankkammern aufklappen.

→ Schmutzwassertank entleeren.

#### Abbildung 18

→ Je nach Verschmutzung Bodenkopfabdeckung und Schmutzwassertank mit Leitungswasser reinigen.

→ Die Klappen der beiden Schmutzwassertankkammern können abgenommen und separat gereinigt werden.

→ Die Klappen der beiden Schmutzwassertankkammern wieder einsetzen und schließen.

#### Abbildung 21

→ Den Schmutzwassertank in den Bodenkopf einsetzen.

#### Abbildung 22

→ Die Verriegelung der Bodenkopfabdeckung betätigen und die Abdeckung auf den Bodenkopf aufsetzen, dann die Verriegelung loslassen.

→ Schmutzwassertank und Bodenkopfabdeckung müssen fest im bzw. am Gerät sitzen.

## Betrieb unterbrechen

### ACHTUNG

Bei längeren Arbeitspausen wird empfohlen das Gerät in die Parkstation zu stellen, um Schäden an sensiblen Böden durch feuchte Walzen zu vermeiden.

### Abbildung 11

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

### Abbildung 2

- Gerät in die Parkstation stellen.

## Gerät ausschalten

### Abbildung 11

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

### Abbildung 2

- Gerät in die Parkstation stellen.

### ACHTUNG

Nach Beendigung der Arbeit Gerät reinigen.

### Abbildung 14

- Falls sich noch Wasser im Frischwassertank befindet, Wasser ausleeren.

### Abbildung 15 bis 24

- Schmutzwassertank, Bodenkopfabdeckung und Reinigungswalzen reinigen.  
Siehe Kapitel „Schmutzwassertank reinigen“.
- Bodenkopf reinigen.  
Siehe Kapitel „Walzen reinigen“.

## Gerät aufbewahren

### ACHTUNG

Zur Vermeidung von Geruchsentwicklung müssen bei Lagerung des Gerätes Frischwasser- und Schmutzwassertank vollständig entleert werden.

Nasse Walzen an der Luft trocken lassen (z. B. auf der Parkstation), die nassen Walzen zum Trocknen nicht in geschlossene Schränke stellen.

### Abbildung 2

- Das Gerät in die Parkstation stellen.

### Abbildung 24

- Zum Trocknen die nassen Walzen auf die Parkstation aufstecken.
- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

## Pflege und Wartung

### ⚠ GEFAHR

### Abbildung 25

Das Gerät enthält elektrische Bauteile und darf deshalb nicht unter fließendes Wasser oder in mit Wasser gefüllte Behälter gehalten werden - auch nicht zur Reinigung des Gerätes.

### ACHTUNG

### Abbildung 26

Um das Gerät zu reinigen, sind die einzelnen Komponenten (Bodenkopfdeckel, Frisch- und Schmutzwassertank sowie Walzen) abzunehmen und separat zu reinigen. Das Gerät selbst kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## Schmutzwassertank reinigen

### ACHTUNG

Damit sich der Schmutz nicht im Tank festsetzt, muss der Schmutzwassertank regelmäßig gereinigt werden.

### ACHTUNG

Die Bodenkopfabdeckung nicht in der Spülmaschine reinigen: Die Grundfunktion des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn sich die Bodenkopfabdeckung durch den Spülvorgang verzieht und die Abstreifkante dann nicht mehr richtig auf die Walzen drückt. Das Reinigungsergebnis verschlechtert sich.

trächtigt werden, wenn sich die Bodenkopfabdeckung durch den Spülvorgang verzieht und die Abstreifkante dann nicht mehr richtig auf die Walzen drückt. Das Reinigungsergebnis verschlechtert sich.

### Abbildung 11

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

### Abbildung 2

- Das Gerät in die Parkstation stellen.

### Abbildung 15 bis 18

- Schmutzwassertank aus dem Gerät nehmen.  
Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.
- Bodenkopfabdeckung, Schmutzwassertank und Schmutzwassertankklappen mit Leitungswasser reinigen.
- Die Klappen der beiden Schmutzwassertankkammern können abgenommen und separat gereinigt werden.
- Schmutzwassertank und Schmutzwassertankklappen können alternativ in der Spülmaschine gereinigt werden.

### Hinweis

Die Gummierung bei den Klappen kann durch das Waschen in der Spülmaschine klebrig werden. Die Dichtheit wird aber nicht beeinträchtigt.

### Abbildung 19 bis 20

- Wenn kein weiterer Betrieb des Geräts erwünscht, Walzen ebenfalls reinigen.  
Siehe Kapitel „Walzen reinigen“.

### Abbildung 21 bis 22

- Nach der Reinigung Schmutzwassertank mit Klappen und Bodenkopfabdeckung wieder in das Gerät einsetzen.

## Bodenkopf reinigen

### ACHTUNG

Bei Verschmutzung Bodenkopf reinigen.

### ACHTUNG

Die Bodenkopfabdeckung nicht in der Spülmaschine reinigen: Die Grundfunktion des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn sich die Bodenkopfabdeckung durch den Spülvorgang verzieht und die Abstreifkante dann nicht mehr richtig auf die Walzen drückt. Das Reinigungsergebnis verschlechtert sich.

### Abbildung 11

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

### Abbildung 2

- Das Gerät in die Parkstation stellen.

### Abbildung 15

- Verriegelung Bodenkopfabdeckung betätigen.
- Bodenkopfabdeckung abnehmen.

### Abbildung 18

- Bodenkopfabdeckung unter fließendem Wasser reinigen.

- Schmutzwassertank und Walzen reinigen.  
Siehe Kapitel „Schmutzwassertank reinigen“.
- Siehe Kapitel „Walzen reinigen“.

### Abbildung 22

- Walzenantrieb mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Bodenkopfabdeckung in Bodenkopf einsetzen.

## Walzen reinigen

### ACHTUNG

Walzen sollten nach jedem Einsatz unter dem Wasserrahn ausgewaschen oder in der Waschmaschine gereinigt werden damit sich keine Reinigungsmittelrückstände in den Walzen bilden, die mit der Zeit zu Schaumbildungen führen könnten.

*Falls das Gerät zur Walzenentnahme auf dem Boden abgelegt wird, muss der Frischwasser- und Schmutzwassertank entleert werden. So wird vermieden, dass während der Bodenablage Flüssigkeiten aus den Tanks auslaufen.*

#### Abbildung 11

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

#### Abbildung 2

- Das Gerät in die Parkstation stellen.

#### Abbildung 19

- An Griffmulde Reinigungswalzen herausdrehen.

#### Abbildung 20

- Reinigungswalzen unter fließendem Wasser reinigen.  
oder
- Reinigungswalzen in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C waschen.

#### ACHTUNG

*Bei Reinigung in der Waschmaschine keinen Weichspüler verwenden. So werden die Mikrofasern nicht beschädigt und die Reinigungswalzen behalten ihre hohe Reinigungswirkung.*

*Die Reinigungswalzen sind nicht für den Trockner geeignet.*

#### ACHTUNG

*Um Waschmaschinenschäden zu vermeiden, wird empfohlen die Walzen in ein Wäschennetz zu legen und dabei die Waschmaschine mit zusätzlicher Wäsche zu beladen.*

#### Abbildung 23 bis 24

- Nach der Reinigung Walzen auf die Parkstation stecken und an der Luft trocknen lassen.
- Zeitminimierung der Trocknung durch vorheriges Auswringen der Walzen möglich.
- Wenn kein weiterer Gerätetrieb erwünscht, Bodenkopfabdeckung und Schmutzwassertank ebenfalls reinigen.
- Walzenantrieb mit einem feuchten Tuch reinigen.

### Reinigungs- und Pflegemittel

#### ACHTUNG

*Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.*

#### Hinweis

Nach Bedarf zur Bodenreinigung KÄRCHER Reinigungs- oder Pflegemittel verwenden.

- Bei der Dosierung der Reinigungs- und Pflegemittel auf die Mengenangaben des Herstellers achten.
- Um Schaumbildung zu vermeiden, den Frischwassertank zuerst mit Wasser und dann mit Reinigungs- oder Pflegemittel befüllen.
- Damit die Füllmenge „MAX“ vom Frischwassertank nicht überschritten wird, bei der Wasserbefüllung noch Platz für die Menge der Reinigungs- oder Pflegemittel lassen.

### Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

#### Akku wird nicht geladen

- Ladestecker/Netzstecker nicht korrekt angeschlossen.
- Ladestecker/Netzstecker korrekt anschließen.

#### Gerät lässt sich nicht einschalten

- Akku ist leer.
- Gerät aufladen.
- Prüfen, ob das Ladekabel noch im Gerät steckt.
- Ladekabel aussstecken, da kein Betrieb bei einge-stecktem Ladekabel möglich.

#### LED-Fehleranzeige

Unterste LED blinkt beim Einschalten des Geräts und das Gerät läuft nicht an.

- Akku ist leer.
  - Gerät aufladen.
  - Alle LEDs blinken gleichzeitig schnell.
  - Gerät hat eine Motorblockade (z. B. aufgrund von zu starkem Druck auf die Walzen oder aufgrund von Fahren gegen eine Wand/Ecke).
  - Gerät aus- und wieder einschalten.  
oder
  - Nutzung von falschem oder defektem Netzteil.
  - Original Netzteil verwenden/defektes Netzteil aus-tauschen.
- Die drei LEDs leuchten nacheinander im 1-Sekunden-takt auf.
- Gerät zu heiß während der Anwendung (z. B. bei Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen).
  - Pause machen und Gerät abkühlen lassen.
  - Wenn sich das Gerät zudem abschaltet:
    - Pause machen und Gerät abkühlen lassen.
    - Gerät lässt sich erst wieder einschalten, wenn es entsprechend abgekühlt ist.

#### Walzen sind zu trocken

Walzen sind nicht ausreichend befeuchtet.

- Befeuchtung der Walzen durch mehrmaliges Vor- und Zurückfahren auf einer Stelle.
- Filter unter Frischwassertank ist falsch oder gar nicht eingesetzt.
- Sicherstellen, dass der Filter unter dem Frischwas-sertank richtig im Gerät sitzt. Schaumstoff mit gel-bem Pin in der Mitte muss nach oben zeigen.

#### Hinweis

Falls der Filter nicht vorhanden ist, kann dieser als Er-satzteil bestellt werden.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

#### Gerät nimmt Schmutz nicht auf

Kein Wasser im Frischwassertank.

- Wasser nachfüllen.

Frischwassertank sitzt nicht richtig im Gerät.

- Frischwassertank so einsetzen, dass er fest im Ge-rät sitzt.

Reinigungswalzen fehlen oder sind nicht richtig eingesetzt.

- Reinigungswalzen einsetzen bzw. Reinigungswal-zzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung ein-drehen.

Reinigungswalzen sind verschmutzt oder abgenutzt.

- Reinigungswalzen reinigen.

oder

- Reinigungswalzen ersetzen.

Das Reinigungsmittel wurde vergessen, falsch dosiert oder es wurde ein falsches Reinigungsmittel verwendet

- Nur KÄRCHER Reinigungsmittel verwenden und auf die richtige Dosierung achten.

Bodenkopfabdeckung nicht richtig montiert

- Prüfen, ob die Bodenkopfabdeckung richtig sitzt. Dazu Abdeckung entnehmen und erneut einset-zen.

## Schaumbildung im Bodenkopf und auf dem Boden

### Hinweis

Eine leichte Schaumbildung im Bodenkopf während des Betriebs ist normal und führt zu keiner Beeinträchtigung der Funktion. Nur bei übermäßiger Schaumbildung (z. B. Schaumstreifen auf dem Boden) sind weitere Maßnahmen notwendig.

Falsches Reinigungsmittel oder falsche Dosierung.

- Nur KÄRCHER Reinigungsmittel verwenden und auf die richtige Dosierung achten.

Die Funktionsweise des Geräts beruht auf dem Abstreifen des Schmutzes von den Reinigungswalzen. Dabei sammeln sich Schmutz und Reinigungsmittelrückstände von Bodenbelägen im Schmutzwassertank. Unter bestimmten Umständen kann dies zu Schaumbildung führen.

- Schmutzwassertank, Bodenkopfabdeckung und Reinigungswalzen reinigen.

## Kein gutes Reinigungsergebnis

Walzen sind verschmutzt.

- Walzen reinigen.

Walzen sind nicht ausreichend befeuchtet.

- Befeuchtung der Walzen durch mehrmaliges Vor- und Zurückfahren auf einer Stelle.

Falsches Reinigungsmittel oder falsche Dosierung.

- Nur KÄRCHER Reinigungsmittel verwenden und auf die richtige Dosierung achten.

Es befinden sich Rückstände von Fremdreinigungsmitteln auf dem Boden.

- Walzen gründlich mit Wasser von Reinigungsmittelrückständen befreien.
- Boden mehrmals mit Gerät und sauberen Walzen reinigen ohne Reinigungsmittel zu verwenden. Dadurch werden Reinigungsmittelrückstände auf dem Boden entfernt.

## Walzen drehen sich nicht

Walzen werden blockiert.

- Walzen entnehmen und prüfen, ob sich ein Gegenstand in den Walzen verklemt hat.
- Prüfen, ob die Walzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eingedreht sind.
- Prüfen, ob die Bodenkopfabdeckung richtig sitzt. Dazu Abdeckung entnehmen und erneut einsetzen.

## Wasseraufnahme nicht optimal

Bodenkopfabdeckung nicht richtig montiert

- Prüfen, ob die Bodenkopfabdeckung richtig sitzt. Dazu Abdeckung entnehmen und erneut einsetzen.

Walzen sind abgenutzt.

- Walzen ersetzen.

## Gerät verliert Schmutzwasser

Schmutzwassertank ist überfüllt.

- Schmutzwassertank sofort leeren.

Schmutzwassertank sitzt nicht richtig im Gerät.

- Überprüfen, ob die Bodenkopfabdeckung fest auf dem Schmutzwassertank sitzt.
- Überprüfen, ob die Schmutzwassertankklappen richtig verschlossen sind.

## Abnahme des Handgriffs vom Grundgerät

### ACHTUNG

Handgriff nach dem Zusammenbau nicht mehr vom Grundgerät abnehmen.

Die Abnahme des Handgriffs vom Grundgerät darf nur erfolgen, wenn das Gerät zu Servicezwecken versendet wird.

### Abbildung 27

Siehe Abbildung am Ende der Betriebsanleitung

- Schraubendreher im 90 Grad Winkel in die kleine Öffnung an der Rückseite des Handgriffs stecken und Handgriff abnehmen.

### ACHTUNG

Bitte darauf achten, dass das Verbindungsleitung zwischen Grundgerät und Handgriff nicht beschädigt wird. Vorsichtig ziehen, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.

## Technische Daten

### Elektrischer Anschluss

Spannung	100-240 V
	1~50-60 Hz

Schutzgrad	IPX4
------------	------

Gerät	III
-------	-----

Schutzklasse	
--------------	--

Ladegerät Schutzklasse	II
------------------------	----

Nennleistung Gerät	40 W
--------------------	------

Nennspannung Akku	7,2-7,4 V
-------------------	-----------

Akkutyp	Li-Ion
---------	--------

Betriebszeit bei voller Akkula-	20 min
---------------------------------	--------

Ladezeit bei leerem Akku	4 h
--------------------------	-----

Ausgangsspannung Ladegerät:	9,5 V
-----------------------------	-------

Ausgangstrom Ladegerät	0,6 A
------------------------	-------

### Leistungsdaten

Walzenumdrehungen pro Minu-	500 U/min
-----------------------------	-----------

### Füllmenge

Frischwassertank	360 ml
------------------	--------

Schmutzwassertank	140 ml
-------------------	--------

### Maße

Gewicht (ohne Zubehör und Re却igungsflüssigkeiten)	2,4 kg
---	--------

Länge	305 mm
-------	--------

Breite	226 mm
--------	--------

Höhe	1220 mm
------	---------

## Technische Änderungen vorbehalten!

## Contents

Contents	EN	6
General information	EN	6
Safety instructions	EN	6
Description of the Appliance	EN	8
Assembly	EN	8
Commissioning	EN	8
Operation	EN	9
Care and maintenance	EN	10
Troubleshooting	EN	11
Technical specifications	EN	12

## General information



Before using your appliance for the first time, read these original operating instructions, act in compliance with them, and keep them for later use or for subsequent owners.

### Proper use

Use the floor cleaner exclusively for cleaning hard floors in your private household and only on waterproof hard floors.

Do not clean water-sensitive floor coverings such as untreated cork floors (the moisture could penetrate and damage the floor).

The device is suitable for cleaning PVC, linoleum, tiled, stone, oiled and waxed parquet, laminate and all water-resistant floor coverings.

### Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliance contain valuable recyclable materials and substances that must not be released into the environment. Thus, the appliance and the accumulator contained must not be disposed of via the domestic waste. The disposal can take place via locally available return and collection systems free of charge.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

### Spare parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device. For information about accessories and spare parts, please visit [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service center. Please submit the proof of purchase. (See address on the reverse)

## Safety instructions

- Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.*
- Warnings and notes that are attached on the appliance provide important notes for the safe operation.*


## Symbols on the machine



### ⚠ DANGER

*The device contains electrical components and must therefore never be held under running water or immersed in a container containing water - even for cleaning the device.*

### ⚠ ATTENTION!

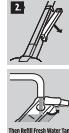

### ATTENTION

*Please adhere to the following procedure for filling the fresh water tank during cleaning work:*

1.

First empty the waste water tank.

2.

Then fill the fresh water tank.

## Hazard levels

### ⚠ DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

### ⚠ WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

### ⚠ CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

### ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

## Electric components

### ⚠ DANGER

- Do not immerse the device into water.
- Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used.
- Immediately replace the charger with the charging cable in case of visible damage.
- Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.
- Repair works may only be performed by the authorized customer service.
- The appliance contains electrical components - do not clean under running water.
- Do not insert conductive objects (such as screwdrivers or the like) into the charging socket.
- Do not touch contacts or wires.
- The voltage indicated on the type plate must correspond to the supply voltage.
- Do not scrape the power cord across sharp edges and ensure that it does not get pressed.

### ⚠ WARNING

- The appliance may only be connected to an electric supply that has been installed by an electrician in accordance with IEC 60364.
- The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate of the appliance.
- For safety reasons, we recommend that you operate the appliance only via a earth-leakage circuit breaker (max. 30 mA).

## Charger

### ⚠ DANGER

Risk of electric shock.

- Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
- Do not use the charger if dirty or wet.
- Do not operate the charger in explosive environment.
- Do not carry the charger by holding the mains cable.
- Store and use the charger in dry rooms only.
- Protect the mains cable against heat, sharp edges, oil and moving parts of the machine.
- Avoid using extension wires with multiple sockets and simultaneous operation of multiple devices.

- Do not pull the plug from the socket by pulling the mains cable.
- Do not cover the charger and keep the air vents of the charger open.
- Do not open the charger. Get repairs done only by authorised experts.
- Use the charger only to charge approved battery packs.
- Immediately replace the charger with the charging cable in case of visible damage.

## Battery

### ⚠ DANGER

Risk of electric shock.

- Do not expose the battery to direct sunlight, heat or fire.

### ⚠ WARNING

- Charge the battery with the enclosed original charger or a charger approved by KÄRCHER only. Use the following adaptor:



- Do not open the battery, as there is a risk of an electrical shock; also, irritating or caustic vapors can escape.
- This device contains non-replaceable batteries.

## Safe handling

### ⚠ DANGER

- The user must use the appliance as intended. The person must consider the local conditions and must pay attention to other persons in the vicinity when working with the appliance.
- The appliance may not be operated in explosive atmospheres.
- If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.
- Do not use the appliance if it fell down, is visibly damaged or leaking.
- Keep packaging films away from children, there is a risk of suffocation!

### ⚠ WARNING

- The appliance must not be operated by children or persons who have not been instructed accordingly.
- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.
- Children must not play with this appliance.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.
- Keep appliance out of reach of children as long as it is switched on or hasn't cooled down.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Operate or store the appliance only in accordance with the description or illustration!

### ⚠ CAUTION

- Create stability for the appliance prior to any work on or with the appliance to prevent accidents or damage.

- Never fill solvents, solvent-containing liquids or undiluted acids (e.g. detergents, petrol, paint thinner, and acetone) into the water reservoir as these substances corrode the materials used in the appliance.
- Never leave the appliance unattended as long as it is in operation.
- Keep parts of the body (e.g. hair, fingers) away from the rotating cleaning rollers.
- Protect your hands when cleaning the floor head due to a danger of injury from sharp objects (e.g. splinters).
- Keep connection cable away from heat, sharp edges, oil and moving parts.

## ATTENTION

- Only switch on the appliance when the fresh water tank and waste water tank are fitted.
- The device may not be used for vacuuming sharp objects or large objects (e.g. glass shards, gravel, toy parts).
- Do not fill the fresh water container with vinegar, decalcification agents, essential oils or similar substances. Also take care to ensure that these substances are not vacuumed.
- Only use this appliance on hard floors with waterproof coatings (e.g. varnished parquet, enamelled tiles, Linoleum).
- Do not use the appliance for cleaning of carpets or carpeted floors.
- Do not use the appliance over the floor grilles of convector heaters. The appliance is not able to take in the water discharged when used above grilles.
- In case of longer breaks in operation and after use, switch off the device at the main switch / device switch and pull the charger's mains plug.
- Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C.
- Protect the unit from rain. Do not store outside.

## Description of the Appliance

- 1 ON/OFF switch
- 2 Handle
- 3 Wall anti-slip handle
- 4 Fresh water tank
- 5 Fresh water tank recessed grip
- 6 Charging socket
- 7 Waste water tank
- 8 Recessed grip cleaning roller
- 9 Cleaning rollers
- 10 Floor head cover
- 11 Floor head cover lock
- 12 Battery indicator
- 13 Charger with charging cable
- 14 Parking station
- 15 Roller storage
- 16 \* Detergent RM 536 30 ml
- 17 \* Detergent RM 534 30 ml
- 18 \* Detergent RM 536 500 ml
- 9 \* Cleaning rollers 2x

\* Optional accessories

## Assembly

### ATTENTION

Take care to ensure that the power cable lies fully in the guide rail before fitting the handle bar.

#### Illustration 1

- Insert handle into the basic unit as far as it goes until it engages audibly.  
The handle must sit snugly into the appliance.

## Commissioning

#### Illustration 2

- Place the device in the parking station for safe storage.

### Installing the rollers

#### Illustration 3

- Screw the cleaning rollers onto the threaded rod up to the mechanical stop.
- Pay attention to the colour-codes on the inside of the roller and roller holder on the appliance (e.g. blue should match up with blue).
- After the installation, check to ensure that the cleaning rollers sit snugly.

### Charging process

#### Illustration 4

- Plug the charging cable of the charger into the charging socket on the device.
- Plug the mains plug of the charger into a power outlet.

#### Illustration 5

- The LED indicator lights display the battery's current charging state.
- All 3 LED indicator lights flash from bottom to top when charging a completely empty battery.
- The lowermost LED lights up continuously when the battery is 1/3 charged, the two upper LEDs continue to flash.
- When the battery is 2/3 charged, the two lower LEDs light up continuously, the uppermost LED continues to flash.
- After the battery has been fully charged, the 3 LED indicator lights will continue to light constantly for 60 minutes. After this time, the LED indicator lights go out.

#### Illustration 6

- Once the battery is charged, pull the mains plug out of the socket and the charging cable out of the charging socket.

### Fill fresh water reservoir

#### Illustration 7

- Place the device in the parking station.

#### Illustration 8

- Grasp the fresh water tank by the recessed grip and remove it from the device.

#### Illustration 9

- Open the tank cap and turn it to the side.
- Fill the fresh water tank with cold or lukewarm tap water.
- KÄRCHER detergents/care agents can also be added to the fresh water tank as required.\*
- Do not exceed the "MAX" marking when filling.
- Close tank lock.

#### Illustration 10

- Insert the fresh water container into the appliance.
- The fresh water tank must sit snugly into the appliance.

### ATTENTION

\*Follow the recommended dosage instructions on the detergent/care agent.

## Operation

### General information on the operation

#### ATTENTION

##### Illustration **A**

The device can only vacuum dried dirt and liquids (max. 140 ml).

##### Illustration **B**

Brush or vacuum the floor before starting work. This removes dirt and loose particles from the floor before the wet cleaning commences.

Before use, check the floor for water consistency at suspect areas. Do not clean water-sensitive coatings, such as untreated cork floors (moisture ingress is possible which may damage the floor).

#### Notes

- To avoid striped patterns, test the device on an inconspicuous area before using on sensitive surfaces, e.g. wood or fine stone.
- Don't stay in one place, keep moving.
- Follow the instructions of the floor covering manufacturer.

##### Illustration **C**

To avoid fresh footprints on the freshly-wiped floor, work backwards towards the door.

- Clean the floor by moving the appliance back and forth at a similar speed as if you were vacuum cleaning.
- If the floor is especially dirty, let the appliance glide slowly across the floor.  
Pressure does not need to be exerted on the device.
- For scope of delivery of the roller pads in grey and yellow: Both roller pads have the same functionality, they can be used for different areas of application (colour distinction, e.g. for kitchen and bathroom).

### Start working

#### ATTENTION

After switching on the appliance, the cleaning rollers will begin to rotate. Hold the handle tight to prevent the appliance from moving forwards by itself.

Make sure the fresh water tank is filled with water and the waste water tank is fitted in the appliance.

##### Illustration **11**

- To switch on the appliance press the on/off switch.
- Move the unit back and forth several times until the rollers are sufficiently moistened.

### Battery service life

##### Illustration **12**

- 3 LEDs illuminated - 3/3 battery run time (full run time).
- 2 LEDs illuminated - 2/3 battery run time.
- 1 LEDs illuminated - 1/3 battery run time.
- The lowermost LED starts to flash approx. 2 minutes before the battery has to be charged.
- The last LED flashes quicker for 60 seconds when the battery is empty and the device has switched off.

## Refill detergent

#### ATTENTION

Before filling the fresh water tank, please empty the waste water tank. In this way you can avoid overflowing of the waste water tank.

See chapter "Filling the fresh water tank".

See Chapter "Emptying the waste water tank".

### Emptying the waste Water tank

##### Illustration **2**

- Place the device in the parking station.

##### Illustration **15**

- Actuate the floor head cover latch.
- Remove the floor head cover.

##### Illustration **16**

- Remove the waste water tank from the floor head.

##### Illustration **17**

- Fold the flaps over the two waste water tank chambers.
- Empty the waste water tank.

##### Illustration **18**

- Clean the floor head cover and waste water tank with tap water, depending on the degree of soiling.
- The flaps of the two waste water tank chambers can be removed and cleaned separately.
- Re-insert and close the flaps of the two waste water tank chambers.

##### Illustration **21**

- Insert the waste water tank into the floor head.

##### Illustration **22**

- Actuate the latch on the floor head cover, fit the cover onto the floor head and then release the latch.
- The waste water tank and floor head cover must sit firmly in and on the device.

### Interrupting operation

#### ATTENTION

To prevent damage to sensitive floors through wet rollers, we recommend placing the device in the parking station during longer work breaks.

##### Illustration **11**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

##### Illustration **2**

- Place the device in the parking station.

### Turning Off the Appliance

##### Illustration **11**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

##### Illustration **2**

- Place the device in the parking station.

#### ATTENTION

Clean the device after completing the work.

##### Illustration **14**

- Drain any water remaining in the fresh water tank.
- Figure **15** to **24**
- Clean the waste water tank, floor head cover and cleaning rollers.

See chapter "Cleaning the waste water tank".

See chapter "Cleaning the floor head".

See chapter "Cleaning the rollers".

## Storing the Appliance

### ATTENTION

To prevent odours developing, the fresh water and waste water tank must be completely emptied prior to storing the appliance.

Allow wet rollers to dry in the air (e.g. on the parking station), do not place wet rollers in closed cupboards to dry.

Illustration **2**

- Place the device in the parking station.

Illustration **24**

- Place the wet rollers on the parking station to dry.
- Store the appliance in a dry room.

## Care and maintenance

### ⚠ DANGER

Illustration **25**

The device contains electrical components and must therefore never be held under running water or immersed in a container containing water - even for cleaning the device.

### ATTENTION

Illustration **26**

To clean the device, remove the individual components (floor head cover, fresh water tank, waste water tank and rollers) and clean them separately. Wipe down the rest of the device with a moist cloth.

## Clean the waste water tank

### ATTENTION

The waste water tank must be cleaned regularly to ensure that dirt does not accumulate in the tank.

### ATTENTION

Do not clean the floor head cover in a dishwasher: The basic function of the device can be impaired if the floor head cover is distorted by the dishwasher and the wiper edge no longer presses correctly onto the rollers. This will produce a worse cleaning result.

Illustration **11**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **2**

- Place the device in the parking station.

Figure **15** to **18**

- Remove the waste water tank from the appliance. See Chapter "Emptying the waste water tank".
- Clean the floor head cover, waste water tank and waste water tank flaps with tap water.
- The flaps of the two waste water tank chambers can be removed and cleaned separately.
- Alternatively, the waste water tank and waste water tank flaps can be cleaned in a dishwasher.

### Note

The rubber inlays of the waste water tank flaps can become sticky when washed in a dishwasher. This does not affect their sealing ability.

Figure **19** to **20**

- Also clean the rollers if the device is not going to be used further. See chapter "Cleaning the rollers".

Figure **21** to **22**

- After cleaning, fit the waste water tank with flaps and floor head cover back into the device.

## Cleaning the floor head

### ATTENTION

Clean the floor head if dirty.

### ATTENTION

Do not clean the floor head cover in a dishwasher: The basic function of the device can be impaired if the floor head cover is distorted by the dishwasher and the wiper edge no longer presses correctly onto the rollers. This will produce a worse cleaning result.

Illustration **11**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **2**

- Place the device in the parking station.

Illustration **15**

- Actuate the floor head cover latch.
- Remove the floor head cover.

Illustration **18**

- Rinse off the floor head cover under running water.
- Clean the waste water tank and rollers.  
See chapter "Cleaning the waste water tank".  
See chapter "Cleaning the rollers".

→ Clean the roller drive with a moist cloth.

Illustration **22**

- Insert the floor head cover into the floor head.

## Cleaning the rollers

### ATTENTION

The rollers should be washed under a tap or cleaned in a washing machine after each use to prevent accumulation of detergent residues in the rollers that can lead to the formation of foam over time.

The fresh water tank and waste water tank must be emptied if the device is laid on the floor in order to remove the rollers. This prevents liquids from escaping from the tanks while the device is lying on the floor.

Illustration **11**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **2**

- Place the device in the parking station.

Illustration **19**

- Twist out the cleaning rollers from the recessed grip.

Illustration **20**

- Clean the cleaning rollers under running water.
- Wash the cleaning rollers in the washing machine up to 60°C.

### ATTENTION

Do not use any soft detergents when cleaning in the washing machine. This avoids causing damage to the microfibres. It also preserves the high performance levels of the cleaning rollers.

The cleaning rollers are not suitable for the tumble dryer.

### ATTENTION

To avoid damaging the washing machine, we recommend placing the rollers in a laundry net and loading the washing machine with additional laundry.

Figure **23** to **24**

- Once cleaned, place the rollers on the cleaning station storage and leave them to air dry.
- Drying time can be minimized by wringing out the rollers beforehand.
- Also clean the floor head cover and waste water tank if the device is not going to be used further.
- Clean the roller drive with a moist cloth.

## Detergents and care products

### ATTENTION

The use of unsuitable cleaning and disinfecting agents can damage the appliance and will void the warranty.

#### Note

Add cleaning or disinfecting agent as required.

- When dosing the detergent and care product, follow the manufacturer's dosage instructions.
- To prevent foaming, first fill the fresh water tank with water then cleaning or disinfecting agent.
- To avoid exceeding the "MAX" fill level on the fresh water tank, leave room for the cleaning or disinfecting agent when filling with water.

## Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

### Battery is not charging

- Charging plug/mains plug not correctly connected.
- Connect charging plug/mains plug correctly.

### The device cannot be switched on

- Battery is empty.
- Charge the device.
- Check whether the charging cable is still plugged into the device.
- Take out charging cable, operation is not possible while charging cable is plugged in.

### LED fault display

Lowermost LED flashes when the device is switched on and does not start.

- Battery is empty.
- Charge the device.

All LEDs flash quickly simultaneously.

- The device has a motor blockage (e.g. due to excessive pressure on the rollers or through movement into a wall/corner).
- Switch on/off the appliance again.
- or
- Use of wrong or defective mains plug.
- Use original mains plug/replace defective mains plug.

The three LEDs light up sequentially in a 1-second cycle.

- Device too hot during use (e.g. when operating in high ambient temperatures).
- Take a break and let the device cool down.
- If the device also switches off:
- Take a break and let the device cool down.
- The device can only be switched on again once it has cooled down enough.

### Rollers are too dry

Rollers are not being sufficiently moistened.

- Moisten the rollers by moving back and forth over the same position.

The filter under the fresh water tank is incorrectly fitted or not fitted at all.

- Ensure that the filter under the fresh water tank is correctly fitted in the device. The foam with the yellow pin in the middle must point upwards.

#### Note

If the filter is not present, it can be ordered as a spare part. For information about accessories and spare parts, please visit [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Appliance is not sucking up dirt

No water in the fresh water tank.

- Refill water

Fresh water tank does not fit properly in the device.

- Insert the fresh water tank so that it sits snugly in the appliance.

Cleaning rollers missing or not fitted correctly.

- Fit the cleaning rollers or turn them onto the roller holder up to the mechanical stop.

Cleaning rollers are contaminated or worn.

- Clean the cleaning rollers.

or

- Replace the cleaning rollers.

The detergent has been forgotten, an incorrect dosage is being used or the incorrect detergent is being used

- Use only KÄRCHER detergent and be sure to use the correct dosage.

Floor head cover not installed correctly

- Check that the floor head cover is correctly seated. For this, remove the cover and then fit it back in place.

## Formation of foam in the floor head and on the floor

#### Note

Slight foam formation in the floor head during operation is normal and does not impair functionality. Further measures are only necessary when there is excessive foam formation (e.g. streaks of foam on the floor). Incorrect detergent or incorrect dosage.

- Use only KÄRCHER detergent and be sure to use the correct dosage.

Device operation is based on the cleaning rollers removing dirt. Dirt and detergent residues from floor coverings collect in the waste water tank. This can lead to foam formation under some circumstances.

- Clean the waste water tank, floor head cover and cleaning rollers.

## Poor cleaning result

The rollers are dirty.

- Clean the rollers.

Rollers are not being sufficiently moistened.

- Moisten the rollers by moving back and forth over the same position.

Incorrect detergent or incorrect dosage.

- Use only KÄRCHER detergent and be sure to use the correct dosage.

Foreign detergents are present on the floor.

- Remove all detergent residues from the rollers using water.
- Clean the floor several times using the device and clean rollers, without using detergent. This removes detergent residues from the floor

## Rollers do not turn

Rollers are blocked.

- Remove rollers and check if an object has become stuck in the rollers.

- Check that the rollers are screwed in as far as they will go onto the roller holder.

- Check that the floor head cover is correctly seated. For this, remove the cover and then fit it back in place.

## Water vacuuming not optimum

Floor head cover not installed correctly

- Check that the floor head cover is correctly seated. For this, remove the cover and then fit it back in place.

The rollers are worn out.

- Replace the rollers.

## Appliance is leaking waste water.

Waste water tank is overfilled.

- Empty the waste water tank right away.

Waste water tank does not fit properly in the appliance.

- Check that the floor head cover is firmly seated on the waste water tank.
- Check that the waste water tank flaps are correctly closed.

## Removing the handle from the basic unit

### ATTENTION

*Do not remove the handle from the basic unit once it has been assembled.*

*The handle may only be removed from the basic unit if the unit is sent out for service purposes.*

Illustration 27

See illustration at the end of the operating instructions

- Insert screwdriver at a 90 degree angle in the small opening at the rear side of the handle and remove handle.

### ATTENTION

*Please ensure that the connection cable between the basic unit and the handle are not damaged.*

*Pull carefully to avoid damaging the device.*

## Technical specifications

### Electrical connection

Voltage	100-240 V
	1~50-60 Hz

Protection class	IPX4
------------------	------

Device	III
--------	-----

Protective class	II
------------------	----

Charger protection class	II
--------------------------	----

Rated power of appliance	40 W
--------------------------	------

Nominal battery voltage	7,2-7,4 V
-------------------------	-----------

Battery type	Li-Ion
--------------	--------

Operating time with full charge	20 min
---------------------------------	--------

Charging time for empty battery	4 h
---------------------------------	-----

Charger initial voltage:	9,5 V
--------------------------	-------

Output current, charger	0,6 A
-------------------------	-------

### Performance data

Roller revolutions per minute	500 rpm
-------------------------------	---------

### Filling quantity

Fresh water tank	360 ml
------------------	--------

waste water tank	140 ml
------------------	--------

### Dimensions

Weight (without accessories and cleaning fluids)	2,4 kg
--	--------

Length	305 mm
--------	--------

Width	226 mm
-------	--------

Height	1220 mm
--------	---------

*Subject to technical modifications!*

## Contenu

Contenu	FR	6
Consignes générales	FR	6
Consignes de sécurité	FR	6
Description de l'appareil	FR	8
Montage	FR	8
Mise en service	FR	8
Fonctionnement	FR	9
Entretien et maintenance	FR	10
Assistance en cas de panne	FR	11
Caractéristiques techniques	FR	13

## Consignes générales



Veuillez lire ce manuel d'instructions original avant la première utilisation de votre appareil ; agissez selon ces instructions et conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

## Utilisation conforme

Le nettoyeur de sols est uniquement destiné au nettoyage des sols durs et résistants à l'eau dans les ménages.

Ne pas nettoyer les revêtements sensibles à l'eau comme par ex. les sols en liège non traités (l'humidité peut pénétrer et endommager le sol).

L'appareil convient pour le nettoyage des sols en PVC, du linoléum, des carrelages, des sols en pierre, des parquets huilés ou cirés, des revêtements de sol stratifiés ainsi que pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau.

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils ancien modèle contiennent des matériaux et des substances de qualité recyclables qui ne doivent pas être tout simplement jetés. L'appareil et l'accumulateur qu'il contient ne doivent donc pas être éliminés dans les ordures ménagères. L'élimination se fait gratuitement par des systèmes de reprise et de collecte disponibles localement.

## Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Contenu de livraison

La liste des composants de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

## Pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

(Adresse au dos)

## Consignes de sécurité

- En plus des consignes figurant dans ce mode d'emploi, les règles générales de sécurité et de prévention des accidents imposées par la loi doivent être respectées.
- Afin d'assurer un fonctionnement sans danger, les avertissements et les consignes placés sur l'appareil doivent être respectés.

## Symboles sur l'appareil



## ⚠ DANGER

L'appareil contient des sous-ensembles électriques et ne doit donc pas être maintenu sous l'eau courante ni dans des récipients remplis d'eau - pas même pour le nettoyage de l'appareil.

## ⚠ ATTENTION!



Then Refill Fresh Water Tank

## ATTENTION

Prière de respecter la procédure suivante lors du remplissage du réservoir d'eau propre pendant les travaux de nettoyage :

1.

Vider d'abord le bac d'eau sale.

2.

Remplir ensuite le réservoir d'eau propre.

# Niveaux de danger

## ⚠ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

## ⚠ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

## ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

# Composants électriques

## ⚠ DANGER

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau !
- Contrôler l'état de l'appareil et de l'accessoire avant de les utiliser. Si l'appareil n'est pas en bon état, il ne doit pas être utilisé.
- En cas d'endommagement visible, remplacer immédiatement le chargeur avec le câble de chargement par des pièces d'origine.
- Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.
- Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.
- L'appareil contient des composants électriques - ne pas nettoyer sous l'eau courante.
- Ne pas enficher d'objets conducteurs (par ex. tournevis ou équivalent) dans la douille de chargement.
- Ne toucher aucun contact ou aucun câble.
- La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension d'alimentation.
- Ne pas faire passer le câble d'alimentation sur des arêtes vives et ne pas le coincer.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.
- Branchement l'appareil uniquement à du courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons fondamentalement que l'appareil soit exploité avec un disjoncteur de courant de défaut (max. 30mA).

# Chargeur

## ⚠ DANGER

Risque d'électrocution.

- Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.
- Ne pas utiliser l'appareil de charge en état sale ou mouillé.
- Ne pas utiliser l'appareil de charge dans un environnement où il y a un risque de explosion.

- Ne pas porter l'appareil de charge au câble d'alimentation.
- Utiliser et entreposer le chargeur uniquement dans des locaux secs
- Eloigner le câble d'alimentation de chaleur, des rebords aigus, de l'huile et des pièces d'appareil mobiles.
- On doit éviter des prolongateurs avec des prises multiples et le fonctionnement parallèle de plusieurs appareils.
- Ne pas débrancher la fiche en tirant le câble d'alimentation.
- Ne pas couvrir l'appareil de charge et laisser les interstices d'aération libres.
- Ne pas ouvrir l'appareil de charge. Les réparations doivent être fait uniquement par des spécialistes.
- Ne utiliser l'appareil de charge que pour le chargement des groupes d'accumulateurs autorisés.
- En cas d'endommagement visible, remplacer immédiatement le chargeur avec le câble de chargement par des pièces d'origine.

# Accumulateur

## ⚠ DANGER

Risque d'électrocution.

- Ne pas soumettre l'accumulateur à un fort rayonnement solaire, à la chaleur ainsi qu'au feu.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou un chargeur approuvé par KÄRCHER.

Utiliser l'adaptateur suivant :



- Ne pas ouvrir l'accumulateur, Risque de court-circuit ! Il est en outre possible que des vapeurs irritantes ou des fluides agressifs s'en échappent.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

# Manipulation fiable

## ⚠ DANGER

- L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des domaines présentant des risques d'explosion.
- Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il fuit.
- Tenir les feuilles d'emballage hors de la portée d'enfants - Risque d'asphyxie !

## ⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ni par des personnes non avisées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expéri-

rience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenir l'appareil à l'écart des enfants lorsqu'il est en marche ou tant qu'il n'est pas encore refroidi.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utiliser ou ne stocker l'appareil que conformément à la description ou à la figure !

## ⚠ PRECAUTION

- Avant d'effectuer toute opération avec ou sur l'appareil, en assurer la stabilité afin d'éviter tout accident ou tout endommagement dû à une chute de l'appareil.
- Ne jamais remplir le réservoir d'eau de solvants, de liquides contenant des solvants ou d'acides non dilués (tels que détergents, essence, diluants pour peinture et acétone), car ceux-ci ont un effet corrosif sur les matériaux se trouvant dans l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Eloigner les parties du corps (p. ex. cheveux, doigts) des rouleaux de nettoyage en rotation.
- Se protéger les mains pendant le nettoyage de la tête de lavage, car il existe un risque de blessures dues à des objets acérés (p. ex. des éclats).
- Tenir le câble de liaison éloigné de la chaleur, de bords vifs, d'huile et des pièces de l'appareil mobiles.

## ATTENTION

- Mettre l'appareil en marche uniquement si le réservoir d'eau propre et le bac d'eau sale sont mis en place.
- Ne pas aspirer d'objets acérés ou de grosses dimensions (p. ex. des morceaux cassés, du gravier, des éléments de jouets, etc.).
- Ne pas remplir d'acide acétique, de produit détarrant, d'huiles essentielles ou de produits analogues dans le réservoir d'eau propre. Veiller également à ce que ces produits ne soient pas aspirés.
- Utiliser cet appareil uniquement sur des sols durs avec revêtement étanche à l'eau (p. ex. parquet peint, carrelage émaillé, linoléum).
- Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de tapis ou de moquettes.
- Ne pas passer l'appareil sur la grille des chauffages par convector. En passant sur la grille, l'appareil ne peut pas absorber l'eau qui s'écoule.
- Lors de pauses de fonctionnement prolongées et après avoir utilisé l'appareil, le mettre hors circuit via l'interrupteur principal et débrancher la fiche secteur du chargeur.
- Ne pas exploiter l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.
- Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à extérieur.

## Description de l'appareil

- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
- 2 Poignée
- 3 Poignée de sécurité anti-dérapage
- 4 Réservoir d'eau propre
- 5 Poignée encastrée du réservoir d'eau propre
- 6 Prise de chargeur
- 7 Réservoir d'eau sale
- 8 Poignée encastrée rouleau de nettoyage
- 9 Rouleaux de nettoyage
- 10 Cache de la tête de lavage
- 11 Verrouillage du cache de la tête de lavage
- 12 Indicateur d'accu
- 13 Appareil de charge avec câble de charge
- 14 Station de parking
- 15 Rangement des rouleaux
- 16 \* Produit détergent RM 536 30 ml
- 17 \* Produit détergent RM 534 30 ml
- 18 \* Produit détergent RM 536 500 ml
- 9 \* Rouleaux de nettoyage 2x

\* Accessoire en option

## Montage

### ATTENTION

Veiller à ce que le cordon d'alimentation soit posé en continu dans le rail de guidage avant le montage de la poignée.

Figure : 1

- Insérer la barre de la poignée jusqu'en butée dans l'appareil de base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.  
La barre de la poignée doit être bien fixée dans l'appareil.

## Mise en service

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking pour assurer sa stabilité.

## Montage des rouleaux

Figure : 3

- Visser les rouleaux de nettoyage sur le porte-rouleaux jusqu'en butée.
- Tenir compte de l'affectation des couleurs figurant à l'intérieur des rouleaux et sur le porte-rouleaux de l'appareil (p. ex. le bleu avec le bleu).
- Après le montage, vérifier si les rouleaux de nettoyage sont bien installés.

## Processus de charge

Figure : 4

- Brancher le câble du chargeur sur la prise du chargeur de l'appareil.
- Brancher la fiche secteur du chargeur dans la prise.

Figure : 5

- Les témoins de contrôle LED indiquent l'état de chargement actuel de la batterie.
- Pendant le chargement de la batterie complètement déchargée, les 3 témoins de contrôle LED clignotent successivement de bas en haut.

- Pendant la recharge de la batterie au 1/3 déchargée, la LED inférieure reste allumée, les deux LED supérieures continuent de clignoter.
- Pendant la recharge de la batterie au 2/3 déchargée, les deux LED inférieures restent allumées, la LED supérieure continue de clignoter.
- Lorsque la batterie est entièrement rechargeée, les 3 témoins lumineux LED restent allumés pendant 60 minutes. Après ce délai, les témoins lumineux LED s'éteignent.

Figure : **6**

- À l'issue de la recharge, débrancher la fiche secteur de la prise de courant et le câble de charge de la prise du chargeur.

### Remplir le réservoir d'eau fraîche

Figure : **2**

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : **7**

- Saisir le réservoir d'eau propre par la poignée encastrée et le sortir de l'appareil.

Figure : **8**

- Ouvrir le verrouillage du réservoir et le tourner sur le côté.

Figure : **9**

- Remplir le réservoir d'eau propre à l'eau potable froide ou tiède.

→ Selon les besoins, les produits d'entretien et de nettoyage de la marque KÄRCHER peuvent être ajoutés dans le réservoir d'eau propre.\*

→ Le marquage « MAX » ne doit pas être dépassé lors du remplissage.

→ Fermer le couvercle du réservoir.

Figure : **10**

- Mettre le réservoir d'eau fraîche en place dans l'appareil.

- Le réservoir d'eau propre doit être bien installé dans l'appareil.

#### ATTENTION

\*Tenir compte de la recommandation de dosage figurant sur le produit de nettoyage ou d'entretien.

## Fonctionnement

### Remarques générales relatives à la commande

#### ATTENTION

Figure : **A**

L'appareil ne peut aspirer que des salissures sèches et des liquides (max. 140 ml).

Figure : **B**

Balayer ou aspirer le sol avant de commencer à travailler. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et/ou des particules avant le nettoyage humide.

Avant d'utiliser l'appareil sur un endroit peu visible, vérifier si le sol est résistant à l'eau. Ne pas nettoyer de revêtements sensibles à l'eau tels que les sols en liège non traités (l'humidité risque de pénétrer et d'endommager le sol).

#### Remarque

- Pour éviter les rayures, testez l'appareil sur un endroit peu visible avant toute utilisation sur des surfaces fragiles, p. ex. bois ou céramique.
- Ne restez pas sur place, mais toujours en mouvement.
- Respectez les consignes du fabricant du revêtement de sol.

Figure : **C**

Afin d'éviter que toute empreinte n'apparaisse sur le sol fraîchement nettoyé, travailler en marche arrière en direction de la porte.

- Le nettoyage du sol a lieu en effectuant un mouvement avant et arrière de l'appareil à une vitesse similaire à celle d'un aspirateur.
- En cas d'enracassemement plus important, faire glisser lentement l'appareil sur le sol.
- Il n'est pas nécessaire d'exercer une pression sur l'appareil.
- Pour les livraisons des paires de rouleaux en gris et jaune : les deux paires de rouleaux ont la même fonction, mais ne peuvent pas être utilisées dans des domaines d'utilisation différents (différents coloris, p. ex. pour la cuisine et la salle de bain).

## Commencer le travail

#### ATTENTION

*Les rouleaux de nettoyage se mettent à tourner dès que l'appareil est sous tension. La poignée doit être maintenue afin d'empêcher l'appareil de se déplacer de façon autonome.*

*S'assurer que le réservoir d'eau propre est rempli d'eau et que le bac d'eau sale est inséré dans l'appareil.*

Figure : **11**

- Pour mettre en service, appuyer sur le sectionneur général (marche/arrêt).
- Faire avancer et reculer l'appareil plusieurs fois jusqu'à ce que les rouleaux soient suffisamment humides.

## Autonomie de la batterie

Figure : **12**

- 3 LED allumées - 3/3 d'autonomie de la batterie (durée de marche maximum).
- 2 LED allumées - 2/3 d'autonomie de la batterie.
- 1 LED allumée - 1/3 d'autonomie de la batterie.
- Environ 2 minutes avant que la batterie ne soit vide, la LED inférieure clignote.
- Une fois que la batterie est vide et que l'appareil s'est éteint, la dernière LED inférieure clignote plus vite pendant 60 secondes.

## Ajout de détergent

#### ATTENTION

*Avant de remplir le réservoir d'eau propre, prière de vider le bac d'eau sale. Cela permet d'éviter le débordement du bac d'eau sale.*

Voir le chapitre « Remplissage du réservoir d'eau propre ».

Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».

## Vidange du réservoir d'eau sale

Figure : **2**

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : **15**

- Actionner le verrouillage du cache de la tête de lavage.

→ Déposer le cache de la tête de lavage.

Figure : **16**

- Sortir le bac d'eau sale de la tête de lavage.

Figure : **17**

- Rabattre les clapets sur les deux compartiments du bac d'eau sale.

→ Vidange du réservoir d'eau sale.

Figure : 18

- Selon le degré d'encrassement, nettoyer le cache du bac d'eau sale et le bac d'eau sale avec de l'eau du robinet.
- Les clapets sur les deux compartiments du bac d'eau sale peuvent être retirés et nettoyés séparément.
- Remettre les clapets les deux compartiments du bac d'eau sale en place et les fermer.

Figure : 21

- Placer le bac d'eau sale dans la tête de lavage.

Figure : 22

- Actionner le verrouillage du cache de la tête de lavage et placer le cache sur la tête de lavage, puis relâcher le verrouillage.
- Le bac d'eau sale et le cache de la tête de lavage doivent être solidement fixés dans ou sur l'appareil.

### Interrompre le fonctionnement

#### ATTENTION

*Lors d'arrêts de travail prolongés, il est conseillé de placer l'appareil dans la station de parking afin d'éviter que les rouleaux humides endommagent les sols sensibles.*

Figure : 11

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

### Mise hors tension de l'appareil

Figure : 11

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

#### ATTENTION

*Nettoyer l'appareil à l'issue du travail.*

Figure : 14

- Retirer l'eau s'il est reste encore dans le réservoir d'eau propre.

Figure 15 à 24

- Nettoyer le bac d'eau sale, le cache de la tête de lavage et les rouleaux de nettoyage.  
Voir le chapitre « Nettoyage du bac d'eau sale ».  
Voir le chapitre « Nettoyage de la tête de lavage ».  
Voir le chapitre « Nettoyage des rouleaux ».

### Ranger l'appareil

#### ATTENTION

*Pour éviter la formation d'odeurs, les réservoirs d'eau propre et d'eau sale doivent être complètement vidés lors du stockage de l'appareil.*

*Laisser sécher les rouleaux humides à l'air (p. ex. sur la station de parking), pour les faire sécher, ne pas placer les rouleaux humides dans des armoires fermées.*

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : 24

- Placer les rouleaux humides sur la station de parking pour les faire sécher.
- Stocker l'appareil dans des locaux secs.

### Entretien et maintenance

#### ⚠ DANGER

Figure : 25

*L'appareil contient des sous-ensembles électriques et ne doit donc pas être maintenu sous l'eau courante ni dans des récipients remplis d'eau - pas même pour le nettoyage de l'appareil.*

#### ATTENTION

Figure : 26

*Afin de nettoyer l'appareil, les composants individuels (couvre-plancher, réservoir d'eau propre et bac d'eau sale ainsi que les rouleaux) doivent être retirés et nettoyés séparément. L'appareil lui-même peut être essuyé avec un chiffon humide.*

### Nettoyage du bac d'eau sale

#### ATTENTION

*Pour que les salissures ne s'incrustent pas dans le réservoir, nettoyer régulièrement le bac d'eau sale.*

#### ATTENTION

*Ne pas nettoyer le cache de la tête de lavage dans un lave-vaisselle : La fonction de base de l'appareil peut être influencée négativement lorsque le cache de la tête de lavage se gauchit pendant le rinçage, le bord de racleage se s'appuyant plus correctement sur les rouleaux. Le résultat de nettoyage se dégrade.*

Figure : 11

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure 15 à 18

- Retirer le bac d'eau sale de l'appareil.  
Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».
- Nettoyer le cache de la tête de lavage, le bac d'eau sale et les clapets du bac d'eau sale avec de l'eau du robinet.
- Les clapets sur les deux compartiments du bac d'eau sale peuvent être retirés et nettoyés séparément.
- Une alternative consiste à nettoyer le bac d'eau sale et les clapets du bac d'eau sale dans un lave-vaisselle.

#### Remarque

Le nettoyage en lave-vaisselle peut rendre collants les caoutchoucs des clapets du bac d'eau sale. L'étanchéité n'est cependant pas influencée.

Figure 19 à 20

- Nettoyez également les rouleaux si vous ne souhaitez pas poursuivre l'utilisation de l'appareil.  
Voir le chapitre « Nettoyage des rouleaux ».

Figure 21 à 22

- À l'issue du nettoyage, replacer le bac d'eau sale avec les clapets et le cache de la tête de lavage dans l'appareil.

### Nettoyage de la tête de lavage

#### ATTENTION

*Nettoyer la tête de lavage si elle est encrassée.*

#### ATTENTION

*Ne pas nettoyer le cache de la tête de lavage dans un lave-vaisselle : La fonction de base de l'appareil peut être influencée négativement lorsque le cache de la tête de lavage se gauchit pendant le rinçage, le bord de racleage se s'appuyant plus correctement sur les rouleaux. Le résultat de nettoyage se dégrade.*

Figure : 11

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : 15

- Actionner le verrouillage du cache de la tête de lavage.
- Déposer le cache de la tête de lavage.

Figure : 18

- Nettoyer le cache de la tête de lavage à l'eau claire.
- Nettoyer le bac d'eau sale et les rouleaux.  
Voir le chapitre « Nettoyage du bac d'eau sale ».  
Voir le chapitre « Nettoyage des rouleaux ».
- Nettoyer l'entraînement des rouleaux avec un chiffon humide.

Figure : 22

- Placer le cache de la tête de lavage dans la tête de lavage.

## Nettoyage des rouleaux

### ATTENTION

*Il est conseillé de laver les rouleaux sous le robinet d'eau ou dans un lave-vaisselle après chaque utilisation pour que des résidus de détergent susceptibles de provoquer une formation de mousse avec le temps ne se forment pas sur les rouleaux.*

*Vider le réservoir d'eau et le bac d'eau sale si l'appareil est posé sur le sol pour sortir les rouleaux. On évite ainsi un écoulement de liquides hors du bac pendant la pose sur le sol.*

Figure : 11

- Éteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : 19

- Dévisser les rouleaux de nettoyage au niveau de la poignée encastrée.

Figure : 20

- Nettoyer les rouleaux de nettoyage sous l'eau courante.

ou

- Nettoyer les rouleaux de nettoyage à la machine à laver jusqu'à 60 °C.

### ATTENTION

*Ne pas utiliser d'adoucisseur en cas de nettoyage dans la machine à laver. Ainsi, les microfibres ne seront pas endommagées et les rouleaux de nettoyage conservent leur effet élevé de nettoyage.*

*Les rouleaux de nettoyage ne peuvent pas passer au séche-linge.*

### ATTENTION

*Pour éviter d'endommager le lave-linge, nous vous recommandons de placer les rouleaux dans un filet à linge et d'ajouter du linge à laver dans la machine.*

Figure 23 à 24

- À l'issue du nettoyage, placer les rouleaux sur la station de parking et les laisser sécher à l'air.
- Une réduction de la durée de séchage est possible en essorant les rouleaux au préalable.
- Nettoyez également le cache de la tête de lavage et le bac d'eau sale si vous ne souhaitez pas poursuivre l'utilisation de l'appareil.
- Nettoyer l'entraînement des rouleaux avec un chiffon humide.

## Produit de nettoyage et d'entretien

### ATTENTION

*L'utilisation de produits de nettoyage et d'entretien non appropriés peut endommager l'appareil et entraîner l'extinction des droits à garantie.*

### Remarque

Selon les besoins, utiliser un produit de nettoyage ou d'entretien de la marque KÄRCHER pour le nettoyage du sol.

- Lors du dosage du produit de nettoyage et d'entretien, tenir compte des quantités recommandées par le fabricant.
- Afin d'éviter toute formation de mousse, remplir d'abord le réservoir d'eau propre avec de l'eau puis ajouter le produit de nettoyage et d'entretien.
- Pour ne pas dépasser le volume de remplissage « MAX » du réservoir d'eau propre, laisser encore de la place lors du remplissage de l'eau pour le produit de nettoyage et d'entretien.

## Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

### La batterie ne charge pas

- La prise du chargeur/fiche secteur ne sont pas branchées correctement.
- Brancher correctement la prise du chargeur/fiche secteur.

### Impossible d'allumer l'appareil

- La batterie est vide.
- Recharger l'appareil.
- Vérifier si le câble de charge est encore branché à l'appareil.
- Débrancher le câble de charge car l'appareil ne fonctionne pas s'il est branché.

### Messages d'erreur via les LED

La LED inférieure clignote lorsque l'appareil est activé, et il ne se met pas en marche.

- La batterie est vide.
- Recharger l'appareil.
- Toutes les LED clignotent rapidement en même temps.
- Le moteur de l'appareil est bloqué (p. ex. en raison d'une forte pression sur les rouleaux ou du choc avec un mur ou un angle).
- Arrêter et redémarrer l'appareil.
- ou
- Emploi d'un bloc secteur erroné ou défectueux.
- Utiliser un bloc secteur d'origine/remplacer le bloc secteur défectueux.

Les trois LED clignotent successivement toutes les secondes.

- L'appareil chauffe trop pendant l'application (p. ex. lors d'une utilisation à des températures ambiantes élevées).
- Faire une pause et laisser refroidir l'appareil.
- Si l'appareil se coupe malgré cela :
- Faire une pause et laisser refroidir l'appareil.
- Ne remettre l'appareil sous tension que lorsqu'il a suffisamment refroidi.

## Les rouleaux sont trop secs

Les rouleaux ne sont pas suffisamment humides.

- Humidification des rouleaux en avançant et en reculant plusieurs fois sur place.
- Le filtre sous le réservoir d'eau propre est mal utilisé ou n'est pas utilisé.
- Assurez-vous que le filtre situé sous le réservoir d'eau propre est correctement installé dans l'appareil. La mousse avec une épingle jaune au milieu doit être dirigée vers le haut.

### Remarque

Si le filtre manque, vous pouvez le commander en tant que pièce de rechange.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Non-aspiration des salissures par l'appareil

Le réservoir d'eau propre est vide.

- Appoint en eau

Le réservoir d'eau propre n'est pas positionné correctement dans l'appareil.

- Mettre le réservoir d'eau propre en place et s'assurer qu'il est bien fixé dans l'appareil.

Les rouleaux de nettoyage sont absents ou ne sont pas insérés correctement.

- Insérer les rouleaux de nettoyage et visser les rouleaux de nettoyage jusqu'en butée sur le porte-rouleaux.

Les rouleaux de nettoyage sont encrassés ou usés.

- Nettoyer les rouleaux de nettoyage.

ou

- Remplacer les rouleaux de nettoyage.

Le produit d'entretien a été oublié, mal dosé ou un produit d'entretien erroné a été utilisé.

- Utiliser exclusivement un produit d'entretien KÄRCHER et s'assurer que le dosage est correct.

Le cache de la tête de lavage n'est pas monté correctement.

- Vérifier si le cache de la tête de lavage est bien en place. Pour ce faire, retirer le cache et le remettre en place.

## Formation de mousse dans la tête de lavage et sur le sol

### Remarque

Une légère formation de mousse dans la tête de brossage des sols pendant le fonctionnement est normale et n'engendre aucun dysfonctionnement. Des mesures complémentaires doivent être prises uniquement en cas de formation excessive de mousse (p. ex. bandes de mousse sur le sol).

Produit d'entretien erroné ou mauvais dosage.

- Utiliser exclusivement un produit d'entretien KÄRCHER et s'assurer que le dosage est correct.

Le fonctionnement de l'appareil repose sur l'élimination de la mousse des rouleaux de nettoyage. La poussière et les restes de résidus de détergents des revêtements de sol sont récoltés dans le réservoir d'eau usée. Cela peut occasionner la formation de mousse dans certaines circonstances.

- Nettoyer le bac d'eau sale, le cache de la tête de lavage et les rouleaux de nettoyage.

## Résultat de nettoyage insatisfaisant

Les rouleaux sont encrassés.

- Nettoyer les rouleaux.

Les rouleaux ne sont pas suffisamment humides.

- Humidification des rouleaux en avançant et en reculant plusieurs fois sur place.

Produit d'entretien erroné ou mauvais dosage.

- Utiliser exclusivement un produit d'entretien KÄRCHER et s'assurer que le dosage est correct.

Des résidus de produits d'entretien étrangers se trouvent sur le sol.

- Nettoyer soigneusement les rouleaux avec de l'eau pour retirer les restes de résidus de détergents.

- Pour ce faire, nettoyer plusieurs fois le sol avec l'appareil et des rouleaux propres sans utiliser de produit d'entretien. Les résidus de détergent sont ainsi retirés du sol.

## Les rouleaux ne tournent pas

Les rouleaux sont bloqués.

- Retirer les rouleaux et s'assurer qu'aucun objet n'est coincé dans les rouleaux.

- Vérifier si les rouleaux sont insérés jusqu'en butée sur le support mural.

- Vérifier si le cache de la tête de lavage est bien en place. Pour ce faire, retirer le cache et le remettre en place.

## Absorption d'eau non optimale

Le cache de la tête de lavage n'est pas monté correctement.

- Vérifier si le cache de la tête de lavage est bien en place. Pour ce faire, retirer le cache et le remettre en place.

Les rouleaux sont usés.

- Remplacer les rouleaux.

## Fuite d'eau sale de l'appareil

Le bac d'eau sale est trop rempli.

- Vider immédiatement le bac d'eau sale.

Le bac d'eau sale n'est pas positionné correctement dans l'appareil.

- Vérifier si le cache de la tête de lavage est solidement fixé sur le bac d'eau sale.

- Vérifier si les clapets du bac d'eau sale sont correctement fermés.

## Retrait de la poignée de l'appareil de base

### ATTENTION

*Ne plus referir la poignée de l'appareil de base après assemblage.*

*Le retrait de la poignée de l'appareil de base ne peut être effectué que lorsque l'appareil est expédié à des fins de maintenance.*

Figure : 27

Cf. Figure à la fin du Manuel d'utilisation

- Insérer le tournevis à un angle de 90° dans l'ouverture à l'arrière de la poignée et retirer la poignée.

### ATTENTION

*Merci de noter que le câble de liaison entre l'appareil de base et la poignée ne doit pas être endommagé.*

*Tirez avec attention, sinon l'appareil pourrait être endommagé.*

## Caractéristiques techniques

### Branchemet électrique

Tension	100-240 V
	1~50-60 Hz

Degré de protection	IPX4
---------------------	------

Appareil	III
----------	-----

Classe de protection	
----------------------	--

Classe de protection du chargeur	II
----------------------------------	----

Puissance nominale de l'appareil	40 W
----------------------------------	------

Tension nominale accumulateur	7,2-7,4 V
-------------------------------	-----------

Type d'accumulateur	Li-Ion
---------------------	--------

Durée de service avec charge d'accumulateur totale	20 min
--	--------

Temps de charge d'un accumulateur vide	4 h
--	-----

Tension de sortie du chargeur	9,5 V
-------------------------------	-------

Courant de sortie du chargeur	0,6 A
-------------------------------	-------

### Performances

Rotations des rouleaux par minute	500 tr/min
-----------------------------------	------------

### Contenance

Réservoir d'eau propre	360 ml
------------------------	--------

Réservoir d'eau sale	140 ml
----------------------	--------

### Dimensions

Poids (sans accessoires et détergents)	2,4 kg
--	--------

Longueur	305 mm
----------	--------

Largeur	226 mm
---------	--------

Hauteur	1220 mm
---------	---------

**Sous réserve de modifications techniques !**

Indice		
Indice	IT	6
Avvertenze generali	IT	6
Norme di sicurezza	IT	6
Descrizione dell'apparecchio	IT	8
Montaggio	IT	8
Messa in funzione	IT	8
Funzionamento	IT	9
Cura e manutenzione	IT	10
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	11
Dati tecnici	IT	13

## Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

### Uso conforme a destinazione

Utilizzare la pulitrice per pavimenti esclusivamente per la pulizia di pavimenti duri in ambiente domestico e solo su pavimenti duri con rivestimento impermeabile all'acqua.

Non pulire superfici sensibili all'acqua quali ad es. pavimenti in sughero non trattati (l'umidità si potrebbe infiltrare e danneggiare il pavimento).

L'apparecchio è adatto alla pulizia di PVC, linoleum, piastrelle, pietra, parquet oliato e cerato, laminato nonché tutti i pavimenti non sensibili all'acqua.

### Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Apparecchi vecchi contengono materiali di valore riciclabili e sostanze che non devono essere dispersi nell'ambiente. L'apparecchio e l'accumulatore all'interno non devono perciò essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento può essere eseguito gratuitamente tramite sistemi di consegna e raccolta differenziata disponibili localmente.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

### Ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.  
(Indirizzo vedi retro)

## Norme di sicurezza

- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.
- Le targhette di avvertimento poste sull'apparecchio forniscono importanti indicazioni in materia di sicurezza.

## Simboli riportati sull'apparecchio



### ⚠ PERICOLO

L'apparecchio contiene componenti elettrici e pertanto non deve essere tenuto sotto l'acqua corrente o in serbatoi riempiti con acqua, neppure per la pulizia dell'apparecchio.

#### ⚠ ATTENZIONE:



## ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

## Componenti elettrici

### ⚠ PERICOLO

- Non immergere l'apparecchio nell'acqua!
- Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo.
- Se un accumulatore con rispettivo cavo dovesse risultare visibilmente danneggiato, sostituirlo immediatamente con un ricambio originale.
- Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Gli interventi di riparazione dell'apparecchio vanno eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.
- L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulirlo sotto acqua corrente.
- Non introdurre oggetti conduttori (p.es. giraviti o simili) nella presa di carica.
- Non toccare nessun contatto o cavo.
- L'indicazione della tensione sulla targhetta deve corrispondere alla tensione di alimentazione.
- Tenere lontano il cavo di allacciamento da spigoli vivi ed evitare di schiacciarlo.

### ⚠ AVVERTIMENTO

- Collegare l'apparecchio solo ad un allacciamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364.
- Collegare l'apparecchio solo alla corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta tipo dell'apparecchio.
- Per motivi di sicurezza si consiglia in linea di principio di utilizzare l'apparecchio solo con un interruttore differenziale (max. 30 mA).

## Caricabatterie

### ⚠ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica.

- Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate.
- Non utilizzare il caricabatterie sporco o bagnato.
- Non utilizzare il caricabatterie in ambienti a rischio d'esplosione.
- Non trasportare il caricabatterie tramite il cavo di alimentazione.
- Usare e conservare il caricabatterie solo in ambienti asciutti.
- Tenere lontano il cavo di alimentazione da fonti di calore, spigoli vivi, olio e parti in movimento.
- Da evitarsi il funzionamento di diversi apparecchi contemporaneo utilizzando prolunghe con spine multiple.
- Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non coprire il caricabatterie e tenere libere le feritoie di ventilazione.
- Non aprire il caricabatterie. Le riparazioni vanno eseguite solo da personale qualificato.
- Utilizzare il caricabatterie solo per caricare unità accumulatore autorizzate.

- Se un accumulatore con rispettivo cavo dovesse risultare visibilmente danneggiato, sostituirlo immediatamente con un ricambio originale.

## Accumulatore

### ⚠ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica.

- Non esporre l'accumulatore a forti raggi solari, calore o fuoco.

### ⚠ AVVERTIMENTO

- Caricare l'accumulatore (batteria) solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato da KÄRCHER.

Utilizzare il seguente adattatore:



- Non aprire l'accumulatore, sussiste il rischio di corto circuito, inoltre possono fuoriuscire vapori irritanti o liquidi irritanti.
- Questo apparecchio contiene batterie non intercambiabili.

## Uso sicuro

### ⚠ PERICOLO

- L'utente deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua destinazione. Esso deve rispettare le condizioni del luogo e durante il lavoro con l'apparecchio, fare attenzione alle persone presenti sul luogo circostante.
- È interdetto fare funzionare l'apparecchio in aree potenzialmente a rischio di esplosione.
- Rispettare assolutamente le relative norme di sicurezza in caso di utilizzo dell'apparecchio in aree a rischio.
- Non utilizzare l'apparecchio se dapprima è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico.
- Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di asfissia!

### ⚠ AVVERTIMENTO

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini e da persone non autorizzate.
- Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio fuori la portata dei bambini finché è acceso oppure non è ancora raffreddato.
- La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.
- Utilizzare e conservare l'apparecchio solo secondo la descrizione o la figura!

## ⚠ PRUDENZA

- Prima di qualsiasi attività con o sull'apparecchio è necessario renderlo stabile per evitare incidenti o danneggiamenti dovuto dalla caduta dell'apparecchio.
- Non versare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro (p.es. detergenti, benzina, diluenti per vernici e acetone) nel serbatoio dell'acqua, in quanto corrodono i materiali dell'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
- Tenere lontane le parti del corpo (ad es. capelli, dita) dai rulli per la pulizia rotanti.
- Durante la pulizia della testata pavimento proteggere le mani dal rischio di lesioni causate da oggetti appuntiti (ad es. schegge).
- Tenere lontano il cavo di collegamento da fonti di calore, spigoli vivi, olio e parti in movimento.

## ATTENZIONE

- Accendere l'apparecchio solo con il serbatoio acqua pulita e acqua sporca inseriti.
- Non raccogliere con l'apparecchio oggetti con spigoli vivi o di grandi dimensioni (ad es. trantumi, pietrico, parti di giocattoli).
- Non riempire il serbatoio acqua pulita con aceto, decalcificanti, oli essenziali o altre sostanze simili. Prestare sempre attenzione a non assorbire sostanze di questo tipo.
- Utilizzare l'apparecchio solo su pavimenti duri con rivestimento impermeabile all'acqua (ad es. parquet verniciato, piastrelle smaltate, linoleum).
- L'apparecchio non è destinato alla pulizia di tappeti o moquette.
- Non far passare l'apparecchio sulle griglie di fondo di riscaldamenti a convettori. L'acqua che fuoriesce non può essere raccolta dall'apparecchio se questo viene fatto passare sulla griglia.
- In caso di pause di lavoro prolungate e al termine dell'utilizzo, disattivare l'apparecchio dall'interruttore principale / interruttore dell'apparecchio e staccare la spina del caricabatterie.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di temperature inferiori a 0 °C.
- Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depistare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.

## Descrizione dell'apparecchio

- 1 Interruttore ON/OFF
- 2 Impugnatura
- 3 Impugnatura antiscivolo
- 4 Serbatoio acqua pulita
- 5 Portamaniglia serbatoio acqua pulita
- 6 Presa di carica
- 7 Serbatoio acqua sporca
- 8 Presa rullo per la pulizia
- 9 Rulli per la pulizia
- 10 Copertura della testata pavimento
- 11 Bloccaggio della copertura della testata pavimento
- 12 Indicatore batteria
- 13 Caricabatteria con rispettivo cavo
- 14 Stazione di parcheggio
- 15 Alloggiamento rulli

16 *	Detergente	RM 536	30 ml
17 *	Detergente	RM 534	30 ml
18 *	Detergente	RM 536	500 ml
9 *	Rulli per la pulizia	2x	

\* Accessorio opzionale

## Montaggio

### ATTENZIONE

Accertarsi che il cavo elettrico poggi in modo continuo nel binario di guida prima di montare l'impugnatura.

#### Figura 1

- Inserire l'impugnatura fino all'arresto nell'apparecchio di base, finché non si sente lo scatto. L'impugnatura deve essere ben salda nell'apparecchio.

## Messa in funzione

#### Figura 2

- Per assicurare la stabilità dell'apparecchio, posizionarlo nella stazione di parcheggio.

## Montaggio dei rulli

#### Figura 3

- Avvitare i rulli per la pulizia sull'apposito supporto fino all'arresto.
- Fare attenzione ad abbinare correttamente i colori del lato interno dei rulli e del supporto dei rulli sull'apparecchio (ad es. blu con blu).
- Dopo il montaggio verificare se i rulli per la pulizia sono saldamente posizionati.

## Processo di carica

#### Figura 4

- Inserire il cavo di ricarica del caricabatterie nella presa di carica dell'apparecchio.
- Inserire la spina del caricabatterie in una presa elettrica.

#### Figura 5

- Le spie di controllo a LED indicano lo stato di carica attuale della batteria.
- Durante la carica della batteria totalmente scarica, tutte e 3 le spie di controllo a LED lampeggiano in sequenza dal basso verso l'alto.
- Raggiunto 1/3 di carica della batteria, il LED più in basso rimane acceso fisso, mentre i due LED sovrastanti continuano a lampeggiare.
- Raggiunti 2/3 di carica della batteria, i due LED più in basso rimangono accesi fissi, mentre il LED superiore continua a lampeggiare.
- Dopo il completo caricamento della batteria, le 3 spie di controllo a LED restano accese per altri 60 minuti, poi si spengono.

#### Figura 6

- Al termine della carica, togliere la spina dalla presa e il cavo di ricarica dalla presa del caricabatterie.

## Riempire il serbatoio acqua pulita

#### Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

#### Figura 7

- Estrarre dall'apparecchio il serbatoio acqua pulita prendendolo dal portamaniglia.

#### Figura 8

- Aprire il tappo del serbatoio e ruotarlo di lato.

### Figura 9

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua dal rubinetto fredda o tiepida.
- In caso di necessità, possono essere aggiunti al serbatoio dell'acqua pulita anche prodotti per la pulizia e la manutenzione KÄRCHER.\*
- Durante il riempimento non si deve superare il contrassegno "MAX".
- Chiudere il tappo del serbatoio.

### Figura 10

- Inserire il serbatoio acqua pulita nell'apparecchio.
- Il serbatoio acqua pulita deve avere una posizione salda all'interno dell'apparecchio.

### ATTENZIONE

\*Attenersi ai consigli di dosaggio dei prodotti per la pulizia e la manutenzione.

## Funzionamento

### Indicazioni generali riguardo all'uso

### ATTENZIONE

#### Figura A

L'apparecchio può essere utilizzato solo per raccogliere sporco secco e liquidi (max. 140 ml).

#### Figura B

Prima di iniziare a lavorare, spazzare o aspirare il pavimento. In questo modo, il pavimento viene liberato da sporco e particolato già prima della pulizia a umido.

Prima di utilizzare l'apparecchio verificare in un punto poco visibile la resistenza all'acqua. Non pulire rivestimenti sensibili all'acqua come ad es. pavimenti di sughero non trattati (l'umidità potrebbe penetrare e danneggiare il pavimento).

### Indicazioni

- Per evitare la formazione di strisce, testare l'apparecchio su superfici delicate, ad es. legno o gres porcellanato, su un punto non in vista.
- Mantenere il movimento senza soffermarsi su un solo punto.
- Osservare le indicazioni del produttore della pavimentazione.

#### Figura C

Per evitare di lasciare delle impronte sul pavimento appena lavato procedere camminando all'indietro in direzione della porta.

- La pulizia del pavimento si effettua muovendo l'apparecchio avanti e indietro alla stessa velocità con cui si passa l'aspirapolvere.
- In caso di sporco più tenace far scorrere lentamente l'apparecchio sul pavimento.  
Non è necessario applicare una pressione sull'apparecchio.
- Per la fornitura delle coppie di rulli in grigio e giallo: Entrambe le coppie di rulli hanno la stessa funzionalità, ma possono essere usate per diversi campi d'impiego (distinzione in base al colore, ad es. per cucina e bagno).

## Iniziare a lavorare

### ATTENZIONE

Non appena l'apparecchio si accende i rulli per la pulizia iniziano a girare. Affinché l'apparecchio non si muova da solo, è necessario tenere saldamente la maniglia. Accertarsi che il serbatoio acqua pulita sia pieno d'acqua e che nell'apparecchio sia stato inserito il serbatoio acqua sporca.

### Figura 11

- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore (on/off).
- Passare avanti e indietro più volte con l'apparecchio fino a quando i rulli non sono sufficientemente bagnati.

## Durata della batteria

#### Figura 12

- 3 LED accesi - 3/3 del tempo di funzionamento batteria (intera durata).
- 2 LED accesi - 2/3 del tempo di funzionamento batteria.
- 1 LED acceso - 1/3 del tempo di funzionamento batteria.
- Ca. 2 minuti prima che la batteria debba essere ricaricata, il LED più in basso lampeggia.
- Quando la batteria è completamente scarica e l'apparecchio si è spento, il LED più in basso lampeggia più velocemente per 60 secondi.

## Rabbocco del liquido per la pulizia

### ATTENZIONE

Prima del rabbocco del serbatoio dell'acqua pulita svuotare il serbatoio acqua sporca. In questo modo si evita di far traboccare il serbatoio acqua sporca.

Vedere capitolo "Riempire il serbatoio dell'acqua pulita". Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".

## Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca

#### Figura 14

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

#### Figura 15

- Attivare il bloccaggio della copertura della testata pavimento.

#### Figura 16

- Togliere la copertura della testata pavimento.
- Estrarre il serbatoio per l'acqua sporca dalla testata pavimento.

#### Figura 17

- Ribaltare lo sportello di entrambe le camere del serbatoio per l'acqua sporca.
- Svuotare il serbatoio acqua sporca.

#### Figura 18

- A seconda della sporcizia pulire la copertura della testata pavimento e il serbatoio per l'acqua sporca con acqua del rubinetto.

- Gli sportelli di entrambe le camere del serbatoio per l'acqua sporca possono essere rimossi e lavati separatamente.

- Riposizionare e chiudere gli sportelli di entrambe le camere del serbatoio per l'acqua sporca.

#### Figura 21

- Inserire il serbatoio per l'acqua sporca nella testata pavimento.

#### Figura 22

- Attivare il bloccaggio della copertura della testata pavimento e applicare la copertura sulla testata pavimento, quindi rilasciare il bloccaggio.

- Il serbatoio per l'acqua sporca e la copertura della testata pavimento devono avere una posizione salda all'interno dell'apparecchio o sull'apparecchio.

## Interrompere il funzionamento

### ATTENZIONE

In caso di pause prolungate dal lavoro si consiglia di riporre l'apparecchio nella stazione di parcheggio per evitare che i rulli bagnati possano danneggiare i pavimenti delicati.

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

## Spegnere l'apparecchio

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

### ATTENZIONE

Al termine dei lavori pulire l'apparecchio.

Figura 14

- Se nel serbatoio dell'acqua pulita c'è ancora dell'acqua, svuotarla.

Figura 15 fino a 24

- Pulire il serbatoio per l'acqua sporca, la copertura della testata pavimento e i rulli di pulizia.  
Vedi il capitolo "Pulizia del serbatoio per l'acqua sporca".  
Vedi il capitolo "Pulizia della testata pavimento".  
Vedi il capitolo "Pulizia dei rulli".

## Deposito dell'apparecchio

### ATTENZIONE

Per evitare la formazione di odori durante la conservazione dell'apparecchio, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca.

Lasciare asciugare i rulli bagnati solo all'aria (ad es. sulla stazione di parcheggio), non mettere i rulli bagnati ad asciugare in armadi chiusi.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

Figura 24

- Per asciugare i rulli bagnati, posizionarli sulla stazione di parcheggio.  
→ Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

## Cura e manutenzione

### ⚠ PERICOLO

Figura 25

L'apparecchio contiene componenti elettrici e pertanto non deve essere tenuto sotto l'acqua corrente o in serbatoi riempiti con acqua, neppure per la pulizia dell'apparecchio.

### ATTENZIONE

Figura 26

Per pulire l'apparecchio, i singoli componenti (coperchio della testata pavimento, serbatoio per l'acqua pulita e l'acqua sporca e rulli) devono essere rimossi e puliti separatamente. L'apparecchio stesso può essere pulito con un panno umido.

## Pulizia del serbatoio acqua sporca

### ATTENZIONE

Per evitare che lo sporco si depositi nel serbatoio occorre pulire periodicamente il serbatoio per l'acqua sporca.

### ATTENZIONE

Non lavare la copertura della testata pavimento nella lavastoviglie: la funzionalità di base dell'apparecchio potrebbe essere pregiudicata nel caso in cui la copertura della testata pavimento venga piegata dal processo di lavaggio e il bordo di spazzolamento non prema più correttamente sui rulli. In questa eventualità si potrebbero ottenere risultati di pulizia peggiori.

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

Figura 15 fino a 18

- Rimuovere il serbatoio acqua sporca dall'apparecchio.  
Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".
- Pulire la copertura della testata pavimento, il serbatoio per l'acqua sporca e gli sportelli del serbatoio per l'acqua sporca con acqua corrente.
- Gli sportelli di entrambe le camere del serbatoio per l'acqua sporca possono essere rimossi e lavati separatamente.
- Il serbatoio per l'acqua sporca e gli sportelli del serbatoio per l'acqua sporca possono in alternativa essere anche lavati in lavastoviglie.

### Indicazione

La guarnizione degli sportelli del serbatoio per l'acqua sporca può diventare appiccicoso a seguito del lavaggio in lavastoviglie, senza comunque pregiudicare la tenuta.

Figura 19 fino a 20

- Se non si desidera più utilizzare l'apparecchio, pulire i rulli.  
Vedi il capitolo "Pulizia dei rulli".

Figura 21 fino a 22

- Dopo la pulizia reinserire nell'apparecchio il serbatoio per l'acqua sporca con gli sportelli e la copertura della testata pavimento.

## Pulizia della testata pavimento

### ATTENZIONE

Pulire la testata pavimento quando è sporca.

### ATTENZIONE

Non lavare la copertura della testata pavimento nella lavastoviglie: la funzionalità di base dell'apparecchio potrebbe essere pregiudicata nel caso in cui la copertura della testata pavimento venga piegata dal processo di lavaggio e il bordo di spazzolamento non prema più correttamente sui rulli. In questa eventualità si potrebbero ottenere risultati di pulizia peggiori.

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

Figura 15

- Attivare il bloccaggio della copertura della testata pavimento.
- Togliere la copertura della testata pavimento.

**Figura 18**

- Pulire la copertura della testata pavimento sotto acqua corrente.
  - Pulire il serbatoio per l'acqua sporca e i rulli. Vedi il capitolo "Pulizia del serbatoio per l'acqua sporca". Vedi il capitolo "Pulizia dei rulli".
  - Pulire l'azionamento dei rulli con un panno umido.
- Figura 22**
- Inserire la copertura della testata pavimento nella testata pavimento.

**Pulizia dei rulli****ATTENZIONE**

I rulli devono essere lavati dopo ogni utilizzo con acqua corrente o in lavatrice per evitare che si accumulino depositi di detergenti nei rulli che col tempo possono portare alla formazione di schiuma.

Se l'apparecchio viene posto sul pavimento per rimuovere i rulli, è necessario svuotare il serbatoio dell'acqua pulita e il serbatoio per l'acqua sporca. In questo modo si evita che mentre è appoggiato per terra fuoriesca dell'acqua dai serbatoi.

**Figura 11**

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

**Figura 2**

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

**Figura 19**

- Svitare i rulli per la pulizia dall'apposita presa.

**Figura 20**

- Pulire i rulli per la pulizia sotto acqua corrente oppure
- Lavare i rulli per la pulizia in lavatrice a un massimo di 60 °C.

**ATTENZIONE**

Se si lava in lavatrice non utilizzare ammorbidente. In questo modo non si danneggia la microfibra e i rulli per la pulizia mantengono il loro elevato effetto pulente.

I rulli per la pulizia non sono compatibili con l'asciugatrice.

**ATTENZIONE**

Per evitare danni alla lavatrice, si consiglia di lavare i rulli utilizzando una retina salvabucato e di aggiungere al carico della lavatrice dei capi di bucato.

**Figura 23 fino a 24**

- Dopo il lavaggio mettere i rulli sulla stazione di parcheggio e farli asciugare all'aria.
- Per ridurre il tempo di asciugatura è possibile strizzare preventivamente il rullo.
- Se non si desidera più utilizzare l'apparecchio, pulire la copertura della testata pavimento e il serbatoio per l'acqua sporca.
- Pulire l'azionamento dei rulli con un panno umido.

**Prodotti per la pulizia e la manutenzione****ATTENZIONE**

L'impiego di prodotti per la pulizia e la manutenzione non adatti può danneggiare l'apparecchio e causare l'esclusione della garanzia.

**Indicazione**

A seconda della necessità utilizzare un prodotto KÄRCHER per la pulizia o la manutenzione.

- Per il dosaggio dei prodotti per la pulizia e la manutenzione osservare le quantità indicate dal produttore.

- Per evitare la formazione di schiuma, riempire il serbatoio acqua pulita prima d'acqua e poi versare il prodotto per la pulizia o la manutenzione.
- Per non superare il livello di riempimento "MAX" del serbatoio dell'acqua pulita, durante il riempimento dell'acqua lasciare posto alla quantità di prodotto per la pulizia o la manutenzione.

**Guida alla risoluzione dei guasti**

Spesso i guasti sono riconducibili a cause di poca entità e possono essere eliminati facilmente osservando le seguenti istruzioni. In caso di dubbi o di guasti non riportati qui di seguito si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

**La batteria non viene caricata**

- La spina del caricabatterie/di rete non è collegata correttamente.
- Collegare la spina del caricabatterie/di rete.

**L'apparecchio non si accende**

- La batteria è scarica.
- Caricare l'apparecchio.
- Verificare se il cavo del caricabatterie è inserito nell'apparecchio.
- Staccare il cavo del caricabatterie perché l'apparecchio non può funzionare con il cavo del caricabatterie inserito.

**Indicatore errori a LED**

Il LED inferiore lampeggiava quando si accende l'apparecchio e l'apparecchio non funziona.

- La batteria è scarica.
- Caricare l'apparecchio.

Tutti i LED lampeggiano insieme rapidamente.

- L'apparecchio ha un blocco del motore (ad es. a causa di una pressione eccessiva sui rulli o per l'urto contro una parete/uno spigolo).
- Spegnere e riaccendere l'apparecchio.
- oppure
- L'alimentatore utilizzato non è corretto o è guasto.
- Utilizzare un alimentatore originale/sostituire l'alimentatore guasto.

I tre LED si accendono in sequenza con frequenza di 1 secondo.

- Apparecchio troppo caldo durante l'utilizzo (ad es. durante l'utilizzo a temperatura ambiente elevata).
- Fare una pausa e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Se l'apparecchio si spegne anche:
- Fare una pausa e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- accendere nuovamente l'apparecchio solo dopo che si è raffreddato.

**I rulli sono troppo asciutti**

I rulli non sono sufficientemente bagnati.

- Bagnare i rulli passando più volte avanti e indietro sullo stesso punto.

Il filtro sotto il serbatoio dell'acqua pulita non è inserito in modo corretto oppure non è inserito affatto.

- Assicurarsi che il filtro sotto il serbatoio dell'acqua pulita sia posizionato correttamente nell'apparecchio. Il materiale espanso con il pin giallo al centro deve essere rivolto verso l'alto.

**Indicazione**

Se il filtro non è disponibile, può essere ordinato come pezzo di ricambio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## L'apparecchio non raccoglie lo sporco

Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto.

- Aggiungere acqua

Il serbatoio dell'acqua pulita non è posizionato correttamente nell'apparecchio.

- Inserire il serbatoio acqua pulita in modo che sia saldamente posizionato nell'apparecchio.

Rulli per la pulizia mancanti o non introdotti correttamente.

- Inserire i rulli per la pulizia o avvitarli sull'apposito supporto fino all'arresto.

I rulli per la pulizia sono sporchi o usurati.

- Pulire i rulli per la pulizia.

oppure

- Sostituire i rulli per la pulizia.

Il detergente non è stato aggiunto, è stato aggiunto con un dosaggio non corretto o è stato utilizzato un detergente non coretto

- Utilizzare solo detergenti KÄRCHER e prestare attenzione al corretto dosaggio.

La copertura della testata pavimento non è montata correttamente

- Verificare se la copertura della testata pavimento è correttamente in posizione. A tal fine rimuovere e riposizionare la copertura.

## Formazione di schiuma nella testata pavimento e sul pavimento

### Indicazione

Una leggera formazione di schiuma nella testata pavimento durante l'esercizio è normale e non pregiudica il funzionamento. Solo in caso di formazione eccessiva di schiuma (ad es. strisce di schiuma sul pavimento) sono necessarie ulteriori misure.

Detergente non corretto o non correttamente dosato.

- Utilizzare solo detergenti KÄRCHER e prestare attenzione al corretto dosaggio.

Il funzionamento dell'apparecchio si basa sulla rimozione dello sporco dei rulli di pulizia. Lo sporco e i residui di detergente vengono così raccolti dal pavimento e convogliati nel serbatoio per l'acqua sporca. In determinate circostanze, ciò può causare la formazione di schiuma.

- Pulire il serbatoio per l'acqua sporca, la copertura della testata pavimento e i rulli di pulizia.

## Risultato di pulizia insoddisfacente

I rulli sono troppo sporchi.

- Pulire i rulli.

I rulli non sono sufficientemente bagnati.

- Bagnare i rulli passando più volte avanti e indietro sullo stesso punto.

Detergente non corretto o non correttamente dosato.

- Utilizzare solo detergenti KÄRCHER e prestare attenzione al corretto dosaggio.

Sono presenti residui di detergente sul pavimento.

- Eliminare attentamente i residui di detergente dai rulli con acqua.
- Pulire più volte il pavimento con l'apparecchio e rulli puliti senza detergenti. In questo modo si eliminano i residui di detergente dal pavimento

## I rulli non ruotano

I rulli sono bloccati.

- Rimuovere i rulli e controllare che non si sia incastrato un oggetto tra i rulli.
- Verificare se i rulli sono avvitati sull'apposito supporto fino all'arresto.
- Verificare se la copertura della testata pavimento è correttamente in posizione. A tal fine rimuovere e riposizionare la copertura.

## Assorbimento di acqua non ottimale

La copertura della testata pavimento non è montata correttamente

- Verificare se la copertura della testata pavimento è correttamente in posizione. A tal fine rimuovere e riposizionare la copertura.

I rulli sono usurati.

- Sostituire i rulli.

## L'apparecchio perde acqua sporca

Il serbatoio acqua sporca è troppo pieno.

- Svuotare immediatamente il serbatoio acqua sporca. Il serbatoio acqua sporca non è posizionato correttamente nell'apparecchio.

- Verificare se la copertura della testata pavimento è saldamente posizionata sul serbatoio acqua sporca.

- Accertarsi che gli sportelli del serbatoio per l'acqua sporca siano correttamente chiusi.

## Rimozione della maniglia dall'apparecchio base

### ATTENZIONE

*Dopo l'assemblaggio non rimuovere più la maniglia dall'apparecchio di base.*

*La rimozione della maniglia dall'apparecchio base deve avvenire solo quando l'apparecchio viene inviato al servizio assistenza.*

Figura 27

Vedere la figura alla fine delle istruzioni per l'uso

- Inserire il cacciavite ad angolo di 90 gradi nella piccola apertura sul retro della maniglia e rimuoverla.

### ATTENZIONE

*Si prega di fare attenzione che il cavo di collegamento tra l'apparecchio base e la maniglia non venga danneggiato.*

*Tirare con cautela, altrimenti l'apparecchio potrebbe essere danneggiato.*

## Dati tecnici

### Attacco elettrico

Tensione	100-240 V
	1~50-60 Hz
Grado di protezione	IPX4
Apparecchio	III
Classe di protezione	
Classe di protezione del carica-batterie	II
Potenza nominale apparecchio	40 W
Tensione nominale accumula-tore	7,2-7,4 V
Tipo accumulatore	ioni di litio
Tempo di funzionamento a cari-ca massima	20 min

Tempo di carica, accumulatore scarico	4 h
Tensione di uscita caricabatte-rie	9,5 V

Corrente di uscita caricabatterie	0,6 A
-----------------------------------	-------

### Prestazioni

Rotazioni dei rulli al minuto	500 giri/min.
-------------------------------	---------------

### Capacità di riempimento

Serbatoio acqua pulita	360 ml
------------------------	--------

Serbatoio acqua sporca	140 ml
------------------------	--------

### Dimensioni

Peso (senza accessori e liquidi di pulizia)	2,4 kg
---	--------

Lunghezza	305 mm
-----------	--------

Larghezza	226 mm
-----------	--------

Altezza	1220 mm
---------	---------

**Con riserva di modifiche tecniche!**

Inhoud	NL	6
Algemene instructies	NL	6
Veiligheidsaanwijzingen	NL	6
Beschrijving apparaat	NL	8
Montage	NL	8
Inbedrijfstelling	NL	8
Gebruik	NL	9
Onderhoud	NL	10
Hulp bij storingen	NL	11
Technische gegevens	NL	12

## Algemene instructies



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een andere eigenaar.

## Reglementair gebruik

Gebruik de vloerreiniger uitsluitend voor het reinigen van harde vloeren in het privé-huishouden en alleen op waterbestendige harde vloeren.

Geen watergevoelige ondergronden zoals onbehandelde kurkvloer reinigen (vochtigheid kan indringen en de vloerbedekking beschadigen).

Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, linoleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, lamaat evenals alle waterbestendige vloerbedekkingen.

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponier het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Oude apparaten bevatten waardevolle, voor recycling geschikte materialen en stoffen, die niet in het milieu terecht mogen komen. Het apparaat en de accu mogen daarom niet met het huisvuil afgevoerd worden. De afvoer kan gratis via de plaatselijk beschikbare teruggeven- en inzamelsystemen gebeuren.

## Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking aangegeven. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is.

Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

## Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietijd, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietijd contact op met uw leverancier of de dichtbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.  
(adres zie achterzijde)

## Veiligheidsaanwijzingen

- Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moeten de algemene voorschriften inzake veiligheid en ongevallenpreventie van de wetgever in acht genomen worden.*
- Waarschuwingss- en instructiestickers op het apparaat geven belangrijke aanwijzingen over veilig gebruik.*

## Symbolen op het toestel



### GEVAAR

*Het apparaat bevat elektrische onderdelen en mag daarom niet onder stromend water worden gehouden of in met water gevulde reservoirs worden ondergedompeld - ook niet om het apparaat te reinigen.*

### ATTENTION! LET OP



*Let bij het vullen van het verswaterreservoir tijdens de reinigingswerkzaamheden op de volgende procedure:*

1. Erst vuilwaterreservoir leegmaken.

2. Vervolgens verswaterreservoir vullen.

## Gevaren niveaus

### GEVAAR

*Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.*

### WAARSCHUWING

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.*

### VOORZICHTIG

*Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

## LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

## Elektrische componenten

### ⚠ GEVAAR

- **Apparaat niet in water onderdompelen!**
- **Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op goede staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.**
- **Vervang het oplaadapparaat met kabel onmiddellijk door een origineel wisselstuk bij een zichtbare beschadiging.**
- **Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.**
- **Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.**
- **Het apparaat bevat elektrische onderdelen - reinig het niet onder stromend water.**
- **Steek geen geleidende voorwerpen (bv. schroevendraaiers e.d.) in de laadbus.**
- **Geen contacten of leidingen aanraken.**
- **De opgave van de spanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de voedingsspanning.**
- **Het elektriciteitsnoer niet over scherpe randen trekken en niet bekneld laten raken.**

### ⚠ WAARSCHUWING

- **Het apparaat mag enkel aan een elektrische aansluiting aangesloten zijn die door een elektromonteur conform IEC 60364 werd uitgevoerd.**
- **Sluit het apparaat enkel aan wisselstroom aan. De spanning moet overeenstemmen met het typeplaatje van het apparaat.**
- **Om veiligheidsredenen raden wij principieel aan het apparaat te gebruiken via een aardlekschakelaar (max. 30mA).**

## Oplaadapparaat

### ⚠ GEVAAR

Gevaar van stroomschok

- **Neem de netstekker en de contactdoos nooit met vochtige handen vast.**
- **Laadapparaat niet in vervuilde of natte toestand gebruiken.**
- **Laadapparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken.**
- **Laadapparaat niet aan de netkabel dragen.**
- **Gebruik en bewaar het oplaadapparaat enkel in droge ruimten.**
- **Netkabel beschermen tegen hitte, scherpe kanten, olie en bewegende toestelonderdelen.**
- **Verlengsnoeren met meervoudige stopcontacten en gelijktijdige werking van meerdere apparaten zijn te vermijden.**
- **Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.**
- **Laadapparaat niet afdekken en ventilatiespleet van het laadapparaat vrijhouden.**
- **Laadapparaat niet openen. Herstellingen uitsluitend laten uitvoeren door vakkundig personeel.**
- **Laadapparaat uitsluitend voor het opladen van goedgekeurde accupacks gebruiken.**

- **Vervang het oplaadapparaat met kabel onmiddellijk door een origineel wisselstuk bij een zichtbare beschadiging.**

## Batterij

### ⚠ GEVAAR

Gevaar van stroomschok

- **Stel de batterij niet bloot aan sterke zonnestralen, hitte en vuur.**

### ⚠ WAARSCHUWING

- **Laad de accu enkel met het origineel bijgevoegde of een door KÄRCHER vrijgegeven oplaadapparaat. Volgende adapter gebruiken:**



- **Accu niet openen, er bestaat gevaar van kortsluiting en er kunnen irriterende dampen of bijtende vloeistoffen vrijkomen.**
- **Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen.**

## Veilige omgang

### ⚠ GEVAAR

- **De gebruiker moet het apparaat op reglementaire wijze gebruiken. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en tijdens de werkzaamheden met het apparaat letten op personen in de omgeving.**
- **Het is verboden om het apparaat in explosiegevaarlijke bereiken te gebruiken.**
- **Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijke bereiken moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.**
- **Gebruik het apparaat niet als het vooraf gevallen, zichtbaar beschadigd of ondicht is.**
- **Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar!**

### ⚠ WAARSCHUWING

- **Kinderen of niet-geïnstrueerd personeel mogen het apparaat niet gebruiken.**
- **Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.**
- **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**
- **Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.**
- **Houd het apparaat uit de buurt van kinderen zolang het ingeschakeld of niet afgekoeld is.**
- **De reiniging en het gebruiksonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.**
- **Bedien of bewaar het apparaat overeenkomstig de beschrijving c.q. afbeelding!**

## ⚠ VOORZICHTIG

- *Zorg er vóór alle handelingen met of aan het apparaat voor dat het apparaat stabiel staat om ongevallen of beschadigingen door omvallen van het apparaat te vermijden.*
- *Giet nooit oplosmiddelen, vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten of onverdunde zuren (bijv. reinigingsmiddelen, benzine, verfverdunner en aceton) in het waterreservoir omdat deze stoffen materialen in het apparaat aantasten.*
- *Laat het apparaat nooit zonder toezicht staan terwijl het in bedrijf is.*
- *Lichaamsdelen (bijv. haar, vinger) uit de buurt van de roterende borstelwalsen houden.*
- *Handen tijdens de reiniging van de vloerkop beschermen. Er bestaat gevaar voor letsel door puntige voorwerpen (bijv. splinters).*
- *Verbindingskabel uit de buurt houden van hittebronnen, scherpe kanten, olie en bewegende apparaatonderdelen.*

## LET OP

- *Schakel het apparaat alleen in als het verswateren en het vuilwaterreservoir zijn geplaatst.*
- *Met het apparaat mogen geen scherpe of grote voorwerpen (bijv. scherven, kiezelenstenen, delen van speelgoed) worden opgenomen.*
- *Geen azijnzuur, ontkalkingsmiddel, etherische olie of gelijkaardige stoffen in het verswaterreservoir doen. Let er ook op dat deze stoffen niet worden opgenomen.*
- *Gebruik het apparaat alleen op harde vloeren met watervaste coating (bijv. gelakt parket, geëmailleerde tegels, linoleum).*
- *Gebruik het apparaat niet voor de reiniging van tapijten en vloerbedekking.*
- *Rijd met het apparaat niet over het vloerrooster van convectorverwarmingen. Het apparaat kan het uitstredende water niet opnemen als het over het rooster rijdt.*
- *Schakel het apparaat bij langere pauzes en na gebruik met de hoofdschakelaar/apparaatschakelaar uit en trek de netstekker van het oplaadapparaat los.*
- *Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0 °C.*
- *Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.*

## Beschrijving apparaat

- 1 AAN/UIT-schakelaar
- 2 Handgreep
- 3 Handgreep beveiliging tegen schuren tegen de wand
- 4 Schoonwaterreservoir
- 5 Greep verswaterreservoir
- 6 Laadbuis
- 7 Vuilwaterreservoir
- 8 Greep borstelwals
- 9 Borstelwalsen
- 10 Vloerkopafdekking
- 11 Vergrendeling vloerkopafdekking
- 12 Accu-indicatie
- 13 Laadapparaat met laadkabel

14	Parkeerstation			
15	Opberging walsen			
16 *	Reinigingsmiddel	RM 536	30 ml	
17 *	Reinigingsmiddel	RM 534	30 ml	
18 *	Reinigingsmiddel	RM 536	500 ml	
9 *	Borstelwalsen		2x	

\* Optionele toebehoren

## Montage

### LET OP

*Let erop dat de stroomkabel ononderbroken in de geleidingsrail ligt, voordat de handgreetrail wordt gemonteerd.*

#### Afbeelding 1

- De stang van de handgreet tot de aanslag in het basisapparaat plaatsen tot ze hoorbaar vastklikt. Handgreetstang moet vast in het apparaat steken.

## Inbedrijfstelling

#### Afbeelding 2

- Plaats het apparaat in het parkeerstation zodat deze stabiel staat.

## Walsen monteren

#### Afbeelding 3

- Borstelwalsen tot de aanslag op de walshouder draaien.
- Let erop dat de kleurindicaties op de binnenkant van de wals en de walshouder op het apparaat overeenkomen (blauw op blauw).
- Controleer na de montage van de borstelwalsen stevig vastzitten.

## Laadproces

#### Afbeelding 4

- Sluit de laadkabel van het oplaadapparaat op de laadbuis van het apparaat aan.
- Netstekker van het oplaadapparaat in de contactdoos steken.

#### Afbeelding 5

- De led-controlelampjes geven de actuele laadtoestand van de accu aan.
- Tijdens het laden van een volledig lege accu knipperen alle 3 led-controlelampjes na elkaar van onder naar boven.
- Wanneer de accu voor 1/3 is opladen, branden de onderste ledlampjes continu, de beide bovenste ledlampjes knipperen verder.
- Wanneer de accu voor 2/3 is opladen, branden de beide onderste ledlampjes continu, de bovenste ledlampjes knipperen verder.
- Nadat de batterij volledig is opladen, blijven de 3 led-controlelampjes 60 minuten continu branden. Daarna gaan de led-controlelampjes uit.

#### Afbeelding 6

- Na het opladen de netstekker uit het stopcontact trekken en de laadkabel uit de laadbuis halen.

## Schoonwatertank vullen

#### Afbeelding 2

- Apparaat in het parkeerstation plaatsen.

#### Afbeelding 7

- Verswaterreservoir aan de greep vastnemen en uit het apparaat halen.

#### Afbeelding 8

- Tankafsluiting openen en opzij draaien.

### Afbeelding 9

- Vul het verswaterreservoir met koud of lauwarm leidingswater.
- Indien nodig kunnen reinigings- en onderhoudsmiddelen van KÄRCHER in het schoonwaterreservoir worden gevuld.\*
- Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet worden overschreden.
- Tankdop sluiten.

### Afbeelding 10

- Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
- Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zitten.

#### LET OP

\*Let op de aanbevolen dosering voor het reinigings- of onderhoudsmiddel.

## Gebruik

### Algemene instructies voor de bediening

#### LET OP

### Afbeelding A

Apparaat kan alleen droog vuil en vloeistof (max. 140 ml) opnemen.

### Afbeelding B

Voor begin van de werkzaamheden de vloer vegen of stofzuigen. Zo worden het vuil en de losse deeltjes al vóór de vochtige reiniging van de vloer verwijderd.

Controleer voor het gebruik van het apparaat op een normale plaats of de vloer waterbestendig is. Reinig geen ondergrond die gevoelig is voor water, zoals onbehandelde kurkvloer (vocht kan binnendringen en de vloer beschadigen).

#### Instructie

- Om strepen te vermijden probeert u het apparaat eerst op een onopvallende plek uit, voordat u het op gevoelige oppervlakken zoals hout of steen-goed gebruikt.
- Blijf niet op één plek, maar houdt het apparaat in beweging.
- Neem de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking in acht.

### Afbeelding C

Rijd achterwaarts richting de deuropening zodat er geen voetsporen op de vers gereinigde vloer achterblijven.

- De vloer wordt door de voorwaartse en achterwaartse bewegingen van het apparaat gereinigd, net zoals bij stofzuigen.
- Laat op sterk vervuilde plaatsen het apparaat langzaam over de grond glijden.  
Er moet geen druk op het apparaat worden uitgedeind.
- Bij meegeleverde walsparen in grijs en geel: Beide walsparen hebben dezelfde functie, maar kunnen voor verschillende toepassingsgebieden worden ingezet (kleur dient als onderscheiding, bijv. voor keuken en bad).

## BEGINNEN MET HET WERK

#### LET OP

De borstelwassen beginnen meteen te draaien als het apparaat wordt ingeschakeld. De handgreep moet worden vastgehouden om ervoor te zorgen dat het apparaat niet uit zichzelf wegrijdt.

Controleer of het verswaterreservoir met water is gevuld en het vuilwaterreservoir in het apparaat is geplaatst.

### Afbeelding 11

- Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit) indrukken.
- Met het apparaat meermaals heen en terug rijden tot de wassen voldoende zijn bevochtigd.

## Looptijd batterij

### Afbeelding 12

- 3 leds branden - 3/3 batterijlooptijd (volledige looptijd).
- 2 leds branden - 2/3 batterijlooptijd.
- 1 led brandt - 1/3 acculooptijd.
- Ca. 2 minuten voordat de accu leeg is, knippert de onderste led.
- Als de accu leeg is en het apparaat is uitgeschakeld, knippert de onderste led gedurende 60 seconden sneller.

## Reinigingsvloeistof navullen

#### LET OP

Voor het vullen van het verswaterreservoir het vuilwaterreservoir legen. Zo wordt vermeden dat het vuilwaterreservoir overloopt.

Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir vullen".

Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".

## Vuilwatertank leegmaken

### Afbeelding 2

- Apparaat in het parkeerstation plaatsen.

### Afbeelding 15

- Vergrendeling vloerkopafdekking bedienen.
- Vloerkopafdekking verwijderen.

### Afbeelding 16

- Vuilwaterreservoir uit de vloerkop nemen.

### Afbeelding 17

- De kleppen boven beide kamers van het vuilwaterreservoir open klappen.
- Vuilwatertank leegmaken.

### Afbeelding 18

- Afhangelijk van de verontreiniging de vloerkopafdekking en vuilwaterreservoir met leidingwater reinigen.
- De kleppen van beide kamers van het vuilwaterreservoir kunnen eruit worden gehaald en apart worden gereinigd.
- De kleppen van beide kamers van het vuilwaterreservoir opnieuw plaatsen en sluiten.

### Afbeelding 21

- Het vuilwaterreservoir in de vloerkop plaatsen.

### Afbeelding 22

- De vergrendeling van de vloerkopafdekking bedienen en de afdekking op de vloerkop plaatsen, dan de vergrendeling losslaten.
- Vuilwaterreservoir en vloerkopafdekking moeten vast in en op het apparaat zitten.

## WERKEN ONDERBREKEN

#### LET OP

Bij langere pauzes wordt aangeraden om het apparaat in het parkeerstation te plaatsen om te vermijden dat gevoelige vloeren door vochtige wassen worden beschadigd.

### Afbeelding 11

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

### Afbeelding 2

- Apparaat in het parkeerstation plaatsen.

## Apparaat uitschakelen

### Afbeelding 11

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

### Afbeelding 2

- Apparaat in het parkeerstation plaatsen.

### LET OP

*Na beëindiging van het werk het apparaat reinigen.*

### Afbeelding 14

- Indien er nog water in het verswaterreservoir is, het water verwijderen.

### Afbeelding 15 tot 24

- Vuilwaterreservoir, vloerkopafdekking en reinigingswalsen reinigen.

Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir reinigen".

Zie hoofdstuk "Vloerkop reinigen".

Zie hoofdstuk "Walsen reinigen".

## Apparaat opslaan

### LET OP

*Om de ontwikkeling van geurtjes te voorkomen, moet bij het opbergen van het apparaat het schoonwater- en vuilwaterreservoir volledig worden geleegd.*

*Natte walsen aan de lucht drogen (bijv. op het parkeerstation), de natte walsen voor het drogen niet in gesloten kasten plaatsen.*

### Afbeelding 2

- Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

### Afbeelding 24

- De natte walsen laten drogen door ze op het parkeerstation te plaatsen.

- Apparaat in een droge ruimte bewaren.

## Onderhoud

### GEVAAR

### Afbeelding 25

*Het apparaat bevat elektrische onderdelen en mag daarom niet onder stromend water worden gehouden of in met water gevulde reservoirs worden ondergedompeld - ook niet om het apparaat te reinigen.*

### LET OP

### Afbeelding 26

*Om het apparaat te reinigen, moeten de afzonderlijke componenten (vloerkopafdeksel, schoon- en vuilwaterreservoir en walsen) afzonderlijk worden verwijderd en gereinigd. Het apparaat zelf kan met een vochtige doek worden schoongemaakt.*

## Vuilwaterreservoir reinigen

### LET OP

*Om ervoor te zorgen dat het vuil niet in de tank aankookt, moet het vuilwaterreservoir regelmatig worden gereinigd.*

### LET OP

*De vloerkopafdekking niet in de afwasmachine reinigen: dit kan de basisfuncties van het apparaat beïnvloeden wanneer de vloerkopafdekking door de reiniging scheefgetrokken wordt en de schraaprand dan niet meer correct tegen de walsen drukt. Dit zorgt voor een slechter reinigingsresultaat.*

### Afbeelding 11

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

### Afbeelding 2

- Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

## Afbeelding 15 tot 18

- Vulwaterreservoir uit het apparaat nemen.

Zie hoofdstuk "Vulwaterreservoir leegmaken".

- Vloerkopafdekking, vuilwaterreservoir en vuilwaterreservoirkleppen met leidingwater reinigen.

- De kleppen van beide kamers van het vuilwaterreservoir kunnen eruit worden gehaald en apart worden gereinigd.

- Vulwaterreservoir en vuilwaterreservoirkleppen kunnen als alternatief in de afwasmachine worden gereinigd.

### Tip

De rubberen onderdelen van de vuilwaterreservoirkleppen kunnen door de reiniging in de afwasmachine kleverig worden. Dit heeft echter geen effect op de dichtheid van de onderdelen.

### Afbeelding 19 tot 20

- Wanneer het apparaat niet verder wordt gebruikt, de walsen ook reinigen.

Zie hoofdstuk "Walsen reinigen".

### Afbeelding 21 tot 22

- Na de reiniging vuilwaterreservoir met kleppen en vloerkopafdekking opnieuw in het apparaat plaatsen.

## Vloerkop reinigen

### LET OP

*Bij verontreiniging vloerkop reinigen.*

### LET OP

*De vloerkopafdekking niet in de afwasmachine reinigen: dit kan de basisfuncties van het apparaat beïnvloeden wanneer de vloerkopafdekking door de reiniging scheefgetrokken wordt en de schraaprand dan niet meer correct tegen de walsen drukt. Dit zorgt voor een slechter reinigingsresultaat.*

### Afbeelding 11

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

### Afbeelding 2

- Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

### Afbeelding 15

- Vergrendeling vloerkopafdekking bedienen.

- Vloerkopafdekking verwijderen.

### Afbeelding 18

- Vloerkopafdekking onder stromend water afspoelen.

- Vuilwaterreservoir en walsen reinigen.

Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir reinigen".

Zie hoofdstuk "Walsen reinigen".

- De aandrijving van de walsen met een vochtige doek reinigen.

### Afbeelding 22

- Vloerkopafdekking in de vloerkop plaatsen.

## Walsen reinigen

### LET OP

*Walsen moeten na elk gebruik onder de waterkraan worden afgewassen of in de wasmachine worden gereinigd zodat geen resten van reinigingsmiddel in de walsen blijven die na verloop van tijd schuim zouden kunnen veroorzaken.*

*Wanneer het apparaat voor het verwijderen van de walsen op de bodem wordt gelegd, moet het verswater- en vuilwaterreservoir worden leeggemaakt. Zo wordt vermeden dat er vloeistof uit de reservoirs loopt terwijl het apparaat op de bodem wordt geplaatst.*

## Afbeelding 11

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

## Afbeelding 12

- Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

## Afbeelding 19

- Draai aan de greep de borstelwalsen eruit.

## Afbeelding 20

- Reinig de walsen onder stromend water.

of

- Was de walsen op maximaal 60 °C in de wasmachine.

## LET OP

Bij reiniging in de wasmachine geen wasverzachter gebruiken. Zo raken de microvezels niet beschadigd en behouden de borstelwalsen hun hoge reinigingskracht. De borstelwalsen zijn niet geschikt voor de droogtrommel.

## LET OP

Om schade aan de wasmachine te voorkomen, raden we aan de walsen in een wasnetje te leggen en de wasmachine met extra wasgoed te vullen.

## Afbeelding 23 tot 24

- Na de reiniging de walsen op het parkeerstation plaatsen en aan de lucht laten drogen.
- De nodige tijd voor het drogen kan worden verkort door de walsen uit te wringen.
- Wanneer het apparaat niet verder wordt gebruikt, de vloerkopafdekking en vuilwaterreservoir ook reinigen.
- De aandrijving van de walsen met een vochtige doek reinigen.

## Reinigings- en onderhoudsmiddelen

## LET OP

Gebruik van ongeschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kan het apparaat beschadigen en de aanspraak op garantie laten vervallen.

## Tip

Gebruik indien nodig reinigings- of onderhoudsmiddelen van KÄRCHER voor de vloerreiniging.

- Let bij de dosering van de reinigings- of onderhoudsmiddelen op de aanbevolen hoeveelheden van de fabrikant.
- Vul het schoonwaterreservoir eerst met water en dan met reinigings- of onderhoudsmiddelen om schuimvorming te vermijden.
- Laat tijdens het vullen met water nog plaats over voor de hoeveelheid reinigings- of onderhoudsmid-del zodat het "MAX"-vulpeil van het verswaterreservoir niet wordt overschreden.

## Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplossen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.

### Accu wordt niet geladen

- Laadstekker/netstekker niet correct aangesloten.
- Laadstekker/netstekker correct aansluiten.

### Apparaat kan niet worden ingeschakeld

- Accu is leeg.
- Apparaat opladen.
- Controleer of de laadkabel nog in het apparaat steekt.
- Laadkabel loskoppelen omdat bedrijf met aangesloten laadkabel niet mogelijk is.

## Led-foutweergave

Onderste led knippert bij het inschakelen van het apparaat en het apparaat start niet.

- Accu is leeg.
  - Apparaat opladen.
  - Allle leds knipperen tegelijkertijd aan snel tempo.
  - Apparaat heeft een motorblokkering (bijv. door te hoge druk op de walsen of door rijden tegen een wand/hoek).
  - Schakel het apparaat uit en opnieuw in.
  - of
  - Gebruik van foute of defecte voeding.
  - Gebruik de originele voeding of vervang de defecte voeding.
- De drie leds branden na elkaar gedurende 1 seconde.
- Apparaat te heet tijdens het gebruik (bijv. bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen).
  - Neem een pauze en laat het apparaat afkoelen.
  - Wanneer het apparaat ook wordt uitgeschakeld:
  - Neem een pauze en laat het apparaat afkoelen.
  - het apparaat kan pas opnieuw worden ingeschakeld wanneer het voldoende is afgekoeld.

## Walsen zijn te droog

Walsen zijn niet voldoende bevochtigd.

- Bevochtiging van de walsen door meermaals heen en terug rijden op dezelfde plaats.
- Filter onder schoonwaterreservoir is verkeerd of zelfs niet gebruikt.

- Zorg ervoor dat het filter onder het schoonwaterreservoir goed in het apparaat is geplaatst. Schuimstof met gele pen in het midden moet naar boven wijzen.

## Tip

Als er geen filter vorhanden is, dan kan dat als reserveonderdeel worden besteld.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Apparaat neemt geen vuil op

Geen water in het verswaterreservoir.

- Water bijvullen

Schoonwaterreservoir is niet correct in het apparaat geplaatst.

- Verswaterreservoir zodanig plaatsen dat het vast in het apparaat zit.

Borstelwalsen ontbreken of zijn niet correct gemonteerd.

- Borstelwalsen monteren of de walsen tot de aanslag op de walshouder draaien.

Borstelwalsen zijn vervuld of versleten.

- Borstelwalsen reinigen.

of

- Borstelwalsen vervangen.

Het reinigingsmiddel werd vergeten, fout gedoseerd of er werd een fout reinigingsmiddel gebruikt

- Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en let op de juiste dosering.

Vloerkopafdekking niet correct gemonteerd

- Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaat-sen.

## Er wordt schuim in de vloerkop en op de bodem gevormd

### Tip

Tijdens het bedrijf is het normaal dat er wat schuim in de vloerkop ontstaat. Dit heeft geen invloed op de werking. Alleen bij overmatig schuim (bijv. schuimstrepen op de vloer) zijn verdere maatregelen nodig.

Fout reinigingsmiddel of foute dosering.

- Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en let op de juiste dosering.

Het apparaat verwijdert vuil aan de hand van de reinigingswalsen. Hierbij verzamelen zich vuil en resten van reinigingsmiddelen van vloerbedekkingen in het vuilwaterreservoir. Onder bepaalde omstandigheden kan hierdoor schuim ontstaan.

- Vuilwaterreservoir, vloerkopafdekking en reinigingswalsen reinigen.

## Geen goed reinigingsresultaat

Walsen zijn vuil.

- Walsen reinigen.

Walsen zijn niet voldoende bevochtigd.

- Bevochtiging van de walsen door meermalen heen en terug rijden op dezelfde plaats.

Fout reinigingsmiddel of foute dosering.

- Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en let op de juiste dosering.

Er zijn resten van ongeschikte reinigingsmiddelen op de bodem.

- Reinig de walsen grondig met water om de resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.

- Reinig de bodem met het apparaat en propere walsen zonder reinigingsmiddel te gebruiken. Hierdoor worden de resten van het reinigingsmiddel van de bodem verwijderd

## Walsen draaien niet

Walsen worden geblokkeerd.

- Walsen verwijderen en controleren of een voorwerp in de walsen vastzit.
- Controleren of de walsen tot aan de aanslag op de walshouder zijn gedraaid.
- Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaat sen.

## Wateropname niet optimaal

Vloerkopafdekking niet correct gemonteerd

- Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaat sen.

Walsen zijn versleten.

- Walsen vervangen.

## Apparaat verliest vuil water

Vuilwaterreservoir is te vol.

- Vuilwaterreservoir meteen leegmaken.

Vuilwaterreservoir is niet correct in het apparaat geplaatst.

- Controleren of de vloerkopafdekking vast op het vuilwaterreservoir zit.
- Controleren of de vuilwaterreservoirkleppen correct zijn afgesloten.

## De handgreep van het basisapparaat verwijderen

### LET OP

Verwijder de handgreep na de montage niet meer van het basisapparaat.

De handgreep mag alleen van het basisapparaat worden verwijderd wanneer het apparaat voor servicedoeleinden wordt verzonden.

### Afbeelding 27

Zie afbeelding aan het einde van de gebruiksaanwijzing

- Steek de schroevendraaier in een hoek van 90 graden in de kleine opening aan de achterkant van de handgreep en verwijder de handgreep.

### LET OP

Let erop dat de verbindingskabel tussen het basisapparaat en de handgreep niet wordt beschadigd.

Voorzichtig trekken want anders kan het apparaat beschadigd raken.

## Technische gegevens

### Elektrische aansluiting

Spanning	100-240 V
	1~50-60 Hz

Veiligheidsklasse	IPX4
-------------------	------

Apparaat	III
----------	-----

### Beschermingsklasse

Oplaadapparaat beschermingsklasse	II
-----------------------------------	----

Nominaal vermogen toestel	40 W
---------------------------	------

Nominale spanning accu	7,2-7,4 V
------------------------	-----------

Accutype	Li-ion
----------	--------

Bedrijfstijd bij volle acculading	20 min
-----------------------------------	--------

Laadtijd bij lege accu	4 h
------------------------	-----

Uitgangsspanning oplaadapparaat	9,5 V
---------------------------------	-------

Uitgangsstroom laadapparaat	0,6 A
-----------------------------	-------

### Capaciteit

Walsomwentelingen per minuut	500 u/min
------------------------------	-----------

### Inhoud

Schoonwaterreservoir	360 ml
----------------------	--------

Vuilwaterreservoir	140 ml
--------------------	--------

### Afmetingen

Gewicht (zonder toebehoren en reinigingsvloeistof)	2,4 kg
--	--------

Lengte	305 mm
--------	--------

Breedte	226 mm
---------	--------

Hoogte	1220 mm
--------	---------

## Technische veranderingen voorbehouden!

## Índice de contenidos

Índice de contenidos	ES	6
Indicaciones generales	ES	6
Instrucciones de seguridad	ES	6
Descripción del aparato	ES	8
Montaje	ES	8
Puesta en marcha	ES	8
Funcionamiento	ES	9
Cuidados y mantenimiento	ES	10
Ayuda en caso de avería	ES	11
Datos técnicos	ES	13

## Indicaciones generales



Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea este manual, siga sus instrucciones y consérvelo para posteriores usos o futuros propietarios.

### Uso previsto

Utilice el limpiador de suelos únicamente para la limpieza de suelos resistentes en el hogar y solamente sobre suelos resistentes impermeables.

No limpiar pavimentos sensibles al agua, como, por ejemplo, suelos de corcho sin tratar (la humedad puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento).

El equipo sirve para limpiar PVC, linóleo, azulejos, piedra, parqué engrasado y encerado, laminado, así como todos los recubrimientos de suelos resistentes al agua.

### Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los equipos antiguos contienen materiales y sustancias valiosas y aptas para el reciclaje que no deben entrar en contacto con el medio ambiente. Por eso, el aparato y la batería que contiene no se deben eliminar con la basura doméstica. Se puede eliminar de forma gratuita a través de los sistemas de entrega y recogida locales.

### Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

### Piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

## Instrucciones de seguridad

- Además de las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones, deben respetarse las normas generales vigentes de seguridad y preventión de accidentes.
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el aparato proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.

## Símbolos en el aparato



### ⚠ PELIGRO

El equipo contiene componentes de construcción eléctricos y, por lo tanto, no debe ponerse bajo agua corriente ni en recipientes llenos de agua, ni siquiera para limpiarlo.

### ⚠ ATTENTION!



Tener en cuenta el siguiente procedimiento al llenar el depósito de agua limpia durante los trabajos de limpieza:

#### 1.

En primer lugar, vaciar el depósito de agua sucia.

#### 2.

A continuación, llenar el depósito de agua fresca.

## Niveles de peligro

### ⚠ PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

### ⚠ ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

### CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

## Componentes eléctricos

### ⚠ PELIGRO

- No sumergir el aparato en agua.
- Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.
- Sustituir inmediatamente el cargador con el cable por una pieza original si se aprecia algún tipo de daño.
- Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.
- Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.
- El equipo contiene componentes eléctricos. No limpiar estos con agua corriente.
- No inserte ningún objeto conductor (p.ej. destornillador o similar) en clavija de carga.
- No tocar los contactos ni los conductos.
- La tensión de alimentación tiene que coincidir con la indicada en la placa de características.
- Evitar que el cable quede tirante en las esquinas o quede aplastado.

### ⚠ ADVERTENCIA

- El equipo solo se puede conectar a una toma eléctrica que haya sido instalada por un electricista conforme a IEC 60364.
- Conectar el equipo solo a corriente AC. La tensión tiene que coincidir con la placa de características del equipo.
- Por razones de seguridad, también recomendamos utilizar el aparato siempre con un interruptor de corriente por defecto (máx. 30mA).

## Cargador

### ⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

- No tocar nunca la clavija ni el enchufe con manos húmedas.
- No utilizar el cargador si está sucio o húmedo.
- No utilizar el cargador en un ambiente con peligro de explosión.
- No transportar el cargador cogiéndolo por el cable.
- Usar y almacenar el cargador solamente en lugar seco.

- No exponer el cable al calor y mantenerlo alejado de cantos afilados, aceite y piezas en movimiento.
- Se debe evitar enchufar el cable alargador a una toma de corriente múltiple y el funcionamiento simultáneo de varios aparatos.
- No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- No cubrir el cargador y dejar libres las rejillas de ventilación.
- No abrir el cargador. Encargar las reparaciones sólo a personal técnico especializado.
- Utilice el cargador sólo para cargar la batería permitida.
- Sustituir inmediatamente el cargador con el cable por una pieza original si se aprecia algún tipo de daño.

## Batería

### ⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

- No exponer la batería a rayos de sol muy potentes ni al calor o el fuego.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Caer la batería solo con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER.

Utilizar los siguientes adaptadores:



- No abrir la batería, hay peligro de que se produzca un cortocircuito, adicionalmente puede producirse la salida de vapores irritantes o líquidos corrosivos.
- Este equipo tiene baterías que no se pueden sustituir.

## Manipulación segura

### ⚠ PELIGRO

- El usuario debe utilizar el equipo de forma correcta. Debe tener en cuenta las situaciones locales y respetar las personas del entorno a la hora de trabajar con el aparato.
- Está prohibido el funcionamiento en zonas donde haya riesgo de explosión.
- Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.
- No utilizar el aparato si se ha caído antes, o está dañado o no es estanco.
- ¡Mantener los plásticos del embalaje fuera del alcance de los niños, se corre el riesgo de asfixia!

### ⚠ ADVERTENCIA

- Los niños o las personas no instruidas sobre su uso no deben utilizar el aparato.
- Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.
- Los niños no pueden jugar con el aparato.

- **Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**
- **Mantener los aparatos alejados de los niños mientras estén conectados o no se hayan enfriado.**
- **Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.**
- **Operar y almacenar el aparato solo de acuerdo con la descripción o la ilustración.**

## ⚠ PRECAUCIÓN

- **Antes de realizar cualquier tarea con o en el equipo, estabilizarlo para evitar accidentes o daños si se cae el equipo.**
- **No echar nunca en el depósito de agua disolventes, líquidos que contengan disolventes o ácidos sin diluir (por ejemplo: detergentes, gasolina, diluyentes cromáticos y acetona), ya que atacan a los materiales utilizados en el equipo.**
- **No dejar el equipo nunca sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.**
- **Mantener las partes del cuerpo (p. ej. pelo, dedos) alejadas de los rodillos de limpieza giratorios.**
- **Protegerse las manos durante la limpieza del cabezal para limpieza de suelos debido al peligro de lesiones por objetos afilados (p. ej., esquirlas).**
- **Alejar el cable de conexión del calor, bordes afilados, aceite y componentes del equipo en movimiento.**

## CUIDADO

- **Conecte el equipo solo si se han colocado el depósito de agua fresca y el depósito de agua sucia.**
- **No está permitido recoger con el equipo objetos grandes ni afilados (p. ej., vidrios rotos, guijarros o piezas de juguetes).**
- **No introducir en el depósito de agua limpia ácido acético, descalcificador, aceites esenciales ni sustancias similares. Prestar también atención a no recoger dichas sustancias.**
- **Utilizar este equipo únicamente sobre suelos duros con revestimiento impermeable (p. ej. parqué lacado, azulejos esmaltados, linóleo).**
- **No utilizar el equipo para limpiar alfombras o moquetas.**
- **No pasar el equipo por encima de los suelos de rejilla de las calefacciones por convector. El equipo no puede recoger el agua que sale si pasa por encima de la rejilla.**
- **En caso de pausas prolongadas y tras su uso, apagar el equipo en el interruptor principal/interruptor del equipo y desconectar el conector de red del cargador.**
- **No operar el equipo a temperaturas inferiores a 0 °C.**
- **Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.**

## Descripción del aparato

- 1 Interruptor ON/OFF
- 2 Mango
- 3 Asa con protección antideslizante
- 4 Depósito de agua limpia
- 5 Empuñadura del depósito de agua limpia
- 6 Terminal de carga
- 7 Depósito de agua sucia
- 8 Ranura de rodillo de limpieza

- 9 Rodillos de limpieza
  - 10 Cubierta del cabezal para limpieza de suelos
  - 11 Bloqueo de la cubierta del cabezal para limpieza de suelos
  - 12 Indicador de la batería
  - 13 Cargador con cable
  - 14 Estación de parada
  - 15 Almacenaje de los rodillos
  - 16 \* Detergente RM 536 30 ml
  - 17 \* Detergente RM 534 30 ml
  - 18 \* Detergente RM 536 500 ml
  - 9 \* Rodillos de limpieza 2x
- \* Posibles accesorios

## Montaje

### CUIDADO

*Es importante asegurarse de que el cable de corriente esté continuamente en el riel guía antes de montar la prolongación del asa.*

Imagen 1

- Colocar el asidero hasta el tope en el equipo básico de forma que haga ruido al encajarse. El asidero debe estar firmemente asentado en el equipo.

## Puesta en marcha

Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de parada para estabilizarlo.

## Montaje de los rodillos

Imagen 3

- Enroscar los rodillos de limpieza hasta el tope en el soporte de rodillos.
- Tener en cuenta la asignación cromática del lado interno de los rodillos y del soporte de rodillos en el equipo (p. ej. azul con azul).
- Tras el montaje, comprobar si los rodillos de limpieza están firmemente asentados.

## Proceso de carga

Imagen 4

- Enchufar el cable de carga del cargador a la terminal de carga del equipo.
- Enchufar el cargador en la clavija.

Imagen 5

- Los pilotos de control LED muestran el estado de carga actual de la batería.
- Al cargar la batería completamente descargada, parpadean los 3 pilotos de control LED sucesivamente de abajo a arriba.
- Cuando se alcanza 1/3 de la carga de la batería, el LED inferior permanece iluminado, y los dos LED superiores siguen parpadeando.
- Cuando se alcanzan 2/3 de la carga de la batería, los dos LED inferiores permanecen iluminados, y el LED superior sigue parpadeando.
- Una vez cargada por completo la batería, los 3 pilotos de control LED siguen encendidos durante 60 minutos. Pasado este tiempo se apagan.

Imagen 6

- Despues de la carga, extraer el conector de red del enchufe y el cable de carga a la terminal de carga.

## Rellenar el depósito de agua limpia

Imagen **2**

- Colocar el equipo en la estación de parada.

Imagen **7**

- Tomar el depósito de agua limpia por la empuñadura y extraerlo del equipo.

Imagen **8**

- Abrir el cierre del depósito y girarlo hacia un lado.

Imagen **9**

- Llenar el depósito de agua fresca con agua del grifo fría o tibia.

- El depósito de agua fresca puede llenarse con detergentes o productos de conservación KÄRCHER en caso necesario.\*

- Durante el llenado no debe sobrepasarse la marca "MAX".

- Cerrar la tapa del depósito.

Imagen **10**

- Colocar el depósito de agua limpia en el aparato.

- El depósito de agua fresca debe estar firmemente asentado en el equipo.

### CUIDADO

\*Tener en cuenta la dosis recomendada del detergente o del producto de conservación.

## Funcionamiento

### Indicaciones generales sobre Manejo

### CUIDADO

Imagen **A**

El equipo solo puede recoger suciedad seca y líquidos (máx. 140 ml).

Imagen **B**

Barrer y aspirar el suelo antes de iniciar el trabajo. Así se eliminarán las partículas sueltas y la suciedad antes de la limpieza húmeda.

Antes de utilizar el equipo probar en una zona discreta si el suelo es resistente al agua. No limpiar pavimentos sensibles al agua como p. ej. suelos de corcho sin tratar (la humedad puede introducirse en el suelo y dañarlo).

### Notas

- Para evitar rayones, probar el equipo en superficies sensibles (por ejemplo, de madera o gres cerámico fino) en un lugar poco visible antes de utilizarlo.
- No se debe insistir en una zona concreta, sino mantener el equipo en movimiento.
- Respetar las indicaciones del fabricante del suelo.

Imagen **C**

Para evitar la aparición de pisadas sobre el suelo limpio, trabajar hacia atrás en dirección a la puerta.

→ La limpieza del suelo se realiza mediante movimientos hacia delante y hacia atrás a una velocidad semejante a la utilizada durante la aspiración.

→ En caso de un alto nivel de suciedad, deslizar el equipo lentamente sobre el suelo.

No es necesario ejercer presión en el equipo.

→ En el alcance de suministro del par de rodillos en gris y amarillo: los dos rodillos tienen la misma función, pero se pueden utilizar en diferentes campos de aplicación (diferentes colores, p. ej. para la cocina o baño).

## Comenzar con el trabajo

### CUIDADO

Los rodillos de limpieza comienzan a girar tan pronto se encienda el equipo. Para que el equipo no se desplace por sí solo, debe agarrarse por el asa.

Comprobar que el depósito de agua fresca esté lleno de agua y que el depósito de agua sucia se encuentre colocado en el equipo.

Imagen **11**

- Para encender pulsar el interruptor del aparato (ON/OFF).
- Pasar varias veces con el equipo hacia delante y hacia atrás hasta que los rodillos estén suficientemente húmedos.

### Tiempo de funcionamiento de la batería

Imagen **12**

- 3 LED encendidos: 3/3 capacidad de carga de las acumuladores (tiempo de marcha completo).
- 2 LED encendidos: 2/3 capacidad de carga de las acumuladores.
- 1 LED encendido: 1/3 de la capacidad de carga de la batería.
- Aprox. 2 minutos antes de que la batería se descargue por completo, el LED inferior parpadea.
- Cuando la batería se descarga por completo y el equipo se apaga, el LED inferior parpadea más rápidamente 60 segundos.

### Llenado de detergente líquido

### CUIDADO

Vaciar el depósito de agua sucia antes de llenar el depósito de agua fresca. Así se evita que el depósito de agua sucia rebose.

Véase el capítulo "Llenado del depósito de agua limpia".

Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".

### Vaciado del depósito de agua sucia

Imagen **2**

- Colocar el equipo en la estación de parada.

Imagen **15**

- Accionar el bloqueo de la cubierta del cabezal para limpieza de suelos.
- Retirar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos.

Imagen **16**

- Extraer el depósito de agua sucia del cabezal para limpieza de suelos.

Imagen **17**

- Abrir las chapaletas sobre las dos cámaras del depósito de agua sucia.

- Vaciado del depósito de agua sucia.

Imagen **18**

- En función del grado de suciedad, limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y el depósito de agua sucia con agua del grifo.

- Las chapaletas de ambas cámaras del depósito de agua sucia pueden retirarse y limpiarse por separado.

- Volver a colocar las chapaletas de ambas cámaras del depósito de agua sucia y cerrarlas.

Imagen **21**

- Colocar el depósito de agua sucia en el cabezal para limpieza de suelos.

## Imagen 22

- Accionar el bloqueo de la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y colocar la cubierta en el cabezal para limpieza de suelos. A continuación soltar el bloqueo.
- El depósito de agua sucia y la cubierta del cabezal para limpieza de suelos deben asentar de forma fija en el equipo.

## Interrupción del funcionamiento

### CUIDADO

*En caso de pausas prolongadas se recomienda colocar el equipo en la estación de parada con el fin de evitar daños en los suelos delicados debido a los rodillos húmedos.*

## Imagen 11

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

## Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de parada.

## Desconexión del aparato

## Imagen 11

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

## Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de parada.

### CUIDADO

*Tras finalizar los trabajos, limpiar el equipo.*

## Imagen 14

- En caso de que siga habiendo agua en el depósito de agua limpia, vaciar el agua.

## Figura 15 hasta 24

- Limpiar el depósito de agua sucia, la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y los rodillos de limpieza.

Véase el capítulo "Limpieza del depósito de agua sucia".

Véase el capítulo "Limpieza del cabezal para limpieza de suelos".

Véase el capítulo "Limpieza de los rodillos".

## Almacenamiento del aparato

### CUIDADO

*Para impedir la formación de olores, al almacenar el equipo se debe vaciar por completo el agua fresca y el depósito de agua sucia.*

*Dejar secar al aire los rodillos mojados (p. ej., en la estación de parada), no colocar los rodillos mojados en armarios cerrados para secarlos.*

## Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de parada.

## Imagen 24

- Colocar los rodillos mojados en la estación de parada para secarlos.

- Guardar el aparato en un lugar seco.

## Cuidados y mantenimiento

### ⚠ PELIGRO

## Imagen 25

*El equipo contiene componentes de construcción eléctricos y, por lo tanto, no debe ponerse bajo agua corriente ni en recipientes llenos de agua, ni siquiera para limpiarlo.*

### CUIDADO

## Imagen 26

*Para limpiar el equipo, los componentes individuales (tapa del cabezal para limpieza de suelos, depósito de agua fresca y sucia y rodillos) deben retirarse y limpiarse por separado. El equipo en sí puede limpiarse con un paño húmedo.*

## Limpieza del depósito de agua sucia

### CUIDADO

*Para que la suciedad no se adhiera al depósito, debe limpiarse regularmente el depósito de agua sucia.*

### CUIDADO

*No limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos en el lavavajillas: Puede verse mermada la función básica del equipo si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos se deforma durante el proceso de limpieza y el borde de rascado ya no presiona correctamente contra los rodillos. Empeora el resultado de la limpieza.*

## Imagen 11

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

## Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de parada.

## Figura 15 hasta 18

- Sacar el depósito de agua sucia del equipo. Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".

- Limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos, el depósito de agua sucia y las chapaletas del depósito de agua sucia con agua del grifo.

- Las chapaletas de ambas cámaras del depósito de agua sucia pueden retirarse y limpiarse por separado.

- De forma alternativa, el depósito de agua sucia y las chapaletas del depósito de agua sucia pueden lavarse en el lavavajillas.

### Nota

La goma de las chapaletas del depósito de agua sucia puede volverse viscosa al limpiarlas en el lavavajillas. Sin embargo, no afecta a la estanqueidad.

## Figura 19 hasta 20

- Si no se desea seguir utilizando el equipo, limpiar también los rodillos.

Véase el capítulo "Limpieza de los rodillos".

## Figura 21 hasta 22

- Despues de la limpieza, volver a colocar el depósito de agua sucia con las chapaletas y la cubierta del cabezal para limpieza de suelos en el equipo.

## Limpieza del cabezal para limpieza de suelos

### CUIDADO

*Limpiar el cabezal para limpieza de suelos si está sucio.*

### CUIDADO

*No limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos en el lavavajillas: Puede verse mermada la función básica del equipo si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos se deforma durante el proceso de limpieza y el borde de rascado ya no presiona correctamente contra los rodillos. Empeora el resultado de la limpieza.*

## Imagen 11

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

## Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de parada.

### Imagen 15

- Accionar el bloqueo de la cubierta del cabezal para limpieza de suelos.
- Retirar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos.

### Imagen 18

- Limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos con agua corriente.
- Limpiar el depósito de agua sucia y los rodillos. Véase el capítulo "Limpieza del depósito de agua sucia".
- Véase el capítulo "Limpieza de los rodillos".
- Limpiar el accionamiento de los rodillos con un paño húmedo.

### Imagen 22

- Colocar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos en el cabezal.

## Limpieza de los rodillos

### CUIDADO

*Los rodillos deben limpiarse después de cada uso debajo del grifo o en la lavadora para que no se formen restos de detergente en los rodillos que con el tiempo puedan provocar la formación de espuma.*

*En caso de que se coloque el equipo en el suelo para retirar los rodillos, debe vaciarse el depósito de agua sucia y el depósito de agua limpia. Así se evita que salga líquido de los depósitos mientras se encuentra en el suelo.*

### Imagen 11

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

### Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de parada.

### Imagen 19

- Desenroscar los rodillos de limpieza por la ranura.

### Imagen 20

- Lavar los rodillos de limpieza con agua corriente.
- o
- Lavar los rodillos de limpieza en la lavadora con hasta 60 °C.

### CUIDADO

*No utilizar suavizante si se lava a máquina. De esa forma, no se dañan las microfibras y los rodillos de limpieza conservan su alto efecto de limpieza.*

*Los rodillos de limpieza no pueden meterse en la secadora.*

### CUIDADO

*Para evitar que se produzcan daños en la lavadora, recomendamos colocar los rodillos en una red de lavandería mientras se carga la lavadora con más ropa.*

### Figura 23 hasta 24

- Despues de la limpieza, introducir los rodillos en la estación de parada y dejarlos secar al aire.
- Es posible minimizar el tiempo de secado si se escurren previamente los rodillos.
- Si no se desea seguir utilizando el equipo, limpiar también la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y el depósito de agua sucia.
- Lavar el accionamiento de los rodillos con un paño húmedo.

## Detergentes y productos de conservación

### CUIDADO

*El uso de detergentes y productos de conservación inapropiados puede dañar el equipo y provocar una anulación de la garantía.*

### Nota

En caso necesario, añadir detergente o producto de limpieza KÄRCHER para la limpieza de suelos.

- A la hora de dosificar el detergente y producto de conservación, tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
- Para evitar la formación de espuma, llenar el depósito de agua fresca primero con agua y, a continuación, con detergente o producto de conservación.
- Para no sobrepasar el volumen de llenado "MAX" del depósito de agua fresca, dejar suficiente espacio para el detergente o producto de conservación al llenar con agua.

## Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

### No se carga la batería

- El conector de carga/conector de red no está correctamente conectado.
- Conectar correctamente el conector de carga/conector de red.

### El equipo no se enciende

- La batería está vacía.
- Cargar el equipo.
- Comprobar si el cable de carga sigue enchufado en el equipo.
- Desenchufar el cable de carga, pues no es posible el funcionamiento con el cable de carga conectado.

### Indicador de fallos LED

El LED inferior parpadea al conectar el equipo y el equipo no funciona.

- La batería está vacía.
- Cargar el equipo.

Todos los LED parpadean rápidamente al mismo tiempo.

- El equipo presenta un bloqueo del motor (p. ej., debido a una presión excesiva sobre los rodillos o debido a que se ha desplazado contra una pared/esquina).
  - Apagar y encender el aparato de nuevo.
  - o
  - Utilización de una fuente de alimentación errónea o defectuosa.
  - Utilizar la fuente de alimentación original/sustituir la fuente de alimentación defectuosa.
- Los tres LED se iluminan sucesivamente en ciclos de 1 segundo.
- Equipo demasiado caliente durante la utilización (p. ej., al funcionar a alta temperatura ambiente).
  - Realizar una pausa y dejar enfriar el equipo.
  - Cuando el equipo además se desconecta:
  - Realizar una pausa y dejar enfriar el equipo.
  - El equipo no se puede volver a conectar hasta que esté frío.

## **Los rodillos están demasiado secos**

Los rodillos no están suficientemente húmedos.

- Humedecer los rodillos pasándolos hacia delante y hacia atrás por un punto.
- El filtro que se encuentra debajo del depósito de agua fresca está mal colocado o no está colocado.
- Asegúrese de que el filtro situado debajo del depósito de agua fresca esté correctamente instalado en el equipo. La espuma con un pin amarillo en el centro debe apuntar hacia arriba.

### **Nota**

Si el filtro no está disponible, se puede pedir como reemplazo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **El equipo no elimina suciedad**

No hay agua en el depósito de agua limpia.

- Rellenado del depósito con agua

El depósito de agua fresca no se encuentra correctamente colocado en el equipo.

- Colocar el depósito de agua fresca de forma que quede firmemente asentado en el equipo.

Faltan rodillos de limpieza o no están correctamente insertados.

- Colocar los rodillos de limpieza o enroscar los rodillos de limpieza hasta el tope en el soporte de rodillos.

Los rodillos de limpieza están sucios o desgastados.

- Limpiar los rodillos de limpieza.

o

- Sustituir los rodillos de limpieza.

Se ha olvidado introducir el detergente, se ha dosificado de forma errónea o se ha utilizado un detergente incorrecto

- Utilizar únicamente detergente KÄRCHER y respetar la dosis correcta.

La cubierta del cabezal para limpieza de suelos no está montada correctamente

- Comprobar si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos asienta correctamente. Para ello retirar la cubierta y volverla a colocar.

## **Formación de espuma en el cabezal para limpieza de suelos y en el suelo**

### **Nota**

La formación leve de espuma en el cabezal para limpieza de suelos durante el servicio es normal y no perjudica al funcionamiento. Solo en caso de formación excesiva de espuma (p. ej. tiras de espuma en el suelo), será necesario adoptar otras medidas.

Detergente incorrecto o dosis incorrecta.

- Utilizar únicamente detergente KÄRCHER y respetar la dosis correcta.

El modo de funcionamiento del equipo basado en retirar la suciedad de los rodillos de limpieza. Además, se acumula la suciedad y los residuos de detergente de los recubrimientos del suelo en el depósito de agua sucia. En determinadas circunstancias, esto puede provocar la formación de espuma.

- Limpiar el depósito de agua sucia, la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y los rodillos de limpieza.

## **Resultado de limpieza no aceptable**

Los rodillos están sucios.

- Limpiar los rodillos.

Los rodillos no están suficientemente húmedos.

- Humedecer los rodillos pasándolos hacia delante y hacia atrás por un punto.

Detergente incorrecto o dosis incorrecta.

- Utilizar únicamente detergente KÄRCHER y respetar la dosis correcta.

Hay restos de detergente en el suelo.

- Limpiar a fondo los rodillos con agua y eliminar los restos de detergente.

- Limpiar el suelo varias veces con el equipo y los rodillos limpios sin utilizar detergentes. De este modo se eliminan los restos de detergente del suelo.

## **Los rodillos no giran**

Los rodillos se bloquean.

- Retirar los rodillos y comprobar si se ha atascado en los rodillos algún objeto.

- Comprobar si los rodillos están girados hasta el tope en el soporte de rodillos.

- Comprobar si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos asienta correctamente. Para ello retirar la cubierta y volverla a colocar.

## **Recogida de agua no óptima**

La cubierta del cabezal para limpieza de suelos no está montada correctamente

- Comprobar si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos asienta correctamente. Para ello retirar la cubierta y volverla a colocar.

Los rodillos están desgastados.

- Sustituir los rodillos.

## **El equipo pierde agua sucia**

El depósito de agua sucia está lleno.

- Vaciar inmediatamente el depósito de agua sucia.

El depósito de agua sucia no se encuentra correctamente colocado en el equipo.

- Comprobar si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos asienta de forma fija en el depósito de agua sucia.

- Comprobar si las chapaletas del depósito de agua sucia están cerradas correctamente.

## **Extracción del asa del equipo básico**

### **CUIDADO**

*No extraer el asa del equipo básico una vez montada. Solo se puede extraer el asa del equipo básico cuando se va a enviar el equipo por motivos de servicio técnico.*

Imagen 27

Ver la figura al final del manual de instrucciones

- Introducir el destornillador en un ángulo de 90° en la abertura pequeña de la parte trasera del asa y retirarla.

### **CUIDADO**

*Prestar atención a que no se produzcan daños en el cable de conexión entre el equipo básico y el asa.*

*Tire con cuidado ya que de lo contrario el equipo podría dañarse.*

## Datos técnicos

### Conexión eléctrica

Tensión	100-240 V
	1~50-60 Hz
Grado de protección	IPX4
Aparato	III
Clase de protección	
Clase de protección del cargador	II
Potencia nominal del aparato	40 W
Área de tensión de la batería	7,2-7,4 V
Tipo de batería	Iones de litio
Tiempo de servicio con la batería totalmente cargada	20 min

Tiempo de carga cuando la batería esté vacía	4 h
--	-----

Tensión de salida del cargador	9,5 V
--------------------------------	-------

Corriente de salida del cargador	0,6 A
----------------------------------	-------

### Potencia y rendimiento

Revoluciones por minuto de los rodillos	500 rpm
---	---------

### Cantidad de llenado

Depósito de agua limpia	360 ml
depósito de agua sucia	140 ml

### Medidas

Peso (sin accesorios ni líquidos de limpieza)	2,4 kg
---	--------

Longitud	305 mm
----------	--------

Anchura	226 mm
---------	--------

Altura	1220 mm
--------	---------

**Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.**

## Índice

Índice	PT	6
Instruções gerais	PT	6
Avisos de segurança	PT	6
Descrição da máquina	PT	8
Montagem	PT	8
Colocação em funcionamento	PT	8
Funcionamento	PT	9
Conservação e manutenção	PT	10
Ajuda em caso de avarias	PT	11
Dados técnicos	PT	12

## Instruções gerais



Leia o manual de instruções original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

### Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize o detergente para pavimentos exclusivamente para a limpeza de pavimentos rígidos em habitações privadas e apenas em pavimentos rígidos impermeáveis.

Não limpar pavimentos sensíveis à água como, por exemplo, soalhos de cortiça (a humidade pode penetrar e danificar o pavimento).

O aparelho é adequado à limpeza de PVC, linóleo, ladrilhos, pedra, parquet oleado e encerado, chão flutuante, bem como todos os pavimentos impermeáveis à água.

### Proteção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos usados contêm valiosos materiais recicláveis que não devem entrar em contacto com o meio-ambiente. Assim sendo, o aparelho e a bateria acumuladora não podem ser eliminados com o lixo doméstico. A eliminação pode ser efectuada gratuitamente nos centros de recolha disponíveis.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo.

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

### Peças sobressalentes

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Commercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.  
(Endereços no verso)

## Avisos de segurança

- Além das indicações do manual de instruções deve respeitar as regras gerais de segurança e de prevenção de acidentes em vigor.
- Constam das placas de aviso e de alerta montadas no aparelho instruções importantes para a sua segurança.

## Símbolos no aparelho



### ⚠ PERIGO

O aparelho contém componentes eléctricos e, portanto, não deve ser mantido em água corrente ou em recipientes cheios de água - nem mesmo para a limpeza do aparelho.

### ⚠ ATTENTION!



### ⚠ ADVERTÊNCIA

Ao encher o depósito de água limpa durante os trabalhos de limpeza, observe o procedimento seguinte:

1. Esvaziar primeiro o depósito de água suja.
2. Encher em seguida o depósito de água limpa.

## Níveis do aparelho

### ⚠ PERIGO

Aviso referente a um perigo eminent que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### ⚠ ATENÇÃO

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### ⚠ CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

### ⚠ ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

## Componentes elétricos

### ⚠ PERIGO

- Não mergir o aparelho na água!
- Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.
- Substituir imediatamente o carregador, juntamente com o cabo, por uma peça original, sempre que detectar quaisquer danos.
- Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.
- Os trabalhos de reparação no aparelho só poderão ser realizados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- O aparelho contém componentes elétricos. Este não pode ser limpo sob água corrente.
- Não inserir objectos comutadores (p. ex., chave de fendas ou similar) no conector de carregamento.
- Não tocar em contactos ou fios eléctricos.
- A tensão indicada na placa de características tem que estar de acordo com a tensão de alimentação.
- Não entale o cabo de ligação à rede nem o passe sobre arestas vivas.

### ⚠ ATENÇÃO

- O aparelho só deve ser ligado a uma ligação elétrica executada por um técnico de instalação elétrica, de acordo com IEC 60364.
- Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de características do aparelho.
- Por motivos de segurança recomendamos, regra geral, que o aparelho seja operado com um disjuntor para corrente de defeito (máx. 30mA).

## Carregador

### ⚠ PERIGO

Perigo de um choque eléctrico.

- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Não utilizar o carregador em estado húmido ou sujo.
- Não utilizar o carregador em ambientes potencialmente explosivos.
- Não transportar o carregador pelo cabo de rede.
- Utilizar e armazenar o carregador apenas em espaços secos.
- Manter o cabo de rede afastado de calor, arestas vivas, óleo e peças móveis de aparelhos.
- Evitar a utilização do cabo de extensão em tomadas múltiplas que forneçam electricidade a vários aparelhos em simultâneo.
- Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada.
- Não cobrir o carregador e manter as aberturas de ventilação do carregador desobstruídas.
- Não abrir o carregador. As reparações devem ser efectuadas por técnicos especializados.
- Utilizar o carregador somente para carregar as baterias acumuladoras autorizadas.
- Substituir imediatamente o carregador, juntamente com o cabo, por uma peça original, sempre que detectar quaisquer danos.

## Bateria acumuladora

### ⚠ PERIGO

Perigo de um choque eléctrico.

- Não expor a bateria acumuladora a raios solares directos, a calor ou chama.

### ⚠ ATENÇÃO

- A bateria acumuladora só pode ser carregada com o carregador original incluído no volume de fornecimento ou um dos carregadores devidamente autorizados pela KÄRCHER.

Utilizar o seguinte adaptador:



- Não abrir a bateria acumuladora, uma vez que existe o perigo de um curto-círcito e, adicionalmente, podem ser evacuados líquidos ou vapores irritantes ou corrosivos.
- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.

## Manuseamento seguro

### ⚠ PERIGO

- Utilize o aparelho somente para os fins a que se destina. Deve ter em consideração as condições locais e, ao utilizar o aparelho, ter em conta o comportamento de pessoas nas proximidades.
- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo devem ser observadas as respectivas instruções de segurança.
- Não utilizar o aparelho se este tiver caído ao chão, apresentar danos visíveis ou fugas.
- Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de sufocamento!

### ⚠ ATENÇÃO

- Este aparelho não deve ser manobrado por crianças ou pessoas não instruídas.
- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.

- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, enquanto este estiver ligado ou quente.
- A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.
- Operar e armazenar o aparelho apenas em conformidade com a descrição ou figura!

### ⚠ CUIDADO

- Antes de iniciar quaisquer trabalhos com ou no aparelho, deve-se assegurar o posicionamento estável do aparelho, de modo a evitar acidentes ou danos causados pelo tombamento do aparelho.

- Nunca encher solventes, líquidos que contenham solventes ou ácidos não diluídos (p.ex., detergentes, gasolina, diluentes de tinta ou acetona) no reservatório de água, pois estas substâncias atacam os materiais do aparelho.
- Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.
- Manter todas as partes do corpo (p.ex., cabos, dedos) afastadas dos cilindros de limpeza em rotação.
- Proteja as mãos durante a limpeza da cabeça de chão, pois existe perigo de ferimentos devido a objectos afiados (p.ex., Splitter).
- Manter o cabo de ligação afastado de calor, arestas afiadas, óleo e peças móveis do aparelho.

## ADVERTÊNCIA

- Ligar o aparelho apenas com o depósito de água limpa e o depósito de água suja montados.
- Não devem ser recolhidos objectos afiados ou de maiores dimensões com o aparelho (p.ex., cacos, seixos ou peças de brinquedos).
- Não colocar ácidos acéticos, descalcificantes, óleos essenciais ou outras substâncias semelhantes no depósito de água limpa. Ter igualmente atenção para não recolher estas substâncias com o aparelho.
- Utilizar este aparelho apenas em pavimentos rígidos com revestimento à prova de água (p.ex., parquet lacado, ladrilhos esmaltados, linóleo).
- Não utilizar o aparelho para limpeza de tapetes ou alfaiatas.
- Não passar o aparelho por cima da grelha de pavimento de convectores embutidos. A água que sai não pode ser apanhada pelo aparelho, quando este passa por cima da grelha.
- Desligue o aparelho no interruptor principal/interruptor do aparelho durante pausas de trabalho mais longas e após a utilização, e desligue a ficha de rede do carregador.
- Não operar o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C.
- Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.

## Descrição da máquina

- 1 Interruptor LIGAR/DESLIGAR
- 2 Punho
- 3 Punho de segurança antideslizante de parede
- 4 Tanque de água fresca
- 5 Alça do depósito de água limpa
- 6 Ligação fêmea para carga
- 7 depósito de água suja
- 8 Punho do cilindro de limpeza
- 9 Cilindros de limpeza
- 10 Cobertura da cabeça de chão
- 11 Bloqueio da cobertura da cabeça de chão
- 12 Indicação da bateria acumuladora
- 13 Carregador com cabo
- 14 Estação de parqueamento
- 15 Armazenamento dos cilindros
- 16 \* Detergente RM 536 30 ml
- 17 \* Detergente RM 534 30 ml
- 18 \* Detergente RM 536 500 ml
- 9 \* Cilindros de limpeza 2x

\* Acessórios opcionais

## Montagem

### ADVERTÊNCIA

Deve garantir-se que o cabo eléctrico é contínuo no caril guia, antes da montagem da barra de punho.

Figura 1

- Inserir a barra do punho no aparelho base até ao batente, até encaixar de forma audível.  
A barra do punho tem de estar firmemente encaixada no aparelho.

## Colocação em funcionamento

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento para estabilidade.

## Montar os cilindros

Figura 3

- Enroscar os cilindros de limpeza no respectivo suporte até ao batente.
- Ter atenção à correspondência entre as cores no lado interior dos cilindros e no suporte dos cilindros no aparelho (p.ex., azul com azul).
- Depois da montagem, verificar se os cilindros de limpeza estão firmemente encaixados.

## Processo de carga

Figura 4

- Inserir o cabo de carga do carregador na ligação fêmea para carga do aparelho.
- Meter a ficha de rede do carregador na tomada de corrente.

Figura 5

- As luzes de controlo LED apresentam o estado de carga actual da bateria.
- Ao carregar a bateria completamente vazia, as 3 luzes de controlo LED piscam sucessivamente, de baixo para cima.
- Quando o carregamento da bateria está a 1/3, o LED inferior permanece aceso, enquanto os dois LED superiores piscam.
- Quando o carregamento da bateria está a 2/3, os dois LED inferiores permanecem acesos, enquanto o LED superior piscá.
- Após o carregamento completo da bateria, as 3 luzes de controlo LED permanecem acesas durante 60 minutos. Decorrido este tempo, as luzes de controlo LED apagam-se.

Figura 6

- Após o carregamento, retirar a ficha de rede da tomada e o cabo do carregador da tomada de carga.

## Encher o depósito da água limpa

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Figura 7

- Segurar o depósito de água limpa pela alça e retirá-lo do aparelho.

Figura 8

- Abrir a tampa do depósito e rodar para o lado.

Figura 9

- Encher o depósito de água limpa com água da torneira fria ou morna.
- Se necessário, pode ser acrescentado detergente ou produto de conservação KÄRCHER no depósito de água limpa.\*

- A marcação "MAX" não deve ser ultrapassada durante o enchimento.
- Fechar a tampa do tanque.

#### Figura 10

- Inserir o depósito de água limpa no aparelho.
- O depósito de água limpa tem de estar firmemente encaixado no aparelho.

#### **ADVERTÊNCIA**

\*Respeitar as recomendações de dosagem do detergente ou produto de conservação.

## Funcionamento

### Avisos gerais para o comando

#### **ADVERTÊNCIA**

#### Figura A

O aparelho apenas pode recolher sujidade seca e líquidos (máx. 140 ml).

#### Figura B

*Antes do início do trabalho, varrer ou aspirar o chão. Desta forma, assegura-se de que não existe sujidade ou partículas soltas no chão antes da limpeza húmida. Antes de utilizar o aparelho, testar num local escondido, para verificar se o pavimento é resistente à água. Não limpar revestimentos sensíveis à água, como, p.ex., pavimentos de corteira não tratada (a humidade pode penetrar e danificar o pavimento).*

#### Notas

- Para prevenir marcas de riscas, teste o aparelho antes da utilização em superfícies sensíveis, por exemplo, madeira ou grés cerâmico, numa zona mais escondida.
- Não permaneça parado no mesmo sítio, mantenha-se em movimento.
- Siga os avisos do fabricante do pavimento.

#### Figura C

Para que não se formem pegadas no chão acabado de lavar, trabalhar para trás em direcção à porta.

- A limpeza de pavimentos é efectuada através de movimentos para a frente e para trás do aparelho, a uma velocidade semelhante à de um aspirador.
- Em caso de forte sujidade, fazer deslizar o aparelho lentamente sobre o pavimento.
- Não é necessário exercer pressão sobre o aparelho.
- Caso o volume do fornecimento dos discos de cilindro seja em cinzento e amarelo: Os dois discos de cilindro têm a mesma funcionalidade, mas podem utilizar-se para diferentes campos de utilização (diferença cromática, por ex., para cozinha e casa de banho).

## Iniciar o trabalho

#### **ADVERTÊNCIA**

Assim que o aparelho é ligado, os cilindros de limpeza começam a rodar. Para que o aparelho não se desloque para a frente por si próprio, é necessário segurar no punho.

*Verificar se o depósito de água limpa está cheio de água e se o depósito de água suja está montado no aparelho.*

#### Figura 11

- Carregar no interruptor do aparelho (ligar/desligar) para ligar o aparelho.
- Passar diversas vezes com o aparelho para a frente e para trás, até os cilindros estarem suficientemente humedecidos.

## Autonomia das baterias recarregáveis

#### Figura 12

- 3 LED acendem-se - 3/3 autonomia das baterias (autonomia total).
- 2 LED acendem-se - 2/3 autonomia das baterias.
- 1 LED acende-se - 1/3 autonomia da bateria.
- Cerca de 2 minutos antes de a bateria estar descarregada, o LED inferior pisca.
- Depois de a bateria estar descarregada e de o aparelho se ter desligado, o LED inferior pisca de forma mais rápida durante 60 segundos.

## Adicionar líquido de limpeza

#### **ADVERTÊNCIA**

*Antes do enchimento do depósito de água limpa, despejar o depósito de água suja. Deste modo evita-se que o depósito de água suja verda.*

Consultar o capítulo "Encher o depósito de água limpa". Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".

## Esvaziar o depósito de água suja

#### Figura 13

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

#### Figura 15

- Accionar o bloqueio da cobertura da cabeça de chão.

- Retirar a cobertura da cabeça de chão.

#### Figura 16

- Retirar o depósito de água suja da cabeça de chão.

#### Figura 17

- Abrir as abas sobre as duas câmaras do depósito de água suja.

- Esvaziar o depósito de água suja.

#### Figura 18

- Consoante a sujidade, limpar a cobertura da cabeça de chão e o depósito de água suja com água da torneira.

- As abas das duas câmaras do depósito de água suja podem ser retiradas e limpas em separado.

- Voltar a colocar as abas das duas câmaras do depósito de água suja e fechá-las.

#### Figura 21

- Colocar o depósito de água suja na cabeça de chão.

#### Figura 22

- Accionar o bloqueio da cobertura da cabeça de chão e colocar a cobertura sobre a cabeça de chão, em seguida soltar o bloqueio.

- O depósito de água suja e a cobertura da cabeça de chão têm de estar bem fixos no aparelho.

## Interromper o funcionamento

#### **ADVERTÊNCIA**

*No caso de pausas de trabalho prolongadas, recomendamos que o aparelho seja colocado na estação de parqueamento, para evitar danos em pavimentos sensíveis devido aos cilindros húmidos.*

#### Figura 11

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

#### Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

## Desligar o aparelho

Figura 11

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

### ADVERTÊNCIA

Após a conclusão do trabalho, limpar o aparelho.

Figura 14

- Caso ainda se encontre água no depósito de água limpa, despejar a água.

Figura 15 até 24

- Limpar o depósito de água suja, a cobertura da cabeça de chão e os cilindros de limpeza.  
Consultar o capítulo "Limpar o depósito de água suja".  
Consultar o capítulo "Limpar a cabeça de chão".  
Consultar o capítulo "Limpar os cilindros".

## Guardar a máquina

### ADVERTÊNCIA

Para evitar o desenvolvimento de odores, os depósitos de água de rede e de água suja devem ser completamente esvaziados em caso de armazenamento do aparelho.

Deixar secar os cilindros molhados ao ar (p.ex., na estação de parqueamento), não pôr os cilindros molhados a secar dentro de armários fechados.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Figura 24

- Para secar, colocar os cilindros molhados sobre a estação de parqueamento.
- Guardar o aparelho em locais secos.

## Conservação e manutenção

### △ PERIGO

Figura 25

O aparelho contém componentes eléctricos e, portanto, não deve ser mantido em água corrente ou em recipientes cheios de água - nem mesmo para a limpeza do aparelho.

### ADVERTÊNCIA

Figura 26

Para limpar o aparelho, os componentes individuais (tampa da cabeça de chão, depósitos de água limpa e de água suja e cilindros) devem ser removidos e limpos separadamente. O aparelho em si pode ser limpo com um pano húmido.

## Limpar o depósito de água suja

### ADVERTÊNCIA

Para que a sujidade não se incruste no depósito, é necessário limpar regularmente o depósito de água suja.

### ADVERTÊNCIA

Não lavar a cobertura da cabeça de chão na máquina de lavar louça: a função básica do aparelho pode ser afectada se a cobertura da cabeça de chão ficar deformada devido ao processo de lavagem e a aresta de limpeza deixar de exercer a pressão correcta sobre os cilindros. Os resultados da limpeza deterioram-se.

Figura 11

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

→ Despejar a água suja do depósito.

Figura 15 até 18

- Retirar o depósito da água suja do aparelho.  
Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".
- Limpar a cobertura da cabeça de chão, o depósito de água suja e as abas do depósito de água suja com água da torneira.
- As abas das duas câmaras do depósito de água suja podem ser retiradas e limpas em separado.
- Alternativamente, o depósito de água suja e as respectivas abas podem ser lavados na máquina de lavar louça.

### Aviso

O revestimento de borracha das abas do depósito de água suja pode tornar-se pegajoso devido à lavagem na máquina de lavar louça. No entanto, a respectiva estanqueidade não é afectada.

Figura 19 até 20

- Quando não é necessário continuar a utilizar o aparelho, limpar igualmente os cilindros.  
Consultar o capítulo "Limpar os cilindros".

Figura 21 até 22

- Após a limpeza, voltar a colocar o depósito de água suja com as abas e a cobertura da cabeça de chão no aparelho.

## Limpar a cabeça de chão

### ADVERTÊNCIA

Em caso de sujidade, limpar a cabeça de chão.

### ADVERTÊNCIA

Não lavar a cobertura da cabeça de chão na máquina de lavar louça: a função básica do aparelho pode ser afectada se a cobertura da cabeça de chão ficar deformada devido ao processo de lavagem e a aresta de limpeza deixar de exercer a pressão correcta sobre os cilindros. Os resultados da limpeza deterioram-se.

Figura 11

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Figura 15

- Accionar o bloqueio da cobertura da cabeça de chão.
- Retirar a cobertura da cabeça de chão.

Figura 18

- Limpar a cobertura da cabeça de chão sob água corrente.

- Limpar o depósito de água suja e os cilindros.  
Consultar o capítulo "Limpar o depósito de água suja".

- Consultar o capítulo "Limpar os cilindros".
- Limpar o accionamento dos cilindros com um pano húmido.

Figura 22

- Colocar a cobertura da cabeça de chão na mesma.

## Limpar os cilindros

### ADVERTÊNCIA

Os cilindros devem ser lavados sob a torneira ou na máquina de lavar após cada utilização, para que não se formem resíduos de produto de limpeza, os quais, com o tempo, podem levar à formação de espuma.

Caso o aparelho seja deitado no chão para retirar os cilindros, os depósitos de água limpa e suja têm de ser esvaziados. Evita-se assim o escorrimento de líquidos dos depósitos quando o aparelho é deitado no chão.

## Figura 11

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

## Figura 12

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

## Figura 19

- Desenroscar os cilindros de limpeza pelo punho.

## Figura 20

- Lavar os cilindros de limpeza sob água corrente.  
ou
- Lavar os cilindros de limpeza na máquina de lavar roupa, até 60 °C.

## ADVERTÊNCIA

*Em caso de lavagem na máquina de lavar roupa, não utilizar amaciador. Deste modo, as microfibras não são danificadas e os cilindros de limpeza preservam o seu elevado efeito de limpeza.*

*Os cilindros de limpeza não podem ser secados no seccador de roupa.*

## ADVERTÊNCIA

*Para evitar danos na máquina de lavar, recomendamos colocar os cilindros num saco de rede e carregar a máquina de lavar com roupa adicional.*

## Figura 23 até 24

- Após a limpeza, colocar os cilindros sobre a estação de parqueamento e deixar secar ao ar.
- É possível reduzir o tempo de secagem torcendo previamente os cilindros.
- Quando não é necessário continuar a utilizar o aparelho, limpar igualmente a cobertura da cabeça de chão e o depósito de água suja.
- Limpar o accionamento dos cilindros com um pano húmido.

## Produtos de limpeza e de conservação

## ADVERTÊNCIA

*A utilização de detergentes e produtos de conservação inadequados pode danificar o aparelho e levar ao cancelamento da garantia.*

## Aviso

Sempre que necessário, utilizar detergentes ou produtos de conservação KÄRCHER para limpeza de pavimentos.

- Para a dosagem dos detergentes e produtos de conservação, respeitar as quantidades indicadas pelo fabricante.
- Para evitar a formação de espuma, encher o depósito de água limpa primeiro com água e, em seguida, com detergente ou produto de conservação.
- Para que o volume de enchimento "MAX" do depósito de água limpa não seja ultrapassado, ao encher com água deixar espaço para a quantidade necessária de detergente ou produto de conservação.

## Ajuda em caso de avarias

Avarias muitas vezes têm causas simples que poderão ser eliminadas seguindo as seguintes instruções. Em caso de dúvidas ou de avarias não referidas neste capítulo, consulte os nossos Serviços Técnicos autorizados.

## Bateria não carregada

- Ficha do carregador/ficha de rede não correctamente ligadas.
- Ligar correctamente a ficha do carregador/ficha de rede.

## É impossível ligar o aparelho

- A bateria está descarregada.
- Carregar o aparelho.
- Verificar se o cabo do carregador ainda está ligado ao aparelho.
- Retirar o cabo do carregador, pois o funcionamento não é possível com o cabo do carregador ligado.

## Indicação de erros LED

O LED inferior pisca ao ligar o aparelho e este não arranca.

- A bateria está descarregada.
- Carregar o aparelho.
- Todos os LED piscam rapidamente ao mesmo tempo.
- O aparelho tem um bloqueio do motor (p.ex., devido a pressão demasiado forte sobre os cilindros ou a estar a avançar contra uma parede/esquina).
- Desligar e voltar a ligar o aparelho.
- ou
- Utilização de uma fonte de alimentação incorrecta ou defeituosa.
- Utilizar a fonte de alimentação original/substituir a fonte de alimentação defeituosa.

Os três LED piscam sucessivamente em impulsos de 1 segundo.

- Aparelho demasiado quente durante a utilização (p.ex., no caso de funcionamento em temperaturas ambientais elevadas).
- Fazer uma pausa e deixar arrefecer o aparelho.
- Quando, além disso, o aparelho se desliga:
- Fazer uma pausa e deixar arrefecer o aparelho.
- só é possível voltar a ligar o aparelho depois de este ter arrefecido adequadamente.

## Os cilindros estão demasiado secos

Os cilindros não estão suficientemente humedecidos.

- Humedecer os cilindros passando várias vezes com o aparelho para a frente e para trás num local.
- O filtro sob o depósito de água limpa não está correcto ou não está colocado.
- Garantir que o filtro sob o depósito de água limpa está encaixado correctamente no aparelho. A espuma com pino amarelo no meio deve apontar para cima.

## Aviso

Se o filtro não estiver disponível, poderá ser encomendado como peça sobressalente.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## O aparelho não aspira a sujidade

Sem água no depósito de água limpa.

- Encher água
- O depósito de água limpa não está correctamente montado no aparelho.
- Montar o depósito de água limpa de modo a ficar firmemente encaixado no aparelho.
- Os cilindros de limpeza faltam ou não estão correctamente montados.
- Montar os cilindros de limpeza ou enroscar os cilindros de limpeza no respectivo suporte até ao batente.

Os cilindros de limpeza estão sujos ou desgastados.

- Lavar os cilindros de limpeza.
- ou
- Substituir os cilindros de limpeza.

O produto de limpeza foi esquecido, mal doseado ou foi utilizado um produto de limpeza incorrecto

- Utilizar apenas produtos de limpeza KÄRCHER e observar a dosagem correcta.
- A cobertura da cabeça de chão não está correctamente montada
- Verificar se a cobertura da cabeça de chão está correctamente assente. Para isso, retirar a cobertura e colocá-la de novo.

## Formação de espuma na cabeça de chão e no pavimento

### Aviso

É normal que se forme alguma espuma na cabeça de limpeza durante a operação, sem que tal afecte o funcionamento. Apenas são necessárias medidas adicionais em caso de formação de espuma excessiva (por ex., rastro de espuma no chão).

Produto de limpeza incorrecto ou dosagem incorrecta.

- Utilizar apenas produtos de limpeza KÄRCHER e observar a dosagem correcta.

O modo de funcionamento do aparelho baseia-se na remoção da sujidade dos cilindros de limpeza. No processo, acumulam-se sujidade e resíduos de detergente dos pavimentos no depósito de água suja. Em certos casos, tal pode fazer com que se forme espuma.

- Limpar o depósito de água suja, a cobertura da cabeça de chão e os cilindros de limpeza.

## Resultados de limpeza deficientes

Os cilindros estão sujos.

- Limpar os cilindros.
- Os cilindros não estão suficientemente humedecidos.
- Humedecer os cilindros passando várias vezes com o aparelho para a frente e para trás num local.
- Produto de limpeza incorrecto ou dosagem incorrecta.
- Utilizar apenas produtos de limpeza KÄRCHER e observar a dosagem correcta.
- Existem resíduos de produtos de limpeza estranhos no pavimento.
- Limpar os cilindros minuciosamente com água, para os libertar de resíduos de produtos de limpeza.
- Limpar o chão repetidamente com o aparelho e cilindros limpos, sem utilizar produtos de limpeza. Deste modo, os resíduos de produtos de limpeza são removidos do pavimento.

## Os cilindros não rodam

Os cilindros foram bloqueados.

- Retirar os cilindros e verificar se existe um objecto encravado nos mesmos.
- Verificar se os cilindros estão enroscados no respectivo suporte até ao batente.
- Verificar se a cobertura da cabeça de chão está correctamente assente. Para isso, retirar a cobertura e colocá-la de novo.

## A entrada de água não é óptima

A cobertura da cabeça de chão não está correctamente montada

- Verificar se a cobertura da cabeça de chão está correctamente assente. Para isso, retirar a cobertura e colocá-la de novo.

Os cilindros estão gastos.

- Substituir os cilindros.

## O aparelho perde água suja

O depósito de água suja está demasiado cheio.

- Esvaziar imediatamente o depósito de água suja. O depósito de água suja não está correctamente montado no aparelho.
- Verificar se a cobertura da cabeça de chão está bem assente no depósito de água suja.
- Verificar se as abas do depósito de água suja estão correctamente fechadas.

## Remoção do punho do aparelho base

### ADVERTÊNCIA

Não voltar a remover o punho do aparelho base após a montagem.

O punho deve apenas ser removido do aparelho base se o aparelho for enviado para assistência técnica.

Figura 27

Consultar figura no final do manual de instruções

- Inserir a chave de parafusos num ângulo de 90 graus através da pequena abertura na parte posterior do punho e remover o punho.

### ADVERTÊNCIA

Ter atenção para não danificar o cabo de ligação entre o aparelho base e o punho.

Puxar com cuidado, ou o aparelho poderá sofrer danos.

## Dados técnicos

### Ligação eléctrica

Tensão	100-240 V 1~50-60 Hz
--------	-------------------------

Grau de protecção	IPX4
-------------------	------

Aparelho	III
----------	-----

Classe de protecção	
---------------------	--

Classe de protecção do carregador	II
-----------------------------------	----

Potência nominal do aparelho	40 W
------------------------------	------

Tensão nominal da bateria	7,2-7,4 V
---------------------------	-----------

Tipo de acumulador	lões de lítio
--------------------	---------------

Tempo de operação com a bateria cheia	20 min
---------------------------------------	--------

Tempo de carga de uma bateria acumuladora vazia	4 h
---	-----

Tensão de saída do carregador	9,5 V
-------------------------------	-------

Corrente de saída do carregador	0,6 A
---------------------------------	-------

### Dados relativos à potência

Rotações dos cilindros por minuto	500 rpm
-----------------------------------	---------

### Capacidade de carga

Tanque de água fresca	360 ml
-----------------------	--------

depósito de água suja	140 ml
-----------------------	--------

### Dimensões

Peso (sem acessórios e líquidos de limpeza)	2,4 kg
---	--------

Comprimento	305 mm
-------------	--------

Largura	226 mm
---------	--------

Altura	1220 mm
--------	---------

Reservados os direitos a alterações técnicas!

## Indhold

Generelle henvisninger	DA	6
Sikkerhedsanvisninger	DA	6
Beskrivelse af apparatet	DA	8
Montering	DA	8
Ibrugtagning	DA	8
Drift	DA	9
Pleje og vedligeholdelse	DA	10
Hjælp ved fejl	DA	11
Tekniske data	DA	12

## Generelle henvisninger



Læs den originale driftsvejledning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere brug eller til den næste ejer.

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

Gulvrenseren må kun anvendes til rengøring af hårde gulve i private husholdninger og kun på vandfaste hårde gulve.

Rens ingen belægninger, som f.eks. ubehandlede korkgulve, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

Maskinen er egnet til rengøring af PVC, linoleum, fliser, sten, olie- og voksbehandlet parket, laminat samt alle gulvbelægninger.

## Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Brugte maskiner indeholder værdifulde materialer og stoffer, der skal recycles, og som ikke må komme ud i naturen. Maskinen og batteriet må derfor ikke bortslettes i normalt affald. De kan bortslettes gratis via lokale genbrugsstationer.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

## Reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

## Sikkerhedsanvisninger

- *Ud over henvisningerne i denne brugsanvisning skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.*
- *Advarsels- og henvisningsskilte på damprenseren giver vigtige anvisninger for farefri drift.*

## Symboler på maskinen



### FARE

Maskinen indeholder elektriske komponenter og må derfor ikke holdes under rindende vand eller sænkes ned i beholderne fyldte med vand - heller ikke til rengøring af maskinen.

#### ATTENTION!



### BEMÆRK

Følg venligst denne fremgangsmåde ved påfyldning af rentvandstanken under rengøring:

1. Tøm først snavsevandsbeholderen.
2. Påfyld derefter friskvandsbeholderen.

## Faregrader

### FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

### ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

### FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

### BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

# Elektriske Komponenter

## ⚠ FARE

- Dyk ikke maskinen i vand!
- Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.
- Ved synlige skader skal opladeapparaturet med op-ladekablet omgående erstattes med originale dele.
- Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.
- Reparationsarbejder på damprenseren må kun udføres af den autoriserede kundeservice.
- Apparatet indeholder elektriske komponenter, disse må ikke rengøres under rindende vand!
- Stik ingen ledende genstande (f.eks. skruetrækker eller lignende) ind i opladebørsningen.
- Berør ingen kontakter eller ledninger.
- Angivelsen af spænding på typeskiltet skal stemme overens med forsyningsspændingen.
- Træk tilslutningskablet ikke over skarpe kanter og sørge for at kablet ikke klemmes ind.

## ⚠ ADVARSEL

- Maskinen skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installeret af en el-installatør iht. IEC 603064.
- Maskinen må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.
- Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi principielt at maskinen anvendes over en fejlstrøm-beskyttelseskontakt (max. 30mA).

## Oplader

## ⚠ FARE

Risiko for elektrisk stød.

- Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.
- Brug ladeapparaturet aldrig tilsmudset eller vådt.
- Opladeren må ikke bruges i områder med eksplosionsfare.
- Bær ladeapparaturet aldrig på kablet.
- Opladeren må kun bruges og opbevares i tørre rum.
- Hold netkablet fjernet fra varme, skarpe kanter, olie og bevæggende dele.
- Undgå at bruge forlængelsesledninger sammen med stikdåser til mange stikkontakter.
- Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.
- Ladeapparater må ikke tildækkes og apparatets åbninger skal holdes fri.
- Åbn ikke for ladeapparater. Reparationer må kun gennemføres af sagkyndigt personale.
- Brug opladeapparaturet kun til opladning af godkendte akku'er.
- Ved synlige skader skal opladeapparaturet med op-ladekablet omgående erstattes med originale dele.

# Akku

## ⚠ FARE

Risiko for elektrisk stød.

- Udsæt ikke batteriet for direkte sol, varmr eller ild.

## ⚠ ADVARSEL

- Oplad batteriet med den vedlagte originale oplader eller en af KÄRCHER godkendt oplader.

Anvend følgende adapter:



- **Batteriet må ikke åbnes**, der er fare for en kortslutning, yderligere kan der udtræde irriterende dampe eller ætsende væsker.
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan skiftes ud.

## Sikker brug

## ⚠ FARE

- Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Han skal tage hensyn til lokale forhold og holde øje med, om der er personer i nærheden, når han arbejder med aggregatet.
- Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.
- Ved anvendelse af damprenseren i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.
- Renseren må ikke bruges, hvis den for enten er faldet ned, er tydeligt beskadiget eller utøet.
- Emballagefolie skal holdes fjern fra børn, kvællingsfare!

## ⚠ ADVARSEL

- Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn eller af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller andelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparetets håndtering og de evt. resulterende farer.
- Børn må ikke lege med apparetet.
- Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.
- Opbevar renseren utilgængeligt for børn så længe den er tændt eller ikke helt kølet af.
- Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.
- Maskinen bør kun bruges og opbevares iht. beskrivelsen, hhv. figuren!

## ⚠ FORSIGTIG

- Inden der arbejdes med eller ved maskinen, skal det sikres, at maskinen står stabilt for at forhindre ulykker eller beskadigelser/kvæstelser ved at maskinen vælter.

- Hæld aldrig oplosningsmidler, væsker, der indeholder oplosningsmidler eller ufortyndede syrer (f.eks. rengøringsmidler, benzin, farvefortynder og acetone) i vandbeholderen, da de angriber materialerne i apparatet.
- Lad aldrig damprenseren være uden opsyn, mens den er i drift.
- Hold legemidlerne (f.eks. hår, fingre) væk fra de roterende rengøringsvalser.
- Beskyt hænder ved rengøring af gulvhovedet, da der er fare for at komme til skade på grund af spidsen genstande (f.eks. splinter).
- Hold forbindelseskablet væk fra varme, skarpe kanter, olie og bevægende maskindele.

## BEMÆRK

- Tænd kun for apparatet, når friskvandsbeholderen og snavsevandsbeholderen er sat i.
- Der må ikke opsamles skarpe eller større genstande (f.eks. skår, småsten, dele af legetøj) med maskinen.
- Fyld ikke eddikesyre, afkalkningsmiddel, æteriske olier eller lignende stoffer i rentvandsbeholderen. Pas ligeledes på, at disse stoffer ikke opsamles.
- Anvend kun apparatet på hårde gulve med vandfast belægning (f.eks. lakerede parketgulve, emaljerede fliser, linoleum).
- Apparatet må ikke anvendes til rengøring aftæpper og gulvtæpper.
- Apparatet må ikke føres hen over gulvvarmegitter. Det udstrømmende vand kan ikke opsuges af apparatet, hvis det føres hen over et gitter.
- Sluk maskinen på hovedaftryderen/maskinkontakten, og træk netstikket ud af opladeren ved længere driftspausen og efter brug.
- Apparatet må ikke bruges ved temperaturer under 0 °C.
- Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.

## Beskrivelse af apparatet

- TIL-/FRA-knap
- Håndtag
- Vægkskridsikring håndtag
- Ferskvandtank
- Grebfordybning rentvandstank
- Opladningbøsnings
- Snavsevandsbeholder
- Håndtagsfordybning, rengøringsvalse
- Rengøringsvalser
- Gulvhovedafdækning
- Lås gulvhoved
- Batteri-indikator
- Opladeapparat med opladekabel
- Parkeringsstation
- Opbevaring valser
- \* Rensemiddel RM 536 30 ml
- \* Rensemiddel RM 534 30 ml
- \* Rensemiddel RM 536 500 ml
- \* Rengøringsvalser 2x

\* Optionalt tilbehør

## Montering

### BEMÆRK

Sørg for, at strømkablet ligger kontinuerligt i styreskinnen, inden håndtagslisten monteres.

#### Figur 1

- Sæt håndtagslisten helt ind i grundenheden, indtil du kan høre et klik.  
Håndtagslisten skal være fast monteret i apparatet.

## Ibrugtagning

#### Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen, så den står stabilt.

## Montering af valser

#### Figur 3

- Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholderen.
- Vær opmærksom på farvemarkeringen på valsernes underside og valseholderen på apparatet (f.eks. blå til blå).
- Efter monteringen skal du kontrollere, at rengøringsvalserne er fastmonterede.

## Opladning

#### Figur 4

- Sæt opladerens opladekabel i opladningsbøsningen på maskinen.
- Ladeaggregatets netstik stikkes i stikdåsen.

#### Figur 5

- LED-kontrolllamperne viser batteriets aktuelle ladestand.
- Ved opladning af det helt tomme batteri blinker alle 3 LED-kontrollamper nedefra og op.
- Ved 1/3 batteripladning lyser den nederste LED konstant, de to øverste LED'er blinker fortsat.
- Ved 2/3 batteripladning lyser de to nederste LED'er konstant, den øverste LED blinker fortsat.
- Når batteriet er ladet helt op, lyser de 3 LED-kontrollamper fortsat i 60 minutter. Derefter slukkes LED-kontrollamperne.

#### Figur 6

- Efter opladningen skal netstikket tages ud af stikdåsen og ladekablet ud af ladebøsningen.

## Påfyld ferskvandstanken

#### Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

#### Figur 7

- Tag fat i rentvandstanken ved grebfordybningen, og tag den ud af maskinen.

#### Figur 8

- Åbn tankdækslet, og drej det til siden.

#### Figur 9

- Fyld friskvandsbeholderen op med koldt eller lukkent vand fra vandhanen.
- Der kan om nødvendigt påfyldes hhv. rengørings- eller plejemiddel fra KÄRCHER i ferskvandstanken.\*
- Markeringen „MAX“ må ikke overskrides ved påfyldningen.
- tanklåg skal lukkes.

#### Figur 10

- Sæt friskvandstanken ind i maskinen.

- Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i apparatet.

### BEMÆRK

\*Overhold den anbefalede dosering for hhv. rengørings- eller plejemidlet.

## Drift

### Generelle henvisninger til betjening

#### BEMÆRK

##### Figur A

Maskinen kan kun opsamle indtørret snavs og væsker (maks. 140 ml).

##### Figur B

Inden arbejdet påbegyndes, skal gulvet fejes eller støvsuges. På den måde er gulvet frit for snavs og løse partikler allerede for vådrengringen.

Kontrollér gulvets vandbestandighed et diskret sted, inden apparatet anvendes. Rens ikke gulvbælgninger, der er følsomme overfor vand, såsom ubehandlede korggulve (fugtigheden kan trænge ind og beskadige gulvet).

#### Bemærk

- For at undgå at lave stiber skal maskinen testes på et diskret sted, før den anvendes på sarte overflader såsom træ eller fint stentøj.
- Sørg for at holde maskinen i bevægelse og ikke blive på samme sted.
- Følg anvisningerne fra gulvbælgningsproducenten.

##### Figur C

Arbejd dig tilbage i retning mod døren, så du ikke efterlader fodaftryk på det nyvaskede gulv.

- ➔ Bevæg apparatet frem og tilbage med samme hastighed som en støvsuger, når gulvet rengøres.
- ➔ Lad apparatet glide langsomt over gulvet på steder med kraftig tilsmudsning.
- Det er ikke nødvendigt at udøve tryk på maskinen.
- ➔ Ved leveringsomfang af valsespads i grå og gul: Begge valsespads har den samme funktionalitet, men kan bruges i forskellige anvendelsesområder (farveforskelle f.eks. for køkken og bad).

### Starte med arbejdet

#### BEMÆRK

I samme øjeblik apparatet tændes, begynder rengøringsvalserne at rotere. Hold fast i håndtaget, så apparatet ikke bevæger sig af sig selv.

Kontrollér, om friskvandsbeholderen er fyldt op med vand og om snavsevandsbeholderen er monteret i apparatet.

##### Figur 11

- ➔ Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde maskinen.
- ➔ Kør maskinen frem og tilbage flere gange, til valserne er tilstrækkeligt fugtede.

### Batteriets løbetid

##### Figur 12

- 3 LED-lyser - 3/3 batteridrifttid (fuld løbetid).
- 2 LED-lyser - 2/3 batteridrifttid.
- 1 LED-lyser – 1/3 batteridriftstid.
- Den nederste LED blinker ca. 2 minutter, før batteriet er tomt.
- Når batteriet er tomt, og maskinen er frakoblet, blinker den nederste LED hurtigere i 60 sekunder.

### Efterfyldning af rengøringsvæske

#### BEMÆRK

Tøm snavsevandsbeholderen, inden du fylder vand i friskvandsbeholderen. På den måde forhindres snavsevandsbeholderen i at løbe over.

Se kapitel "Påfyldning af rentvandstank".

Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".

## Tømning af snavsevandstanken

##### Figur 2

➔ Stil maskinen i parkeringsstationen.

##### Figur 15

➔ Aktivér gulvhovedadfæknings lås.

➔ Tag gulvhovedadfækningen af.

##### Figur 16

➔ Tag snavsevandstanken ud af gulvhovedadfækningen.

##### Figur 17

➔ Slå klapperne op over de to kamre på snavsevandstanken.

➔ Tøm snavsevandsbeholderen.

##### Figur 18

➔ Afhængigt af tilsmudsning skal gulvhovedadfækning og snavsevandstank rengøres med vandhannevand.

➔ Klapperne på de to kamre på snavsevandstanken kan tages af og rengøres separat.

➔ Sæt igen klapperne på de to kamre på snavsevandstanken i, og luk dem.

##### Figur 21

➔ Sæt snavsevandstanken ind i gulvhovedet.

##### Figur 22

➔ Aktivér låsen på gulvhovedadfækningen, og sæt afdækningen på gulvhovedet. Slip derefter låsen.

➔ Snavsevandstanken og gulvhovedadfækningen skal sidde fast i eller på maskinen.

### Afbrydelse af driften

#### BEMÆRK

Ved længere arbejdspausa anbefales det at sætte maskinen ind i parkeringsstationen for at undgå skader på skræbelige gulve på grund af fugtige valser.

##### Figur 11

➔ Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

##### Figur 2

➔ Stil maskinen i parkeringsstationen.

### Sluk for maskinen

##### Figur 11

➔ Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

##### Figur 2

➔ Stil maskinen i parkeringsstationen.

#### BEMÆRK

Rengør maskinen, når arbejdet er afsluttet.

##### Figur 14

➔ Hvis der stadig er vand i rentvandstanken, skal det tømmes ud.

##### Figur 15 til 24

➔ Rengør snavsevandstank, gulvhovedadfækning og rengøringsvalser.

Se kapitel "Rengøring af snavsevandstank".

Se kapitel "Rengøring af gulvhoved".

Se kapitel "Rengøring af valser".

### Opbevaring af apparatet

#### BEMÆRK

For at undgå lugtudvikling skal ferskvand- og snavsevandstanken tømmes helt ved opbevaring af maskinen. Lad væde valser lufttørre (f.eks. på parkeringsstationen), stil ikke de væde valser til tørre i lukkede skabe.

##### Figur 2

➔ Stil maskinen i parkeringsstationen.

##### Figur 24

➔ Sæt de væde valser til tørre på parkeringsstationen.

➔ Opbevar maskinen i tørre rum.

## Pleje og vedligeholdelse

### △ FARE

#### Figur 25

Maskinen indeholder elektriske komponenter og må derfor ikke holdes under rindende vand eller sænkes ned i beholdere fyldte med vand - heller ikke til rengøring af maskinen.

### BEMÆRK

#### Figur 26

For at rengøre maskinen skal de enkelte komponenter (gulvhoveddæksel, rentvands- og spildevandstank samt valser) afmonteres og rengøres separat. Selve maskinen kan aftørres med en fugtig klud.

## Rengøring af snavsevandsbeholderen

### BEMÆRK

Snavsevandstanken skal rengøres regelmæssigt, så snavs ikke sætter sig fast i tanken.

### BEMÆRK

Rengør ikke gulvhoveddæknningen i opaskemaskinen: Maskinens grundfunktion kan blive påvirket, hvis gulvhoveddæknningen vrides under skylingen, og afstrygningskanterne kan ikke længere trykkes korrekt på valserne. Rengøringsresultatet bliver dårligere.

#### Figur 11

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

#### Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

#### Figur 15 til 18

- Tag snavsevandsbeholderen ud af apparatet.  
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
- Rengør gulvhoveddæknning, snavsevandstank og klapperne på snavsevandstanken med vandhanevand.
- Klapperne på de to kamre på snavsevandstanken kan tages af og rengøres separat.
- Snavsevandstank og klapperne på snavsevandstanken kan alternativt rengøres i opaskemaskinen.

### OBS

Gummieringen på klapperne på snavsevandstanken kan blive fedtede af rengøring i opaskemaskinen. Tætheden påvirkes dog ikke.

#### Figur 19 til 20

- Hvis maskinen ikke skal bruges mere, skal valserne ligeledes rengøres.  
Se kapitel "Rengøring af valser".

#### Figur 21 til 22

- Efter rengøringen skal snavsevandstanken med klapper og gulvhoveddæknningen igen sættes ind i maskinen.

## Rengør gulvhovedet

### BEMÆRK

Rengør gulvhovedet i tilfælde af tilsmudsning.

### BEMÆRK

Rengør ikke gulvhoveddæknningen i opaskemaskinen: Maskinens grundfunktion kan blive påvirket, hvis gulvhoveddæknningen vrides under skylingen, og afstrygningskanterne kan ikke længere trykkes korrekt på valserne. Rengøringsresultatet bliver dårligere.

#### Figur 11

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

#### Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

#### Figur 15

- Aktivér gulvhoveddæknings lås.
- Tag gulvhoveddækningen af.

#### Figur 18

- Rengør gulvhoveddæknningen under rindende vand.
- Rengør snavsevandstank og valser.  
Se kapitel "Rengøring af snavsevandstank".  
Se kapitel "Rengøring af valser".
- Rengør valsedrevet med en fugtig klud.

#### Figur 22

- Sæt gulvhoveddækningen ind i gulvhovedet.

## Rengør valserne

### BEMÆRK

Efter hver anvendelse skal valserne vaskes af under vandhanen eller rengøres i vaskemaskinen, så der ikke samler sig rester af rengøringsmidler i valserne, der med tiden vil kunne føre til skumdamnelle.

Hvis maskinen lægges på gulvet med henblik på at fjerne valserne, skal rentvands- og snavsevandstank tømmes. På den måde hindres det, at der løber væske ud af tanken, mens maskinen ligger på gulvet.

#### Figur 11

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

#### Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

#### Figur 19

- Drej rengøringsvalserne ud ved håndtagsfordelingen.

#### Figur 20

- Rens rengøringsvalserne under rindende vand, eller
- Vask rengøringsvalserne i vaskemaskinen på op til 60 °C.

### BEMÆRK

Anvend intet blødgøringsmiddel, hvis den vaskes i vaskemaskinen. Så bliver mikrofibrene ikke beskadiget, og rengøringsvalserne bevarer deres høje virkningsgrad.

Rengøringsvalserne må ikke komme i tørretumbleren.

### BEMÆRK

For at undgå skader på vaskemaskinen anbefaler vi, at du placerer rullerne i et tøjnet og fylder vaskemaskinen med ekstra tøj.

#### Figur 23 til 24

- Sæt valserne på parkeringsstationen efter rengøringen, og lad dem lufttørre.
- Der er mulighed for spare tid på tørringen, hvis valserne vrides forinden.
- Hvis maskinen ikke skal bruges mere, skal gulvhoveddæknning og snavsevandstank ligeledes rengøres.
- Rengør valsedrevet med en fugtig klud.

## Rengørings- og plejemiddel

### BEMÆRK

Anvendelse af uegnede rengørings- og plejemidler kan beskadige apparatet og medføre bortfald af garantien.

### OBS

Anvend om nødvendigt rengørings- eller plejemiddel fra KÄRCHER til gulvhengøring.

- Overhold producentens mængdeangivelser ved doseringen af rengørings- og plejemidler.
- Fyld først friskvandsbeholderen med vand og dernæst med rengørings- eller plejemiddel for at undgå skumdannelse.
- Undlad at fyldje beholderen helt op, så der er plads til mængden af rengørings- eller plejemiddel og "MAX"-markeringen på friskvandsbeholderen ikke overskrides.

## Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte simple årsager, som du selv kan afhjælpe ved at se på følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes du henvende dig til den autoriserede kundeservice.

### Batteriet oplades ikke

- Ladestik/netstik ikke korrekt tilsluttet.
- Tilslut ladestik/netstik korrekt.

### Maskinen kan ikke startes

- Batteriet er tomt.
- Lad maskinen op.
- Kontrollér, om ladekablet stadig sidder i maskinen.
- Tag ladekablet ud, da drift ikke er mulig med ladekablet sat i.

## LED-fejlvæsning

Nederste LED blinker ved tilkobling af maskinen, og maskinen starter ikke.

- Batteriet er tomt.
  - Lad maskinen op.
- Alle LED'en blinker hurtigt på samme tid.
- Maskinens motor er blokeret (f.eks. på grund af for kraftigt tryk på valserne eller på grund af kørsel mod en væg/et hjørne).
  - Sluk apparatet og tænd det igen.

- eller
- Brug af forkert eller defekt netdel.
  - Brug en original netdel/udsift den defekte netdel.
- De tre LED'er lyser efter hinanden 1 gang i sekundet.
- Maskine for varm under brugen (f.eks. efter drift ved høje omgivende temperaturer).
  - Hold en pause, og lad maskinen køle af.
  - Hvis maskinen desuden frakobles:
  - Hold en pause, og lad maskinen køle af.
  - Maskinen kan først startes igen, når den er tilstrækligt afkølet.

## Valserne er for tørre

Valserne er ikke tilstrækkeligt fugtede.

- Fugning af valserne ved hjælp af kørsel frem og tilbage på ét sted flere gange.
- Filteret under rentvandstanken er forkert eller slet ikke sat i.
- Sørg for, at filteret under rentvandstanken sidder korrekt i maskinen. Skumstof med gul stift i midten skal pege opad.

### OBS

Hvis der ikke forefindes noget filter, kan dette bestilles som reservedel.

Informationer om tilbehør og reservedele findes [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

## Apparatet opsuger ikke snavs

Intet vand i rentvandstanken.

- Pålæg vand, når kedlen er afkølet.
- Ferskvandsbeholderen sidder ikke korrekt i maskinen.
- Anbring snavsevandsbeholderen korrekt i apparatet.
- Rengøringsvalserne mangler eller sidder ikke korrekt.
- Sæt rengøringsvalserne i, eller drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholderen.

Rengøringsvalserne er snavsedte eller slidte.

- Rengør rengøringsvalserne.
  - eller
  - Udsift rengøringsvalserne.
- Rengøringsmidlet er glemt, forkert doseret, eller der er brugt et forkert rengøringsmiddel
- Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær opmærksom på korrekt dosering.
- Gulvhovedafdækningen er ikke korrekt monteret
- Kontrollér, om gulvhovedafdækningen sidder korrekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og sættes i igen.

## Skumdannelse i gulvhovedet og på gulvet

### OBS

En let skumdannelse i gulvhovedet under driften er normalt og medfører ingen nedsættelse af funktionen. Kun i tilfælde af overdriven skumdannelse (f.eks. skumstriber på gulvet) er yderligere foranstaltninger nødvendige.

- Forkert rengøringsmiddel eller forkert dosering.
- Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær opmærksom på korrekt dosering.
- Maskinens funktionsmåde afhænger af afstrygningen af smudset fra rengøringsvalserne. Derved samler der sig smuds og rengøringsmiddelrestre fra gulvhældningerne i smuds vandtanken. Dette kan under særlige omstændigheder føre til skumdannelse.

- Rengør snavsevandstank, gulvhovedafdækning og rengøringsvalser.

## Ikke noget godt rengøringsresultat

Valserne er tilsmudset.

- Rengør valserne.
- Valserne er ikke tilstrækkeligt fugtede.
- Fugning af valserne ved hjælp af kørsel frem og tilbage på ét sted flere gange.

- Forkert rengøringsmiddel eller forkert dosering.
- Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær opmærksom på korrekt dosering.

- Der er rester af andre rengøringsmidler på gulvet.
- Fjern grundigt resterne af andre rengøringsmidler med vand.
  - Rengør gulvet flere gange med maskinen og rene valser uden rengøringsmiddel. På den måde fjernes rester af andre rengøringsmidler på gulvet

## Valserne drejer ikke

Valserne blokeres.

- Tag valserne af, og kontrollér, om der sidder en genstand i klemme i valserne.
- Kontrollér, om valserne er drejet helt ind på valseholderen.
- Kontrollér, om gulvhovedafdækningen sidder korrekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og sættes i igen.

## Vandoptagelsen ikke optimal

Gulvhovedafdækningen er ikke korrekt monteret

- Kontrollér, om gulvhovedafdækningen sidder korrekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og sættes i igen.

Valserne er slidt.

- Udskift valserne.

## Apparatet lækker snavsevand

Snavsevandsbeholderen er overfyldt.

- Tøm omgående snavsevandsbeholderen.
- Snavsevandsbeholderen sidder ikke korrekt i apparatet.
- Kontrollér, om gulvhovedafdækningen sidder fast på snavsevandstanken.
- Kontrollér, om klapperne på snavsevandstanken er lukket korrekt.

## Aftagning af håndtaget på grundenheden

### BEMÆRK

Tag ikke længere håndtaget af grundenheden efter samling.

Håndtaget på grundenheden må kun tages af, hvis maskinen afsendes til serviceformål.

### Figur 27

Se figur i slutningen af driftsvejledningen

- Sæt skruetrækkeren i en vinkel på 90 grader i den lille åbning på bagsiden af håndtaget, og tag håndtaget af.

### BEMÆRK

Vær opmærksom på, at forbindelseskablet mellem

grundenheden og håndtaget ikke beskadiges.

Træk forsigtigt, så maskinen ikke beskadiges.

## Tekniske data

### El-tilslutning

Spænding	100-240 V
	1~50-60 Hz

Beskyttelsesniveau	IPX4
--------------------	------

Maskine	III
Beskyttelsesklasse	

Oplader beskyttelsesklasse	II
----------------------------	----

Nominel kapacitet maskine	40 W
---------------------------	------

Nominel spænding batteri	7,2-7,4 V
--------------------------	-----------

Akkutype	Li-Ion
----------	--------

Driftstid ved fuldt batteri	20 min
-----------------------------	--------

Opladningstid ved tom akku	4 h
----------------------------	-----

Opladerens udgangsspænding	9,5 V
----------------------------	-------

Opladeapparats udgangsefekt	0,6 A
-----------------------------	-------

### Ydelsesdata

Valseomdrejninger pr. minut	500 o/min
-----------------------------	-----------

### Påfyldningsmængde

Ferskvandtank	360 ml
---------------	--------

Snavsevandsbeholder	140 ml
---------------------	--------

### Mål

Vægt (uden tilbehør og rengøringsvæske)	2,4 kg
---	--------

Længde	305 mm
--------	--------

Bredde	226 mm
--------	--------

Højde	1220 mm
-------	---------

## Forbehold for tekniske ændringer!

Innhold		
Innhold	NO	6
Generelle merknader	NO	6
Sikkerhetsanvisninger	NO	6
Beskrivelse av apparatet	NO	8
Montering	NO	8
Ta i bruk	NO	8
Drift	NO	9
Pleie og vedlikehold	NO	10
Feilretting	NO	11
Tekniske data	NO	12

## Generelle merknader



Les og følg denne originale bruksanvisningen før første gangs bruk av enheten og oppbevar den til senere bruk eller overlevering til neste eier.

### Forskriftsmessig bruk

Gulvrengejøringsmaskinen må kun brukes til rengjøring av vannfaste, harde gulv i privatghusholdninger. Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann, som f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet). Maskinen egner seg til rengjøring av PVC, linoleum, fliser, stein, oljet og voksbelagt parkett, laminat samt alle gulvbelegg som tåler vann.

### Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Brukte maskiner inneholder verdifulle gjenbrukbare materialer og stoffer som ikke skal ende opp i naturen. Maskinen og de inkluderte oppladbare batteriene skal derfor ikke kastes i husholdningsavfallet. Avhending kan gjøres uten kostnader via lokale retur- og gjenbrukspunkter.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut.

Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

### Reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantioppreparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

## Sikkerhetsanvisninger

- I tillegg til anvisningene i bruksveileningen, må det tas hensyn til lokale, generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.
- Advarsel- og henvisningsskilt som er anbrakt på apparatet gir viktig informasjon for en farefri drift.

## Symboler på maskinen



### FARE

Apparatet inneholder elektriske komponenter og må derfor ikke holdes under rennende vann eller i beholdere fylt med vann – heller ikke ved rengjøring av apparatet.

### ATTENTION!



First Empty Dirty Water Tank



Then Refill Fresh Water Tank



Then Refill Fresh Water Tank

### OBS

Overhold den følgende framgangsmåten ved påfylling av rentvannstanken under rengjøringsarbeidet:

1.

Tøm først brukvanntanken.

2.

Fyll deretter renvanntanken.

## Risikotrinn

### FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

### ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

### FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

### OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

# Elektriske komponenter

## ⚠ FARE

- Ikke dypp maskinen i vann!
- Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand.
- Ladeapparat og ladekabel skal ved synlige skader bare repareres ved å skifte originaldeler.
- Slå av apparatet og ta ut strømstøpelet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.
- Reparasjonsarbeider på apparatet må kun utføres av autorisert kundeservice.
- Apparatet inneholder elektriske komponenter - skal ikke rengjøres under rennende vann.
- Stikk ingen ledende gjenstander (f.eks. skrujern eller lignende) inn i ladekontakten.
- Ikke berør noen kontakter eller ledninger.
- Spenningen på strømtilførselen må stemme overens med spenningsangivelsen på typeskiltet.
- Ikke trekk nettkabelen over skarpe kanter, og ikke klem den fast.

## ⚠ ADVARSEL

- Maskinen må kun tilkobles strømuttak som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364.
- Maskinen skal kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med maskinens typeskilt.
- Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi i utgangspunktet at apparatet drives via en overspenningsbryter (maks. 300 mA).

## Batterilader

## ⚠ FARE

Fare for elektrisk støt.

- Ta aldri i støpelet eller stikkontakten med våte hender.
- Bruk ikke ladeapparat i skitten eller våt tilstand.
- Ladeapparatet skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bær ikke ladeapparatet etter strømkabelen.
- Batteriladeren må kun brukes og oppbevares i tørr rom.
- Hold strømkabelen borte fra varme, skarpe kanter, olje og bevegelige apparatdeler.
- Skjøtedehninger med flere uttak og samtidig drift av flere apparater skal unngås.
- Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i den.
- Ikke dekk til ladeapparatet, og hold ventilasjonsåpningene på ladeapparatet fri.
- Ikke åpne ladeapparatet. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk.
- Ladeapparatet skal bare brukes til lading av godkjente batteripakker.
- Ladeapparat og ladekabel skal ved synlige skader bare repareres ved å skifte originaldeler.

# Batteri

## ⚠ FARE

Fare for elektrisk støt.

- Ikke utsett det ladbare batteriet for sterk solstråling, varme eller åpen ild.

## ⚠ ADVARSEL

- Batteriet skal kun lades med det vedlagte originale ladeapparat eller et ladeapparat som er godkjent av KÄRCHER.

Bruk følgende adapter:



- Ikke åpne batteriet, det er fare for kortslutning, i tillegg kan irritende damper eller etsende væsker strømme ut.
- Apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes.

## Sikker håndtering

## ⚠ FARE

- Maskinen må brukes på korrekt måte. Brukeren må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer som måtte befinner seg i nærheten.
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.
- Ved bruk av apparatet i risikoområder skal angeldende sikkerhetsforskrifter følges.
- Ikke bruk apparatet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utsett.
- Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!

## ⚠ ADVARSEL

- Høytrykksvaskeren må ikke brukes av barn, eller personer som ikke er kjent med hvordan høytrykksvaskeren fungerer.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Hold apparatet unna barn så lenge det er slått på og ikke avkjølt.
- Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.
- Apparatet skal kun brukes og lagres som angitt i beskrivelse eller illustrasjoner!

## ⚠ FORSIKTIG

- Før alle arbeider på maskinen, sorg for at den står støtt for å forhindre personskader eller materielle skader dersom den velter.
- Fyll aldri løsemidler, væske som inneholdende løsemidler eller ufortynnet syre (f.eks. rengjøringsmidler, bensin, lakktypper eller aceton) i vanntanken ettersom disse angriper materialene i enheten.
- La aldri maskinen være ubevoktet når det er i gang.

- Kroppsdelar (f.eks. fingre, hår) må holdes unna de roterende rengjøringsvalsene.**
- Beskytt hendene under rengjøringen av gulvstykket, da det er fare for skade forårsaket av spisse gjenstander (f.eks. splinter).**
- Hold tilkoblingskabelen unna varmekilder, skarpe kanter, olje og apparatdeler som beveger seg.**

## OBS

- Slå enheten bare på når renvanntanken og bruktvanntanken er satt inn.**
- Ikke sug opp skarpe eller store gjenstander (f.eks. glasskár, kiselsteiner, deler av leketøy) med apparatet.**
- Ikke fyll eddiksyre, avkalkingsmiddel, eteriske oljer eller lignende stoffer i rentvannstanken. Pass også på at det ikke suges opp slike stoffer i apparatet.**
- Bruk enheten kun på harde golv med vanntett belegg (f.eks lakkert parkettgolv, emaljerte fliser, linoleum).**
- Bruk ikke enheten til rengjøring av tepper eller hellekende teppergulv.**
- Før ikke enheten over gulvgitre for konvektørvarmeanlegg. Utlekkende vann kan ikke absorberes av enheten når den føres over risten.**
- Ved lengre arbeidspauser og etter bruk må apparatet slås av med hovedbryteren/apparatbryteren og nettpluggen trekkes ut.**
- Maskinen skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C.**
- Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbevares utendørs.**

## Beskrivelse av apparatet

- PÅ/AV-bryter
  - Håndtak
  - Sklisikring for vegg, håndtak
  - Rentvannstank
  - Grepfordypning rentvannstank
  - Ladekontakt
  - Spillvanntank
  - Gripespor rengjøringsvals
  - Rengjøringsvalser
  - Gulvstykkeksel
  - Låsemekanisme gulvstykkeksel
  - Batteriindikator
  - Ladeapparat med ladekabel
  - Parkeringsstasjon
  - Oppbevaring valser
  - \* Rengjøringsmiddel RM 536 30 ml
  - \* Rengjøringsmiddel RM 534 30 ml
  - \* Rengjøringsmiddel RM 536 500 ml
  - \* Rengjøringsvalser 2x
- \* Ekstra tilbehør

## Montering

### OBS

Pass på at strømledningen ligger fullstendig i føringsskinnen før du monterer håndtaksstangen.

#### Figur 1

- Sett inn håndtaklisten til anslaget i grunnenheten til den klikker på plass.

Gripelisten må sitte godt fast i enheten.

## Ta i bruk

#### Figur 2

- Plasser apparatet i parkeringsstasjonen, slik at det står sikert.

## Montere valser

#### Figur 3

- Skru inn rengjøringsvalsene til anslaget i valsholderen.
- Vær oppmerksom på fargetilordningen på innsiden av valsene og valsholderen på enheten (f.eks. blå til blå).
- Kontroller at rengjøringsvalsen sitter godt fast etter monteringen.

## Lading

#### Figur 4

- Stikk laderens ladekabel inn i ladekontakten på apparatet.

- Sett ladeapparatets støpsel i en stikkontakt.

#### Figur 5

- LED-kontrollampene viser batteriets aktuelle ladennivå.
- Ved lading av et helt utladet batteri blinker alle de 3 LED-kontrollampene etter hverandre, nedenfra og opp.
- Når batteriet er 1/3 fullt, lyser den nederste LED-lampen kontinuerlig mens de to øverste blinker videre.
- Når batteriet er 2/3 fullt, lyser de to nederste LED-lampene kontinuerlig mens den øverste blinker videre.
- Etter at batteriet er helt oppladet, lyser de 3 LED-kontrollampene kontinuerlig i 60 minutter. Etter denne tiden slukkes LED-kontrollampene.

#### Figur 6

- Trekk nettpluggen ut av stikkontakten og ladekablene ut av ladekontakten etter oppladningen.

## Fylle rentvannsbeholderen

#### Figur 7

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

#### Figur 8

- Ta tak i grepfordypningen på rentvannstanken, og løft tanken ut av apparatet.

#### Figur 9

- Åpne tanklåsen og drei den til siden.
- Fyll renvanntanken med kaldt eller lunkent vann fra springen.

- Ved behov kan KÄRCHER rengjørings- og pleiemiddel fylles i renvanntanken.\*

- Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.

- Lukk tanklokket.

#### Figur 10

- Sett rentvannstanken i apparatet.

- Renvanntanken må sitte godt fast i enheten.

### OBS

\* Sørg for å overholde doseringsanbefalingen for rengjørings- og pleiemidler.

## Drift

### Generelle anvisninger for betjening

#### OBS

Figur **A**

Apparatet kan bare ta opp væsker (maks. 140 ml) og størknet smuss.

Figur **B**

Fei eller støvsug gulvet først. Da blir det fjernet smuss og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen. Kontroller gulvet på et lite synlig sted før vanntetthet før du bruker enheten. Må ikke brukes på vannfølsomme overflater, f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet).

#### Merknader

- For å unngå stripere bør apparatet testes på et lite synlig sted før bruk på ømfintlige overflater, f.eks. tre eller fint steinøy.
- Ikke bli værende på ett sted, men vær i bevegelse.
- Følg instruksene fra produsenten av gulvbelegget.

Figur **C**

Arbeid bakover mot døren for å hindre at det blir fotspor på det nyaskede gulvet.

- ➔ Rengjøring av gulvet foregår ved å bevege enheten forover og bakover i en hastighet som ved støvsuging.
- ➔ Ved sterkt nedsmussing lar du enheten gli langsomt over gulvet.
- Det er ikke nødvendig å utøve trykk på apparatet.
- ➔ Ved leveringsomfang av valseparene i grått og gult: Begge valseparene har den samme funksjonaliteten, men kan brukes til ulike bruksområder (f.eks. fargeskille for kjøkken og bad).

## Arbeidsstart

#### OBS

Straks enheten blir slått på, begynner rengjøringsvalsen å rotere. Håndtaket må holdes fast slik at enheten ikke beveger seg av seg selv.

Sørg for at renvanntanken er fylt med vann og at bruktvantanken er satt inn i enheten.

Figur **11**

- ➔ Trykk på bryteren for å slå på (på/av).
- ➔ Kjør apparatet fram og tilbake til valsene er tilstrekkelig kulegt.

## Batteripakkens brukstid

Figur **12**

- 3 LED-er lyser - 3/3 batteri-brukstid (full brukstid).
- 2 LED-er lyser - 2/3 batteri-brukstid.
- 1 LED-lampe lyser - 1/3 batterivå gjenstår.
- Ca. 2 minutter før batteriet må lades opp, blinker den nederste LED-lampen.
- Når batteriet er tomt og apparatet har koblet seg ut, blinker den nederste LED-lampen raskt i 60 sekunder.

## Etterfylle rengjøringsvæske

#### OBS

Tøm bruktvantanken før du fyller renvanntanken. Derved hindres at bruktvantanken renner over.

Se kapittel "Fylle rentvannstank".

Se kapittel "Tømme bruktvantanken".

## Tømming av spillvannsbeholderen

Figur **2**

- ➔ Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

Figur **15**

- ➔ Åpne låsemekanismen på gulvstykkedekslet.
- ➔ Ta av gulvstykkedekslet.

Figur **16**

- ➔ Ta spillvannstanken ut av gulvstykket.

Figur **17**

- ➔ Åpne klaffene på begge spillvannstankrommene.
- ➔ Tøm bruktvannstanken.

Figur **18**

- ➔ Rengjør gulvstykkedekslet og spillvannstanken med vann fra springen, alt etter hvor tilsmussen de er.
- ➔ Klaffene til de to spillvannstankrommene kan tas av og rengjøres separat.

- ➔ Sett klaffene til de to spillvannstankrommene på igjen og lukk dem.

Figur **21**

- ➔ Sett spillvannstanken inn i gulvstykket.

Figur **22**

- ➔ Åpne låsemekanismen på gulvstykkedekslet, sett dekslet på gulvstykket og slipp deretter låsemekanismen.

- ➔ Spillvannstanken og gulvstykkedekslet må sitte godt fast i, henholdsvis på, apparatet.

## Opphold i arbeidet

#### OBS

Ved lengre arbeidspauser anbefales det å plassere apparatet i parkeringsstasjonen for å unngå skader på ømfintlige gulv, forårsaket av fuktige valser.

Figur **11**

- ➔ Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur **2**

- ➔ Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

## Slå maskinen av

Figur **11**

- ➔ Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur **2**

- ➔ Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

#### OBS

Rengjør apparatet når du er ferdig med arbeidet.

Figur **14**

- ➔ Dersom det er vann igjen i rentvannstanken, må det tømmes ut.

Bilde **15 til 24**

- ➔ Rengjør spillvannstanken, gulvstykkedekslet og rengjøringsvalsene.

Se kapittel "Rengjøre spillvannstank".

Se kapittel "Rengjøre gulvstykke".

Se kapittel "Rengjøre valser".

## Oppbevaring av apparatet

#### OBS

For å unngå luktdannelse må ferskvannstanken og spillvannstanken tømmes fullstendig forut for oppbevaring av apparatet.

La de våte valsene luftørke (f.eks. på parkeringsstasjonen). Ikke still de våte valsene til tørking i et lukket skap.

Figur **2**

- ➔ Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

Figur **24**

- ➔ Sett de våte valsene til tørking på parkeringsstasjonen.

- ➔ Oppbevar støvsugeren i et tørt rom.

## Pleie og vedlikehold

### △ FARE

#### Figur 25

Apparatet inneholder elektriske komponenter og må derfor ikke holdes under rennende vann eller i beholder fylt med vann – heller ikke ved rengjøring av apparatet.

### OBS

#### Figur 26

Ved rengjøring av apparatet må de enkelte komponentene (gulvhodedeksel, fersk- eller smussvannstank og ruller) fjernes og rengjøres separat. Selve apparatet kan tørkes av med en fuktig klut.

## Rengjøre brukvanntanken

### OBS

Spillvannstanken må rengjøres regelmessig for å unngå at smuss setter seg fast inni tanken.

### OBS

Ikke rengjør gulvstykkedekslet i oppvaskmaskinen: Apparatets grunnfunksjon kan forringes dersom gulvstykkedekslet trekker seg sammen i oppvaskmaskinen slik at avstrykerkanten ikke kan presse ordentlig mot valsene. Rengjøringsresultatet blir dårligere.

#### Figur 11

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

#### Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

#### Bilde 15 til 18

- Ta brukvanntanken ut av apparatet.  
Se kapittel "Tømme brukvanntanken".
- Rengjør gulvstykkedeksel, spillvannstank og spillvannstanklaffer med vann fra springen.
- Klaffene til de to spillvannstankrommene kan tas av og rengjøres separat.
- Spillvannstanken og spillvannstanklaffene kan eventuelt rengjøres i oppvaskmaskinen.

### Merknad

Gummibelegget på spillvannstanklaffene kan bli klebrig av å vaskes i oppvaskmaskinen. Tetheten blir imidlertid ikke påvirket av dette.

#### Bilde 19 til 20

- Rengjør også valsene når du er ferdig med å bruke apparatet.

Se kapittel "Rengjøre valser".

#### Bilde 21 til 22

- Etter rengjøringen setter du spissvannstanken med klaffer og gulvstykkedeksel inn i apparatet igjen.

## Rengjøre gulvstykke

### OBS

Rengjør gulvstykket dersom det er tilsmusset.

### OBS

Ikke rengjør gulvstykkedekslet i oppvaskmaskinen: Apparatets grunnfunksjon kan forringes dersom gulvstykkedekslet trekker seg sammen i oppvaskmaskinen slik at avstrykerkanten ikke kan presse ordentlig mot valsene. Rengjøringsresultatet blir dårligere.

#### Figur 11

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

#### Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

#### Figur 15

- Åpne låsemekanismen på gulvstykkedekslet.

- Ta av gulvstykkedekslet.

### Figur 18

- Rengjør gulvstykkedekslet under rennende vann.
- Rengjør spissvannstanken og valsene.  
Se kapittel "Rengjøre spissvannstank".  
Se kapittel "Rengjøre valser".
- Rengjør valsedrevet med en fuktig klut.

#### Figur 22

- Sett gulvstykkedekslet på gulvstykket.

## Rengjøre valser

### OBS

Valsene bør skyllses under vannkranen eller vaskes i oppvaskmaskinen etter hver gangs bruk, slik at det ikke bygger seg opp rester av rengjøringsmiddel på valsene, som på sikt kan føre til skumdannelse.

Dersom apparatet legges på gulvet for å ta ut valsene, må tankene for både rent vann og spissvann tömmes. På den måten unngås det at det siver ut væske fra tankene mens apparatet ligger på gulvet.

#### Figur 11

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

#### Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

#### Figur 19

- Skru ut rengjøringsvalsene i gripesporet.

#### Figur 20

- Rengjør rengjøringsvalsene under rennende vann, eller
- Vask rengjøringsvalsene i vaskemaskin ved opptil 60 °C.

### OBS

Bruk ikke tøymyknar ved rengjøring i vaskemaskin. På den måten blir ikke mikrofiber skadet og rengjøringsvalsene beholdrer rengjøringsvernen.

Rengjøringsvalsene må ikke tørkes i tørketrommel.

### OBS

For å unngå skader på vaskemaskinen anbefaler vi at du legger rullene i et vaskenet og legger dette i vaskemaskinen sammen med ekstra tøy.

#### Bilde 23 til 24

- Etter rengjøringen setter du valsene til lufttørking på parkeringsstasjonen.
- Du kan korte ned tørketiden ved å vri opp valsene først.
- Rengjør også gulvstykkedeksel og spissvannstank når du er ferdig med å bruke apparatet.
- Rengjør valsedrevet med en fuktig klut.

## Rengjørings- og pleiemidler

### OBS

Bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler kan ødelegge enheten og føre til at garantien bortfaller.

### Merknad

Tilsett KÄRCHER rengjørings- eller pleiemiddel for gulvrensjøring etter behov.

- Ved dosering av rengjørings- og pleiemidler må produsentens anvisninger følges.
- For å hindre skumdannelse fylles tanken først med vann og deretter med rengjørings- eller pleiemidler.
- Derved blir fyllmengden "MAX" ikke overskredet i renvannstanken, og ved vannpåfylling er det fortsatt plass til rengjørings- eller pleiemidler.

## Feilretting

Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

### Batteriet lades ikke

- Ladeplugg/nettplugg ikke riktig satt inn.
- ➔ Sett ladeplugg/nettplugg riktig inn.

### Apparatet kan ikke slås på

- Batteriet er tomt.
- ➔ Slå på apparatet.
- Kontroller om ladekabelen ennå står i apparatet.
- ➔ Trekk ut ladekabelen. Apparatet vil ikke starte dersom ladekabelen står i.

### LED-feilvisning

Den nederste LED-lampen blinker når apparatet slås på, og apparatet starter ikke.

- Batteriet er tomt.
- ➔ Slå på apparatet.

Alle LED-lampene blinker raskt samtidig.

- Apparatets motor er blokkert (f.eks. på grunn av for stort press på valsene eller at apparatet har kjørt på en vegg eller et hjørne).
  - ➔ Slå maskinen på og av igjen.
  - eller
  - Bruk av feil eller defekt strømadapter.
  - ➔ Bruk original eller skift defekt strømadapter.
- De tre LED-lampene lyser etter hverandre i en takt på 1 sekund.
- Apparatet er for varmt under drift (f.eks. ved bruk i høye omgivelsestemperaturer).
  - ➔ Ta en pause og la apparatet avkjøles.
  - Dersom apparatet i tillegg slår seg av:
  - ➔ Ta en pause og la apparatet avkjøles.
  - ➔ Apparatet kan først slås på igjen når det er tilstrekkelig avkjølt.

### Valsene er for tørre

Valsene er ikke tilstrekkelig fuktet.

- ➔ Fukt valsene ved å kjøre flere ganger fram og tilbake på stedet.

Filteret under ferskvannstanken er satt inn på feil måte eller ikke i det hele tatt.

- ➔ Forsikre deg om at filteret under ferskvannstanken sitter riktig i apparatet. Skumplasten med gul stift i midten må peke oppover.

### Merknad

Hvis det ikke finnes noe filter, kan dette bestilles som reservedel.

Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Enheten absorberer ikke smuss

Ikke noe vann i rentvannstanken.

- ➔ Efterfylle vann

Rentvannstanken sitter ikke korrekt i apparatet.

- ➔ Sett inn renvanntanken slik at den sitter på plass i enheten.

Rengjøringsvalser mangler eller er ikke riktig satt inn.

- ➔ Sett inn rengjøringsvalsene eller skru dem inn til anslaget i valsholderen.

Rengjøringsvalsene er skitne eller slitt

- ➔ Rengjør rengjøringsvalsene.
- eller
- ➔ Skift ut rengjøringsvalsene.

Rengjøringsmiddelet ble glemt, feil dosert, eller det ble brukt feil rengjøringsmiddel

- ➔ Bruk kun rengjøringsmiddel fra KÄRCHER, og overhold riktig dosering.
- Gulvstykkedekselet ikke riktig montert
- ➔ Kontroller om gulvstykkedekselet sitter riktig. Ta av dekslet og sett det på igjen.

### Skumdannelse i gulvstykket og på gulvet

#### Merknad

Det er normalt at det oppstår litt skum i gulvhodet under drift. Det vil ikke ha noen negativ innflytelse på funksjonen. Ytterligere tiltak er kun nødvendig dersom det dannes store mengder skum (f.eks. stripor av skum på gulvet).

Feil rengjøringsmiddel eller feil dosering.

- ➔ Bruk kun rengjøringsmiddel fra KÄRCHER, og overhold riktig dosering.
- Maskinens funksjon beror på at smussenstrykes av fra rengjøringsvalsene. Dermed samles det smuss og rester av rengjøringsmiddel fra gulvbelegget i tanken for skittent vann. Under visse omstendigheter kan dette føre til skumdannelse.
- ➔ Rengjør spillvannstanken, gulvstykkedekselet og rengjøringsvalsene.

### Dårlig rengjøringsresultat

Valsene er tilsmusset.

- ➔ Rengjør valsene.

Valsene er ikke tilstrekkelig fuktet.

- ➔ Fukt valsene ved å kjøre flere ganger fram og tilbake på stedet.

Feil rengjøringsmiddel eller feil dosering.

- ➔ Bruk kun rengjøringsmiddel fra KÄRCHER, og overhold riktig dosering.
- Det er rester av andre rengjøringsmidler på gulvet.
- ➔ Skyll valsene grundig med vann før å få bort rester av rengjøringsmiddel.
- ➔ Rengjør gulvet flere ganger med apparatet, uten rengjøringsmiddel og med rene valser. På den måten fjernes rester av rengjøringsmiddel fra gulvet.

### Valsene roterer ikke

Valsene blokkeres.

- ➔ Ta av valsene og sjekk om det sitter en inneklemt gjenstand der.
- ➔ Kontroller om valsene er skrudd helt inn i valseholderen.
- ➔ Kontroller om gulvstykkedekselet sitter riktig. Ta av dekslet og sett det på igjen.

### Vannopptak ikke optimalt

Gulvstykkedekselet ikke riktig montert

- ➔ Kontroller om gulvstykkedekselet sitter riktig. Ta av dekslet og sett det på igjen.

Valsene er slitt.

- ➔ Skift valsene.

### Enheten mister bruktvann

Bruktvannstanken er overfylt.

- ➔ Tøm bruktvannstanken straks.

Bruktvannstanken sitter ikke riktig på tanken.

- ➔ Kontroller om gulvstykkedekselet sitter godt fast på spillvannstanken.
- ➔ Kontroller om spillvannstanklaffene er ordentlig lukket.

## Ta av håndtaket fra basisapparatet

### OBS

Etter montering må ikke håndtaket lenger tas av fra basisapparatet.

Håndtaket kan bare tas av fra basisapparatet når apparatet i forbindelse med service.

Figur 27

Se bildet på slutten av bruksanvisningen

- Sett skrutrekkeren inn i den lille åpningen på baksiden av håndtaket i 90 grader vinkel, og ta av håndtaket.

### OBS

Pass på at forbindelseskabelen mellom basisapparatet og håndtaket ikke skades.

Trekk forsiktig, ellers kan apparatet bli skadet.

## Tekniske data

### Elektrisk tilkobling

Spennin	100-240 V
	1~50-60 Hz

Beskyttelsesklasse	IPX4
--------------------	------

Apparat	III
---------	-----

Beskyttelsesklasse	
--------------------	--

Lader kapslingsgrad	II
---------------------	----

Nominell effekt apparat	40 W
-------------------------	------

Nominell spenning batteri	7,2-7,4 V
---------------------------	-----------

Batteritype	Li-ion
-------------	--------

Driftstid ved fullt ladet batteri	20 min
-----------------------------------	--------

Ladetid ved tomt batteri	4 h
--------------------------	-----

Utgangsspenning lader	9,5 V
-----------------------	-------

Utgangsstrøm lader	0,6 A
--------------------	-------

### Effektspesifikasjoner

Valsdømdreninger per minutt	500 o/min.
-----------------------------	------------

### Fyllingsmengde

Rentvannstank	360 ml
---------------	--------

Spillvannstank	140 ml
----------------	--------

### Mål

Vekt (uten tilbehør og rengjøringssvæsker)	2,4 kg
--	--------

Lengde	305 mm
--------	--------

Bredde	226 mm
--------	--------

Høyde	1220 mm
-------	---------

**Det tas forbehold om tekniske endringer!**

## Innehåll

Innehåll	SV	6
Allmänna anvisningar	SV	6
Säkerhetsanvisningar	SV	6
Beskrivning av aggregatet	SV	8
Montering	SV	8
Börja använda	SV	8
Drift	SV	9
Skötsel och underhåll	SV	10
Åtgärder vid störningar	SV	11
Tekniska data	SV	12

## Allmänna anvisningar



Läs bruksanvisningen innan maskinen används första gången, följ anvisningarna och spara den för framtida behov, eller för nästa ägare.

### Ändamålsenlig användning

Golvrengöringsmaskinen får endast användas för rengöring av hårdt golv för privat bruk och endast på hårdt golv som tål vatten.

Rengör inga vattenkänsliga underlag som obehandlade korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).

Maskinen är lämplig för rengöring av PVC, linoleum, klinker, sten, oljad och växad parkett, laminat samt golbeläggningar som tål vatten.

### Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssporna utan för dem till återvinning.



Batterier, engångs och uppladdningsbara, innehåller ämnen som inte får komma ut i miljön. Maskinen och batterierna i den får därför inte kastas i hushållssporna. Avfallshanteringen kan göras utan kostnad via lokala återlämnings- och insamlingsystem

### Upplysnings om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt.

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

### Reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

(Se baksidan för adress)

## Säkerhetsanvisningar

- Förutom anvisningarna i bruksanvisningen måste gällande allmänna säkerhets- och olycksfallsföreskrifter beaktas.
- De varnings- och hävnisningsskyltar som finns på apparaten ger viktiga hävnisningar för riskfri drift.

## Symboler på aggregatet



### FARA

Enheten innehåller elektriska komponenter och får därför inte hållas under rinnande vatten eller i behållare fyllda med vatten - inte heller för rengöring av enheten.

### ATTENTION!



Observera följande tillvägagångssätt när du fyller på färskvattentanken under rengöringsarbeten:

### 1.

Töm först smutsvattentanken.

### 2.

Fyll sedan på färskvattentanken.

## Risknivåer

### FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

### WARNING

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

### FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

### OBSERVERA

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

# Elektriska komponenter

## ⚠ FARA

- Sänk inte ned enheten i vatten!
- Kontrollera före användningen att apparaten och dess tillbehör befinner sig i ett oklanderligt tillstånd. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.
- Vid synlig skada ska laddaren med laddkabel omgående bytas ut mot en originaldel.
- Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utföras.
- Reparationer på apparaten får endast genomföras av en auktoriserad kundtjänst.
- Maskinen innehåller elektriska komponenter - rengör inte under rinnande vatten.
- Stick inte in några ledande föremål (t.ex. skruvmejslar eller liknande) i laddningsuttaget.
- Rör inte vid kontakter eller ledningar.
- Uppgifterna om spänning på typskylten måste överensstämma med försörjningsspänningen.
- Drag inte kabeln över vassa kanter och kläm inte ihop den.

## ⚠ WARNING

- Maskinen får endast anslutas till ett nätkorttag som installerats av elektriker enligt IEC 60364.
- Maskinen får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på maskinens typskylt.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi principiellt att pumpen används med jordfelsbrytare (max. 30mA).

# Batteriladdare

## ⚠ FARA

Risk för elektrisk stöt.

- Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer.
- Använd inte laddaren när den är smutsig eller fuktig.
- Använd inte laddaren på platser där det finns risk för explosion.
- Bär inte laddaren i nätsladden.
- Använd och förvara bara laddaren inomhus.
- Skydda nätsladden mot värme, skarpa kanter, olja och rörliga apparatdelar.
- Undvik förlängningssladdar med flerkontaktsuttag och samtidig drift av flera apparater.
- Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden.
- Täck inte över laddaren och håll ventilationsöppningar fria.
- Öppna inte laddaren. Låt endast fackpersonal utföra reparationer.
- Laddaren får endast användas för laddning av godkända, uppladdningsbara batterier.
- Vid synlig skada ska laddaren med laddkabel omgående bytas ut mot en originaldel.

# Uppladdningsbart batteri

## ⚠ FARA

Risk för elektrisk stöt.

- Utsätt inte det uppladdningsbara batteriet för starkt solljus, värme samt eld.

## ⚠ WARNING

- Det uppladdningsbara batteriet får bara laddas med den bifogade originalladdaren eller en laddare som godkänts av KÄRCHER.

Använd följande adapter:



- Öppna inte batteriet, risk för kortslutning, dessutom kan irriterande ångor eller frätande vätska läcka ut.
- Denna enhet innehåller batterier som inte går att byta ut.

# Säker hantering

## ⚠ FARA

- Användaren måste använda apparaten enligt föreskrifterna. Användaren ska ta hänsyn till förutsättningarna på platsen och kontrollera att ingen uppöhäller sig i näheten vid arbete med maskinen.
- Användning av maskinen i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- När maskinen används i riskområden ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beaktas.
- Använd inte maskinen när den har fallit ner tidigare, när den har synliga skador eller när den är otät.
- Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!

## ⚠ WARNING

- Aggregatet får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap.
- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.
- Håll maskinen borta från barn medan den är påslagen eller när den är ännu inte har svalnat.
- Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
- Använd eller förvara bara maskinen enligt beskrivningen resp. bilden!

## ⚠ FÖRSIKTIGHET

- Säkerställ innan all typ av arbete med eller på maskinen dess stabilitet för att undvika olyckor eller sakkador på grund av att maskinen faller omkull.
- Håll aldrig lösningsmedel, vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspädda syror (t.ex. rengöringsmedel, bensin, förtunning och acetona) i vatentanken eftersom de angriper materialet i maskinen.

- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt så länge som den är i drift.
- Håll kroppsdelar (t.ex. hår, fingrar) borta från de roterande rengöringsvalsarna.
- Skydda händerna när golvhuvudet rengörs eftersom du kan skada dig på vassa föremål (t.ex. splitter).
- Skydda anslutningskabeln mot värme, vassa kanter, olja och rörliga komponenter.

## OBSERVERA

- Starta bara maskinen när färskvattentanken och smutsvattentanken är insatta.
- Sug inte upp vassa eller stora föremål (t.ex. glasbitar, smästen, leksaker) med maskinen.
- Fyll inte på ättiksyra, avkalkningsmedel, eteriska oljor eller liknande i färskvattentanken. Se även till att sådana ämnen inte sugs upp.
- Använd bara maskinen på hårdt golv med vattenfast yta (t.ex. lackad parkett, emaljerad klinker, linoleum).
- Maskinen är inte lämplig för rengöring av mattor och hettäckningsmattor.
- För inte maskinen över golvgaller till konvektorelement. Vattnet som rinner ut kan inte sugas upp av maskinen när den förs över galler.
- Stäng av maskinen på huvudbrytaren/maskinens strömbrytare och dra ur laddarens nätkontakt vid längre arbetspauser och efter användning.
- Använd inte maskinen vid temperaturer under 0 °C.
- Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras utomhus.

## Beskrivning av aggregatet

- 1 TILL-/FRAN brytare
- 2 Handtag
- 3 Vägghalksäkring handtag
- 4 Färskvattentank
- 5 Greppfördjupning på färskvattentanken
- 6 Laddningsuttag
- 7 Smutsvattentank
- 8 Handtag på rengöringsvals
- 9 Rengöringsvalsar
- 10 Golvhuvudkåpa
- 11 Förregling golvhuvudkåpa
- 12 Batteriindikering
- 13 Laddare med laddkabel
- 14 Parkeringsstation
- 15 Förvaring valsar
- 16 \* Rengöringsmedel RM 536 30 ml
- 17 \* Rengöringsmedel RM 534 30 ml
- 18 \* Rengöringsmedel RM 536 500 ml
- 9 \* Rengöringsvalsar 2x

\* Valfritt tillbehör

## Montering

### OBSERVERA

Det är viktigt att nätsladden ligger helt i styrskenan innan handtagslistan monteras.

Bild 1

- Stick in handtaget i grundmaskinen så att det hörs att det hakar fast.
- Handtaget måste sitta fast ordentligt i maskinen.

## Börja använda

Bild 2

- Ställ maskinen i parkeringsstationen så att den står stadigt.

### Montera valsar

Bild 3

- Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hållaren.
- Sätt in valsarna åt rätt håll med hjälp av färgmarkeringarna (t.ex. blått mot blått).
- Kontrollera att rengöringsvalsarna sitter fast ordentligt när de satts in.

### Laddningsförflopp

Bild 4

- Anslut laddkabeln till maskinens laddningsuttag.
- Sätt laddarens nätkontakt i ett vägguttag.

Bild 5

- LED-kontrollamporna visar batteriets aktuella laddningstillstånd.
- När det hela tomma batteriet laddas blinkar alla 3 LED-kontrollampor efter varandra, nedifrån och upp.
- Vid 1/3 batteriladdning lyser den nedersta LED:en konstant, men de övre LED:erna fortsätter att blinka.
- Vid 2/3 batteriladdning lyser de båda nedre LED:erna konstant, men den översta LED:en fortsätter att blinka.
- Efter att batteriet har laddats helt lyser de 3 LED-kontrollamporna konstant i ytterligare 60 minuter. Efter den här tiden släcknar LED-kontrollamporna.

Bild 6

- Dra ut nätkontakten ur eluttaget och laddkabeln ur laddningsuttaget efter laddningen.

### Fyll färskvattentanken

Bild 2

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild 7

- Håll färskvattentanken i handtagsfördjupningen och ta ut den ur maskinen.

Bild 8

- Öppna tanklocket och vrid det åt sidan.

Bild 9

- Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kranvattnet.
- Rengörings- eller skötselmedel från KÄRCHER kan fyllas på efter behov i färskvattentanken.\*
- Överskrid inte markeringen "MAX" när du fyller på.
- Stäng tanklocket.

Bild 10

- Sätt tillbaka tanken i maskinen.
- Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i maskinen.

### OBSERVERA

\*Dosera rengörings- eller skötselmedlet korrekt enligt anvisningarna.

## Drift

### Allmän information om användning

#### OBSERVERA

##### Bild A

Maskinen kan bara suga upp smuts och vätska (max. 140 ml).

##### Bild B

Sopa eller dammsug golvet innan du påbörjar arbetet. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före den fuktiga rengöringen.

Kontrollera om golvet tål vatten på ett ställe som inte syns väl innan maskinen används. Rengör inte vattenkänsliga ytor som obehandlade korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).

#### Information

- För att undvika strimmor, testa först maskinen på känsliga ytor, t.ex. trå eller stengods, på ett ställe som inte syns så väl.
- Stanna inte på ett ställe, utan fortsätt framåt.
- Följ instruktionerna från golveläggningens tillverkare.

##### Bild C

Arbetsbakat mot dörren så att du inte lämnar fotavtryck på det nyväxtade golvet.

- ➔ Golvet rengörs genom att man för maskinen fram och tillbaka med samma hastighet som när man dammsuger.
- ➔ Låt maskinen långsamt glida över golvet om det är mycket smutsigt.
- ➔ Du behöver inte använda tryck på maskinen.
- ➔ Vid leveransomfång av borstvalsar i par i grått och gult: Båda paren borstvalsar har samma funktionellitet men kan användas för olika användningsområden (åtskillnad vad färgerna beträffar, t.ex. för kök och badrum).

### Påbörja arbetet

#### OBSERVERA

Direkt när maskinen startas börjar rengöringsvalsarna att rotera. Håll hårt i handtaget så att maskinen inte åker iväg.

Kontrollera att det finns vatten i färskvattentanken och att smutsvattentanken är insatt i maskinen.

##### Bild 11

- ➔ Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta maskinen.
- ➔ Dra med maskinen fram och tillbaka flera gånger tills valsarna är tillräckligt fuktade.

### Batteriets gångtid

##### Bild 12

- 3 LED lyser – 3/3 batteriets hållbarhet (full körtid).
- 2 LED lyser – 2/3 batteriets hållbarhet.
- 1 LED lyser – 1/3 batteriets hållbarhet.
- Ca 2 minuter innan batteriet är tomt blinkar den nedsta LED:en.
- När batteriet är tomt och maskinen har stängts av blinkar den nedsta LED:en snabbare i 60 sekunder.

## Fyll på rengöringsvätska

#### OBSERVERA

Töm smutsvattentanken innan färskvattentanken fylls på. Det förhindrar att smutsvattentanken svämmar över. Se kapitlet "Fyll färskvattentanken". Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".

### Tömma smutsvattentanken

##### Bild 2

➔ Ställ maskinen i parkeringsstationen.

##### Bild 15

➔ Manövrera golvhuvudkåpans förregling.

➔ Ta av golvhuvudkåpan.

##### Bild 16

➔ Ta ut smutsvattentanken ur golvhuvudet.

##### Bild 17

➔ Fäll upp luckorna över de båda smutsvattentankarna.

➔ Töm smutsvattentanken.

##### Bild 18

➔ Rengör golvhuvudkåpan och smutsvattentanken med kranvattnet om det behövs.

➔ Luckorna på de båda smutsvattentankarna kan tas av och rengöras separat.

➔ Sätt tillbaka och läs luckorna på de båda smutsvattentankarna.

##### Bild 21

➔ Sätt in smutsvattentanken i golvhuvudet.

##### Bild 22

➔ Manövrera golvhuvudkåpans förregling och sätt skyddet på golvhuvudet. Släpp sedan förreglingen.

➔ Smutsvattentanken och golvhuvudkåpan måste sitta fast i eller på maskinen.

### Avbryta drift

#### OBSERVERA

Vid längre arbetsuppehåll rekommenderar vi att ställa maskinen i parkeringsstationen, för att undvika skador på känsliga golv till följd av de fuktiga valsarna.

##### Bild 11

➔ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

##### Bild 2

➔ Ställ maskinen i parkeringsstationen.

### Stänga av apparaten

##### Bild 11

➔ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

##### Bild 2

➔ Ställ maskinen i parkeringsstationen.

#### OBSERVERA

Rengör maskinen när du är klar.

##### Bild 14

➔ Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar i färskvattentanken.

##### Bild 15 till 24

➔ Rengör smutsvattentanken, golvhuvudkåpan och rengöringsvalsarna.

Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".

Se kapitlet "Rengör golvhuvudet".

Se kapitlet "Rengör valsarna".

## Förvara aggregatet

### OBSERVERA

För att undvika luktutveckling måste färskvatten- och smutsvattentanken tömmas helt och hållet innan enheten läggs i förvar.

Låt väta valsar lufttorka, t.ex. i parkeringsstationen. Ställ dem inte för att torka i stängda skåp.

Bild **2**

→ Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild **24**

→ Låt de väta valsarna torka i parkeringsstationen.

→ Förvara apparaten torrt.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ FARA

Bild **25**

Enheten innehåller elektriska komponenter och får därför inte hållas under rinnande vatten eller i behållare fyllda med vatten - inte heller för rengöring av enheten.

### OBSERVERA

Bild **26**

När enheten ska rengöras måste de enskilda komponenterna (golvhuvudkåpa, färsk- och smutsvattentbehållare och rullar) tas bort och rengöras separat. Själva enheten kan torkas av med en fuktig trasa.

## Rengör smutsvattentanken

### OBSERVERA

För att undvika att smuts fastnar i tanken måste smutsvattentanken rengöras regelbundet.

### OBSERVERA

Rengör inte golvhuvudkåpan i diskmaskinen. Maskinens grundfunktion kan påverkas om golvhuvudkåpan blir skev under diskningen, vilket innebär att avstrykarkanten inte längre trycker korrekt mot valsarna. Rengöringsresultatet försämras i så fall.

Bild **11**

→ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild **2**

→ Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild **15 till 18**

→ Ta ut smutsvattentanken ur maskinen. Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".

→ Rengör golvhuvudkåpan, smutsvattentanken och smutsvattentankens luckor med kranvattnet.

→ Luckorna på de båda smutsvattentankarna kan tas av och rengöras separat.

→ Smutsvattentanken och smutsvattentankens luckor tål maskindisk.

### Hänvisning

Gummit på smutsvattentankens luckor kan bli klippigt efter rengöring i diskmaskin. Detta påverkar dock inte tätheten.

Bild **19 till 20**

→ Tvätta även valsarna när maskinen inte längre ska användas.

Se kapitlet "Rengör valsarna".

Bild **21 till 22**

→ Efter rengöringen sätter du smutsvattentanken med luckorna och golvhuvudkåpan i maskinen igen.

## Rengör golvhuvudet

### OBSERVERA

Rengör golvhuvudet om det är smutsigt.

### OBSERVERA

Rengör inte golvhuvudkåpan i diskmaskinen. Maskinens grundfunktion kan påverkas om golvhuvudkåpan blir skev under diskningen, vilket innebär att avstrykarkanten inte längre trycker korrekt mot valsarna. Rengöringsresultatet försämras i så fall.

Bild **11**

→ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild **2**

→ Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild **15**

→ Manövrera golvhuvudkåpans förregling.

→ Ta av golvhuvudkåpan.

Bild **18**

→ Rengör golvhuvudkåpan under rinnande vatten.

→ Rengör smutsvattentanken och valsarna.

Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".

Se kapitlet "Rengör valsarna".

→ Rengör valsdrivningen med en våt trasa.

Bild **22**

→ Sätt i golvhuvudkåpan i golvhuvudet.

## Rengör valsarna

### OBSERVERA

Valsarna ska rengöras under vattenkranen eller i tvättmaskinen efter varje användning, så att det inte bildas några rengöringsmedelsrester som med tiden kan leda till skumbildung.

Töm färskvatten- och smutsvattentanken innan du lägger maskinen på golvet för att ta ut valsarna. På så sätt undviker du att det rinner ut vätska ur tanken på golvet.

Bild **11**

→ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild **2**

→ Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild **19**

→ Vrid ut rengöringsvalsarna med handtaget.

Bild **20**

→ Rengör rengöringsvalsarna under rinnande vatten. eller

→ Tvätta rengöringsvalsarna i tvättmaskinen på upp till 60 °C.

### OBSERVERA

Använd inte sköljmedel vid rengöring i tvättmaskin. Mikrofibrena skadas inte då och rengöringsvalsarna blir effektivare.

Rengöringsvalsarna kan inte torktumlas.

### OBSERVERA

Vi rekommenderar att valsarna placeras i ett tvättnät och att tvättmaskinen fylls med ytterligare tvätt för att undvika skador på tvättmaskinen.

Bild **23 till 24**

→ Efter rengöringen sätter du valsarna i parkeringsstationen och låter dem lufttorka.

→ Valsarna torkar snabbare om man först vrider ur dem.

→ Om maskinen inte längre ska användas rengör du även golvhuvudkåpan och smutsvattentanken.

→ Rengör valsdrivningen med en våt trasa.

## Rengörings- och skötselmedel

### OBSERVERA

Olämpliga rengörings- och skötselmedel kan skada maskinen och leda till att garantin upphör.

### Hänvisning

Tillsätt rengörings- eller skötselmedel för golvrengöring från KÄRCHER efter behov.

- Följ tillverkarens doseringsanvisningar för rengörings- eller skötselmedel.
- Fyll först på vatten och sedan rengörings- eller skötselmedel i färskvattentanken så att det inte bils das skum.
- För att MAX-volymen i färskvattentanken inte ska överskridas måste du lämna plats för rengörings- eller skötselmedlet när du fyller på.

## Åtgärder vid störningar

Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt med en auktorisering kundtjänst.

### Batteriet laddas inte

- Laddningskontakten/nätkontakten är inte korrekt ansluten.
- Anslut laddningskontakten/nätkontakten på rätt sätt.

### Det går inte att starta maskinen

- Batteriet är tomt.
- Ladda maskinen.
- Kontrollera om laddkabeln fortfarande sitter i maskinen.
- Dra ut laddkabeln, eftersom maskinen inte kan användas med ansluten laddkabel.

### LED-felmeddelande

Den nedersta LED:en blinkar när maskinen tillkopplas och maskinen startar inte.

- Batteriet är tomt.
- Ladda maskinen.
- Alla LED:er blinkar snabbt tillsammans.
- Maskinen har en motorblockering (t.ex. på grund av för starkt tryck mot valsarna eller på grund av körning mot en vägg eller ett hörn).
- Stäng av maskinen och starta den igen.
- eller
- Användning av fel eller defekt nätdel.
- Använd originalnätdelen och byt ut ev. defekt nätdel.

De tre LED:erna tänds efter varandra i 1-sekundstakt.

- Maskinen är för varm under användning (t.ex. vid höga omgivande temperaturer).
- Ta en paus och låt maskinen svalna.
- Om maskinen dessutom stängs av:
- Ta en paus och låt maskinen svalna.
- Maskinen går inte att tillkoppla förrän den har fått svalna.

## Valsarna är för torra

Valsarna är inte tillräckligt fuktade.

- Fuktta valsarna genom att dra dem fram och tillbaka på ett ställe.
- Filtret under färskvattenbehållaren är insatt fel eller inte alls.
- Se till att filtret under färskvattenbehållaren sitter korrekt i enheten. Skumplast med gult stift i mitten måste peka uppåt.

### Hänvisning

Om filtret inte är tillgängligt kan det beställas som reservdel.

Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Maskinen tar inte upp smuts

Inget vatten i färskvattentanken.

- Efterfylla vatten
- Färskvattentanken sitter inte rätt i maskinen.
- Sätt in färskvattentanken så att den sitter rätt i maskinen.
- Det saknas rengöringsvalsar eller de är inte korrekt insatta.
- Sätt in rengöringsvalsarna eller skruva fast dem så långt det går på hållaren.
- Rengöringsvalsarna är smutsiga eller slitna.
- Rengör rengöringsvalsarna.
- eller
- Byt rengöringsvalsarna.
- Rengöringsmedlet saknas, är feldoserat eller är av fel typ
- Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER och dosera i rätt mängd.
- Golvhuvudkåpan felmonterad
- Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska. Ta av kåpan och sätt dit den igen.

## Skumbildning i golvhuvudet och på golvet

### Hänvisning

Lätt skumbildning i golvhuvudet under användningen är normalt och påverkar inte funktionen på något sätt. Extra åtgärder är bara nödvändiga vid överdriven skumbildning (t.ex. skumränder på golvet).

- Fel rengöringsmedel eller fel dosering.
- Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER och dosera i rätt mängd.
  - Maskinens funktionssätt styrs av borttagningen av smutsen från rengöringsvalsarna. Smuts- och rengöringsmedelsrester från golbeläggningar samlas i smutsvattentanken. Detta kan leda till skumbildning under vissa förhållanden.
  - Rengör smutsvattentanken, golvhuvudkåpan och rengöringsvalsarna.

## Ej tillfredsställande rengöringsresultat

Valsarna är smutsiga.

- Rengör valsarna.
- Valsarna är inte tillräckligt fuktade.
- Fuktta valsarna genom att dra dem fram och tillbaka på ett ställe.

Fel rengöringsmedel eller fel dosering.

- Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER och dosera i rätt mängd.
- Det finns rester av andra rengöringsmedel på golvet.
- Tvätta bort dessa rester noggrant med vatten.
- Rengör golvet flera gånger med maskinen och rena valsar, utan rengöringsmedel. På så sätt avlägsnas resterna av rengöringsmedlet från golvet.

## Valsarna roterar inte

Valsarna blockeras.

- Ta bort valsarna och kontrollera om det har fastnat något föremål i dem.
- Kontrollera om valsarna är inskruvade till anslag på valshållaren.
- Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska. Ta av kåpan och sätt dit den igen.

## Vattenupptagningen ej optimal

Golvhuvudkåpan felmonterad

- Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska. Ta av kåpan och sätt dit den igen.
- Valsarna är nötta.
- Byt ut valsarna.

## Maskinen förlorar smutsvatten

Smutsvattentank är full.

- Töm genast smutsvattentanken.
- Smutsvattentanken sitter inte rätt i maskinen.
- Kontrollera om golvhuvudkåpan sitter fast på smutsvattentanken.
- Kontrollera att smutsvattentankens luckor är ordentligt stängda.

## Borttagning av handtaget från basenheten

### OBSERVERA

Ta inte bort handtaget från basenheten efter monteringen.

Handtaget får endast tas bort från basenheten om apparaten ska skickas på service.

Bild 27

Se bilden i slutet av bruksanvisningen

- Stick in skruvmejseln med 90 graders vinkel i det lilla hålet på baksidan av handtaget och ta av det.

### OBSERVERA

Se till att anslutningskabeln mellan basenheten och handtaget inte skadas.

Dra försiktigt, annars kan enheten skadas.

## Tekniska data

### Elanslutning

Spänning	100-240 V
	1~50-60 Hz

### Skyddsgrad

IPX4

### Aggregat

III

### Skyddsklass

II

### Laddarens skyddsklass

II

### Nominell effekt apparat

40 W

### Märkspänning batteri

7,2-7,4 V

### Typ av uppladdningsbart batteri

Litiumjon

Arbetstid med full batteriladdning	20 min
------------------------------------	--------

### Laddtid vid tomt batteri

4 tim

### Utgångsspänning laddare

9,5 V

### Utgångsström laddare

0,6 A

### Prestanda

Valsvarp per minut	500 V/min
--------------------	-----------

### Påfyllningsmängd

Färskvattentank	360 ml
-----------------	--------

### Smutsvattentank

140 ml

### Mått

Vikt (utan tillbehör och rengöringsvätskor)	2,4 kg
---	--------

### Längd

305 mm

### Bredd

226 mm

### Höjd

1220 mm

**Med reservation för tekniska ändringar!**

<b>Sisältö</b>		
Yleisiä ohjeita	FI	6
Turvaohjeet	FI	6
Laitekuvaus	FI	8
Asennus	FI	8
Käyttöönotto	FI	8
Käyttö	FI	9
Hoito ja huolto	FI	10
Häiriöapu	FI	11
Tekniset tiedot	FI	12

## **Yleisiä ohjeita**



Lue tämä alkuperäiskäyttöohje ennen laitteesi ensimmäistä käyttöä, toimi sen mukaisesti ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista toista omistajaa varten.

### **Käyttötarkoitus**

Käytä lattianpuhdistinta vain kovien lattioiden puhdistukseen yksityisissä kotitalouksissa ja vain vedenkestäävillä kovilla lattioilla.

Älä puhdista vedellä arkoja pintoja, kuten esim. käsilemätöitä korkkilattioita (kosteus voi tunkeutua sisään ja vahingoittaa lattiaa).

Laite soveltuu seuraavien puhdistamiseen: PVC, linoleumi, kaakeli, kivi, öljyty ja vahattu parketti, laminaatti sekä kaikki lattiapinnoitteet, jotka eivät ole arkoja vedelle.

### **Ympäristönsuojelu**



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Vanhat laitteet sisältävät arvokkaita kierrätyskelvoisia materiaaleja ja aineita, joita ei saa päästää ympäristöön. Laitetta ja siinä olevaa akkuja ei siis saa hävittää tavallisen talousjätteenä. Paikallinen palautus- ja jätteidenkeruujärjestelmä suorittaa hävittämisen maksuttomasti.

### **Huomautuksia materiaaleista (REACH)**

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### **Toimitus**

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen sisällön täydellisyys.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai haavaiset kuljetusvahinkoja.

### **Varaosat**

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne taatavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **Takuu**

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaussessa otta yhteys ostotositeeseen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpiin valtuutettuun huoltoon. (Osoite, katso takasivua)

## **Turvaohjeet**

- *Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudata tavaa lakisääteisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.*
- *Laitteeseen kiinnitetty varoitus- ja opastuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista käyttöä varten.*

## **Laitteessa olevat symbolit**



### **VAARA**

Laite sisältää sähkökomponentteja, joten sitä ei saa pitää juoksevan veden alla tai vedellä täytetyissä astioissa, ei edes laitteen puhdistamista varten.

### **ATTENTION**



### **HUOMIO**

Noudata seuraavaa menettelytapaa, kun täytät puhdasvesisäiliön puhdistustöiden aikana:



#### 1.

Tyhjennä ensin likavesisäiliö.



#### 2.

Täytä sen jälkeen puhdasvesisäiliö.



### **Vaarallisuusasteet**

### **VAARA**

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

### **VAROITUS**

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

### **VARO**

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

### **HUOMIO**

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

# Sähköiset komponentit

## ⚠️ VAARA

- Älä upota laitetta veteen!
- Tarkasta laite ja varusteiden asianmukainen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laite ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.
- Jos latauslaitteen latausjohdossa on näkyviä vaurioita, johto on korvattava välittömästi alkuperäis-osalla.
- Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Vain valtuuttuviin asiakaspalveluihin saa suorittaa laitetta koskevia korjaustöitä.
- Laitteessa on sähköisiä rakenneosia - älä puhdista sitä juoksevassa vedessä.
- Älä työnnä sähköä johtavia esineitä (esim. ruuviimeisseliä tai vastaavaa) latauspistorasiaan.
- Älä kosketa mitään kontaktteja tai johtoja.
- Typpikivilsessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin syöttöjännitteen.
- Älä vedä verkkoliittäjäjohtoa terävien reunojen yli äläkä litistä sitä.

## ⚠️ VAROITUS

- Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliittäntäjän, joka on sähköasentajan toimesta asennettu IEC 60364:n mukaisesti.
- Liitä laite ainoastaan vahvitoituna. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen typpikivillessä ilmoitetut jännitteen.
- Suositemme turvallisuusyistä, että laitetta käytetään aina vikavirtasuoja-akytkimen (maks. 30 mA) kautta.

## Latauslaite

## ⚠️ VAARA

Sähköiskun vaara

- Älä koskaan tartu märillä kässillä virtapistokkeeseen ja pistorasiaan.
- Älä käytä latauslaitetta, jos se on likainen tai märkää.
- Älä käytä latauslaitetta räjähdysaltoissa tiloissa.
- Älä kanna latauslaitetta verkkokohtoista.
- Käytä ja säilytä latauslaitetta vain kuivissa tiloissa.
- Suojaa verkkokohto kuumudeelta, öljyltä ja liikkuvilta laitteenosilta.
- Vältä sellaisten jatkojohtojen käyttöä, jossa on useampi pistoke sekä useiden laitteiden samanaikais-ta käyttö.
- Älä vedä irrota verkkokohtoa pistokkeestaan vetämällä johdosta.
- Älä peitä latauslaitetta tai sen ilmastointilaukkoja.
- Älä avaa latauslaitetta. Vain ammattilaiset saavat suorittaa laitteen korjaustoimenpiteitä.
- Käytä latauslaitetta vain hyväksyttyjen akkupakka-usten lataamiseen.
- Jos latauslaitteen latausjohdossa on näkyviä vaurioita, johto on korvattava välittömästi alkuperäis-osalla.

# Akku

## ⚠️ VAARA

Sähköiskun vaara

- Älä altista akkua voimakkaalle auringonsäteilylle, kuumuudelle tai tulelle.

## ⚠️ VAROITUS

- Lataa akku vain mukana olevalla alkuperäislataus-laitteella tai KÄRCHER:in hyväksymällä latauslait-teella.

Käytä seuraavaa adapteria:



- Älä avaa akkua, vaarana on oikosulun muodostuminen, lisäksi akusta voi poistua ärsyttäviä höyryjä tai syövyttäviä nesteitä.
- Tämä laite sisältää akkua, joita ei voi vaihtaa.

## Turvallinen käyttö

## ⚠️ VAARA

- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoitukseenmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteen kanssa huomioitava ympäristössä oleskelevat henkilöt.
- Käytö räjähdysaltoilla alueella on kielletty.
- Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on noudata-tavaa vastaavia turvallisuusmäääräyksiä.
- Laitetta ei saa käyttää, jos se on aikaisemmin pudonnut, näkyvästi vaurioitunut tai epätäivis.
- Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukeh-tumisvaara!

## ⚠️ VAROITUS

- Lapset tai henkilöt, jotka eivät ole saaneet opastusta asiaan, eivät saa käyttää laitetta.
- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoitettuun fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvit-tavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän tur-vallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heiltä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Pidä laite etäällä lapsista, kun se on kytkettynä päälle tai ei ole vielä jäähtynyt.
- Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltoimenpiteitä.
- Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten tai kuvien mukaisesti!

## ⚠️ VARO

- Varmista ennen laitteen jokaista käyttämistä tai siihen kohdistuvaa toimenpidettä, että laite seisoo kantavalla alustalla tukevasti paikallaan, jotta välyt-tään laitteen kaatuminen aiheuttaa onnetto-muksilta tai vaurioilta.
- Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattomia happoja vesisiiliöön (esim. puhdistusaineita, bensiiniä, maaliyhenteitä tai ase-tonia), koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.

- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan, kun se on käytössä.
- Pidä ruumiinosat (esim. hiukset, sormet) kaukana pyörivistä puhdistusteloista.
- Suojaa kädet, kun puhdistat lattiapäätä, sillä terävä esineet aiheuttavat loukkaantumisvaaran (esim. tikut).
- Pidä yhdystä kaukana kuumiudesta, terävistä reunoiesta, öljystä ja liikkuvista laitteiden osista.

## HUOMIO

- Kytke laite päälle vain, kun puhdasvesisäiliö ja likavesisäiliö on asetettu paikoilleen.
- Laitteella ei saa kerätä teräviä tai suuria esineitä (esim. sirpaleita, pikkukiviä, leikkikalun osia).
- Älä laita puhdasvesisäiliöön etikkahappoa, kalkkipistoainetta, eteerisiä öljyjä tai vastaaviaaineita. Varmista myös, ettei näitä aineita kerätä.
- Laitetta saa käyttää vain koville lattioille, joissa on vedenkestävä pinta (esim. lakattu parketti, emaloidut kaakelit, linoleumi).
- Laitetta ei saa käyttää mattojen tai kokolattiamattojen puhdistamiseen.
- Laitetta ei saa viedä konvektori lämmittimien pohjavirkojen yli. Laitte ei pysty ottamaan vastaan ulosvaluvaa vettä, jos sitä viedään verkon yli.
- Kytke laite pois päältä pääkytkimestä/laitetykkinimestä ja irrota laturin verkkipistoke pitkien työtaukojen ajaksi ja käytön jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpötiloissa.
- Suoja laite sateelta. Älä säälytä laitetta ulkona.

## Laitekuvaus

- 1 PÄÄLLE-/POIS-kytkin
  - 2 Käsikahva
  - 3 Liukueste, kahva
  - 4 Raikasvesisäiliö
  - 5 Puhdasvesisäiliön kahvassyvennys
  - 6 Latausliitin
  - 7 Likavesisäiliö
  - 8 Puhdistustelan kädensijasyvennys
  - 9 Puhdistustelaat
  - 10 Lattiapään suojuus
  - 11 Lattiapään suojuksen lukitus
  - 12 Akkunäyttö
  - 13 Latauslaite ja latausjohto
  - 14 Pysäköintiasema
  - 15 Telojen säilytyspaikka
  - 16 \* Puhdistusaine RM 536 30 ml
  - 17 \* Puhdistusaine RM 534 30 ml
  - 18 \* Puhdistusaine RM 536 500 ml
  - 9 \* Puhdistustelaat 2x
- \* Valinnaiset varusteet

## Asennus

### HUOMIO

Varmista, että virtajohto on koko matkalta ohjauskiskossa ennen kahvalistan asentamista.

#### Kuva 1

- Työnnä kädensijalistaa peruslaitteeseen vasteeseen saakka, kunnes kädensija lukituu kuuluvasti. Kädensijalistan täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.

## Käyttöönotto

#### Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan, jotta se pysyy varmasti paikallaan.

## Telojen asentaminen

#### Kuva 3

- Kierrä puhdistustelat vasteeseen saakka telanpitimen sisään.
- Kiinnitä huomiota telojen sisäpuolen ja telanpitimen värimerkintöihin laitteessa (esim. sininen siniseen).
- Tarkasta asenヌksen jälkeen, ovatko puhdistustelat tiukasti kiinni.

## Lataustapahtuma

#### Kuva 4

- Yhdistä laturin latausjohto laitteen latausliittimeen.
- Pistä latauslaitteen verkkipistoke pistorasiaan.

#### Kuva 5

- LED-merkkivalot näyttävät akun senhetkisen lataustilan.
- Kun ladataan täysin tyhjää akku, kaikki kolme LED-merkkivaloa vilkkuvat alhaalta ylös peräkkäin.
- Kun akussa on latausta 1/3, palaa alin LED koko ajan ja ylemmät LED-valot vilkkuvat edelleen.
- Kun akussa on latausta 2/3, palavat alimmat LED-valot koko ajan ja ylin LED-valo vilkkuu edelleen.
- Kun akku on täysin ladattu, 3 LED-merkkivaloa palavat 60 minuuttia koko ajan. Sen jälkeen LED-merkkivalot sammuvat.

#### Kuva 6

- Irrota verkkipistoke pistorasiasta ja latauskaapeli latausliittimestä latauksen jälkeen.

## Tuorevesisäiliön täyttö

#### Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan.

#### Kuva 7

- Tarttu puhdasvesisäiliön kahvassyvennykseen ja poista puhdasvesisäiliö laitteesta.

#### Kuva 8

- Avaa säiliön luukku ja käänrä se sivuun.

#### Kuva 9

- Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesijohtovedellä.
- Tarvittaessa puhdasvesisäiliöön voidaan täyttää KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.\*
- "MAX"-merkintää ei saa täytettää yliittää.
- Sulje poltoainesäiliön korkki.

#### Kuva 10

- Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.
- Puhdasvesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.

### HUOMIO

\*Puhdistus- tai hoitoaineen annostelusuositukseen on kiinnitetävä huomiota.

Käyttö	Puhdistusaineen jälkitäytto
Yleiset käyttöohjeet	
<b>HUOMIO</b> Kuva A <i>Laitteella voi kerätä vain kuivunulta liikaa ja nesteitä (enint. 140 ml).</i>	<b>HUOMIO</b> <i>Tyhjennä likavesisäiliö ennen puhdasvesisäiliön täyttöä. Nämä voidaan välittää likavesisäiliön yli vuotamisen. Katso luku "Puhdasvesisäiliön täyttäminen". Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".</i>
Kuva B <i>Lakaise tai imuroi lattia ennen työn aloittamista. Nämä lattialla poistetaan liika ja iralliset hiukkaset jo ennen kosteaa puhdistusta.</i>	<b>Likavesisäiliön tyhjennys</b>
<i>Tarkasta lattian vedenkestävyys ennen laitteen käytöä jostaan huomaamatonta kohdasta. Mitä vähemmän vedelle herkkia pintoja kuten käsittelämättömiä korkkilattioita ei saa puhdistaa (kosteutta voi päästää sisään lattiaan ja vaurioittaa sitä).</i>	Kuva 2 → Aseta laite pysäköintiasemaan.
<b>Ohjeita</b>	Kuva 15 → Paina lattiapään suojuksen lukitusta.
■ Välttääksesi raitoja kokeile laitetta huomaamattoon kohtaan, ennen kuin käytät sitä herkkien pintojen kuten puun tai hienojen kivilajien puhdistamiseen.	→ Irrota lattiapään suojuks.
■ Älä jää samaan paikkaan, pysy liikkeellä.	Kuva 16 → Irrota likavesisäiliö lattiapäästä.
■ Noudata lattiapinnoitteiden valmistajan ohjeita.	Kuva 17 → Avaa kummankin likavesisäiliön päällä olevat läpät.
Kuva C <i>Jotta juuri pyyhitylle lattialle ei synny jalanjälkiä, työskentele taaksepäin oven suuntaan.</i>	→ Tyhjennä likavesisäiliö.
→ Lattian puhdistus tapahtuu liikuttamalla laitetta eteen- ja taaksepäin samalla nopeudella, kuin käytettäessä pölynimuria.	Kuva 18 → Puhdistaa lattiapään suojuks ja likavesisäiliö likaisuudesta riippuen vesijohtovedellä.
→ Jos liikaa on erittäin paljon, laitteen voi antaa hiataasi liukua lattian yli. Laitetta ei tarvitse painaa.	→ Kummankin likavesisäiliön kammion läpät voi irrottaa ja puhdistaa erikseen.
→ Jos toimitukseen kuuluu harmaa ja keltainen telapari: Molemmilla telapareilla on samat toiminnot, mutta niitä voidaan käyttää eri käytösläuseillä (erottelu värin perusteella esim. keittiötä ja kylpyhuonetar varten).	→ Aseta kummankin likavesisäiliön kammion läpät takaisin ja sulje ne.
<b>Puhdistustyön aloitus</b>	Kuva 21 → Aseta likavesisäiliö lattiapähän.
<b>HUOMIO</b> <i>Heti kun laite käynnistetään, puhdistustelat alkavat pyöriä. Jotta laite ei liiku itsestään, sitä täytyy pitää käden- sijasta kiinni.</i>	Kuva 22 → Paina lattiapään lukitusta, aseta suojuks lattiapäälle ja vapauta sitten lukitus.
<i>Varmista, että puhdasvesisäiliö on täytetty vedellä ja likavesisäiliö asetettu laitteeseen.</i>	→ Likavesisäiliö ja lattiapään suojuksen on oltava tiukasti kiinni laitteessa.
Kuva 11 → Käynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.	<b>Käytön keskeytys</b>
→ Vie laitetta useita kertoja eteen ja taakse, kunnes telat ovat riittävän kosteat.	<b>HUOMIO</b> <i>Suoosittelemme laittamaan laitteen pitkien työtaukojen ajaksi pysäköintiasemaan, jotta märät telat eivät vaurioita herkkia lattioita.</i>
<b>Akun toiminta-aika</b>	Kuva 11 → Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä päälle/pois.
Kuva 12 – 3 LEDiä palaa - 3/3 akun toiminta-ajasta (täysi toiminta-aika)	Kuva 2 → Aseta laite pysäköintiasemaan.
– 2 LEDiä palaa - 2/3 akun toiminta-ajasta.	<b>Laitteen kytkeminen pois päältä</b>
– 1 LED palaa - 1/3 akun toiminta-ajasta.	Kuva 11 → Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä päälle/pois.
■ Alin LED vilkkuu n. 2 minuuttiut ennen akun tyhjemystä.	Kuva 2 → Aseta laite pysäköintiasemaan.
■ Kun akku on tyhjä ja laite on kytkeytynyt pois päältä, alin LED vilkkuu nopeammin 60 sekuntia.	<b>HUOMIO</b> <i>Puhdistaa laite töiden päättymisen jälkeen.</i>
	Kuva 14 → Jos puhdasvesisäiliössä on vielä vettä, poista se.
	Kuva 15 – 24 → Puhdistaa likavesisäiliö, lattiapään suojuks ja puhdistustelat.
	Katso luku "Likavesisäiliön puhdistaminen".
	Katso luku "Lattiapään puhdistaminen".
	Katso luku "Telojen puhdistaminen".

## Laitteen säilytys

### HUOMIO

Hajujen muodostumisen välttämiseksi tuorevesi- ja jätevesisäiliö on tyhjennettävä kokonaan ennen laitteen varastointia.

Anna märkien telojen kuivua ilmassa (esim. pysäköintiasemassa). Älä laita märkiä teloja suljettuihin kaappeihin kuivumaan.

Kuva 2

→ Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 24

→ Aseta märät telat pysäköintiasemaan kuivumaan.

→ Säilytä laitteita kuivissa tiloissa.

## Hoito ja huolto

### △ VAARA

Kuva 25

Laite sisältää sähkökomponentteja, joten sitä ei saa pitää juoksevan veden alla tai vedellä täytetyissä astioissa, ei edes laitteen puhdistamista varten.

### HUOMIO

Kuva 26

Yksittäiset komponentit (lattiapään kansi, puhdas- ja likavesisäiliö sekä rullat) on irrotettava puhdistusta varten ja ne puhdistettava erikseen. Laite voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.

## Likavesisäiliön puhdistus

### HUOMIO

Likavesisäiliö on puhdistettava säänöllisesti, jotta lika ei jää kiinni säiliöön.

### HUOMIO

Älä puhdista lattiapään suojusta astianpesukoneessa: laitteen perustoiminta voi heikentyä, jos lattiapään suojuus käyristyy pesussa ja kaavireuna ei enää paina oikein teloihin. Puhdistustulos heikkenee.

Kuva 11

→ Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääälle/pois.

Kuva 2

→ Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 15 – 18

→ Irrota likavesisäiliö laitteesta.

Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".

→ Puhdista lattiapään suojuus, likavesisäiliö ja likavesisäiliön läpät vesijohtovedellä.

→ Kummankin likavesisäiliön kammion läpät voi irrottaa ja puhdistaa erikseen.

→ Likavesisäiliö ja likavesisäiliön läpät voidaan puhdistaa myös astianpesukoneessa.

### Huomautus

Likavesisäiliön läppien kumit voivat tulla tahmeiksi astianpesukoneessa puhdistettaessa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tiiviyteen.

Kuva 19 – 20

→ Jos laitteita ei enää käytetä, puhdista myös telat. Katso luku "Telojen puhdistaminen".

Kuva 21 – 22

→ Aseta likavesisäiliö ja läpät sekä lattiapään suojuus takaisin laitteeseen puhdistamisen jälkeen.

## Lattiapään puhdistaminen

### HUOMIO

Puhdista lattiapää, jos se on likainen.

### HUOMIO

Älä puhdista lattiapään suojusta astianpesukoneessa: laitteen perustoiminta voi heikentyä, jos lattiapään suojuus käyristyy pesussa ja kaavireuna ei enää paina oikein teloihin. Puhdistustulos heikkenee.

Kuva 11

→ Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääälle/pois.

Kuva 2

→ Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 15

→ Paina lattiapään suojuksen lukitusta.

→ Irrota lattiapään suojuus.

Kuva 18

→ Puhdista lattiapään suojuus juoksevalla vedellä.

→ Puhdista likavesisäiliö ja telat.

Katso luku "Likavesisäiliön puhdistaminen".

Katso luku "Telojen puhdistaminen".

→ Puhdista telakäyttö kostealla liinalla.

Kuva 22

→ Aseta lattiapään suojuus lattiapähän.

## Telojen puhdistaminen

### HUOMIO

Telat tulisi pestää aina käytön jälkeen vesihanan alla tai pesukoneessa, jotta teloihin ei muodostu puhdistusainejäämiä, jotka voivat ajan mittaan johtaa vaahdon muodostumiseen.

Jos laite käännetään lattialle telojen poistamista varten, puhdas- ja likavesisäiliöt on tyhjennettävä. Näin nestet evitää pääse valumaan säiliöstä lattialle.

Kuva 11

→ Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääälle/pois.

Kuva 2

→ Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 19

→ Kierrä kahvassyvennyksestä puhdistustelat ulos.

Kuva 20

→ Puhdista puhdistustelat juoksevalla vedellä. tai

→ Pese puhdistustelat pesukoneessa enintään lämpötilassa 60 °C.

### HUOMIO

Pesukoneessa pestäessä ei saa käyttää huuhteluaineita. Siten mikrokuituja ei vahingoiteta ja puhdistustelat säilyttävät suuren puhdistustehonsa.

Puhdistustelat eivät soveltu kuivattavaksi kuivausko-neessa.

### HUOMIO

Pesukoneen vahingoittumisen välttämiseksi suosittelemme asettamaan rullat pyykkipussiin ja lisäämään pesukoneeseen ylimääräistä pyykkiä.

Kuva 23 – 24

→ Aseta telat puhdistamisen jälkeen pysäköintiasemaan ja anna kuivua ilmassa.

→ Telat voidaan puristaa kuiviksi, mikä lyhentää kuivumisaikaa.

→ Jos laitteita ei enää käytetä, puhdista myös lattiapään suojuus ja likavesisäiliö.

→ Puhdista telakäyttö kostealla liinalla.

## Puhdistus- ja hoitoaineet

### HUOMIO

Soveltumattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö voi vaurioittaa laitetta ja johtaa takuusuoritusten raukeamiseen.

### Huomautus

Käytä tarvittaessa lattian puhdistukseen KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.

- Ota puhdistus- ja hoitoaineiden annostelussa huomioon valmistajan antamat määriteliset tiedot.
- Vaahdon muodostumisen väältämiseksi on puhdasvesisäiliön ensin täytettävä vedellä, ja vasta sen jälkeen lisättävä puhdistus- tai hoitoainetta.
- Jotta täytönmäärä "MAX" ei ylitä puhdasvesisäiliössä, on vettä täytettäessä jätettävä vielä tilaa puhdistus- ja hoitoaineiden määrelle.

## Häiriöäpu

Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käännyn valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

### Akku ei lataudu

- Latauspistoketta/verkkopistoketta ei ole kytketty oikein.
- Kytke latauspistoke/verkkopistoke oikein.

### Laite ei käynnisty

- Akku on tyhjä.
- Lataa laite.
- Tarkista, onko latauskaapeli vielä laitteessa.
- Irrota latauskaapeli, sillä laitetta ei voi käyttää, kun latauskaapeli on liitettyä.

## LED-vikanäytö

Alin LED vilkkuu, kun laite käynnistetään, ja laite ei käynnisty.

- Akku on tyhjä.
  - Lataa laite.
- Kaikki LED-valot vilkkuvat nopeasti samaan aikaan.
- Laitteessa on moottoritulos (esim. telojen liian voimakkaan painamisen tai seinää/kulmaa pään ajamisen vuoksi).
  - Kytke laite pois päältä ja jälleen päälle.

Tai

- Väärenn tai viallisen teholähteentä käyttö.
- Käytä alkuperäistä teholähettä / vaihda viallinen teholähde.

Kolme LED-valoa sytytystä peräkkäin 1 sekunnin välein.

- Laite on liian kuuma käytön aikana (esim. käytettäessä korkeissa ympäristön lämpötiloissa).
- Pidä tauko ja anna laitteen jäähtyä.
- Jos laite lisäksi kytkeytyy pois päältä:
- Pidä tauko ja anna laitteen jäähtyä.
- Laite voidaan käynnistää vasta, kun se on jäähtynyt riittävästi.

## Telat ovat liian kuivat

Teloja ei ole kostutettu riittävästi.

- Telojen kostutus liikuttamalla useita kertoja eteen ja taakse samassa paikassa.
- Puhdasvesisäiliön alla oleva suodatin on väärä tai sitä ei ole ollenkaan.
- Varmista, että puhdasvesisäiliön alla oleva suodatin on kunnolla paikallaan laitteessa. Vaahtomuovi, jonka keskellä on keltainen tappi, täytyy osoittaa ylöspäin.

### Huomautus

Jos suodatinta ei ole, se voidaan tilata varaosana. Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla [www.karcher.com](http://www.karcher.com).

## Laite ei ime likaa

Ei vettä puhdasvesisäiliössä.

- Lisää vettä
  - Puhanta veden säiliö ei ole oikein paikallaan laitteessa.
  - Aseta puhdasvesisäiliö siten, että se on tiukasti kiinni laitteessa.
- Puhdistustelat puuttuvat tai niitä ei ole oikein asetettu.
- Aseta puhdistustelat paikoilleen tai kierrä ne vasteeseen saakka telanpitimeen sisään.

Puhdistustelat ovat likaantuneet tai kuluneet.

- Puhdista puhdistustelat.
- tai
- Vaihda puhdistustelat.

Puhdistusainetta ei ole laitettu, se on annosteltu väärin tai on käytetty väärää puhdistusainetta

- Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista oikea annostelu.

Lattiapään suojusta ei ole asennettu oikein

- Tarkista, onko lattiapään suojuks oikein paikallaan. Irrota suojuks ja asenna se uudelleen.

## Vaahdon muodostusta lattiapäässä ja lattialla

### Huomautus

Pesupäään vähäinen vaahdonmuodostus käytön aikana on normaalista, eikä se vaikuta toimintaan. Toimenpiteisiin on ryhdyttää vain, jos vaahdonmuodostus on liiallista (esim. vaahtoraitoja lattialla).

Väären puhdistusaine tai annostelu.

- Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista oikea annostelu.

Laitteen toimintatapa perustuu lian pyyhkimiseen puhdistusteloilla. Samalla likavesisäiliöön kertyy likaa ja puhdistusainejäämiä lattiapäällysteiltä. Tietysti olosuhteissa tämä voi johtaa vaahdonmuodostukseen.

- Puhdista likavesisäiliö, lattiapään suojuks ja puhdistustelat.

## Huono puhdistustulos

Telat ovat likaiset.

- Puhdista telat.

Teloja ei ole kostutettu riittävästi.

- Telojen kostutus liikuttamalla useita kertoja eteen ja taakse samassa paikassa.

Väärä puhdistusaine tai annostelu.

- Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista oikea annostelu.

Lattiassa on muiden puhdistusaineiden jäämiä.

- Poista puhdistusainejäämät teloista huolellisesti vedellä.

- Puhdista lattia laitteella ja puhtailla teloilla ilman puhdistusainetta. Näin puhdistusainejäämät poistuvat lattiasta.

## Telat eivät pyöri

Telat juuttuvat.

- Irrota telat ja tarkista, onko teloihin tarttunut esine.
- Tarkasta, onko telat kierretty sisään telanpidikkeen vasteeseen asti.
- Tarkista, onko lattiapään suojuus oikein paikallaan. Irrota suojuus ja asenna se uudelleen.

## Vedenotto ei optimaalinen

Lattiapään suojusta ei ole asennettu oikein

- Tarkista, onko lattiapään suojuus oikein paikallaan. Irrota suojuus ja asenna se uudelleen.

Telat ovat kuluneet.

- Vaihda telat.

## Laitteesta valuu likavettä

Likavesisäiliö on liian täynnä.

- Tyhjennä likavesisäiliö välittömästi.

Likavesisäiliö ei ole oikein kiinni laitteessa.

- Tarkasta, onko lattiapään suojuus tiukasti kiinni likavesisäiliössä.
- Tarkasta, onko likavesisäiliön läpät suljettu oikein.

## Kädensijan irrottaminen peruslaitteesta

### HUOMIO

Älä irrota kädensijaa enää peruslaitteesta sen kokoamisen jälkeen.

Kädensijan saa irrottaa peruslaitteesta vain, jos laite lähetetään huoltoon.

Kuva 27

Katso käyttöohjeen lopussa oleva kuva

- Aseta ruuvitalta 90 asteen kulmassa kädensijan takana olevaan pieneen aukkoon ja irrota kädensija.

### HUOMIO

Varmista, että peruslaitteen ja kädensijan välinen liitos-kaapeli ei vaurioudu.

Vedä varovasti, sillä muuten laite voi vaurioitua.

## Tekniset tiedot

### Sähköliitäntä

Jännite	100-240 V
	1~50-60 Hz

Suojausluokka	IPX4
---------------	------

Laite	III
-------	-----

Kotelointiluokka	
------------------	--

Laturin suojaoluokka	II
----------------------	----

Laitteen nimellisteho	40 W
-----------------------	------

Akun nimellisjännite	7,2-7,4 V
----------------------	-----------

Akkutyppi	Li-Ion
-----------	--------

Käytööaika täydellä akkulatauksella	20 min
-------------------------------------	--------

Tyhjän akun latausaika	4 h
------------------------	-----

Latauslaitteen lähtöjännite	9,5 V
-----------------------------	-------

Latauslaitteen latausvirta	0,6 A
----------------------------	-------

### Suoritustiedot

Telakierroksia minuutissa	500 kierr./min
---------------------------	----------------

### Täytönmäärä

Raikasvesisäiliö	360 ml
------------------	--------

Likavesisäiliö	140 ml
----------------	--------

### Mitat

Paino (ilman varusteita ja puhdistusnesteitä)	2,4 kg
---	--------

Pituus	305 mm
--------	--------

Leveys	226 mm
--------	--------

Korkeus	1220 mm
---------	---------

## Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

## Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις	EL	6
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	6
Περιγραφή συσκευής	EL	8
Συναρμολόγηση	EL	8
Ενεργοποίηση	EL	9
Λειτουργία	EL	9
Φροντίδα και συντήρηση	EL	10
Αντιμετώπιση βλαβών	EL	12
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	13

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε το παρόν πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτό και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

### Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού δαπέδων αποκλειστικά για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων σε ιδιωτικές κατοικίες και μόνο σε σκληρά δάπεδα ανθεκτικά στο νερό.

Μην καθαρίζετε δάπεδα με ευαισθησία στο νερό, όπως π.χ. δάπεδα από φελλό (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο).

Η συσκευή ενδείκνυται για καθαρισμό δαπέδων από PVC, λινέλαιο, πλακάκια, πέτρα, παρκέ με λάδι ή με κερί, λαμινάτ καθώς και για κάθε δάπεδο ανθεκτικό στο νερό.

### Προστασία περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα, ανακυκλώσιμα υλικά και ουσίες, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο περιβάλλον. Γι' αυτό, μην πετάτε τη συσκευή και το συσσωρευτή που περιέχει στα οικιακά απορρίμματα. Μπορείτε να τα απορρίψετε δωρεάν μέσω των τοπικών συστημάτων επιστροφής και συλλογής υλικών.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Συσκευασία

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

## Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.  
Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας πρωθυμησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπρέτησης πελατών μας.  
(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

## ΥΠΟΔΕΙΞΙΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Εκτός από τις υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας πρέπει να τηρούνται οι γενικές διατάξεις ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπει ο νομοθέτης.
- Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι τοποθετημένες στη συσκευή, παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφαλή λειτουργία.

## ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ



### ΔΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και συνεπώς δεν πρέπει να την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό ή σε δοχεία γεμάτα με νερό - ούτε και για τον καθαρισμό της.

#### △ ATTENTION!



#### 1.

Κατά την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, λάβετε υπόψη τον ακόλουθο τρόπο δράσης:



#### 2.

1. Πρώτα αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.  
2. Έπειτα, γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού.



## Επίπεδα ασφαλείας

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδειξίες για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδειξίες για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

## Ηλεκτρικά εξαρτήματα

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό!
- Πριν από τη χρήση ελέγχετε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
- Αντικαταστήστε άμεσα το φορτιστή και το καλώδιο φόρτισης με γνήσια εξαρτήματα σε περίπτωση εμφανούς βλάβης.
- Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Εργασίες επισκευής στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Η συσκευή πρέπει να ηλεκτρικά εξαρτήματα και δεν πρέπει να καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό.
- Μην εισάγετε αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατσαβίδια ή παρόμοια) στην υποδοχή φόρτισης.
- Μην αγγίζετε ηλεκτρικές επαφές ή αγωγούς.
- Η τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθλίβετε.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε μια ηλεκτρική σύνδεση που έχει εγκατασταθεί από ειδικό ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη κατά το πρότυπο IEC 60364.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε τη λειτουργία της συσκευής κατά κανόνα μέσω ενός προστατευτικού διαλόγητη ρεύματος διαρροής (έως 30mA).

## Φορτιστής

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην αγγίζετε ποτέ το ρευματολήπτη και την πρίζα με υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, εάν είναι λεωμένος ή υγρός.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην κρατάτε τον φορτιστή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το φορτιστή σε στεγνούς χώρους.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα, λάδια και κινούμενες εξαρτήματα συσκευών.
- Να αποφεύγονται τα καλώδια προέκτασης με πολλαπλές υποδοχές για την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών.
- Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην καλύπτετε τον φορτιστή και κρατήστε ανοικτές τις οπές εξαερισμού.
- Μην ανοίγετε τον φορτιστή. Αναθέστε τις ενδεχόμενες επιδιορθώσεις σε εξειδικευμένο συνεργείο.
- Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή αποκλειστικά για την φόρτιση των εγκεκριμένων τύπων συσσωρευτή.
- Αντικαταστήστε άμεσα το φορτιστή και το καλώδιο φόρτισης με γνήσια εξαρτήματα σε περίπτωση εμφανούς βλάβης.

## Συσσωρευτής

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην εκβέβετε το συσσωρευτή σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ζέστη και φωτιά.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με το γνήσιο συνοδευτικό φορτιστή ή με ένα φορτιστή που έχει εγκριθεί από την KÄRCHER.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω προσαρμογέα:



- Μην ανοίγετε το συσσωρευτή, υρίσταται κίνδυνος βραχυκύλωματος, ενώ ενδέχεται να εξέλθουν τοξικοί ατμοί ή καυστικά υγρά.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει μη αντικαταστάσιμες μπαταρίες.

# Ασφαλής χρήση

## △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Ο χρήσης οφείλει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τα άτομα που ενδέχεται να βρίσκονται στον περίγυρο κατά τη χρήση της συσκευής.
- Απαγορεύεται η λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να προρύνται οι αντίστοιχοι κανονισμοί ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει πέσει κάτω, παρουσιάζει ορατή βλάβη ή δεν είναι στεγανή.
- Κρατάτε τις πλαστικές συσκευές μακριά από τα παιδιά, υφίστανται κίνδυνος ασφυξίας!

## △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Δεν επιπρέπει να χρήση της συσκευής από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το χειρισμό της.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφαλεία τους άποτα ή τους έχουν δοθεί σύνηγρες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά, όταν είναι ενεργοποιημένη ή δεν έχει κρυώσει ακόμη.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιβλέψη.
- Χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύτε τη συσκευή μόνον σύμφωνα με την περιγραφή και/ή τις εικόνες!

## △ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από κάθε εργασία με ή στη συσκευή διασφαλίστε τη σωστή έδραση της, ώστε να αποφύγετε ατυχήματα ή ζημιές από την ανατροπή της.
- Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή νερού με διαλύτες, υγρά που περιέχουν διαλύτες ή μη αραιωμένα οξέα (π.χ. απορρυπαντικά, βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων και ακετόνη), διότι προσβάλλουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει ποτέ χωρίς επιτήρηση, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τα μέλη του σώματός σας (π.χ. μαλλιά, δάκτυλα) πρέπει να παραμένουν μακριά από τους περιστρεφόμενους κυλίνδρους καθαρισμού.
- Κατά τον καθαρισμό της κεφαλής δαπέδου προστατέψτε τα χέρια σας, επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. σκλήρα).
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρές ακμές, λάδια και κινούμενα εξαρτήματα συσκευών.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή καθαρού νερού και η δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
- Με τη συσκευή δεν επιπρέπεται η απορρόφηση αιχμηρών ή μεγάλων αντικειμένων (π.χ. θραύσματα, χαλίκια, κομμάτια παιχνιδιών).

- Μην γεμίζετε το δοχείο καθαρού νερού με οξικά οξέα, αφαλατικά υλικά, αιθέρια έλαια ούτε με παρόμοιες ουσίες. Επίσης, προσέχετε να μην απορροφηθούν αυτές οι ουσίες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σκληρά δάπεδα με αδιάβροχη επιστρώση (π.χ. λακαρισμένο πάρκε, επισαλωμένα πλακίδια, λινοτάπτας).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό χαλιών ή μοκετών.
- Μην οδηγείτε τη συσκευή επάνω από τις επιδαπέδιες σχάρες συστημάτων θέρμανσης με θερμοπομπούς. Το εξερχόμενο νερό δεν μπορεί να αναρροφηθεί από τη συσκευή όταν αυτή περνάει πάνω από τις σχάρες.
- Σε περίπτωση μεγάλων διακοπών των εργασιών και μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη / πο διακόπτη της συσκευής και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη του φορτιστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C.
- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

## Περιγραφή συσκευής

- 1 Διακόπτης ON/OFF
  - 2 Χειρολαβή
  - 3 Χειρολαβή ασφάλισης έναντι ολίσθησης για απόθεση σε τοίχο
  - 4 Δοχείο καθαρού νερού
  - 5 Εσοχή λαβής δοχείου καθαρού νερού
  - 6 Υποδοχή φορτιστή
  - 7 Δοχείο βρώμικου νερού
  - 8 Εσοχή λαβής κυλίνδρου καθαρισμού
  - 9 Κύλινδροι καθαρισμού
  - 10 Κάλυμμα κεφαλής δαπέδου
  - 11 Ασφάλιση καλύμματος κεφαλής δαπέδου
  - 12 Ένδειξη συσσωρευτών
  - 13 Φορτιστής με καλώδιο φόρτισης
  - 14 Σταθμός στάθμευσης
  - 15 Υποδοχή κυλίνδρου
- |      |                      |        |        |
|------|----------------------|--------|--------|
| 16 * | Απορρυπαντικό        | RM 536 | 30 ml  |
| 17 * | Απορρυπαντικό        | RM 534 | 30 ml  |
| 18 * | Απορρυπαντικό        | RM 536 | 500 ml |
| 9 *  | Κύλινδροι καθαρισμού | 2x     |        |
- \* Προαιρετικός εξοπλισμός

## Συναρμολόγηση

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα πρέπει να προσέξετε ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να είναι όλο μέσα στην ράγα οδήγησης πριν τοποθετηθεί η ράβδος χειρολαβής.

### Εικόνα 1

→ Τοποθετήστε τη ράβδο χειρολαβής μέχρι τέρμα στο βασικό μηχάνημα, ώστου να ακουστεί ότι ασφάλισε.

Η ράβδος χειρολαβής πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένη στη συσκευή.

## Ενεργοποίηση

### Εικόνα 2

- Για να στέκεται καλά η συσκευή, τοποθετήστε την στο σταθμό στάθμευσης.

### Τοποθέτηση κυλίνδρων

### Εικόνα 3

- Βιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού μέχρι τέρμα στο στήριγμα κυλίνδρων.  
→ Λάβετε υπόψη τη χρωματική αντιστοίχιση στην εσωτερική πλευρά των κυλίνδρων και στο στήριγμα κυλίνδρων στη συσκευή (π.χ. το μπλε στο μπλε).  
→ Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε πως οι κύλινδροι καθαρισμού εφαρμόζουν καλά.

### Φόρτιση

### Εικόνα 4

- Εισαγάγετε το καλώδιο φόρτισης του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή της συσκευής.  
→ Συνδέστε το φίς του φορτιστή στην πρίζα.

### Εικόνα 5

- Οι ενδεικτικές λυχνίες LED δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
- Κατά τη φόρτιση μιας εντελώς εκφορισμένης μπαταρίας αναβοσβήνουν και οι 3 ενδεικτικές λυχνίες LED διαδοχικά από κάτω προς τα επάνω.
- Αν η φόρτιση της μπαταρίας είναι στα 1/3, ανάβει μόνιμα η κάτω LED, ενώ οι δύο επάνω LED συνεχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Αν η φόρτιση της μπαταρίας είναι στα 2/3, ανάβουν μόνιμα οι δύο κάτω LED ενώ η επάνω LED συνεχίζει να αναβοσβήνει.
- Μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες LED παραμένουν αναμμένες για 60 ακόμα λεπτά. Έπειτα, οι ενδεικτικές λυχνίες LED σβήνουν.

### Εικόνα 6

- Μετά τη φόρτιση, βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα και αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή του φορτιστή.

## Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου νερού

### Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

### Εικόνα 7

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού από τη συσκευή, κρατώντας την από την εσοχή της λαβής.

### Εικόνα 8

- Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής και στρέψτε την στο πλάι.

### Εικόνα 9

- Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με κρύο ή χλιαρό νερό ύδρευσης.  
→ Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε στο δοχείο καθαρού νερού απορρυπαντικά ή μέσα περιποίησης της KÄRCHER.\*  
→ Κατά την πλήρωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε την ένδειξη "MAX".  
→ Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.

### Εικόνα 10

- Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού στη συσκευή.  
→ Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να εφαρμόζει καλά στη συσκευή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

\*Τηρείτε τη σύσταση δοσολογίας των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης.

## Λειτουργία

### Γενικές υποδείξεις χειρισμού

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Εικόνα A

Η συσκευή μπορεί να απορροφά μόνο ρύπους και υγρά (μέχρι 140 ml).

#### Εικόνα B

Πριν από την έναρξη των εργασιών, σκουπίστε το δάπεδο ή πραγματοποιήστε αναρρόφηση. Είστι θα απομακρύνθουν από το δάπεδο οι ρύποι ή τα ελεύθερα σωματίδια πριν τον υγρό καθαρισμό.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγχετε την αντοχή του δαπέδου στο νέρο σε ένα μη ορατό σημείο. Μην καθαρίζετε δάπεδα που παρουσιάζουν ευαισθησία στο νέρο, όπως π.χ. δάπεδα από ακατέργαστο φελλό (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο).

### Υποδείξεις

- Πριν από τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. ξύλο, κεραμικά πλακίδια ελέγχετε τη συσκευή σε κάπιοι μη εμφανές σημείο, ώστε να αποφύγετε ανεπιθύμητα ίχνη.
- Μην παραμένετε σε ένα σημείο αλλά να είστε διαρκώς σε κίνηση.
- Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή του δαπέδου.

#### Εικόνα C

Για να μην σχηματιστούν πατημασίες στο φρεσκοκαθαρισμένο δάπεδο, να εργάζεστε προς τα πίσω με κατεύθυνση προς την πόρτα.

- Ο καθαρισμός του δαπέδου πραγματοποιείται μετακινώντας τη συσκευή προς τα εμπρός και προς τα πίσω με ταχύτητα όμοια με τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.  
→ Αν υπάρχουν πιο δύσκολοι ρύποι, να περνάτε τη συσκευή με αργές κινήσεις πάνω από το δάπεδο. Δεν απαιτείται η άσκηση πίεσης στη συσκευή.  
→ Στον παραδοτέο εξοπλισμό τα ζεύγη των βουρτσών είναι γκρι και κίτρινα: Τα δύο ζεύγη κυλίνδρων έχουν την ίδια λειτουργικότητα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής (χρωματική διάκριση π.χ. για κουζίνα και λουτρό).

## Έναρξη εργασίας

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή ξεκινούν να περιστρέφονται οι κύλινδροι καθαρισμού. Για να μην κινείται η συσκευή προς τα εμπρός από μόνη της, πρέπει να κρατάτε καλά τη χειρολαβή.

Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή καθαρού νερού είναι γεμάτη με νέρο και ότι έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή ακάθαρτου νερού στη συσκευή.

#### Εικόνα 11

- Για την ενεργοποίηση πιέστε το διακόπτη της συσκευής (On/Off).  
→ Οδηγήστε με τη συσκευή πολλές φορές μπροστά και πίσω μέχρι οι κύλινδροι να είναι επαρκώς υγροί.

## Διάρκεια μπαταρίας

### Εικόνα 12

- 3 LED ανάβουν - 3/3 διάρκεια μπαταρίας (πλήρης χρόνος λειτουργίας).
- 2 LED ανάβουν - 2/3 διάρκεια μπαταρίας.
- Ανάβει 1 LED - 1/3 του χρόνου λειτουργίας μπαταρίας
- Περ. 2 λεπτά προτού εκφροτιστεί εντελώς η μπαταρία, αναβοσβήνει η κάτω LED.
- Αφότου εκφροτιστεί εντελώς η μπαταρία και απενεργοποιήθηκε η συσκευή, η κάτω LED αναβοσβήνει πιο γρήγορα για 60 δευτερόλεπτα.

## Συμπλήρωση υγρού απορρυπαντικού

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προν γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού, αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Έστι αποφέυγετε την υπέρχειλση της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.

Βλ. κεφάλαιο "Πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού".

Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

## Κένωση του δοχείου βρόμικου νερού

### Εικόνα 2

→ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

### Εικόνα 15

→ Ενεργοποιήστε την ασφάλιση καλύμματος κεφαλής δαπέδου.

→ Αφαιρέστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου.

### Εικόνα 16

→ Αφαιρέστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού από την κεφαλή δαπέδου.

### Εικόνα 17

→ Ανοίξτε τα κλαπέτα πάνω από τους δύο θαλάμους των δεξαμενών ακάθαρτου νερού.

→ Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.

### Εικόνα 18

→ Ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης καθαρίστε το καπάκι της κεφαλής δαπέδου και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού με νερό ύδρευσης.

→ Τα κλαπέτα των δύο θαλάμων της δεξαμενής ακάθαρτου νερού μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν ξεχωριστά.

→ Τοποθετήστε ξανά και κλείστε τα κλαπέτα των δύο θαλάμων της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.

### Εικόνα 21

→ Τοποθετήστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού στην κεφαλή του δαπέδου.

### Εικόνα 22

→ Ενεργοποιήστε την ασφάλιση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου και τοποθετήστε το κάλυμμα επάνω στην κεφαλή δαπέδου, στη συνέχεια απελευθερώστε την ασφάλιση.

→ Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού και το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου πρέπει να είναι σταθερά συνδεδέμενα στη συσκευή και/ή να εδράζονται σε αυτήν.

## Διακοπή λειτουργίας

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών εργασίας, συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής στο σταθμό στάθμευσης με σκοπό την αποφυγή ζημιών σε ευαίσθητα δάπεδα από τους υγρούς κυλίνδρους.

### Εικόνα 11

→ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

### Εικόνα 2

→ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

## Διακοπή λειτουργίας της συσκευής

### Εικόνα 11

→ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

### Εικόνα 2

→ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, καθαρίστε τη συσκευή.

### Εικόνα 14

→ Αν στη δεξαμενή καθαρού νερού υπάρχει ακόμα νερό, αδειάστε το.

### Εικόνα 15 έως 24

→ Καθαρίστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού, το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου και τους κυλίνδρους καθαρισμού.

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κεφαλής δαπέδου".

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κυλίνδρων".

## Φύλαξη της συσκευής

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή της δυσοσμίας θα πρέπει κατά την αποθήκευση της συσκευής να αδειάστε τελείως τις δεξαμενές καθαρού και ακάθαρτου νερού.

Αφήστε τους υγρούς κυλίνδρους να στεγνώσουν στον αέρα (π.χ. στο σταθμό στάθμευσης), μην τοποθετείτε υγρούς κυλίνδρους σε κλειστές ντουλάπες για να στεγνώσουν.

### Εικόνα 2

→ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

### Εικόνα 24

→ Τοποθετήστε τους υγρούς κυλίνδρους για να στεγνώσουν στο σταθμό στάθμευσης.

→ Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον.

## Φροντίδα και συντήρηση

### Δ KΙΝΔΥΝΟΣ

### Εικόνα 25

Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και συνεπώς δεν πρέπει να την κρατάτε κάτω από τρεχουμένο νερό ή σε δοχεία γεμάτα με νερό - ούτε και για τον καθαρισμό της.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

### Εικόνα 26

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρεθούν και να καθαριστούν ξεχωριστά τα μεμονωμένα εξαρτήματα (κάλυμμα κεφαλής δαπέδου, δοχείο καθαρού και βρόμικου νερού, κυλίνδρος). Μπορείτε να σκουπίσετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.

## Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μην κατακαθίσει η βρομιά στο δοχείο, η δεξαμενή ακάθαρτου νερού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πλένετε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου στο πλυντήριο πιάτων: Η βασική λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, αν μετακινθεί το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου λόγω της διαδικασίας πλύσης και στη συνέχεια η ακμή αφαίρεσης δεν πέλεξε σωστά τους κυλίνδρους. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού επιδεινώνεται.

### Εικόνα 11

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

### Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

### Εικόνα 15 έως 18

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού από τη συσκευή.  
Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".
- Καθαρίστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου, τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού και το κλαπέτο της δεξαμενής ακάθαρτου νερού με νερό υδρευσης.
- Τα κλαπέτα των δύο θαλάμων της δεξαμενής ακάθαρτου νερού μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν ξεχωριστά.
- Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού και το κλαπέτο της δεξαμενής ακάθαρτου νερού μπορούν εναλλακτικά να καθαριστούν και στο πλυντήριο πιάτων.

### Υπόδειξη

Η ελαστική ενίσχυση του κλαπέτου δεξαμενής ακάθαρτου νερού μπορεί να γίνει κοιλλώδης λόγω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων. Δεν επηρεάζεται όμως η στεγανότητά της.

### Εικόνα 19 έως 20

- Αν δεν επιθυμείτε περαιτέρω λειτουργία της συσκευής, καθαρίστε και τους κυλίνδρους.  
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κυλίνδρων".

### Εικόνα 21 έως 22

- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού μαζί με το κλαπέτο και το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου στη συσκευή.

## Καθαρισμός κεφαλής δαπέδου

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση ρύπανσης, καθαρίστε την κεφαλή δαπέδου.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πλένετε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου στο πλυντήριο πιάτων: Η βασική λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, αν μετακινθεί το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου λόγω της διαδικασίας πλύσης και στη συνέχεια η ακμή αφαίρεσης δεν πέλεξε σωστά τους κυλίνδρους. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού επιδεινώνεται.

### Εικόνα 11

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

### Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

### Εικόνα 15

- Ενεργοποιήστε την ασφάλιση καλύμματος κεφαλής δαπέδου.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου.

### Εικόνα 18

- Καθαρίστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου κάτω από τρεχόμενο νερό.
- Καθαρίστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού και τους κυλίνδρους.  
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού".
- Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κυλίνδρων".
- Καθαρίστε το μηχανισμό κίνησης των κυλίνδρων με ένα υγρό πανί.

### Εικόνα 22

- Τοποθετήστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου στην κεφαλή δαπέδου.

## Καθαρισμός κυλίνδρων

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι κύλινδροι πρέπει να ξεπλένονται κάτω από τη βρύση ή να καθαρίζονται στο πλυντήριο μετά από κάθε χρήση, ώστε να μη σχηματίζονται κατάλοιπα απορρυπαντικού στους κυλίνδρους, τα οποία με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον σχηματισμό αφρού. Σε περίπτωση που τοποθετήστε τη συσκευή στο δάπτεδο για να αφαιρέσετε τους κυλίνδρους, πρέπει να αδειάσετε τη δεξαμενή καθαρού νερού και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Έτσι, αποφεύγετε την εκροή υγρών από τις δεξαμενές, όταν αφήστε τη συσκευή στο δάπτεδο.

### Εικόνα 11

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

### Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

### Εικόνα 19

- Ξεβιάσθε τους κυλίνδρους καθαρισμού στην εσοχή της λαβής.

### Εικόνα 20

- Καθαρίστε τους κυλίνδρους καθαρισμού με τρεχούμενο νερό.
- Πλύνετε τους κυλίνδρους καθαρισμού στο πλυντήριο ρούχων στους 60 °C.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τον καθαρισμό στο πλυντήριο ρούχων μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό. Έτσι, δεν προκαλούνται ζημιές στις μικροΐνες και οι κύλινδροι καθαρισμού διατηρούν την υψηλή καθαριστική τους δράση.

Οι κύλινδροι καθαρισμού δεν είναι κατάλληλοι για στεγνωτήρια.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφεύγετε ζημιές στο πλυντήριο, συνιστούμε να τοποθετείτε τους κυλίνδρους σε δίχτυ πλυντηρίου και να γεμίζετε το πλυντήριο με επιπλέον ρούχα.

### Εικόνα 23 έως 24

- Μετά τον καθαρισμό τοποθετήστε τους κυλίνδρους στον σταθμό στάθμευσης και αφήστε τους να στεγνώσουν στον αέρα.
- Υπάρχει δυνατότητα ελαχιστοποίησης του χρόνου στεγνώματος μέσω προηγούμενου στυψίματος των κυλίνδρων.
- Αν δεν επιθυμείτε περαιτέρω λειτουργία της συσκευής, καθαρίστε και το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
- Καθαρίστε το μηχανισμό κίνησης των κυλίνδρων με ένα υγρό πανί.

## Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης, τότε μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και να πάψει να λειτουργεί.

### Υπόδειξη

Οποτες χρειάζεται, για τον καθαρισμό των δαπέδων να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης KÄRCHER.

- ➔ Κατά τη δοσολογία των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης τηρείτε τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
- ➔ Για να αποφύγετε τον σχηματισμό αφρού, γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού πρώτα με νερό και έπειτα προσθέστε απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης.
- ➔ Για να μην υπερβείτε την ένδειξη "MAX" στη δεξαμενή καθαρού νερού, αφήστε χώρο για την ποσότητα των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης, όταν γεμίζετε με νερό.

### Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες απίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία έξυπηρέτησης πελατών.

### Η μπαταρία δε φορτίζει

- Βύσμα φόρτισης/ρευματολήπτης μη σωστά συνδεδέμενα.
- ➔ Βύσμα φόρτισης/ρευματολήπτης σωστά συνδεδέμενα.

### Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

- Η μπαταρία είναι εντελώς εκφορισμένη.  
Φορτίστε τη συσκευή.
- Ελέγχετε αν το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται ακόμη στη συσκευή.
- ➔ Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης, γιατί η λειτουργία δεν είναι δυνατή με το καλώδιο φόρτισης συνδεδέμενο.

### Ένδειξη σφάλματος LED

Αναβοσβήνει η κάτω LED κατά την ενεργοποίηση της συσκευής και η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.

- Η μπαταρία είναι εντελώς εκφορισμένη.  
Φορτίστε τη συσκευή.

Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν γρήγορα και ταυτόχρονα.

- Υπάρχει μπλοκάρισμα κινητήρα στη συσκευή (π.χ. λόγω πολύ ισχυρής πίεσης στους κυλίνδρους ή λόγω διαδρομών προς τοιχογύνια).
- ➔ Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Χρήση λανθασμένου ή ελαπτωματικού τροφοδοτικού.
- ➔ Χρησιμοποιήστε γνήσιο τροφοδοτικό/αντικαταστήστε το ελαπτωματικό τροφοδοτικό.

Οι τρεις LED ανάβουν διαδοχικά ανά 1 δευτερόλεπτο.

- Η συσκευή είναι πολύ ζεστή κατά τη χρήση (π.χ. κατά τη λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος).
- ➔ Κάντε ένα διάλειμμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

■ Εάν η συσκευή απενεργοποιείται παρόλα αυτά:

- ➔ Κάντε ένα διάλειμμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- ➔ Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο όταν έχει κρυώσει κατάλληλα.

### Οι κύλινδροι είναι πολύ στεγνοί

Οι κύλινδροι δεν είναι επαρκώς υγροί.

- ➔ Ύγρανση των κυλίνδρων μέσω επανειλημένης κίνησης εμπρός-πίσω σε μία θέση.
- Το φίλτρο κάτω από το δοχείο καθαρού νερού έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή δεν υπάρχει.
- ➔ Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο κάτω από το δοχείο καθαρού νερού είναι σωστά τοποθετημένο στη συσκευή. Ο σπόγγος με κίτρινη καρφίτσα στη μέση πρέπει να δείχνει προς τα πάνω.

### Υπόδειξη

Εάν το φίλτρο δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να παραγελθεί ως ανταλλακτικό.

Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www.karcher.com](http://www.karcher.com).

### Η συσκευή δεν αναρροφά τους ρύπους

Η δεξαμενή καθαρού νερού δεν έχει νερό.

- ➔ Συμπληρώστε νερό
- Η δεξαμενή καθαρού νερού δεν εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.
- ➔ Τοποθετήστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.
- Οι κύλινδροι καθαρισμού λείπουν ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- ➔ Τοποθετήστε τους κυλίνδρους καθαρισμού ή μεριών τους κυλίνδρους στη συσκευή.

- Οι κύλινδροι καθαρισμού είναι ακάθαρτοι ή φθαρμένοι.
- ➔ Καθαρίστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.

- ➔ Αντικαταστήστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.
- Ξεχάστε το απορρυπαντικό, βάλτε λανθασμένη δοσολογία ή χρησιμοποιήστε λανθασμένο απορρυπαντικό.
- ➔ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά KÄRCHER και προσέχετε τη σωστή δοσολογία.
- Λανθασμένη τοποθέτηση του καλύμματος κεφαλής διπέδου
- ➔ Ελέγχετε αν γίνεται σωστά η έδραση του καλύμματος κεφαλής διπέδου. Για το σκοπό αυτό αφαιρέστε το κάλυμμα και επαναποτοθέτηστε το.

### Σχηματισμός αφρού στην κεφαλή δαπέδου και στο δάπεδο

### Υπόδειξη

Μια μικρή συγκέντρωση αφρού στην κάτω κεφαλή κατά τη λειτουργία είναι συνηθισμένη και δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία. Μόνο σε υπερβολική συγκέντρωση αφρού (π.χ. γραμμές αφρού στο πάτωμα) είναι αναγκαία περαιτέρω μετρά.

Λανθασμένο απορρυπαντικό ή λανθασμένη δοσολογία.

- ➔ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά KÄRCHER και προσέχετε τη σωστή δοσολογία.
- Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής βασίζεται στην απομάκρυνση της βρωμιάς από τους κυλίνδρους καθαρισμού. Εκεί συσσωρεύεται βρωμιά και κατάλοιπα απορρυπαντικού από τις επιστρώσεις δαπέδου στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση αφρού.
- ➔ Καθαρίστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού, το κάλυμμα κεφαλής διπέδου και τους κυλίνδρους καθαρισμού.

## Κακό αποτέλεσμα καθαρισμού

Οι κύλινδροι είναι ακάθαρτοι.

➔ Καθαρίστε τους κυλίνδρους.

Οι κύλινδροι δεν είναι επαρκώς υγροί.

➔ Ύγρανση των κυλίνδρων μέσω επανειλημμένης κίνησης εμπρός-πίσω σε μία θέση.

Λανθασμένο απορρυπαντικό ή λανθασμένη δοσολογία.

➔ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά KÄRCHER και προσέχετε τη σωστή δοσολογία.

Στο δάπεδο υπάρχουν κατάλοιπα άλλων απορρυπαντικών.

➔ Καθαρίστε σχολαστικά τους κυλίνδρους με νερό από τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

➔ Καθαρίστε το δάπεδο με τη συσκευή και καθαρούς κυλίνδρους πολλές φορές χωρίς να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό. Έτσι απομακρύνονται τα κατάλοιπα απορρυπαντικού από το δάπεδο

## Οι κύλινδροι δεν περιστρέφονται

Οι κύλινδροι είναι μπλοκαρισμένοι.

➔ Αφαιρέστε τους κυλίνδρους και ελέγχετε αν έχει κολλήσει κάποιο αντικείμενο στους κυλίνδρους.

➔ Ελέγχετε αν οι κύλινδροι είναι βιδωμένοι μέχρι τέρμα στο στρίγμα κυλίνδρων.

➔ Ελέγχετε αν γίνεται σωστά η έδραση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου.

Ελέγχετε αν γίνεται σωστά η έδραση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου. Για το σκοπό αυτού αφαιρέστε το κάλυμμα και επαναποθετήστε το.

## Μη βέλτιστη λήψη νερού

Λανθασμένη τοποθέτηση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου

➔ Ελέγχετε αν γίνεται σωστά η έδραση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου. Για το σκοπό αυτού αφαιρέστε το κάλυμμα και επαναποθετήστε το.

Οι κύλινδροι έχουν φθαρεί από τη χρήση.

➔ Αντικαταστήστε τους κυλίνδρους.

## Υπάρχει διαρροή ακάθαρτου νερού στη συσκευή

Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού έχει υπερχειλίσει.

➔ Αδειάστε αρμέως τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού δεν εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.

➔ Ελέγχετε αν το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου είναι σταθερά συνδεδέμενό στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

➔ Ελέγχετε εάν είναι σωστά κλεισμένα τα κλαπέτα της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.

## Αφαίρεση της λαβής από τη βασική συσκευή

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά τη συναρμολόγηση μην αφαιρείτε πλέον τη λαβή από τη βασική συσκευή.

Η αφαίρεση της λαβής από τη βασική συσκευή επιτρέπεται να γίνεται μόνο όταν η συσκευή αποστέλλεται για σέρβις.

Εικόνα 27

Βλ. σχήμα στο τέλος του εγχειρίδου λειτουργίας

➔ Βάλτε το κατασβίδιο υπό γωνία 90 μοιρών στο μικρό άνοιγμα στην πίσω πλευρά της λαβής και αφαιρέστε τη λαβή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Ταυτόχρονα προσέξτε ώστε να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ανάμεσα στη βασική συσκευή και τη λαβή.

Τραβήγτε προσεκτικά, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Ηλεκτρολογική σύνδεση

Τάση	100-240 V
	1~50-60 Hz

Βαθμός προστασίας	IPX4
-------------------	------

Συσκευή	III
---------	-----

Κατηγορία προστασίας	II
----------------------	----

Ονομαστική ισχύς συσκευής	40 W
---------------------------	------

Ονομαστική τάση συσσωρευτή	7,2-7,4 V
----------------------------	-----------

Τύπος συσσωρευτή	Li-Ion
------------------	--------

Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή	20 ελάχιστη
--	-------------

Διάρκεια φορτισής σε άδειο συσσωρευτή	4 h
---------------------------------------	-----

Τάση εξόδου φορτιστή	9,5 V
----------------------	-------

Ρεύμα εξόδου φορτιστή	0,6 A
-----------------------	-------

### Επιδόσεις

Περιστροφές κυλίνδρων ανά λεπτό	500 U/min
---------------------------------	-----------

### Χωρητικότητα

Δοχείο καθαρού νερού	360 ml
----------------------	--------

Δοχείο βρώμικου νερού	140 ml
-----------------------	--------

### Διαστάσεις

Βάρος (χωρίς εξαρτήματα και υγρά απορρυπαντικά)	2,4 kg
---	--------

Μήκος	305 mm
-------	--------

Πλάτος	226 mm
--------	--------

Ύψος	1220 mm
------	---------

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

## İçindekiler

İçindekiler	TR	6
Genel bilgiler	TR	6
Güvenlik uyarıları	TR	6
Cihaz tanımı	TR	8
Montaj	TR	8
İşletime alma	TR	8
Çalıştırma	TR	9
Koruma ve Bakım	TR	10
Arızalarda yardım	TR	11
Teknik Bilgiler	TR	12

## Genel bilgiler



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanım kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

### Kurallara uygun kullanım

Zemin temizleyiciyi sadece evde kullanımda sert zemin temizliği için ve sadece su geçirmez sert zeminler üzerinde kullanın.

Örn. işlenmemiş mantar zeminler gibi suya duyarlı kaplamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine zarar verebilir).

Cihaz PVC, linolyum, fayans, taş, yağılmış ve cıralanmış parke, laminat ve suya duyarlı olmayan tüm yer kaplamalarının temizliğini uygundur.

### Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüs-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlar, çevreye yayılmaması gereken, değerli ve geri dönüs-türülebilir malzemeler ve maddeler içer. Bu nedenle, cihaz ve birlikte gelen esvel atık olarak tasfiye edilmelidir. Tasfiye işlemi, yerel iade ve toplama sistemleri üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.

### İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

### Yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantilerler.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için site-mizi ziyaret edin: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınızla veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

## Güvenlik uyarıları

- Kullanım kılavuzundaki uyarıların yanında yerel yönetimin belirlediği güvenlik ve kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.
- Cihazın üzerindeki uyarı ve bilgi tabelaları tehlike-siz kullanım için önemli bilgiler verir.

## Cihazdaki semboller



### ⚠ TEHLIKE

Cihaz elektrikli parçalar içerir ve bu nedenle temizlenmek için ola bile, akan su altında veya suyla dolu kaplarda tutulmamalıdır.

### ⚠ ATTENTION!



### DIKKAT

Temizlik işleri sırasında temiz su deposunu doldururken lütfen aşağıdaki hareket tarzına dikkat edin:



#### 1.

Once kirli su deposunu boşaltın.



2.

Ardından temiz su deposunu doldurun.



## Tehlike kademeleri

### ⚠ TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

### ⚠ UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

### ⚠ TEDBİR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

### DIKKAT

Maddi hasarlaraya neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

## Elektrikli bileşenler

### ⚠ TEHLIKE

- Cihazı suya daldırmayın!
- Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.
- Görülür bir hasar olması durumunda, şarj cihazını şarj kablosu ile birlikte zaman kaybetmeden bir orijinal parçayla değiştirin.
- Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz katıtılmalı şebeke kablosunu prizden çıkartılmalıdır.
- Cihazdaki onarım çalışmaları sadece yetkili müsteşri hizmeti tarafından gerçekleştirilebilir.
- Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, bu parçaları akar su altında yıkamayın.
- Şarj fisine iletken cisimler (Öm; tornavida ya da benzeri) sokmayın.
- Kontaklara veya hatlara dokunmayın.
- Tip etiketindeki gerilim bilgileri besleme gerilimiyle aynı olmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosunu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin ve sıkıştırın.

### ⚠ UYARI

- Cihaz, sadece IEC 60364 uyarınca bir elektrik montörü tarafından yapılması zorunlu olan bir elektrik bağlantısına bağlanmalıdır.
- Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip piaketiyle aynı olmalıdır.
- Güvenlik nedenleriyle, cihazın prensip olarak bir hatalı akım koruma şalteri (maksimum 30mA) üzerinden çalıştırılmasını öneriyoruz.

## Şarj cihazı

### ⚠ TEHLIKE

Elektrik çarpması tehlikesi.

- Ellerinizi ıslak veya nemliyken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın.
- Şarj cihazını kırılı ve ıslak durumda kullanmayın.
- Şarj cihazını patlama tehlikesi bulunan ortamlarda çalıştırmayın.
- Şarj cihazını elektrik kablosundan taşımayın.
- Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanım ve depolayın.
- Elektrik kablosunu ısı, keskin kenarlar, yağ ve hareketli cihaz parçalarında uzak tutun.
- Çoklu prize sahip uzatma kablolari ve birden çok cihazın aynı anda çalışmasına önleyin.
- Şebeke fişini, elektrik kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.
- Şarj cihazının üstünü örtmeyin ve şarj cihazının havalandırma kanallarını açık tutun.
- Şarj cihazını açmayın. Onarımıları sadece teknik personelin yapmasını sağlayın.
- Şarj cihazını, sadece izin verilen akü gruplarının şarj edilmesi için kullanın.
- Görülür bir hasar olması durumunda, şarj cihazını şarj kablosu ile birlikte zaman kaybetmeden bir orijinal parçayla değiştirin.

## Akü

### ⚠ TEHLIKE

Elektrik çarpması tehlikesi.

- Aküyü güçlü güneş ışını, ısı ve ateşe maruz bırakmayın.

### ⚠ UYARI

- Aküyü sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı ya da KÄRCHER tarafından onaylanmış bir şarj cihazıyla şarj edin.

Aşağıdaki adaptörlü kulanan:



- Aküyü açmayın, kısa devre tehlikesi bulunmakta, ek olarak tahlis edici buharlar ya da yakıcı sıvılar dışarı çıkabilir.
- Bu cihaz, deģiştirilemeyen aküler içerir.

## Güvenli kullanım

### ⚠ TEHLIKE

- Kullanıcı, cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel koşulları dikkate almalı ve çalışma esnasında çevredeki kişilere dikkat etmelidir.
- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.
- Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gereklidir.
- Daha önceden yere düşmüşse, görürük şekilde hasarlıysa veya sizdiriyorsa cihazı kullanmayın.
- Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!

### ⚠ UYARI

- Cihaz çocukların veya eğitsimsiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gerektiği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duygusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım içi üretilmemiştir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Açık olduğu veya soğumamış olduğu sürece cihazı çocuklardan uzak tutun.
- Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Cihazı sadece açıklamaya veya şekilde uygun olarak çalıştırın veya depolayın!

### ⚠ TEDBİR

- Cihazla veya cihazdaki tüm çalışmalardan önce, cihazın devrilmesi nedeniyle kazaları ya da hasarları önlemek için devrilmeye emniyetinin sağlanmış olduğundan emin olun.
- Cihaza zarar verebilecekleri için çözümü madde, çözümü madde içeren sıvılar veya inceltilmemiş asitler (ör. temizleme maddeleri, benzİN, boyA inceltici ve aseton) kesinlikle su deposuna doldurmayın.
- Cihaz çalışır durumdayken cihazı hiçbir zaman gözetimsiz durumda bırakmayın.

- Uzuvları (örn. saç, parmak) dönen temizlik silindirlerinden uzakta tutun.
- Zemin kafasını temizlerken ellerinizi koruyun, çünkü sıvı cisimler nedeniyle yanık tehlikesi vardır (ör. kıymik).
- Bağlantı kablosunu sıcaktan, keskin kenarlardan, yağıdan ve hareketli parçalardan uzak tutun.

## DIKKAT

- Cihazı sadece temiz su deposu ve kirli su deposu takılı olduğunda çalıştırın.
- Cihazla keskin veya büyük cisimler (ör. cam kırıkları, çakıl taşları, oyuncak parçaları) alınamaz.
- Temiz su haznesine asetik asit, kireç giderici, uçucu yağ veya benzeri maddeler doldurmayın. Bu maddelerin alınmamasına da aynı şekilde dikkat edilmelidir.
- Cihazı sadece kaplaması suya dayanıklı (örn. cilali parker, emaye fayanslar, linolyum) sert zeminlerde kullanın.
- Cihazı hali ya da hali zeminin temizliği için kullanmayın.
- Cihazı konvektör kaloriferlerin zemin izgarası üzerinde geçirmeyin. Izgara üzerinden geçirildiğinde, dışarı sızan su cihaz tarafından toplanamaz.
- Uzun çalışma mitalarında ve kullanımından sonra cihazı ana şalterden / cihaz şalterinden kapatın ve şarj aletinin şebeke fişini çekin.
- Cihaz, 0 °C nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır.
- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklama yün.

## Cihaz tanımı

- 1 AÇMA/KAPAMA düğmesi
  - 2 Tutamak
  - 3 Tutamak duvar kayma emniyeti
  - 4 Temiz su deposu
  - 5 Temiz su deposu tutamak yuvası
  - 6 Şarj prizi
  - 7 Pis su deposu
  - 8 Temizlik silindirleri tutamak yuvası
  - 9 Temizlik silindirleri
  - 10 Zemin kafası kapağı
  - 11 Zemin kafası kapağıının kilidi
  - 12 Akü göstergesi
  - 13 Şarj kablosuyla birlikte şarj cihazı
  - 14 Park istasyonu
  - 15 Silindirleri saklama
  - 16 \* Temizlik maddesi RM 536 30 ml
  - 17 \* Temizlik maddesi RM 534 30 ml
  - 18 \* Temizlik maddesi RM 536 500 ml
  - 9 \* Temizlik silindirleri 2x
- \* Opsiyonel aksesuarlar

## Montaj

### DIKKAT

Tutamak çubuğu takılmadan önce, elektrik kablosunun kesintisiz olarak kılavuz rayı içinde olmasına dikkat edilmelidir.

### Sekil 1

- Gömme tutamağı dayanma noktasına kadar yerine oturmasını sağlayacak şekilde ana cihaza yerleştirin. Gömme tutamak, cihazda sabit oturmmalıdır.

## İşletime alma

### Sekil 2

- Duruş emniyeti için cihazı park istasyonuna yerleştirin.

## Silindirleri monte edin

### Sekil 3

- Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucuların etrafında çevirerek çıkarın.
- Silindirlerin iç kısımlarındaki ve cihazdaki silindir tutucuların renklerinin aynı olmasına dikkat edin (örn. maviyi maviyi takın).
- Kurduktan sonra temizleme silindirlerinin sabit olup olmadığını kontrol edin.

## Şarj işlemi

### Sekil 4

- Şarj aletinin şarj kablosunu cihazdaki şarj prizine takın.
- Şarj cihazının elektrik fişini prize takın.

### Sekil 5

- LED kontrol lambaları akünün güncel şarj durumunu gösterir.
- Komple boşalan akünün şarj edilmesinde 3 adet LED kontrol lambaları aşağıdan yukarıya doğru ardi ardına yanıp söner.
- 1/3 akü şarjında en alttaki LED sürekli yanar, üstteki iki LED yanıp sönmeye devam eder.
- 2/3 akü şarjında en alttaki iki LED sürekli yanar, en üstteki LED yanıp sönmeye devam eder.
- Akü tamamen şarj edildikten sonra 3 LED kontrol lambası 60 dakika boyunca sürekli yanar. Bu süre sonunda LED kontrol lambaları söner.

### Sekil 6

- Şarjdan sonra şebeke fişini prizden ve şarj kablosunu şarj prizinden çekin.

## Temiz su tankının doldurulması

### Sekil 2

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

### Sekil 7

- Temiz su deposunu tutamak yuvasından tutun ve cihazdan çıkarın.

### Sekil 8

- Depo kapağını açın ve yana çevirin.

### Sekil 9

- Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu ile doldurun.
- İhtiyağa göre temiz su deposuna KÄRCHER temizleme veya bakım maddeleri ekleyebilirsiniz.\*
- Doldurma sırasında "MAX" işaretini aşılmamalıdır.
- Depo kapağını kapatın.

### Sekil 10

- Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
- Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmmalıdır.

### DIKKAT

\* Temizleme ya da bakım maddesinin dozaj önerilerini dikkate alın.

## Çalıştırma

### Kullanımıla ilgili genel uyarılar

#### DIKKAT

Şekil **A**

Cihaz sadece kurumuş kir ve sıvıları (maks. 140 ml) alabilir.

Şekil **B**

İşe başlamadan önce zemini süpürün veya vakumla temizleyin. Böylece ıslak temizleme işleminden önce zemin, kir ve gevşek parçacıklardan arındırılır.

Cihazı kullanmadan önce zemini su dayanıklılığı açısından dikkat çekmeyen bir noktada kontrol edin. Örn. işlenmemiş mantar zeminler gibi suya hassasiyeti olan kaplamaları temizlemeyin (nem içeri sızabilir ve zemine zarar verebilir).

#### Uyarılar

- Çizgili izlerinden kaçınmak için cihazı örn. ahşap veya porselen taş gibi hassas yüzeylerde kullanmadan önce gözle çarpmayı bir alanda test edin.
- Tek bir yerde kalmayın, hareket etmeye devam edin.
- Zemin üreticisinin talimatlarına uyın.

Şekil **C**

Yeni temizlenen zeminde ayak izi yapmamak için kapı yönünde geriye doğru çalışın.

- Zemin temizliği cihazı süpürür gibi bir hızda öne ve arkaya hareket ettirilerek yapılır.
- Cihazı yoğun kirlenmelerde yavaş bir şekilde zemin üzerinde kaydırın.
- Cihazın üzerine basınç uygulanması gerekmeyez.
- Gri ve sarı silindir çiftlerinin testislim içeriği: Her iki silindir çift aynı işleve sahiptir ancak farklı uygulama alanları (renk farkı, ör. mutfağ ve banyo için) için kullanılabilir.

## Çalışmaya Başlama

#### DIKKAT

Cihaz çalıştırıldığı anda temizlik silindirleri dönmeye başlar. Cihazın kendisi hareket etmemesi için tutamak sıkıca tutulmalıdır.

Temiz su deposuna su doldurulmuş olmasını ve kirli su deposunun cihaza takılı olmasını sağlayın.

Şekil **11**

- Açımak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.
- Silindirler yeterince ıslanana kadar cihazla birkaç kez ileri ve geri gidin.

## Akı çalışma süresi

Şekil **12**

- 3 LED lambası yanmaktadır ise - 3/3 akü çalışma süresi (tam çalışma süresi).
- 2 LED lambası yanmaktadır ise - 2/3 akü çalışma süresi.
- 1 LED lambası yanmaktadır ise - 1/3 akü çalışma süresi.
- Akünün bitmesinden yaklaşık 2 dakika en alttaki LED lambası kırmızı ışıkla yanıp söner.
- Akü bitip cihaz kapandıktan sonra en alttaki LED lambası 60 saniye boyunca hızlıca yanıp söner.

## Temizleme sıvısı ekleyin

#### DIKKAT

Lütfen temiz su deposunu doldurmadan önce kirli su deposunu boşaltın. Böylece kirli su deposunun taşıması önlenir.

Bakınız Bölüm "Temiz su deposunu doldurma".  
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".

## Pis su deposunun boşaltılması

Şekil **2**

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

Şekil **15**

- Zemin kafası kapağının kilidine basın.
- Zemin kafası kapağını çıkarın.

Şekil **16**

- Zemin kafasından kirli su deposunu çıkarın.

Şekil **17**

- İki kirli su deposu bölmesinin üzerindeki kapakları açın.

- Pis su deposunu boşaltın.

Şekil **18**

- Kirlenme durumuna göre zemin kafası kapağı ve kirli su deposunu şebeke suyuyla temizleyin.
- İki kirli su deposu bölmesinin kapakları çıkarılabilir ve ayrı olarak temizlenebilir.
- İki kirli su deposu bölmesinin kapaklarını tekrar taktırın ve kapatın.

Şekil **21**

- Kirli su deposunu zemin kafasına yerleştirin.

Şekil **22**

- Zemin kafası kapağının kilidine basın ve kapağı zemin kafasına takın, ardından kilidi bırakın.
- Kirli su deposu ve zemin kafası kapağı cihazda veya cihazın içinde sıkı oturmmalıdır.

## Çalışmayı yarıda kesme

#### DIKKAT

Uzun çalışma molalarında hassas zeminlerde ıslak silindirler nedeniyle hasarları önlemek için cihazın park istasyonuna yerleştirilmesi önerilir.

Şekil **11**

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil **2**

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

## Cihazın kapatılması

Şekil **11**

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil **2**

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

#### DIKKAT

İş bittiğinden sonra cihazı temizleyin.

Şekil **14**

- Temiz su deposunda halen su varsa suyu boşaltın.

Resim **15** ile **24**

- Kirli su deposu, zemin kafası kapağı ve temizleme silindirlerini temizleyin.

Bakınız Bölüm "Kirli su deposunu temizleme".

Bakınız Bölüm "Zemin kafasını temizleme".

Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".

## Cihazın saklanması

### DIKKAT

Koku oluşmasını önlemek için, cihaz kaldırılmıştan önce temiz su ve kirli su depolarının tümüyle boşaltılması gereklidir.

*İslak silindirleri havada kurumaya bırakın (ör. park istasyonunda), ıslak silindirleri kapalı dolaplara koymayın.*

#### Şekil 2

→ Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

#### Şekil 24

→ Kurutmak için ıslak silindirleri park istasyonunun üzerine takın.

→ Cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.

## Koruma ve Bakım

### △ TEHLIKE

#### Şekil 25

Cihaz elektrikli parçalar içerir ve bu nedenle temizlenmek için olsa bile, akan su altında veya suyla dulu kapılar tutulmamalıdır.

### DIKKAT

#### Şekil 26

Cihazı temizlemek için, tekli parçalar (zemin kafası kapağı, temiz ve kirli su deposu ve silindirler) ayrı ayrı sökülmüş temizlenmelidir. Cihazın kendisi nemli bir bezle silinebilir.

## Kırı su deposunun temizlenmesi

### DIKKAT

Depoda kırın yapışmaması için kirli su deposu düzeltilerek temizlenmelidir.

### DIKKAT

Zemin kafası kapağını bulaşık makinesinde yıkamayın: Zemin kafası kapağı yıkama işlemi nedeniyle çeker ve sıyrıma kenarı silindirlere doğru şekilde bastırmazsa cihazın temel fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Temizleme sonucu kötüleşir.

#### Şekil 11

→ Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

#### Şekil 2

→ Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

#### Resim 15 ila 18

→ Kirli su deposunu cihazdan çıkarın.

Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".

→ Zemin kafası kapağı, kirli su deposu ve kirli su depo kapaklarını şebekeye suyuyla temizleyin.

→ İki kirli su deposu bölmesinin kapakları çıkarılabilir ve ayrı olarak temizlenebilir.

→ Kirli su deposu ve kirli su depo kapakları alternatif olarak bulaşık makinesinde yıkabilir.

### Not

Kirli su deposu kapaklarının lastikleri bulaşık makinesinde yıkama nedeniyle yapışkan hale gelebilir. Ancak sızdırmazlık bundan etkilenmez.

#### Resim 19 ila 20

→ Cihaz artık kullanılmayacaksız silindirleri de temizleyin.

Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".

#### Resim 21 ila 22

→ Temizleme sonrasında kapaklarıyla birlikte kirli su deposunu ve zemin kafası kapağını tekrar cihaza yerleştirin.

## Zemin kafasını temizleme

### DIKKAT

Kırılma durumunda zemin kafasını temizleyin.

### DIKKAT

Zemin kafası kapağını bulaşık makinesinde yıkamayın: Zemin kafası kapağı yıkama işlemi nedeniyle çeker ve sıyrıma kenarı silindirlere doğru şekilde bastırmazsa cihazın temel fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Temizleme sonucu kötüleşir.

#### Şekil 11

→ Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

#### Şekil 2

→ Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

#### Şekil 15

→ Zemin kafası kapağının kilidine basın.

→ Zemin kafası kapağını çıkarın.

#### Şekil 13

→ Zemin kafası kapağını akan su altında temizleyin.

→ Kirli su deposu ve silindirleri temizleyin.

Bakınız Bölüm "Kirli su deposunu temizleme".

Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".

→ Silindir tahrifini nemli bir bezle temizleyin.

#### Şekil 22

→ Zemin kafası kapağını zemin kafasına takın.

## Silindirleri temizleme

### DIKKAT

Silindirler her kullanıldından sonra su musluğunu altında temizlenmeli veya çamaşır makinesinde yıkamalıdır, bu sayede silindirlerde zamanla köpük oluşumuna yol açan temizleme maddesi artıkları kalmasın.

Silindirleri çıkarmak için cihaz zemine bırakılacaksa temiz su ve kirli su deposu boşaltılmalıdır. Bu sayede zeminde durken depolardan sıvı sızması önlenir.

#### Şekil 11

→ Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

#### Şekil 2

→ Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

#### Şekil 19

→ Temizleme silindirlerini tutamak yuvasını çevirerek çıkarın.

#### Şekil 20

→ Temizleme silindirlerini akan suyun altında temizleyin.

veya

→ Temizleme silindirlerini çamaşır makinesinde maksimum 60 °C'de yıkayın.

### DIKKAT

Çamaşır makinesinde yıkarken yumuşatıcı kullanmayın. Böylelikle mikro elyaf zarar görmez ve temizleme silindirleri yüksek temizleme etkisini korur.

Temizleme silindirleri kurutucuda kurutmak için uygun değildir.

### DIKKAT

Çamaşır makinesinin hasar görmesini önlemek için, silindirleri bir çamaşır filesine yerleştirmenizi ve çamaşır makinesine ilave çamaşır atmanızı öneririz.

#### Resim 23 ila 24

→ Temizleme sonrasında silindirleri park istasyonuna takın ve havada kurumaya bırakın.

→ Silindirler öncesi sıkılarak kuruma süresi kısalabilir.

→ Başka cihaz işletimi istenmiyorsa zemin kafası kapağı ve kirli su deposunu da temizleyin.

→ Silindir tahrifini nemli bir bezle temizleyin.

## Temizleme ve bakım maddeleri

### DIKKAT

*Uygun olmayan temizleme ve bakım maddelerinin kullanılması cihaza zarar verebilir ve garanti hizmetlerinin sonlanmasına neden olabilir.*

### Not

Ihtiyaç duyulursa zemin temizliği için KÄRCHER temizleme veya bakım maddelerini kullanın.

- Temizleme ve bakım maddelerinin dozajının ayarlanmasında üreticinin miktar bilgilerini dikkate alın.
- Köpük oluşumunu önlemek için temiz su deposunu önce su, daha sonra temizleme ve bakım maddesi ile doldurun.
- Temiz su deposunun "MAX" dolum miktarının aşmamak için su doldururken temizleme ve bakım maddesi için bir miktar yer bırakın.

## Arızalarda yardım

Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözülebilirsiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe duydığınızda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile karşılaşlığınızda lütfen müşteri servisine danışın.

### Akü şarj edilemiyor

- Şarj soketi/şebeka fişi doğru takılmamış.
- Şarj soketi/şebeka fişini doğru takın.

### Cihaz çalıştırılamıyor

- Akü boş.
- Cihazı şarj edin.
- Şarj kablosunun cihazda takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Şarj kablosunu çıkarın, çünkü şarj kablosu takılıyken işletme mümkün degildir.

### LED lambası hata mesajı

Cihaz açıldığında en alttaki LED yanıp söñüyor ve cihaz çalışmıyor.

- Akü boş.
- Cihazı şarj edin.
- Tüm LED'ler aynı anda hızlı yanıp söñiyor.
  - Cihazda motor blokajı var (ör. silindirler üzerine çok güçlü basınç veya bir duvara/köşeye karşı hareket etme nedeniyle).
  - Cihazı kapatın ve tekrar açın.
- Yanlış veya arızalı adaptör kullanımı.
  - Orijinal adaptör kullanım/arızalı adaptörü değiştirin.
- Üç LED 1 saniyelik periyotta arka arkaya yanıyor.
  - Cihaz uygulama sırasında çok isındı (ör. yüksek ortam sıcaklıklarında işletmede).
    - Mola verin ve cihazı soğumaya bırakın.
  - Eğer cihaz kapanırsa:
    - Mola verin ve cihazı soğumaya bırakın.
    - Cihaz ancak uygun şekilde soğduğunda tekrar açılabilir.

### Silindirler çok kuru

Silindirler yeterince ıslak değil.

- Bir noktada birkaç defa ileri ve geri giderek silindirleri ıslatın.

Temiz su deposunun altındaki filtre yanlış veya takılı değil.

- Temiz su deposunun altındaki filtrenin cihaza düzgün şekilde oturduğundan emin olun. Ortadaki sarı pimli köpük maddesi, yukarı doğru bakmalıdır.

### Not

Filtre mevcut değilse, yedek parça olarak sipariş edilebilir.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için site-mizi ziyaret edin: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Cihaz kırı alıyor

Temiz su deposunda su yok.

- Su ekleyin
- Temiz su deposu cihaza doğru takılmamış.
- Temiz su deposunu cihazda sabit duracak şekilde takın.

Temizleme silindirleri yok ya da doğru takılmamış.

- Temizleme silindirlerini takın ya da temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucuların etrafında döndürerek çıkarın.

Temizleme silindirleri kirlenmiş ya da eskimış.

- Temizleme silindirlerini temizleyin.
- veya
- Temizleme silindirlerini değiştirin.

Temizlik maddesi unutulmuş, yanlış dozajlanmış veya yanlış temizleme maddesi kullanılmış

- Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın ve doğru dozaja dikkat edin.

Zemin kafası kapağı doğru monte edilmemiş

- Zemin kafası kapağıının doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden takın.

## Zemin kafasında ve zeminde köpük oluşumu

### Not

İşletme sırasında zemin kafasında hafif bir köpük oluşumu normaldir ve fonksiyon bozukluğuna yol açmaz. Sadece aşırı köpük oluşumunda (örneğin zeminde köpük izleri) ek önlemler gereklidir.

Yanlış temizleme maddesi veya yanlış dozaj.

- Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın ve doğru dozaja dikkat edin.

Cihazın çalışma şekli, kırıların temizleme silindirlerinden silinerek giderilmesine dayanmaktadır. Bu sırada zemin döşemesinden kaynaklanan kir ve temizlik maddesi kalıntıları kırı su deposunda birkir. Bu durum belirli durumlarda köpük oluşumuna neden olabilir.

- Kırı su deposu, zemin kafası kapağı ve temizleme silindirlerini temizleyin.

## Kötü temizleme sonucu

Silindirler kirlenmiş.

- Silindirleri temizleyin.

Silindirler yeterince ıslak değil.

- Bir noktada birkaç defa ileri ve geri giderek silindirleri ıslatın.

Yanlış temizleme maddesi veya yanlış dozaj.

- Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın ve doğru dozaja dikkat edin.

Zeminede yabancı temizleme maddesi kalıntıları var.

- Silindirdeki temizleme maddesi artıklarını suyla iyiçe temizleyin.

- Zemini temizleme maddesi olmadan cihaz ve temiz silindirlerle birkaç kez temizleyin. Bu sayede zeminedeki temizleme maddesi artıkları giderilir

## Silindirler dönmüyor

Silindirler bloke olmuş.

- Silindirleri çıkarın ve silindirlere bir cisim sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.
- Silindirlerin silindir tutucusunda dayanağa kadar vi-dalanmış olup olmadığını kontrol edin.
- Zemin kafası kapağının doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden takın.

## Su alımı optimal değil

Zemin kafası kapağı doğru monte edilmemiş

- Zemin kafası kapağının doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden takın.

Silindirler aşınmış.

- Silindirleri değiştirin.

## Cihaz kirli su sızdırıyor

Kirli su deposu aşırı dolmuş.

- Kirli su deposunu hemen boşaltın.
- Kirli su deposu cihaza doğru takılmamıştır.
- Zemin kafası kapağının kirli su deposunda sıkı oturup oturmadığını kontrol edin.
- Kirli su deposu kapaklarının doğru kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

## Ana cihazdan tutamağın sökülmesi

### DIKKAT

Cihaz monte edildikten sonra tutamak ana cihazdan sökülmemelidir.

Tutamak ana cihazdan sadece cihazı servise göndermek amacıyla sökülebilir.

### Sekil 27

Kullanım kılavuzunun sonundaki resme bakınız

- Tornavidayı 90 derece açıyla tutamağın arka tarafindaki küçük deliğe sokun ve tutamağı sökün.

### DIKKAT

Lütfen ana cihaz ile tutamak arasındaki bağlantı kablo-sunun zarar görmemesine dikkat edin.

Dikkatlice çekin, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.

## Teknik Bilgiler

### Elektrik bağlantısı

Gerilim	100-240 V
	1~50-60 Hz

### Koruma derecesi

IPX4

### Cihaz

III

### Koruma sınıfı

### Şarj aleti koruma sınıfı

II

### Cihazın nominal gücü

40 W

### Akünün nominal gerilimi

7,2-7,4 V

### Akü tipi

Li-ion

### Akü tam şarjlıken çalışma süresi

20 min

### Akü boşken şarj süresi

4 saat

### Şarj aletinin çıkış gerilimi

9,5 V

### Şarj cihazının çıkış akımı

0,6 A

### Performans değerleri

#### Dakika başına silindir turu

500 d/dk

### Dolum miktarı

#### Temiz su deposu

360 ml

#### Pis su deposu

140 ml

### Boyutlar

#### Ağırlık (aksesuarlar ve temizleme sıvısı olmadan)

2,4 kg

#### Uzunluk

305 mm

#### Genişlik

226 mm

#### Yükseklik

1220 mm

## Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

## Содержание

Общие указания	RU	6
Указания по технике безопасности	RU	6
Описание прибора	RU	9
Монтаж	RU	9
Ввод в эксплуатацию	RU	9
Эксплуатация прибора	RU	9
Уход и техническое обслуживание	RU	11
Помощь в случае неполадок	RU	12
Технические данные	RU	13

## Общие указания



Перед первым применением устройства необходимо прочитать данную оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действовать в соответствии с ней и сохранить ее для дальнейшего использования или для следующего владельца.

## Использование по назначению

Поломоечная машина предназначена исключительно для очистки твердых напольных покрытий в домашнем хозяйстве и исключительно для применения на твердых, водостойких напольных покрытиях. Не чистить чувствительные к воде покрытия как, например, необработанные пробковые полы (может проникнуть влага и повредить пол). Устройство подходит для очистки ПВХ, линолеума, плитки, каменных поверхностей, вощеного и обработанного маслом паркета, ламината, а также всех нечувствительных к воде напольных покрытий.

## Задача окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые устройства содержат ценные перерабатываемые материалы и вещества, которые не должны попасть в окружающую среду. По этой причине устройство и содержащийся в нем аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизацию можно провести бесплатно через местные системы рециркуляции и сбора отходов.

## Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

## Запасные части

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства. Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

(Адрес указан на обороте)

## Указания по технике безопасности

- Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необходимо также соблюдать общие положения законодательства по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Предупредительные и указательные таблички, размещенные на приборе, содержат важную информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

# Символы на приборе



## ⚠ ОПАСНОСТЬ

Устройство содержит электрические компоненты, поэтому его нельзя держать под проточной водой или в емкостях, наполненных водой, даже для очистки устройства.

⚠ ATTENTION!

## ВНИМАНИЕ

При заполнении бака для чистой воды во время уборки соблюдать следующий порядок действий:

1. Сначала опорожнить резервуар для грязной воды.
2. Затем заполнить бак для чистой воды.



## Степень опасности

## ⚠ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

## ⚠ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

## ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

## Электрические компоненты

## ⚠ ОПАСНОСТЬ

- Не погружайте устройство в воду!
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается.
- Зарядное устройство с зарядным кабелем при видимых повреждениях незамедлительно заменить оригинальными запчастями.

- При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
- Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службе.
- Устройство имеет электрические конструктивные элементы, поэтому его нельзя мыть под проточной водой!
- Не вставлять в гнездо зарядки проводящие ток предметы (например, отвертка или тому подобное).
- Не прикасаться к контактам или трубопроводам.
- Параметры напряжения, указанные на заводской табличке, должны соответствовать напряжению сети.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не защемлялся и не терялся об острые края.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.
- Устройство следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке.
- Из соображений безопасности, мы рекомендуем использовать устройство с автоматом защиты от тока утечки (утечки 30 мА).

## Зарядное устройство

## ⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током.

- Ни в коем случае не прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками.
- Не пользоваться зарядным устройством, когда оно находится в загрязненном или влажном состоянии.
- Запрещается пользоваться зарядным устройством во взрывоопасной среде.
- Не носить зарядное устройство за кабель сетевого питания.
- Использовать и хранить зарядное устройство только в сухих помещениях.
- Кабель сетевого питания держать подальше от нагрева, острых краев, масла и подвижных деталей устройств.
- Избегать использование удлинительного кабеля с многоместными штепсельными розетками и при одновременной эксплуатации с нескользкими приборами.
- Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за кабель сетевого питания.
- Не накрывать зарядное устройство и держать свободными вентиляционные щели зарядного устройства.
- Не открывать зарядное устройство. Ремонты выполняются только квалифицированным персоналом.

- Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков.
- Зарядное устройство с зарядным кабелем при видимых повреждениях незамедлительно заменить оригинальными запчастями.

## Аккумулятор

### △ ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током.

- Не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, тепла или огня.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Зарядка аккумулятора разрешена только с помощью прилагаемого оригинального зарядного устройства или зарядного устройства, допущенного фирмой Kärcher.

Использовать следующий адаптер:



- Не вскрывайте аккумулятор, существует опасность короткого замыкания, кроме того, могут выделяться раздражающие пары или агрессивные жидкости.
- Это устройство содержит аккумуляторы, которые не являются заменяемыми.

## Безопасное обслуживание

### △ ОПАСНОСТЬ

- Пользователь обязан использовать устройство в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с устройством на других лиц, находящихся поблизости.
- Эксплуатация устройства во взрывоопасных зонах запрещается.
- При использовании прибора в опасных зонах следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Не использовать прибор, если он ранее падал, и имеет признаки повреждения или негерметичности.
- Упаковочную пленку держать вдали от детей, существует опасность удушения!

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Эксплуатация прибора детьми или лицами, не прошедшиими инструктаж, запрещается.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.
- Не разрешайте детям играть с устройством.

- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Держать устройство подальше от детей, пока оно включено или не успело охладиться.
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
- Эксплуатировать и хранить устройство только в соответствии с описанием и рисунками!

### △ ОСТОРОЖНО

- Перед выполнением любых действий с устройством или у устройства необходимо обеспечить устойчивость во избежание несчастных случаев или повреждений в результате опрокидывания устройства.
- Ни в коем случае не заливать в бак растворители, жидкости, содержащие растворители, или неразбавленные кислоты (например, моющие средства, бензин, разбавители красок и ацетон), поскольку они агрессивно воздействуют на материалы, используемые в устройстве.
- Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра.
- Не подставлять под вращающиеся щетки части тела (например, волосы, пальцы).
- Во время очистки вибрационной головки беришь руки, поскольку существует опасность травмирования острыми предметами (например, осколками).
- Соединительный кабель держать подальше от источников тепла, острых кромок, масла и подвижных деталей устройства.

## ВНИМАНИЕ

- Устройство включать только после того, как будут установлены резервуары для чистой и грязной воды.
- Нельзя допускать попадания в устройство острых или крупных предметов (например, осколков стекла, гальки, деталей игрушек).
- Не заливать в бак для чистой воды уксусную кислоту, средства для удаления известкового налета, эфирные масла или подобные вещества. Также следить за тем, чтобы эти вещества не попали в устройство во время его работы.
- Использовать устройство только на твердых полах с водостойким покрытием (например, лакированном паркете, глазурованной плитке, линолеуме).
- Не использовать устройство для очистки ковров и ковровых покрытий.
- Не перемещать устройство по напольной решетке конвекторных систем отопления. При перемещении устройства по решетке разбрызгивается вода не может быть собрана устройством.
- При продолжительных паузах в работе и после использования устройства выключить главным выключателем / выключателем устройства и вытянуть штепсельную вилку зарядного устройства.
- Не разрешается эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °C.
- Защищайте прибор от попадания на него дождя. Не хранить на открытом воздухе.

## Описание прибора

- 1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 Рукоятка
- 3 Защита от проскальзывания рукоятки
- 4 Бак чистой воды
- 5 Потайная ручка бака для чистой воды
- 6 Зарядное гнездо
- 7 Резервуар грязной воды
- 8 Захватный паз щетки
- 9 Щетки
- 10 Кожух вибрационной головки
- 11 Фиксатор кожуха вибрационной головки
- 12 Индикатор заряда аккумулятора
- 13 зарядное устройство с кабелем
- 14 Станция парковки
- 15 Устройство для хранения цилиндрических щеток

16 *	Моющее средство	RM 536	30 мл
17 *	Моющее средство	RM 534	30 мл
18 *	Моющее средство	RM 536	500 мл
9 *	Щетки	2x	

\* Дополнительные принадлежности

## Монтаж

### ВНИМАНИЕ

Обратить внимание, чтобы кабель питания был непрерывно уложен в направляющую шину до установки ручки.

#### Рисунок 1

- До упора вставить ручку в базовое устройство до щелчка.  
Ручка должна прочно держаться в устройстве.

## Ввод в эксплуатацию

#### Рисунок 2

- Для устойчивости поставить устройство в станцию парковки.

### Установка цилиндрических щеток

#### Рисунок 3

- Вкрутить щетки до упора в держатели.
- Следить за цветной маркировкой внутренней стороны щетки и держателя на устройстве (например, синий к синему).
- После установки проверить прочность посадки.

### Процесс зарядки

#### Рисунок 4

- Вставить зарядный кабель зарядного устройства в зарядное гнездо устройства.
- Вставить штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.

#### Рисунок 5

- Светодиодные контрольные индикаторы отображают текущее состояние заряда аккумулятора.
- При зарядке полностью разряженного аккумулятора все 3 светодиодных контрольных индикатора поочередно мигают снизу вверх.
- Когда уровень заряда аккумулятора составляет 1/3, самый нижний светодиод светится постоянно, два верхних светодиода продолжают мигать.

- Когда уровень заряда аккумулятора составляет 2/3, два нижних светодиода светятся постоянно, верхний светодиод продолжает мигать.
- После полной зарядки аккумулятора 3 светодиодных контрольных индикатора непрерывно светятся еще 60 минут. По истечении этого времени светодиодные индикаторы гаснут.

#### Рисунок 6

- После зарядки вынуть штепсельную вилку из розетки и извлечь зарядный кабель из зарядного гнезда.

## Заполнить резервуар для чистой воды

#### Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

#### Рисунок 7

- Взять бак для чистой воды за потайную ручку и извлечь из устройства.

#### Рисунок 3

- Открыть замок бака и повернуть в сторону.

#### Рисунок 9

- Резервуар для чистой воды заполнить холодной или умеренно теплой водопроводной водой.

- При необходимости в резервуар для чистой воды можно залить моющее средство или средство для ухода KÄRCHER.\*

- Во время заполнения уровень воды не должен превышать отметку «MAX».

- Закройте крышку бака.

#### Рисунок 10

- Вставить резервуар для чистой воды в аппарат.
- Резервуар для чистой воды должен прочно располагаться в устройстве.

### ВНИМАНИЕ

\*Соблюдать рекомендацию по дозированию моющего средства или средства для ухода.

## Эксплуатация прибора

### Общие указания по обслуживанию

### ВНИМАНИЕ

#### Рисунок A

Устройство предназначено только для сбора сухой грязи и жидкостей (макс. 140 мл).

#### Рисунок B

Перед началом работы подмети или пропылесосить пол. Благодаря этому пол уже до влажной уборки будет освобожден от загрязнений и мусора.

Перед использованием устройства протестировать напольное покрытие на водостойкость в незаметном месте. Не использовать для очистки гигроскопичных покрытий, таких как необработанные пробковые полы (возможность проникновения влаги и повреждения покрытия).

### Указание

- Для предотвращения появления полосатого узора, перед применением на чувствительных поверхностях, например, из дерева или керамогранита, необходимо проверить устройство в малозаметном месте.
- Не задерживаться на одном месте, продолжать перемещаться.
- Следовать инструкциям производителя напольного покрытия.

## Рисунок С

Чтобы на свежевымытом полу не оставлять следов, работу выполнять задним ходом по направлению к двери.

- Очистка пола осуществляется путем перемещения устройства вперед-назад со скоростью, как в случае использования пылесоса.
- При сильных загрязнениях устройство перемещать по полу медленно.
- Давить на устройство не нужно.
- Объем поставки пар щеток серого и желтого цвета: обе пары щеток обладают одинаковой функциональностью, но могут использоваться в разных местах (различаются по цвету, например, для кухни и ванной).

## Приступить к работе

### ВНИМАНИЕ

При включении устройства щетки начинают вращаться. Необходимо удерживать устройство за ручку, чтобы оно не начало самостоятельно перемещаться.

Убедитесь, что резервуар для чистой воды заполнен водой, а резервуар для грязной воды установлен в устройстве.

### Рисунок 11

- Для включения нажать на главный выключатель (Вкл./Выкл.).
- Переместить устройство несколько раз вперед и назад, пока цилиндрические щетки не будут достаточно увлажнены.

## Продолжительность работы аккумулятора

### Рисунок 12

- Светятся 3 индикатора — время работы аккумулятора 3/3 (полный заряд).
- Светятся 2 индикатора — время работы аккумулятора 2/3.
- Светится 1 индикатор — время работы аккумулятора 1/3.
- Приблизительно за 2 минуты до полной разрядки аккумулятора мигает самый нижний светодиод.
- После разрядки аккумулятора и выключения устройства самый нижний светодиод в течение 60 секунд мигает быстрее.

## Доливание моющей жидкости

### ВНИМАНИЕ

Перед заполнением резервуара для чистой воды слить воду из резервуара для грязной воды. Это предотвратит переполнение резервуара для грязной воды.

См. главу «Заполнение бака для чистой воды».

См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».

## Удаление содержимого из резервуара для грязной воды

### Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

### Рисунок 15

- Нажать фиксатор кожуха вибрационной головки.

- Снять кожух вибрационной головки.

### Рисунок 16

- Извлечь бак для грязной воды из вибрационной головки.

### Рисунок 17

- Открыть заслонки над двумя камерами бака для грязной воды.

- Опорожнить резервуар грязной воды.

### Рисунок 18

- По мере загрязнения промывать кожух вибрационной головки и бак для грязной воды водопроводной водой.

- Заслонки двух камер бака для грязной воды можно снять и промыть отдельно.

- Снова вставить и закрыть заслонки двух камер бака для грязной воды.

### Рисунок 21

- Вставить бак для грязной воды в вибрационную головку.

### Рисунок 22

- Нажать фиксатор кожуха вибрационной головки и установить кожух на вибрационную головку, затем отпустить фиксатор.

- Бак для грязной воды и кожух вибрационной головки должны быть прочно закреплены в устройстве.

## Перерыв в работе

### ВНИМАНИЕ

При продолжительных перерывах в работе рекомендуется ставить устройство в станцию парковки, чтобы предотвратить повреждение чувствительных полов влажными цилиндрическими щетками.

### Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

### Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

## Выключение прибора

### Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

### Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

### ВНИМАНИЕ

После завершения работы очистить устройство.

### Рисунок 14

- Если вода еще находится в баке для чистой воды, спить воду.

### Рисунок 15 до 24

- Очистить бак для грязной воды, кожух вибрационной головки и цилиндрические щетки.

См. главу «Очистка бака для грязной воды».

См. главу «Очистка вибрационной головки».

См. главу «Очистка цилиндрических щеток».

## Хранение прибора

### ВНИМАНИЕ

Во избежание образования запахов при помещении устройства на хранение необходимо полностью опорожнить баки для чистой и грязной воды.

Сушить мокрые цилиндрические щетки на воздухе (например, на станции парковки), не ставить мокрые щетки для сушки в закрытые шкафы.

### Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

## Рисунок 24

- Для сушки поместить мокрые цилиндрические щетки на станцию парковки.
- Хранить устройство в сухих помещениях.

## Уход и техническое обслуживание

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

## Рисунок 25

Устройство содержит электрические компоненты, поэтому его нельзя держать под проточной водой или в емкостях, наполненных водой, даже для очистки устройства.

### ВНИМАНИЕ

## Рисунок 26

Для очистки устройства отдельные компоненты (крышка щеточной головки, бак для чистой и грязной воды, цилиндрические щетки) необходимо снимать и чистить отдельно. Само устройство можно протирать влажной тканью.

## Очистка резервуара для грязной воды

### ВНИМАНИЕ

Чтобы грязь не оседала в баке, необходимо регулярно промывать бак для грязной воды.

### ВНИМАНИЕ

Не мыть кожух вибрационной головки в посудомоечной машине: основная функция устройства может нарушиться, если кожух вибрационной головки покоробится в результате мойки и кромка не будет правильно прижиматься к цилиндрическим щеткам. Ухудшится результат уборки.

## Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

## Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

## Рисунок 15 до 18

- Вынуть резервуар для грязной воды из устройства.  
См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».
- Промыть кожух вибрационной головки, бак для грязной воды и заслонки бака для грязной воды водопроводной водой.
- Заслонки двух камер бака для грязной воды можно снять и промыть отдельно.
- Бак для грязной воды и заслонки можно также мыть в посудомоечной машине.

### Указание

В результате мойки в посудомоечной машине резинки заслонок могут стать липкими, но герметичность нарушена не будет.

## Рисунок 19 до 20

- Если дальнейшая эксплуатация устройства не предусматривается, также помыть цилиндрические щетки.  
См. главу «Очистка цилиндрических щеток».

## Рисунок 21 до 22

- После очистки вставить бак для грязной воды с заслонками и кожух вибрационной головки в устройство.

## Очистка вибрационной головки

### ВНИМАНИЕ

В случае загрязнения очистить вибрационную головку.

### ВНИМАНИЕ

Не мыть кожух вибрационной головки в посудомоечной машине: основная функция устройства может нарушиться, если кожух вибрационной головки покоробится в результате мойки и кромка не будет правильно прижиматься к цилиндрическим щеткам. Ухудшится результат уборки.

## Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

## Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

## Рисунок 15

- Нажать фиксатор кожуха вибрационной головки.
- Снять кожух вибрационной головки.

## Рисунок 18

- Промыть кожух вибрационной головки под проточной водой.
- Очистить бак для грязной воды и цилиндрические щетки.  
См. главу «Очистка бака для грязной воды».  
См. главу «Очистка цилиндрических щеток».
- Очистить привод цилиндрических щеток влажной тканью.

## Рисунок 22

- Вставить кожух в вибрационную головку.

## Очистка цилиндрических щеток

### ВНИМАНИЕ

Цилиндрические щетки следует вымывать под краном после каждого использования или в стиральной машине, чтобы в них не скапливались остатки моющих средств, которые со временем могут привести к образованию пены.

Если устройство ставится на пол для съема щеток, необходимо слить воду из баков для чистой и грязной воды. Таким образом, вода не выльется из баков во время укладки устройства на пол.

## Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

## Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

## Рисунок 19

- Вывинтить щетки, удерживая их за захватный паз.

## Рисунок 20

- Помыть щетки под проточной водой.

или

- Мыть щетки в стиральной машине при температуре до 60 °C.

### ВНИМАНИЕ

Во время мойки в стиральной машине не использовать средства для полоскания. В результате предотвращается повреждение микроволокон и щетки сохраняют высокую эффективность очистки. Щетки не пригодны для сушки в сушильной машине.

### ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения стиральной машины, мы рекомендуем поместить щетки в сетку для стирки белья и загрузить в стиральную машину дополнительное белье.

## Рисунок 23 до 24

- После очистки поместить цилиндрические щетки на станцию парковки и высушить их на воздухе.
- Предварительно отжав цилиндрические щетки, можно сократить время сушки.
- Если дальнейшая эксплуатация устройства не предусмотрена, также очистить кожух вибрационной головки и бак для грязной воды.
- Очистить привод цилиндрических щеток влажной тканью.

## Моющие средства и средства для ухода

### ВНИМАНИЕ

*Использование неподходящих моющих средств или средства для ухода может повредить устройство и привести к аннулированию гарантии.*

### Указание

При необходимости для очистки полов использовать моющие средства или средства для ухода.

- Соблюдать информацию производителя относительно дозирования моющего средства и средства для ухода.
- Во избежание пенообразования в резервуар для чистой воды сначала наполнить чистую воду, а потом моющее средство или средство для ухода.
- Чтобы не превысить отметку «MAX» в резервуаре для чистой воды, во время его наполнения оставлять место для моющего средства или средства для ухода.

## Помощь в случае неполадок

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

### Аккумулятор не заряжается

- Зарядный штекер / сетевая штепсельная вилка подключена неправильно.
- Правильно подключить зарядный штекер / сетевую штепсельную вилку.

### Устройство не включается

- Аккумулятор разряжен.
- Зарядить устройство.
- Проверить, вставлен ли зарядный кабель в устройство.
- Отсоединить зарядный кабель, так как при подключенном зарядном кабеле работа устройства невозможна.

### Светодиодный индикатор неисправностей

Самый нижний светодиод мигает при включении устройства, а устройство не запускается.

- Аккумулятор разряжен.
  - Зарядить устройство.
- Все светодиоды быстро мигают одновременно.
- Двигатель устройства заблокирован (например, из-за чрезмерного давления на цилиндрические щетки или из-за наезда на стену / угол).
  - Выключить и снова включить устройство.
- или
- Использование неправильного или неисправного блока питания.

- Использовать оригинальный блок питания / заменить неисправный блок питания.

Три светодиода загораются поочередно с интервалом в 1 секунду.

- Устройство слишком горячее во время использования (например, при работе при высоких температурах окружающей среды).
- Сделать перерыв и дать устройству остыть.
- Если устройство еще и выключается:
- Сделать перерыв и дать устройству остыть.
- Устройство не включается, пока не остынет.

### Цилиндрические щетки слишком сухие.

Цилиндрические щетки недостаточно увлажнены.

- Увлажнение цилиндрических щеток путем многократного перемещения вперед и назад на одном месте.

Фильтр под баком для чистой воды неправильный или не установлен.

- Убедиться, что фильтр под баком для чистой воды правильно установлен в устройстве. Пенистая вставка с желтым штифтом посередине должна быть направлена вверх.

### Указание

Если фильтр отсутствует, его можно заказать как запасную часть.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Устройство не собирает грязь

В баке для чистой воды отсутствует вода.

- Долить воду

Резервуар для чистой воды установлен в устройстве неправильно.

- Установить резервуар для чистой воды таким образом, чтобы он прочно держался в устройстве.

Щетки отсутствуют или установлены неправильно.

- Установить щетки или вкрутить их до упора в держатели.

Щетки загрязнены или изношены.

- Очистить щетки.

или

- Заменить щетки.

Моющее средство не добавлено, неправильно дозировано или использовалось неправильное моющее средство

- Использовать только моющие средства KÄRCHER и следить за правильной дозировкой.

Кожух вибрационной головки установлен неправильно

- Проверить правильность крепления кожуха вибрационной головки. Для этого снять кожух и вставить его снова.

### Образование пены в головке и на полу

### Указание

Незначительное пенообразование в вибрационной головке во время работы является нормальным и не оказывает негативного влияния на работу устройства. Дополнительные меры необходимы только при чрезмерном пенообразовании (например, полосы пены на полу).

Неправильное моющее средство или неправильная дозировка.

- Использовать только моющие средства KÄRCHER и следить за правильной дозировкой.

Принцип действия устройства основан на удалении грязи со щеток. При этом грязь и остатки моющих

средств с напольных покрытий собираются в баке для грязной воды. При определенных условиях может происходить образование пены.

- Очистить бак для грязной воды, кожухи вибрационной головки и цилиндрические щетки.

### Неудовлетворительный результат уборки

Цилиндрические щетки загрязнены.

- Очистить цилиндрические щетки.

Цилиндрические щетки недостаточно увлажнены.

- Увлажнение цилиндрических щеток путем многократного перемещения вперед и назад на одном месте.

Неправильное моющее средство или неправильная дозировка.

- Использовать только моющие средства KÄRCHER и следить за правильной дозировкой.

На полу присутствуют остатки посторонних моющих средств.

- Тщательно очистить цилиндрические щетки от остатков моющего средства.  
→ Несколько раз помыть пол с помощью устройства и чистых цилиндрических щеток без использования моющего средства. Это поможет удалить остатки моющего средства с пола.

### Цилиндрические щетки не врачаются

Цилиндрические щетки блокируются.

- Снять цилиндрические щетки и проверить, не застрял ли в них какой-либо предмет.  
→ Проверить, чтобы цилиндрические щетки были ввинчены в держатели щеток до упора.  
→ Проверить правильность крепления кожуха вибрационной головки. Для этого снять кожух и вставить его снова.

### Водопоглощение не оптимальное

Кожух вибрационной головки установлен неправильно

- Проверить правильность крепления кожуха вибрационной головки. Для этого снять кожух и вставить его снова.

Цилиндрические щетки изношены.

- Заменить цилиндрические щетки.

### Из устройства вытекает грязная вода

Резервуар для грязной воды переполнен.

- Сразу же опорожнить резервуар для грязной воды.

Резервуар для грязной воды установлен в устройстве неправильно.

- Проверить, плотно ли прилегает кожух вибрационной головки к баку для грязной воды.  
→ Проверить, чтобы заслонки бака для грязной воды были правильно закрыты.

### Съем ручки с базового устройства

#### ВНИМАНИЕ

После сборки не снимать ручку с базового устройства.

Снимать ручку с базового устройства разрешено только в том случае, если устройство отправляется на сервисное обслуживание.

#### Рисунок 27

См. рисунок в конце руководства по эксплуатации

- Вставить отвертку под углом 90 градусов в не большое отверстие на задней стороне ручки и снять ручку.

#### ВНИМАНИЕ

Следить за тем, чтобы не повредить соединительный кабель между базовым устройством и ручкой.

Тянуть осторожно, в противном случае устройство может быть повреждено.

### Технические данные

#### Электрическое подсоединение

Напряжение	100-240 V
	1~50-60 Hz

Степень защиты	IPX4
----------------	------

Прибор	III
--------	-----

Класс защиты
--------------

Класс защиты зарядного устройства	II
-----------------------------------	----

Номинальная мощность прибора	40 Вт
------------------------------	-------

Номинальное напряжение аккумулятора	7,2-7,4 V
-------------------------------------	-----------

Тип аккумулятора	Литий-ионный
------------------	--------------

Время работы при полной зарядке аккумулятора	20 мин
--	--------

Время зарядки при полностью разряженном аккумуляторе	4 ч
--	-----

Выходное напряжение зарядного устройства	9,5 V
--	-------

Выходной ток зарядного устройства	0,6 A
-----------------------------------	-------

#### Рабочие характеристики

Оборотов щетки в минуту	500 об./мин
-------------------------	-------------

#### Емкость

Бак чистой воды	360 мл
-----------------	--------

Резервуар грязной воды	140 мл
------------------------	--------

#### Размеры

Масса (без принадлежностей и моющих жидкостей)	2,4 кг
--	--------

Длина	305 мм
-------	--------

Ширина	226 мм
--------	--------

высота	1220 мм
--------	---------

*Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!*

## Tartalom

Tartalom	HU	6
Általános megjegyzések	HU	6
Biztonsági tanácsok	HU	6
Készülék leírása	HU	8
Összeszerelés	HU	8
Üzembevétel	HU	8
Üzem	HU	9
Ápolás és karbantartás	HU	10
Segítség üzemzavar esetén	HU	11
Műszaki adatok	HU	12

## Általános megjegyzések



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti kezelési útmutatót, ez alapján járjon el, és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

## Rendeltetésszerű használat

A padlótisztító kizárolag vízálló, kemény padló tisztítására szabad használni magánháztartásban. Ne tisztítson víze érzékeny burkolatot, mint pl. kezeletlen parafa padlókat (a nedvesség behatolhat és megrongálhatja a padlót).

A készülék alkalmas PVC, linóleum, csempe, kő, olajozott és viaszolt parketta, laminált padló és az összes vízre nem érzékeny padlóburkolat tisztítására.

## Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek olyan értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeknek nem szabad a környezetbe kerülni. A készüléket és az abban található akkumulátort nem szabad a háztartási szemetben keresztül eltávolítani. Ezért ezeket a helyileg rendelkezésre álló visszavételi és gyűjtőrendszerig igénybevételével távoítsa el.

## Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Szállítási téTEL

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagolásban. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész. Hiányzó tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

## Alkatrészek

Kizárolag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemet.

A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) oldalon olvashatja.

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónak által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez. (A címet lásd a hátoldalon)

## Biztonsági tanácsok

- Az üzemeltetési útmutatóban szereplő megjegyzések mellett a törvényhozó általános biztonsági- és baleset elhárítási előírásait is figyelembe kell venni.
- A készüléken elhelyezett figyelmeztető és tájékoztató táblák fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzemeltetéshez.

## Szimbólumok a készüléken



## ⚠ VESZÉLY

A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz, ezért nem szabad folyó víz alatt vagy vízzel töltött tartályokban tartani - még a készülék tisztításához sem.

### ⚠ ATTENTION!



First Empty Dirty Water Tank



Then Refill Fresh Water Tank

## FIGYELEM

A friss víz tartály tisztási munkák közben való feltöltése során ügyeljen az alábbi eljárási módra:

### 1.

Először ürítse ki a szennyvíztartályt.

### 2.

Azután töltse fel a friss víz tartályt.

## Veszély fokozatok

## ⚠ VESZÉLY

Közvetlenül fenyővelő veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

## ⚠ VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

## FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

# Elektromos komponensek

## ⚠ VESZÉLY

- A készüléket ne műrtesse vízbe!
- A készülék és a tartozék előírásszerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.
- A töltökészüléket és a töltőkábelt látható sérülés esetén haladéktalanul ki kell cserélni eredeti alkatrészre.
- minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A készülék javítását csak erre jogosult ügyfélszolgálat végezheti.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz - ne tisztítsa folyóvíz alatt!
- Ne helyezzen vezető tárgyakat (pl. csavarhúzó vagy hasonló) a töltő csatlakozó dugaszába.
- Ne érintsen meg érintkezésekkel vagy vezetékekkel. A feszültség adata a típusáblán meg kell, hogy egyezzen az ellátási feszültséggel.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza át éles sarkon és ne csipje be.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket csak olyan elektromos csatlakozóhoz szabad csatlakoztatni, amelyet egy elektromos szakember az IEC 60364 szerint kivitelezett.
- A készüléket csak váltakozó áramhoz szabad csatlakoztatni. A feszültségeknek meg kell egyeznie a készülék típus tábláján lévővel.
- Biztonsági okokból alapvetően azt ajánljuk, hogy a készüléket hibaáram-védőkapcsolón (max. 30mA) keresztül üzemeltessék.

## Töltőkészülék

## ⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye.

- A hálózati csatlakozóhoz és a dugaljhoz soha nem szabad nedves kézzel nyúlni.
- A töltökészüléket ne használja piszkos vagy nedves állapotban.
- A töltökészüléket ne üzemeltesse robbanásveszélyes környezetben.
- Ne vigye a töltökészüléket a hálózati kábelnél fogva.
- A töltökészüléket csak száraz helyiségben szabad használni és tárolni.
- A hálózati kábelt tartsa távol melegtől, éles perekktől, olajtól és a mozgó készülékrészektől.
- Kerülje a hosszabító kábelek többszörös dugaljjal és több készülékkel egyszerre történő üzemeltetését.
- A hálózati dugót ne a hálózati kábel húzásával távolítsa el a hálózati dugaljból.
- A töltökészüléket ne takarja le és a töltökészülék szellőzőnyílásait tartsa szabadon.
- A töltökészüléket ne nyissa fel. Javításokat csak szakemberrel végezzen.
- A töltő készüléket csak az engedélyezett akku csmagok töltésére használja.

- A töltökészüléket és a töltőkábelt látható sérülés esetén haladéktalanul ki kell cserélni eredeti alkatrészre.

## Akkumulátor

## ⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye.

- Az akkumulátort ne tegye ki erős napsütésnek, melegen valamint tüznek.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Az akkut csak a mellékelt eredeti töltő készülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltő készülékkel szabad tölteni.

Használja az alábbi adaptert:



- **Nem nyissa ki az akkut**, fennáll a rövidzárlat veszélye, továbbá izgató hatású gőzök vagy maró folyadékok léphetnek ki.
- Ez a készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.

## Biztonságos használat

## ⚠ VESZÉLY

- A felhasználónak a készüléket rendeltetésszerűen kell használnia. Figyelembe kell vennie a helyi adottságokat, és a készülékkel való munka közben ügyeljen kell a környezetben lévő személyekre.
- Az üzemeltetés robbanásveszélyes környezetben nem megengedett.
- A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
- A készüléket nem szabad használni, ha előtte leesett, láthatóan sérült vagy szívárog.
- A csomagoló fóliákat gyermekktől távol kell tartani, fulladt veszélyre áll fenn!

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket nem használhatják gyerekek és olyan személyek, akiket nem tanítottak be a készülék használatára.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyerekeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Gyerekeket felügyeli kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- A készüléket tartsa gyermekktől távol, amíg be van kapcsolva vagy még nem hűlt le.
- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyerekeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A készüléket csak a leírásnak, ill. az ábrának megfelelő módon üzemeltesse vagy tárolja!

## ⚠ VIGYÁZAT

- A készülékkel vagy a készüléken történő bármilyen tevékenység előtt biztosítani kell a stabilitást, hogy elkerüljük a készülék felborulása általi baleseteket vagy rongálódásokat.
- Soha ne töltön a víztartályba oldószer, oldószer-tartalmú folyadékot vagy hígítás nélkül savat (pl. tisztítószert, benzint, festékhigítót és acetont), mivel azok megtámadják a készülékben felhasznált anyagokat.
- Az üzemben lévő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A testréseket (pl. hajat, ujjakat) tartsa távol a forgó tisztítóhengerekről.
- Védje kezét a padlójár tisztítása során, mivel heges tárgyak (pl. szilánkok) miatt fennáll a sérülés veszélye.
- Tartsa távol a csatlakozókábelt a hőtől, az éles perekemtől, az olajtól és a mozgó alkatrészektől.

## FIGYELEM

- Csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha a friss víz tartály és a szennyvíztartály be lett helyezve.
- A készülékkel nem szabad heges tárgyakat vagy nagyobb tárgyakat (pl. cserepek, kavicsok, játkalkatrészek) felszívni.
- A friss víz tartályba ne töltön ecetsavat, vízkőmentesítőt, illóolajokat vagy hasonló anyagokat. Arra is ügyeljen, hogy ilyen anyagokat ne szedjen fel a készülékkel.
- A készüléket csak vízálló bevonattal rendelkező kemény padlókon (pl. lakkozott parketta, zománcozott kőlap, linóleum) használja.
- Ne használja a készüléket szőnyegek vagy szőnyegpadlók tisztításához.
- A készüléket ne vezesse a konvektoros fűtés padlóracsra fölé. A rács fölé vezetéskor a kilépő vizet a készülék nem tudja felszedni.
- Hosszabb üzemszünet esetén, illetve használat után kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolónál / készülékkapcsolónál, és húzza ki a töltőkészülék hálózati csatlakozóját.
- A készüléket 0 °C alatti hőmérséklet esetén ne üzemeltesse.
- A készüléket védje az esőtől. Ne tárolja kültéren.

## Készülék leírása

- 1 BE /KI kapcsoló
- 2 Markolat
- 3 Fali siklást biztosító markolat
- 4 Friss víz tartály
- 5 Sülyesztett fogantyú, friss víz tartály
- 6 Töltő aljzat
- 7 Szennyvíz tartály
- 8 Tisztítóhenger fogantyú vályú
- 9 Tisztítóhengerek
- 10 Padlófejburkolat
- 11 Padlófejburkolat retesz
- 12 Akkumulátor kijelző
- 13 Töltőkészülék töltőkábellel
- 14 Parkolóállomás
- 15 Hengerek tárolója
- 16 \* tisztítószter RM 534 30 ml

17 * tisztítószter	RM 534	30 ml
18 * tisztítószter	RM 536	500 ml
9 * Tisztítóhengerek	2x	

\* Opcionális tartozék

## Összeszerelés

### FIGYELEM

Ügyelni kell arra, hogy a kézi fogantyú szegélyének fel szerelése előtt a tápkábel teljesen a vezetősínen legyen.

Ábra 1

- ➔ A fogantyúlécet ütközésig helyezze be az alapkészülékbe, míg hallhatóan be nem kattan. A fogantyúlécnek szilárдан kell ülnie a készüléken.

## Üzembevételek

Ábra 2

- ➔ A biztonságos álló helyzet érdekében helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

## Hengerek felszerelése

Ábra 3

- ➔ A tisztítóhengereket ütközésig csavarja be a hengertartóra.
- ➔ Ügyeljen a henger belső oldalán és a készüléken a hengertartón levő színes hozzárendelésre (pl. kék a kékhez).
- ➔ A beszerelést után ellenőrizze, hogy a tisztítóhengerek szilárдан ülnek-e.

## Töltési folyamat

Ábra 4

- ➔ Dugja be a töltőkészülék töltőkábelét a készülék töltő aljzatába.
- ➔ A töltőkészülék hálózati csatlakozóját dugja a dugaljiba.

Ábra 5

- A LED ellenőrzőlámpák az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét jelzik.
- A teljesen lemerült akkumulátor töltése során a 3 LED ellenőrzőlámpa lentről felfelé, egymás után felvillan.
- 1/3 akkumulátor töltöttségi szintnél a legsáls LED tartósan világít, a két felső LED továbbra is villog.
- 2/3 akkumulátor töltöttségi szintnél a két alsó LED tartósan világít, a legfelső LED továbbra is villog.
- Az akkumulátor teljes feltöltését követően a 3 LED ellenőrzőlámpa 60 percig folyamatosan világít. Ezt követően a LD ellenőrzőlámpák kialszanak.

Ábra 6

- ➔ A feltöltést követően vegye ki a hálózati dugaszat a dugaszoló aljzatból és a töltőkábelét a töltő aljzatból.

## A friss víz tartály feltöltése

Ábra 7

- ➔ Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra 8

- ➔ Fogja meg a friss víz tartályt a sülyesztett fogantyúnál fogva, és vegye ki a készülékből.

Ábra 9

- ➔ Nyissa ki és fordítsa el oldalra a tartályzárat.

Ábra 10

- ➔ Hideg vagy langyos vezetékes vízzel töltse meg a friss víz tartályt.

- ➔ Szükség esetén KÄRCHER tisztító-, ill. ápolószerek is tölthetők a friss víz tartályba.\*

- A „MAX” jelzést a feltöltésnél nem szabad túllépní.
- Zárja le a tanksapkát.

#### Abra 10

- Helyezze vissza a friss víz tartályt a készülékbe.
- A friss víz tartálynak szilárdan kell ülnie a készüléken.

#### FIGYELEM

\* Ügyeljen a tisztító-, ill. ápolószerek adagolási ajánlássára.

## Üzem

### Általános megjegyzések a kezeléshez

#### FIGYELEM

#### Abra A

A készülék csak megszáradt szennyeződéseket és folyadékot (max. 140 ml) képes felvenni.

#### Abra B

A munka megkezdése előtt seperje vagy porszívózza fel a padlót. Így a padló már a nedves tisztítás előtt mentesítőhet a szennyeződésektől ill. a laza részecskéktől. A készülék alkalmazása előtt egy feltűnést nem keltő helyen ellenőrizze a padlót vízállóság szempontjából. Ne tisztítson vízrézékeny burkolatokat, mint például kezletemre parafa padlókat (a nedvesség behatolhat és károsíthatja a padlót).

#### Megjegyzések

- Mielőtt a készüléket olyan érzékeny felületeken használja, mint a falfelületek vagy a finom köfélétek, próbálja ki a készüléket egy észrevehetetlen felületen, az esetleges csíkok kialakulásának elkerülése céljából.
- A készüléket tartsa állandó mozgásban, soha ne tartsa egy addott helyen.
- Figyeljen a padlóburkolat gyártójának utasításaira is.

#### Abra C

Ahhoz, hogy a frissen feltörött padlón ne keletkezzenek talplenyomatok, hátrafel az ajtó irányába dolgozzon.

- A padlótisztítás a készülék olyan sebességű előre- és hátramoszgatásával történik, mint a porszívásnál.
- Erősebb szennyeződések esetén a készüléket lasasan csúsztassa a padlón.
- A készülék nem szükséges nyomást gyakorolni.
- A hengerpár szállítási terjedelmében szürke és sárga színben: Mindkét hengerpárnak ugyanaz a funkciója, de különböző alkalmazási területeken is alkalmazhatóak (színben különbözők, pl. fürdőben, konyhaban).

## A munka megkezdése

#### FIGYELEM

A készülék bekapsolásakor a tisztítóhengerek forogni kezdenek. Ahhoz, hogy a készülék magától ne mozduljon el, tartani kell a fogantyút.

Állapítsa meg, hogy a friss víz tartály fel van-e töltve vízzel és a szennyvíztartály be van-e helyezve a készülékebe.

#### Abra 11

- A bekapsoláshoz nyomja meg a készülékkapcsolót (Be/Ki).
- Mozgassa a készüléket többször előre és hátra, amíg a hengerek megfelelően benedvesednek.

## Akkumulátor üzemideje

#### Abra 12

- 3 LED világít -3/3 akkumulátor működési idő (teljes üzemiidő).
- 2 LED világít - 2/3 akkumulátor működési idő.
- 1 LED világít - 1/3 akkumulátor működési idő.
- Kb. 2 perccel azelőtt, hogy az akkumulátor lemerülne, a legsós LED villogni kezd.
- Miután az akkumulátor lemerült, és a készülék kikapcsolt, a legsós LED 60 másodpercig gyorsabban villog.

## Tisztítófolyadék utántöltése

#### FIGYELEM

A friss víz tartály feltöltése előtt ürítse ki a szennyvíztartályt. Így elkerülhető a szennyvíztartály túlfolyása.

Lásd a „Friss víz tartály feltöltése” című fejezetet.

Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.

## A szennyvíz tartály ürítése

#### Abra 13

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

#### Abra 15

- Hozza működésbe a padlófejburkolat reteszét.
- Vegye le a padlófejburkolatot.

#### Abra 16

- Vegye ki a szennyvíztartályt a padlófejből.

#### Abra 17

- Hajtsa fel a két szennyvíztartály-kamra feletti csap-pantyukat.
- Ürítse ki a szennyvíztartályt.

#### Abra 18

- A szennyezettség mértékétől függően tisztítsa meg a padlófejburkolatot és a szennyvíztartály vezetékes vizell.

- A két szennyvíztartály-kamra csappantyúja levehető és külön megfizethető.
- Ismét helyezze fel és zárja be a két szennyvíztartály-kamra csappantyúját.

#### Abra 21

- Helyezze be a szennyvíztartályt a padlófejbe.

#### Abra 22

- Hozza működésbe a padlófejburkolat reteszét, helyezze fel a burkolatot a padlófejre, majd engedje el a reteszt.

- A szennyvíztartálynak és a padlófejburkolatnak szilárdon kell ülnie a készüléken ill. a készüléken.

## A használat megszakítása

#### FIGYELEM

Hosszabb munkaszünetek esetére azt javasoljuk, hogy az érzékeny padlófelületek nedves hengerek általi károsodásának megelőzése érdekében helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

#### Abra 11

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

#### Abra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

## A gép kikapcsolása

Ábra 11

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 12

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

### FIGYELEM

A munka befejezése után tisztítsa meg a készüléket.

Ábra 14

- Ha még van víz a friss víz tartályban, akkor úrítse ki azt.

Ábra 15 – 24

- Tisztítsa meg a szennyvíztartályt, a padlófejburkolatot és a tisztítóhengereket.

Lásd a „Szennyvíztartály tisztítása” című fejezetet.

Lásd a „Padlófej tisztítása” című fejezetet.

Lásd a „Hengerek tisztítása” című fejezetet.

## A készülék tárolása

### FIGYELEM

A szagosodás elkerülése érdekében a készülék raktározásához a frissvíz-tartály és a szennyvíztartály teljesen ki kell üríteni.

A nedves hengereket a levegőn száritsa meg (pl. a parkolóállomáson), ne száritsa a nedves hengereket zárt szekrényben.

Ábra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra 24

- Száritás céljából helyezze a nedves hengereket a parkolóállomásra.

- A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.

## Ápolás és karbantartás

### △ VESZÉLY

Ábra 25

A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz, ezért nem szabad folyó víz alatt vagy vízzel töltött tartályokban tartani - még a készülék tisztításához sem.

### FIGYELEM

Ábra 26

A készülék tisztításához az egyes alkatrészeket (padlófeleket, frissvíz- és szennyvíztartályt, valamint a hengereket) el kell távolítani és külön kell megtisztítani. Maga az eszköz nedves ruhával törölhető le.

## Szennyvíztartály tisztítása

### FIGYELEM

Annak érdekében, hogy a szennyeződések ne rakódjanak le a tartályban, a szennyvíztartály rendszeresen meg kell tisztítani.

### FIGYELEM

A padlófejburkolat tisztítását ne mosogatógéppel végezze: A készülék alapfunkciója sérülhet, ha a padlófejburkolat az öblítés hatására eldeformálódik, és a lehúzóel már nem nyomódik rá megfelelően a hengerekre. A tisztítási eredmény ennek hatására romlik.

Ábra 11

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra 15 – 18

- Vegye ki a szennyvíztartályt a készülékből.

Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.

- Tisztítsa meg vezetékes vízzel a padlófejburkolatot, a szennyvíztartályt és szennyvíztartály-csappantyukat.

- A két szennyvíztartály-kamra csappantyúja levehető és külön megtisztítható.

- A szennyvíztartály és a szennyvíztartály-csappantyuk opcionálisan mosogatógéppel is tisztíthatók.

### Megjegyzés

A szennyvíztartály-csappantyúk gumírozása a mosogatógéppel való tisztítás hatására ragadóssá válhat. A tömítettséget azonban ez nem befolyásolja.

Ábra 19 – 20

- Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, akkor tisztítsa meg a hengereket is.

Lásd a „Hengerek tisztítása” című fejezetet.

Ábra 21 – 22

- A tisztítás után helyezze vissza a készülékeket a szennyvíztartályt a csappantyúkkal és a padlófejburkolattal együtt.

## A padlófej tisztítása

### FIGYELEM

Szennyeződés esetén tisztítsa meg a padlófejet.

### FIGYELEM

A padlófejburkolat tisztítását ne mosogatógéppel végezze: A készülék alapfunkciója sérülhet, ha a padlófejburkolat az öblítés hatására eldeformálódik, és a lehúzóel már nem nyomódik rá megfelelően a hengerekre. A tisztítási eredmény ennek hatására romlik.

Ábra 11

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra 15

- Hozza működésbe a padlófejburkolat reteszét.
- Vegye le a padlófejburkolatot.

Ábra 18

- Tisztítsa meg a padlófejburkolatot folyó víz alatt.
- Tisztítsa meg a szennyvíztartályt és a hengereket. Lásd a „Szennyvíztartály tisztítása” című fejezetet.

Lásd a „Hengerek tisztítása” című fejezetet.

- Tisztítsa meg a hengerhajtást nedves kendővel.

Ábra 22

- Helyezze a padlófejburkolatot a padlófejbe.

## A hengerek tisztítása

### FIGYELEM

A hengerek minden használat után ki kell mosni víz-csap alatt vagy mosógépben, hogy ne rakódhassanak le a hengerekben tisztításra maradványok, amelyek idővel habképződést okozhatnának.

Ha a készüléket lefekteti a padlóra a hengerek eltávolításához, akkor a frissvíz- és a szennyvíztartályt ki kell üríteni. Ezzel megelőzhető, hogy a padlóra való lefektés során folyadékok lépjenek ki a tartályokból.

Ábra 11

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra 19

- A fogantyú vályúnál csavarja ki a tisztítóhengereket.

Ábra 20

- A tisztítóhengereket folyóvíz alatt tisztítsa meg, vagy

→ A tisztítóhengereket mosógépben max. 60 °C hőmérsékleten mosza.

## **FIGYELEM**

*Mosogépben történő tisztítás esetén ne használjon lágyító hatású öblítőt. Így a mikroszálat nem károsodnak, és a tisztítóhengerek megtartják nagy tisztító hatásukat. A tisztítóhengerek szárítógephez nem alkalmaskak.*

## **FIGYELEM**

*A mosogép károsodása elkerülésének céljából, helyezze a hengereket egy szennyes ruha hálóbaba, majd helyezze a mosogépbe a többi ruhával.*

**Ábra 23 – 24**

- A tisztítást követően helyezze a hengereket a parkolóállomásra, és száritsa meg őket a levegőn.
- A száritás ideje minimalizálható a hengerek előzetes kicsavarássával.
- Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, akkor tisztítsa meg a padlófejburkolatot és a szennyvíztártalyt is.
- Tisztítsa meg a hengerhajtást nedves kendővel.

## **Tisztító- és ápolószerek**

## **FIGYELEM**

*A nem megfelelő tisztítószerek és ápolószerek használata károsíthatja a készüléket, és a garanciális szolgáltatások kizáráshoz vezethet.*

### **Megjegyzés**

A padlótisztításhoz szükség szerint használjon KÄRCHER tisztító- vagy ápolószert.

- A tisztító- és ápolószerek adagolásánál ügyeljen a gyártó mennyiségi előírásaira.
- A habképződés elkerülésére a friss víz tartályt először vízzel, és azután tisztító- vagy ápolószerrrel töltse fel.
- Ahhoz, hogy a friss víz tartály „MAX” töltési mennyisége ne legyen túllépve, a víz feltöltésénél még hagyjon helyet a tisztító- vagy ápolószerek mennyisége számára.

## **Segítség üzemzavar esetén**

Gyakran egyszerű okok rejlenek a meghibásodások mögött, amelyeket a következő áttekintéssel a felhasználó is megszüntethet. Kétség esetén, vagy ha nem az itt felsorolt hibák valamelyikét tapasztalja, forduljon a jogosultsággal rendelkező ügyfélszolgálathoz.

### **Az akkumulátor nem töltődik**

- A töltőcsatlakozó/hálózati csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva.
- Csatlakoztassa megfelelően a töltőcsatlakozót/hálózati csatlakozót.

### **A készüléket nem lehet bekapcsolni**

- Az akkumulátor lemerült.
- Töltsé fel a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a töltőkábel még be van-e dugva a készülékbe.
- Húzza ki a töltőkábelt, mivel a készüléket bedugott töltőkábellel nem lehet üzemeltetni.

### **LED hibakijelzés**

A készülék bekapcsolásakor a legsalsó LED villog, és a készülék nem indul el.

- Az akkumulátor lemerült.
- Töltsé fel a készüléket.
- Az összes LED egyszerre, gyorsan villog.
- A készülék motorja blokkolva van (pl. a hengerekre gyakorolt túl erős nyomás vagy falnak/saroknak ütközés hatására).
- Kapcsolja ki és ismét be a készüléket.

vagy

- Nem megfelelő vagy meghibásodott hálózati adapter használata.
- Eredeti hálózati adaptert használjon/cserélje ki a meghibásodott hálózati adaptert.
- A három LED egymás után, 1 másodperces ütemezéssel villan fel.
- A készülék túlságosan felforrósodik használat közben (pl. magas környezeti hőmérsékleten történő üzemeltetés esetén).
- Tartson szünetet, és hagyja lehűlni a készüléket.
- Ha a készülék emellett még ki is kapcsol:
- Tartson szünetet, és hagyja lehűlni a készüléket.
- A készülék csak akkor kapcsolható be újra, ha megfelelő mértékben lehűlt.

## **A hengerek túl szárazak**

A hengerek nincsenek elegendő mértékben benedvesítve.

- A hengerek benedvesítése egy helyen történő többszöri előre-hátra mozgatással.
- A frissvíztartály alatt nincs szűrő vagy rosszul van behelyezve.
- Ellenőrizze, hogy a frissvíztartály alatti szűrő megfelelően helyezkedik-e el a készüléken. A sárga tüskéjű közepréső habszivacsnak felfelé kell mutatnia.

### **Megjegyzés**

Ha a szűrő nem áll rendelkezésre, akkor megrendelhető pótalkatrészkről.

A tartozékokkal és pótalkatrészkekkel kapcsolatos információkat a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) oldalon olvashatja.

## **A készülék nem szedi fel a szennyeződést**

Nincs víz a frissvíztartályban.

- Víz utántöltése
- A friss víz tartály nem ül megfelelően a készüléken.
- A friss víz tartályt úgy helyezze be, hogy az szilárdan üljön a készüléken.
- A tisztítóhengerek hiányoznak nincsenek megfelelően betéve.
- Tegye be a tisztítóhengereket, ill. a tisztítóhengereket ütközésig csavarja be a hengerkartóra.
- A tisztítóhengerek elszennyeződtek vagy elkopadtak.
- Tisztítsa meg a tisztítóhengereket.
- vagy
- Cserélje ki a tisztítóhengereket.
- Elfeljtejtések vagy rosszul adagoltak a tisztítószert, vagy nem megfelelő tisztítószert használtak
- Kizárolag KÄRCHER tisztítószert használjon, és ügyeljen a helyes adagolásra.
- A padlófejburkolat nincs megfelelően felszerelve
- Ellenőrizze, hogy a padlófejburkolat megfelelően illeszkedik-e. Ehhez vegye ki és ismét helyezze be a burkolatot.

## **Habképződés a padlófejben és a padlón**

### **Megjegyzés**

Üzem közben a padlófejben enyhe habképződés előfordulhat, de ez normális és nem befolyásolja a működést. Csak túlzott habképződés esetén (pl. habcikkek a padlón) van szükség további intézkedésekre.

- Nem megfelelő tisztítószer vagy hibás adagolás.
- Kizárolag KÄRCHER tisztítószert használjon, és ügyeljen a helyes adagolásra.
- A készülék alapvető működésmóda: a szennyeződés tisztító készülékről történő lehúzása. Ennek során a padlóburkolatról szennyeződés és tisztítószér maradványok gyűlik össze a szennyvíztartályban. Bizonyos körülmenyek között ez habképződéshez vezethet.
- Tisztítsa meg a szennyvíztartályt, a padlófejburkolatot és a tisztítóhengereket.

## Nincs jó tisztítási eredmény

A hengerek szennyezettek.

- Tisztítsa meg a hengereket.

A hengerek nincsenek elegendő mértékben benedvesítve.

- A hengerek benedvesítése egy helyben történő többszöri előre-hátra mozgatással.

Nem megfelelő tisztítószer vagy hibás adagolás.

- Kizárolag KARCHER tisztítószeret használjon, és ügyeljen a helyes adagolásra.

Idegen tisztítószerek maradékai vannak a padlón.

- Alaposan tisztítsa le vízzel a hengerekről a tisztítószer-maradványokat.

- Többször tisztítsa meg a padlót a készülékkel és tiszta hengerekkel, tisztítószer nélkül. Ezzel eltávolítja a padlóról a tisztítószer-maradványokat.

## A hengerek nem forognak

A hengerek blokkolva vannak.

- Vegye ki a hengereket, és ellenőrizze, nem szorult-e idegen tárgy a hengerekbe.  
→ Ellenőrizze, hogy a hengerek ütközésig be vannak-e csavarva a hengerlátról.  
→ Ellenőrizze, hogy a padlófejburkolat megfelelően illeszkedik-e. Ehhez vegye ki és ismét helyezze be a burkolatot.

## A vízelvétel nem optimális

A padlófejburkolat nincs megfelelően felszerelve

- Ellenőrizze, hogy a padlófejburkolat megfelelően illeszkedik-e. Ehhhez vegye ki és ismét helyezze be a burkolatot.

A hengerek elhasználódtak.

- Cserélje ki a hengereket.

## A készülék szennyvizet veszít

A szennyvíztartály túltöltődött.

- Azonnal ürítse ki a szennyvíztartályt.

A szennyvíztartály nem ül megfelelően a készülékben.

- Ellenőrizze, hogy a padlófejburkolat szilárdon rögzítve van-e a szennyvíztartályra.

- Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály-csappantyúk megfelelően zárva vannak-e.

## Fogantyú eltávolítása az alapkészülékről

### FIGYELEM

A fogantyú az összeszerelés után már nem szabad eltávolítani az alapkészülékről.

A fogantyú csak akkor szabad levenni az alapkészülékről, ha a készüléket szervizbe kell küldeni.

Ábra 27

Lásd az ábrát a használati utasítás végén.

- Helyezze a cavarhúzót 90 fokban a fogantyú hátrólján lévő kis nyílásba és távolítsa el a fogantyút.

### FIGYELEM

Figyeljen arra, hogy az alapkészülék és a fogantyú közötti összekötő kábel ne károsodjon.

Óvatosan húzza, különben a készülék megsérülhet.

## Műszaki adatok

### Elektromos csatlakozás

Feszültség	100-240 V
	1~50-60 Hz

Védelmi fokozat	IPX4
Készülék	III

Védelmi osztály	II
A töltökészülék védelmi osztálya	

Készülék névleges teljesítménye	40 W
Akku névleges feszültsége	7,2-7,4 V

Akku típus	Li-ion
Üzemidő teljes akkufeltöltés esetén	20 min

Töltési idő üres akkunál	4 h
Töltőgép kimeneti feszültség	9,5 V

Töltökészülék kimeneti áram	0,6 A
Teljesítményre vonatkozó adatok	

Hengerfordulat percenként	500 U/min
Töltési mennyiségek	

Friss víz tartály	360 ml
Szennyvíz tartály	140 ml

<b>Méretek</b>	
Súly (tartozékok és tisztító folyadékok nélkül)	2,4 kg
Hossz	305 mm
sélesség	226 mm
magasság	1220 mm

**A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!**

Obsah		
Obecná upozornění	CS	6
Bezpečnostní pokyny	CS	6
Popis zařízení	CS	8
Montáž	CS	8
Uvádění do provozu	CS	8
Provoz	CS	9
Ošetřování a údržba	CS	10
Pomoc při poruchách	CS	11
Technické údaje	CS	12

## Obecná upozornění



Před prvním použitím svého přístroje si přečtěte tento originální provozní návod, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

## Používání v souladu s určením

Čistič podlah používejte výhradně na čištění tvrdých podlah v soukromých domácnostech a na tvrdých podlahách s krytinou odolnou vůči vodě.

Nečistěte krytiny citlivé na vodu, jakými jsou například nelakované korkové podlahy (může do nich proniknout vlhkost a podlahu poškodit).

Přístroj je vhodný k čištění PVC, linolea, dlaždic, kameniny, naolejovaných a navoskovaných parket, laminátu a všech podlahových krytin odolných vůči vodě.

## Ochrana životního prostředí

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.

 Staré přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a látky, které se nesmí dostat do životního prostředí. Přístroj a zabudovaný akumulátor tudíž nesmíte likvidovat v domovním odpadu. Likvidaci můžete provést bezplatně prostřednictvím místních vrátných a sběrných systémů.

## Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obratěte se na vaši prodejnu.

## Náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezprostředního provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech najeznete na adresu [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruhy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najeznete na zadní straně)

## Bezpečnostní pokyny

- Kromě pokynů uvedených v návodu na použití je nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní právní předpisy.
- Štítek na přístroji s varováním a pokyny uvádí důležité pokyny pro bezpečný provoz.

## Symboly na zařízení



## ⚠ NEBEZPEČÍ

Přístroj obsahuje elektrické součástky a proto se nesmí držet pod tekoucí vodu nebo ponorit do nádoby plné vody - a to ani za účelem čištění přístroje.

### ⚠ ATTENTION!



## POZOR

Při plnění nádrže na čistou vodu v průběhu čištění dodržujte následující postupy:

### 1.

Nejprve vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.

### 2.

Poté naplňte nádrž na čistou vodu.

## Stupně nebezpečí

## ⚠ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

## ⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

## POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

# Elektrické komponenty

## ⚠ NEBEZPEČÍ

- Neponořujte přístroj do vody!
- Před použitím zařízení zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.
- Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném poškození neprodleně vyměňte za originální nahradní díl.
- Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Veškeré opravářské práce na přístroji smí provádět pouze autorizovaná servisní služba firmy Kärcher.
- Přístroj obsahuje elektrické konstrukční prvky, které se nesměj čistit pod tekoucí vodou.
- Do nabíjecí zástrčky nezasunujte vodivé předměty (např. šroubovák nebo podobné).
- Nedotýkejte se kontaktů ani vedení.
- Údaje o napětí uvedené na typovém štítku musejí souhlasit s napájecím napětím.
- Sítový kabel netahujte přes ostré hrany a zamezte jeho skřipnutí.

## ⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj smí být zapojen jen k takové el. přípojce, která byla zabudována odborným elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.
- Přístroj zapojujte pouze k přípojkám se střídavým proudem. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.
- Z bezpečnostních důvodů zásadně doporučujeme provozovat zařízení přes ochranný spínač proti zbytkovému proudu (maximálně 30 mA).

## Nabíječka

## ⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte sítových zástrček ani zásuvky vlnkýma rukama.
- Nabíječku nepoužívejte znečištěnou ani mokrou.
- Nabíječku nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nabíječku nenoste ze sítový kabel.
- Nabíječku používejte a ukládejte jen v suchých prostorách.
- Sítový kabel chráňte před horkem, ostrými hrancemi, olejem a pohyblivými součástmi.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely s více zásuvkami a více připojenými přístroji zároveň.
- Sítovou zástrčku neodpojujte ze zásuvky taháním za sítový kabel.
- Nabíječku nezakrývejte a větrací šterbiny nechávejte volné.
- Nabíječku neotvírejte. Opravy nechte provádět odborníkům.
- Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorů.
- Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném poškození neprodleně vyměňte za originální nahradní díl.

# Akumulátor

## ⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Akumulátor nevy stavujte přímo k slunečnímu záření, horku ani ohni.

## ⚠ VAROVÁNÍ

- Nabíjení akumulátoru provádějte pouze v přiložené originální nabíječce nebo v nabíječce schválené společností KÄRCHER.

Použijte následující adaptér:



- Akumulátory neotvírejte, existuje nebezpečí krátkého spojení a navíc z nich mohou vycházet dráždivé páry nebo vytékat žírové kapaliny.
- Tento přístroj obsahuje akumulátory, které nelze vyměnit.

## Bezpečné zacházení

## ⚠ NEBEZPEČÍ

- Uživatel musí přístroj používat dle určení. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních podmínek a brát ohled na osoby nacházející se okolo.
- Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.
- Používáte-li zařízení v nebezpečných prostorách, je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.
- Nepoužívejte přístroj v případě, že spadl na zem, je viditelně poškozen nebo netěsný.
- Balicí fólie uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!

## ⚠ VAROVÁNÍ

- S přístrojem nesmí pracovat děti nebo osoby, které nebyly seznámeny s návodem k jeho použití.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušenosti a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajistěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisejí.
- Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
- Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajistěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Zařízení udržujte mimo dosah dětí, dokud je zapnutý nebo ještě nevyčchladi.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj používejte a skladujte pouze dle popisu resp. zobrazení!

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před všemi činnostmi na nebo s přístrojem zajistěte stabilitu přístroje, aby bylo zabráněno poraněním nebo poškozením následkem překlopení přístroje.

- Do nádrže na vodu nikdy nelijte rozpouštědla, kapaliny obsahující rozpouštědla nebo nezředěný kyselinu (např. čisticí prostředky, benzín, ředitla do barev a aceton), napadly by materiály použité v přístroji.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Části těla (např. vlasy, prsty) držte stranou od rotujících čisticích válců.
- Během čištění podlahové hlavice si chráňte ruce, jelikož hrozí nebezpečí zranění o špičaté předměty (např. třísky).
- Chráněte spojovací kabel před horkem, ostrými hrany, olejem a pohyblivými částmi přístroje.

## Pozor

- Přístroj zapínejte jen tehdy, když je nasazena nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu.
- Přístrojem se nesmí nasávat ostré nebo větší předměty (např. střepy, kamínky, součásti hráček).
- Nádrž na čistou vodu nepřilijte kyselinou octovou, odstraňovačem vodního kamene, éterickými oleji nebo podobnými látkami. Dbejte rovněž na to, aby se tyto látky nedostaly do přístroje.
- Přístroj používejte jen na tvrdé podlahy s vodotěsným náterem (např. lakované parkety, smaltované dlaždice, linoleum).
- Přístroj není vhodný k čištění kobereců nebo kobercových podlah.
- Přístrojem nepřejíždějte přes podlahové mřížky konvektoruvého topení. Vystupující vodu nemůže přístroj zachytit, pokud je vedena přes mřížku.
- Při delších pracovních přestávkách a po použití přístroj vypínejte hlavním vypínačem / spínačem a odpojívejte síťovou zástrčku nabíječky.
- Zařízení neprovozujte při teplotách po 0 °C.
- Přístroj chráňte před deštěm. Neskladujte venku.

## Popis zařízení

- 1 Spínač ZAP/VYP
  - 2 Rukojeť
  - 3 Protiskluzová pojistka, rukojeť
  - 4 Nádrž na čistou vodu
  - 5 Zапуštěné madlo nádrže na čistou vodu
  - 6 Nabíjecí zdířka
  - 7 Nádrž na špinavou vodu
  - 8 Zапуštěné madlo čisticího válce
  - 9 Čisticí válce
  - 10 Kryt podlahové hlavice
  - 11 Zajištění krytu podlahové hlavice
  - 12 Zobrazení stavu akumulátoru
  - 13 Nabíječka s nabíjecím kabelem
  - 14 Parkovací stanice
  - 15 Ukládání válců
  - 16 \* Čisticí prostředky RM 536 30 ml
  - 17 \* Čisticí prostředky RM 534 30 ml
  - 18 \* Čisticí prostředky RM 536 500 ml
  - 9 \* Čisticí válce 2x
- \* Dodatečné příslušenství

## Montáž

### POZOR

Je nutné zohlednit, že elektrický kabel leží před montáží lišty rukojeti ve vodící kolejnici.

#### Ilustrace 1

- Lištu rukojeti nasadte na základní přístroj až na doraz, dokud slyšitelně nezaklapne.  
Lišta rukojeti musí být pevně usazena v přístroji.

## Uvádění do provozu

#### Ilustrace 2

- Pro zajištění stability postavte přístroj do parkovací stanice.

## Montáž válců

#### Ilustrace 3

- Čisticí válce zašroubujte až na doraz do držáku válců.  
→ Dávejte pozor na barevné přiřazení vnitřní strany válce a držáku válce na přístroji (např. modrá k modré).  
→ Po montáži zkонтrolujte, zda jsou čisticí válce pevně nasazeny.

## Nabíjení

#### Ilustrace 4

- Nabíjecí kabel nabíječky zasuňte do nabíjecí zdířky na přístroji.  
→ Zapojte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky.

#### Ilustrace 5

- LED kontrolky signalizují aktuální stav nabítí akumulátoru.  
■ Při dobíjení úplně prázdného akumulátoru se všechny 3 LED kontrolky zdola nahoru jedna po druhé rozblikají.  
■ Při 1/3 nabíjení akumulátoru svítí nejnižší LED kontrolka trvale, obě horní LED kontrolky dále blikají.  
■ Při 2/3 nabíjení akumulátoru svítí obě spodní LED kontrolky trvale, nejvyšší LED kontrolka dále bliká.  
■ Po úplném nabítí akumulátoru svítí 3 LED kontrolky po dobu dalších 60 minut. Po uplynutí této doby LED kontrolky zhasnou.

#### Ilustrace 6

- Po dobití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nabíjecí kabel z nabíjecí zdířky.

## Naplnění nádrže na čerstvou vodu

#### Ilustrace 7

- Přístroj postavte do parkovací stanice.

#### Ilustrace 8

- Uchopte zápuštěné madlo nádrže na čistou vodu a vymějte nádrž z přístroje.

#### Ilustrace 9

- Otevřete uzávěr nádrže a pootočte jím stranou.  
→ Nádrž na čistou vodu napříte studenou nebo vlažnou vodou z vodovodního řádu.  
→ Dle potřeby lze přidat do nádrže na čistou vodu čisticí nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.\*  
→ Při plnění se nesmí překročit značení „MAX“.  
→ Zavřete závér nádrže.

#### Ilustrace 10

- Nasadte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.  
→ Nádrž na čistou vodu musí být pevně usazena v přístroji.

### Pozor

Dodržujte doporučené dávkování čisticích, popř. ošetřovacích prostředků.

## Provoz

### Obecné pokyny pro obsluhu

#### POZOR

##### Ilustrace A

Přístroj může nasávat pouze zaschlé nečistoty a kapaliny (max. 140 ml).

##### Ilustrace B

Před zahájením prací zametěte nebo vysajte podlahu. Tím se podlaha již před vlhkým čištěním zbaví nečistot či volných částic.

Před použitím přístroje vyzkoušejte na nenápadném místě na podlaze odolnost proti vodě. Nečistěte s ním krytiny citlivé na vodu jako např. neosetřené korkové podlahy (vlhkost může proniknout dovnitř a podlahu poškodit).

#### Pokyny

- Chcete-li se vyhnout pruhům na podlaze, přístroj před použitím na citlivém povrchu (např. dřevo nebo jemná kamenina) nejprve otestujte na nenápadném místě.
- Nezůstávejte při čištění na jednom místě, zůstaňte v pohybu.
- Dodržujte upozornění a pokyny výrobce podlahové krytiny.

##### Ilustrace C

Aby se na čistě vytrétené podlaze nevytvářely otisky nohou, pracujte opětovně směrem ke dveřím.

- ➔ Čištění podlahy se provádí pohybem přístroje tam a zpět rychlostí jako při vysávání prachu.
- ➔ U silnějšího znečištění nechte přístroj pomalu klouzat po podlaze.
- ➔ Vytváření tlaku na přístroj není nutné.
- ➔ V případě šedých a žlutých páru válčů v obsahu dodávky: Oba páry válčů mají shodnou funkci, lze je ale použít pro různé oblasti použití (barevné rozlišení např. pro kuchyně a koupelnu).

### Začněte s prací

#### POZOR

Jakmile přístroj zapnete, čisticí válce se začnou otáčet. Aby se přístroj sám od sebe nepohyboval, musíte rukojetí pevně držet.

Ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je naplněná vodou a v přístroji je nasazená nádrž na špinavou vodu.

##### Ilustrace 11

- ➔ Zařízení zapněte stisknutím hlavního vypínače (zap / vyp).
- ➔ Přístrojem několikrát pojedte dopředu a zpět, dokud válce nebudou dostatečně navlhčené.

### Délka použití akumulátoru

##### Ilustrace 12

- 3 LED kontrolky svítí – 3/3 nabité akumulátoru (plné nabité).
- 2 LED kontrolky svítí – 2/3 nabité akumulátoru.
- 1 LED kontrolka svítí – 1/3 doby chodu akumulátoru.
- Asi 2 minuty před vybitím akumulátoru bliká nejnižší LED kontrolka.
- Po vybití akumulátoru a vypnutí přístroje bliká nejnižší LED kontrolka po dobu 60 sekund rychleji.

## Doplnění čisticí kapaliny

#### POZOR

Před plněním nádrže na čistou vodu vyprázdněte nádrž na špinavou vodu. Tím se zabrání pretečení nádrže na špinavou vodu.

Viz kapitola „Čištění nádrže na čistou vodu“.

Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.

### Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu

##### Ilustrace 2

- ➔ Přístroj postavte do parkovací stanice.

##### Ilustrace 15

- ➔ Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice.
- ➔ Sejměte kryt podlahové hlavice.

##### Ilustrace 16

- ➔ Vyjměte nádrž na špinavou vodu z podlahové hlavice.

##### Ilustrace 17

- ➔ Vyklopte klapky nad oběma komorami nádrže na špinavou vodu.

- ➔ Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.

##### Ilustrace 18

- ➔ V závislosti na znečištění krytu očistěte podlahovou hlavici a nádrž na špinavou vodu vodou z vodovodního řádu.

- ➔ Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu lze odejmout a samostatně vyčistit.

- ➔ Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu opět nasadte a uzavřete.

##### Ilustrace 21

- ➔ Nádrž na špinavou vodu nasadte do podlahové hlavice.

##### Ilustrace 22

- ➔ Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice a kryt nasadte na podlahovou hlavici, poté uvolněte zajištění.

- ➔ Nádrž na špinavou vodu a kryt podlahové hlavice musí být pevně nasazeny v přístroji či na něm.

### Přerušení provozu

#### POZOR

V případě delší pracovních přestávek doporučujeme postavit přístroj do parkovací stanice, aby tak bylo zabráněno poškození citlivých podlah mokrými válci.

##### Ilustrace 11

- ➔ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

##### Ilustrace 2

- ➔ Přístroj postavte do parkovací stanice.

### Vypnutí přístroje

##### Ilustrace 11

- ➔ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

##### Ilustrace 2

- ➔ Přístroj postavte do parkovací stanice.

#### POZOR

Po skončení práce přístroj očistěte.

##### Ilustrace 14

- ➔ V případě, že se v nádrži na čistou vodu nachází voda, vylijte ji.

##### Ilustrace 15 až 24

- ➔ Vyčistěte nádrž na špinavou vodu, kryt podlahové hlavice a čisticí válce.

Viz kapitola „Čištění nádrže na špinavou vodu“.

Viz kapitola „Čištění podlahové hlavice“.

Viz kapitola „Čištění válců“.

## Uložení přístroje

### POZOR

Aby se zabránilo vzniku zápachu, musí se při skladování přístroje zcela vyprázdnit nádrž na čerstvou i znečistěnou vodu.

Mokré válce nechte schnout na vzduchu (např. na parkovací stanici), mokré válce nevkládejte k sušení do uzavřených skříní.

#### Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

#### Ilustrace 24

→ Pro sušení nasadte mokré válce na parkovací stanici.

→ Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

## Ošetřování a údržba

### △ NEBEZPEČÍ

#### Ilustrace 25

Přístroj obsahuje elektrické součástky a proto se nesmí držet pod tekoucí vodu nebo ponořit do nádoby plné vody - a to ani za účelem čištění přístroje.

### POZOR

#### Ilustrace 26

Pro účely čištění přístroje musíte sejmout jednotlivé komponenty (víko podlahové hlavice, nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu a válce) a jednotlivě je vyčistit. Samotný přístroj můžete očistit vlhkým hadrem.

## Čištění nádrže na špinavou vodu

### POZOR

Aby se nečistoty neusadily v nádrži, je třeba nádrž na špinavou vodu pravidelně čistit.

### POZOR

Kryt podlahové hlavice nečistěte v myčce na nádobí: Základní funkce přístroje může být ovlivněna, když se kryt podlahové hlavice procesem mytí v myčce na nádobí zkroutí a hrana stěrače pak již správně netlačí na válce. Výsledek čištění se zhorší.

#### Ilustrace 11

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

#### Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

#### Ilustrace 15 až 18

→ Sejměte nádrž na špinavou vodu z přístroje.

Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.

→ Vyčistěte kryt podlahové hlavice, nádrž na špinavou vodu a klásky nádrže na špinavou vodu zvodovodního rádu.

→ Klásky obou komor nádrže na špinavou vodu lze odejmout a samostatně vyčistit.

→ Nádrž na špinavou vodu a klásky nádrže na špinavou vodu lze alternativně čistit v myčce na nádobí.

### Upozornění

Pogumování klapek nádrže na špinavou vodu může být po čištění v myčce na nádobí lepkavé. Těsnost tím ale není nikak ovlivněna.

#### Ilustrace 19 až 20

→ V případě, že není požadován další provoz přístroje, vyčistěte také válce.

Viz kapitola „Čištění válců“.

#### Ilustrace 21 až 22

→ Po čištění vsadte nádrž na špinavou vodu s klapkami a kryt podlahové hlavice zpět do přístroje.

## Čištění podlahové hlavice

### POZOR

V případě znečištění vyčistěte podlahovou hlavici.

### POZOR

Kryt podlahové hlavice nečistěte v myčce na nádobí: Základní funkce přístroje může být ovlivněna, když se kryt podlahové hlavice procesem mytí v myčce na nádobí zkroutí a hrana stěrače pak již správně netlačí na válce. Výsledek čištění se zhorší.

#### Ilustrace 11

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

#### Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

#### Ilustrace 15

→ Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice.

→ Sejměte kryt podlahové hlavice.

#### Ilustrace 18

→ Kryt podlahové hlavice očistěte pod tekoucí vodou.

→ Vyčistěte nádrž na špinavou vodu a válce.

Viz kapitola „Čištění nádrže na špinavou vodu“.

Viz kapitola „Čištění válců“.

→ Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.

#### Ilustrace 22

→ Kryt podlahové hlavice vsadte do podlahové hlavice.

## Čištění válců

### POZOR

Válce by se měly po každém použití vypláchnout pod vodovodním kohoutkem nebo vyprat v pračce, aby se ve válcích neusadily zbytky čisticího prostředku, které by časem mohly vést k tvorbě pěny.

V případě, že je přístroj položen na zem pro účely vyjmít válci, nádrž na špinavou vodu i nádrž na čistou vodu se musí vyprázdnit. Tak se zabrání tomu, aby během odložení přístroje na zem neunikaly kapaliny z nádrží.

#### Ilustrace 11

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

#### Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

#### Ilustrace 19

→ Na zapuštěném madlu vyšroubujte čisticí válce.

#### Ilustrace 20

→ Čisticí válce vyčistěte pod tekoucí vodou.

nebo

→ Čisticí válce vyperte v pračce na 60 °C.

### POZOR

Při čištění v pračce nepoužívejte avivážní prostředek. Mikrovlnka se tak nepoškodi a čisticí válce si zachovají vysoký čisticí účinek.

Čisticí válce nejsou vhodné do sušičky.

### POZOR

Aby nedošlo k poškození pračky, doporučujeme umístit válce do sítě na prádlo a naplnit pračku dalším prádlem.

#### Ilustrace 23 až 24

→ Po čištění nasadte válce na parkovací stanici a nechte je schnout na vzduchu.

→ Minimalizace času schnutí je možná pomocí předchozího vyždímání válci.

→ V případě, že není požadován další provoz přístroje, vyčistěte také kryt podlahové hadice a nádrž na špinavou vodu.

→ Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.

## Cisticí a ošetřovací prostředky

### POZOR

Použití nevhodných cisticích a ošetřovacích prostředků může přístroj poškodit a může vést k vyloučení záruky.  
**Upozornění**

Podle potřeby používejte k čištění podlah čisticí nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.

- Při dávkování čisticích a ošetřovacích prostředků dodržujte pokyny výrobce ohledně množství.
- Aby se předešlo tvorbě pěny, napříte nádrž na čistou vodu nejprve vodou a pak čisticími nebo ošetřovacími prostředky.
- Aby nebylo překročeno plnicí množství „MAX“ v nádrži na čistou vodu, ponechte při plnění vody ještě místo na příslušné množství čisticích nebo ošetřovacích prostředků.

## Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se laskavě obrat'te na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

### Akumulátor se nenabíjí

- Nabíjecí zástrčka/sítová zástrčka není správně připojena.
- Provedte správné připojení nabíjecí zástrčky/sítové zástrčky.

### Přístroj nelze zapnout

- Akumulátor je prázdný.
- Nabijte přístroj.
- Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel zastrčený do přístroje.
- Odpojte nabíjecí kabel, jelikož při připojeném nabíjecím kabelu není provoz možný.

### LED ukazatel poruchy

Nejnižší LED kontrolka bliká při zapnutí přístroje a přístroj se nerozběhne.

- Akumulátor je prázdný.
- Nabijte přístroj.
- Všechny LED kontrolky blikají současně rychle.
- U přístroje je zablokován motor (např. z důvodu příliš silného tlaku na válců nebo v důsledku jízdy proti stěně/rohu).
- Přístroj vypněte a opět zapněte.

nebo

- Použití nesprávného nebo vadného sítového dílu.
- Použijte originální sítový díl/vyměňte vadný sítový díl.

Tři LED kontrolky se po sobě rozsvítí v intervalu 1 sekundy.

- Přístroj je během použití příliš horký (např. u provozu při vysokých okolních teplotách).
- Udělejte přestávku a nechte přístroj vychladnout.
- Pokud se navíc přístroj vypne:
- Udělejte přestávku a nechte přístroj vychladnout.
- přístroj lze znova zapnout teprve tehdy, až bude patřičně vychladly.

## Válce jsou příliš suché

Válce nejsou dostatečně navlhčené.

- Navlhčení válců prostřednictvím několikanásobného pojedzdu vpřed a zpět na jednom místě.
- Filtr pod nádrží na čistou vodu není správně nasazen nebo není nasazen vůbec.
- Zajistěte, aby byl filtr pod nádrží na čistou vodu v přístroji správně usazen. Pěna se žlutým pinem uprostřed musí ukazovat směrem nahoru.

### Upozornění

Není-li filtr k dispozici, objednejte filtr jako náhradní díl. Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Přístroj nezachycuje nečistoty

V nádrži na čistou vodu není voda.

- Doplňte vodu
- Nádrž na čistou vodu nesedí v přístroji správně.
- Nádrž na čistou vodu nasaďte tak, aby seděla pevně v přístroji.
- Chybějí čisticí válce nebo nejsou správně nasazené.
- Nasadte čisticí válce popř. je zašroubujte až na dolaz do držáku válců.

Čisticí válce jsou znečištěné nebo opotřebené.

- Vyčistěte čisticí válce.
- nebo
- Vyměňte čisticí válce.
- Čisticí prostředek nebyl přidán, došlo k nesprávnému dávkování nebo byl použit špatný čisticí prostředek
- Používejte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.
- Kryt podlahové hlavice není správně namontován
- Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znovu jej nasaďte.

## Tvorba pěny v podlahové hlavici a na podlaze

### Upozornění

Nepatrné pěnění v podlahové hlavici během provozu je normální a neovlivňuje funkci. Pouze při nadmerném pěnění (např. pěnové proužky na podlaze) je třeba provést další opatření.

- Nesprávný čisticí prostředek nebo špatné dávkování.
- Používejte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.
  - Způsob činnosti přístroje je založen na odstranění nečistot z čisticích válečků. V tomto procesu se v nádrži na špinavou vodu hromadí zbytky nečistot a zbytky čisticího prostředku z podlahových krytin. Za určitých okolností může dojít k pěnění.
  - Vyčistěte nádrž na špinavou vodu, kryt podlahové hlavice a čisticí válce.

## Neuspokojivý výsledek čištění

Válce jsou znečištěné.

- Očistěte válce.

Válce nejsou dostatečně navlhčené.

- Navlhčení válci prostřednictvím několikanásobného pojezdu vpřed a zpět na jednom místě.

Nesprávný čisticí prostředek nebo špatné dávkování.

- Používejte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.

Na podlaze se nacházejí zbytky cizích čisticích prostředků.

- Válce důkladně vodou očistěte od zbytků čisticích prostředků.

- Podlahu několikrát očistěte přístrojem a čistými válci, a to bez použití čisticích prostředků. Tím jsou odstraněny zbytky čisticího prostředku na podlaze

## Válce se netočí

Válce jsou blokovány.

- Odejměte válce a zkontrolujte, zda ve válcích neuvalí předmět.
- Zkontrolujte, zda jsou válce na doraz našroubovány na úchyt válců.
- Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znova jej nasadte.

## Příjem vody není optimální

Kryt podlahové hlavice není správně namontován

- Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znova jej nasadte.

Válce jsou opotřebované.

- Vyměňte válce.

## Přístroj ztrácí znečištěnou vodu

Nádrž na špinavou vodu je přeplněná.

- Nádrž na špinavou vodu okamžitě vyprázdněte.

Nádrž na špinavou vodu nesedí správně v přístroji správně.

- Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice pevně upevněn na nádrži na špinavou vodu.

- Zkontrolujte, zda jsou klapky nádrže na špinavou vodu správně uzavřeny.

## Sejmout rukojeti ze základního zařízení

### POZOR

Po sestavení již rukojet ze základního zařízení nesnímejte.

Rukojet se smí ze základního zařízení snímat pouze při odeslání přístroje do servisu.

### Ilustrace 27

Viz vyobrazení na konci návodu k použití.

- Zasuňte šroubovák v úhlu 90 stupňů do malého otvoru na zadní straně rukojeti a sejměte rukojet.

### POZOR

Dbejte na to, aby se nepoškodil spojovací kabel mezi základním zařízením a rukojetí.

Táhněte opatrně, protože jinak může dojít k poškození přístroje.

## Technické údaje

### Elektrická připojka

Napětí	100-240 V
	1~50-60 Hz

Stupeň krytí	IPX4
--------------	------

Přístroj	III
----------	-----

Třída krytí	II
-------------	----

Nabíječka, třída krytí	II
------------------------	----

Jmenovitý výkon zařízení	40 W
--------------------------	------

Jmenovité napětí akumulátoru	7,2-7,4 V
------------------------------	-----------

Typ akumulátoru	Li-Ion
-----------------	--------

Provozní doba při plně nabitém akumulátoru	20 min
--	--------

Doba nabíjení vybitého akumulátoru	4 hod.
------------------------------------	--------

Výstupní napětí nabíječky	9,5 V
---------------------------	-------

Výstupní proud nabíječky	0,6 A
--------------------------	-------

### Výkonnostní parametry

Otáčky válců za minutu	500 ot/min
------------------------	------------

### Plnicí množství

Nádrž na čistou vodu	360 ml
----------------------	--------

Nádrž na špinavou vodu	140 ml
------------------------	--------

### Rozměry

Hmotnost (bez příslušenství a čisticích kapalin)	2,4 kg
--	--------

Délka	305 mm
-------	--------

Šířka	226 mm
-------	--------

Výška	1220 mm
-------	---------

**Technické změny vyhrazeny.**

## Kazalo

Kazalo	SL	6
Spološna navodila	SL	6
Varnostna navodila	SL	6
Opis naprave	SL	8
Montaža	SL	8
Začetek uporabe	SL	8
Obratovanje	SL	9
Vzdrževanje	SL	10
Pomoč pri motnjah	SL	11
Tehnični podatki	SL	12

## Splošna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta originalna navodila za uporabo, jih upoštevajte in shranite za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

## Namenska uporaba

Talni čistilnik uporabljalje izključno za čiščenje trdih tal v zasebnem gospodinjstvu in samo na vodoopornih trdih tleh.

Ne čistite oblog, ki so občutljive na vodo, kot npr. oblog iz neobdelane plute (vlaga lahko prodre in poškoduje tla).

Naprava je primerna za čiščenje PVC, linoleja, ploščic, kamna, oljenega in voskanega parketa, laminata ter vseh oblog, ki niso občutljive na vodo.

## Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne oddajte med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale in snovi, ki ne smejo priti v okolje. Naprave in akumulatorske baterije v njej se zato ne sme zavrniti preko gospodinjskih odpadkov. Med odpadke ju lahko brezplačno odstranite preko lokalno razpoložljivih sistemov vračanja in zbirnih sistemov.

## Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

## Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naša prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. (naslov glejte na hrbtni strani)

## Varnostna navodila

- *Poleg opozoril v navodilu za obratovanje se morajo upoštevati splošni varnostni predpisi in predpisi zakonodajalca o preprečevanju nesreč.*
- *Opozorilni napisi in napotki na napravi dajajo pomembne nasvete za varno obratovanje.*

## Simboli na napravi



## NEVARNOST

Naprava vsebuje električne sestavne dele, zato je ne smete dati pod tečajo vodo ali v posodo, napolnjeno z vodo – niti za čiščenje naprave.

### ATTENTION!



## POZOR

Rezervoar za svežo vodo med čiščenjem napolnite na naslednji način:



### 1.

Najprej izpraznite rezervoar za umazano vodo.

### 2.

Nato napolnite rezervoar za čisto vodo.

## Stopnje nevarnosti

## NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

## OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

## PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

## POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.

## **Električni sestavni deli**

### **⚠ NEVARNOST**

- Naprave ne potapljajte v vodo!
- Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.
- V primeru očitne poškodbe polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom.
- Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- Popravila na napravi sme izvajati le pooblaščena servisna služba.
- Naprava vsebuje električne komponente - ne čistite je pod tekočo vodo.
- V polnilno dozo ne vstavljaljte prevodnih predmetov (npr. izvijača ali podobnega).
- Ne dotikajte se kontaktov ali vodnikov.
- Na tipski tablici navedena napetost mora ustrezati napajalni napetosti.
- Omrežnega priključnega kabla ne vlecite preko ostrih robov in pazite, da se ne zatika.

### **⚠ OPOZORILO**

- Napravo se sme priključiti le na električni priključek, ki ga je elektro inštalater izvedel v skladu z IEC 60364.
- Napravo priključite le na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico naprave.
- Iz varnostnih razlogov na splošno priporočamo, da naprava obravlja preko tokovnega zaščitnega stikala (maks. 30mA).

## **Polnilnik**

### **⚠ NEVARNOST**

- Nevarnost električnega udara.
- Električnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.
  - Umazanega ali vlažnega polnilnika ne uporabljajte.
  - Polnilnika ne smete uporabljati v eksplozivno ogroženem okolju.
  - Polnilnika ne nosite na omrežnem kablu.
  - Polnilnik uporabljajte in shranjujte le v suhih prostorijah.
  - Omrežni kabel se ne sme nahajati v bližini vročine, ostrih robov, olja in gibljivih delov naprave.
  - Izogibajte se podaljševalnim kablom z več vtičnicami in sočasnim obratovanjem več naprav.
  - Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice tako, da ga držite za kabel.
  - Polnilnika ne prekrivajte, ventilacijske reže morajo biti proste.
  - Polnilnika ne odpirajte. Popravila sme izvajati le strokovnjak.
  - Polnilnik uporabljajte le za polnjenje atestiranih akumulatorskih baterij.
  - V primeru očitne poškodbe polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom.

## **Akumulatorska baterija**

### **⚠ NEVARNOST**

Nevarnost električnega udara.

- Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močnemu sončnemu sevanju, vročini ali ognju.

### **⚠ OPOZORILO**

- Akumulatorsko baterijo polnite le s priloženim originalnim polnilnikom ali s polnilnikom, ki ga dopušča podjetje KÄRCHER.

Uporabite naslednji adapter:



- Akumulatorske baterije ne odpirajte, obstaja nevarnost kratkega stika, poleg tega lahko izstopijo dražeči hlapi ali jedke tekočine.
- Ta naprava vsebuje akumulatorje, ki niso zamenjivi.

## **Varno ravnanje**

### **⚠ NEVARNOST**

- Uporabnik mora napravo uporabljati namensko. Upoštevati mora lokalne danosti in pri delu z napravo poziti na osebe v okolici.
- Uporaba v področjih, kjer obstaja nevarnost eksploziji, je prepovedana.
- Pri uporabi naprave v območjih nevarnosti je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise.
- Naprave ne uporabljajte, če je pred tem padla na tla, je vidno poškodovana ali ne tesni.
- Pakirne folije hrانite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!

### **⚠ OPOZORILO**

- S strojem ne smejo delati otroci, mladoletne ali neusposobljene osebe.
- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, prisotna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
- Otrokom ne dovolite dostopa do naprave, dokler je le-ta vklapljena ali še ni ohlajena.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- Napravo uporabljajte ali shranjujte le v skladu z opisom oz. sliko!

### **⚠ PREVIDNOST**

- Pred vsemi aktivnostmi z ali na napravi zagotovite stabilnost, da preprečite nesrečo ali poškodbo zaradi padca naprave.
- V rezervoar za vodo nikoli ne nalivajte topil, tekočin z vsebnostjo topil ali nerazredčenih kislín (npr. čistišč, bencina, razredčil in acetona), ker uničujejo materiale, uporabljeni na napravi.
- Dokler naprava deluje, je nikoli ne puščajte brez nadzora.

- Delov telesa (npr. las, prstov) ne približujte čistilnima valjema, ki se vrtita.
- Pri čiščenju talne glave si zaščitite roke, saj obstaja nevarnost poškodb zaradi koničastih predmetov (npr. ikeri).
- Povezovalni kabel ščitite pred vročino, ostrimi robovi, oljem in premikajočimi se deli naprave.

## Pozor

- Napravo vklopite le, če sta nameščena rezervoar za svežo vodo in rezervoar za umazano vodo.
- Z napravo ne odstranjujte ostrih predmetov (npr. črepinj, proda, sestavnih delov igrač).
- V rezervoar za svežo vodo ne vlivajte ocetne kisline, eteričnih olj ali podobnih snovi. Naprave prav tako ne uporabljajte za odstranjevanje navedenih snovi.
- Napravo uporabljajte samo za čiščenje vodoodpornih trdih tal (npr. lakiranega parketa, emajliranih ploščic, linoleja).
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje preprog ali testkih talnih oblog.
- Naprave ne vodite prek talnih rešetk konvekcijskih grelnikov. Če napravo vodite prek rešetk, ne more posesati iztekajoče vode.
- Med daljšimi prekinjtvami dela in po uporabi naprave izklopite glavno stikalo/stikalo naprave in izvlecite električni vtič polnilnika.
- Naprave ne uporabljajte pri temperaturah pod 0 °C.
- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprttem.

## Opis naprave

- 1 Stikalo za VKLOP/IZKLOP
- 2 Ročaj
- 3 Varovalo pred zdrsom ročaja s stene
- 4 Rezervoar za svežo vodo
- 5 Prijemalna vdolbina rezervoarja za svežo vodo
- 6 Polnilna puša
- 7 Rezervoar za umazano vodo
- 8 Prijemalna vdolbina čistilnega valja
- 9 Čistilna valja
- 10 Pokrov talne glave
- 11 Zapah pokrova talne glave
- 12 Prikaz akumulatorske baterije
- 13 Polnilnik s polnilnim kabom
- 14 Parkirna postaja
- 15 Mesto za shranjevanje valjev
- 16 \* čistila RM 536 30 ml
- 17 \* čistila RM 534 30 ml
- 18 \* čistila RM 536 500 ml
- 9 \* Čistilna valja 2x
- \* Opcijski pribor

## Montaža

### POZOR

Preden pritrde ročaj, preverite, ali je napajalni kabel v celoti v vodilu.

#### Slika 1

- Prijemalno letev vstavite v osnovno napravo, da se slišno zaskoči v končni položaj.  
Prijemalna letev mora biti nepremično nameščena v napravi.

## Začetek uporabe

#### Slika 2

- Da bo naprava varno stala, jo postavite v parkirno postajo.

## Namestitev valjev

#### Slika 3

- Čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.
- Valja namestite skladno z barvami na notranji strani valjev in na držalu za valje (npr. modra z modro).
- Po namestitvi preverite, ali sta čistilna valja trdno nameščena.

## Polnjenje

#### Slika 4

- Priklužite polnilni kabel polnilnika v polnilno pušo na napravi.
- Omrežni vtič polnilnika vtaknite v vtičnico.

#### Slika 5

- Kontrolne lučke LED kažejo dejansko napoljenost akumulatorske baterije.
- Pri polnjenju povsem prazne akumulatorske baterije zaporedoma od spodaj navzgor utripajo vse 3 kontrolne lučke LED.
- Pri 1/3 napoljenosti baterije spodnja lučka LED sveti, ostali lučki LED še naprej utripata.
- Pri 2/3 napoljenosti baterije spodnja in sredinska lučka LED svetita, zgornja lučka LED še naprej utripa.
- Pri polni bateriji vse 3 kontrolne lučke LED neprekiniteno svetijo še 60 minut. Nato kontrolne lučke LED ugasnejo.

#### Slika 6

- Po polnjenju izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice in kabel polnilnika iz polnilne puše.

## Polnjenje rezervoarja za svežo vodo

#### Slika 7

- Napravo postavite v parkirno postajo.
- Primitate za prijemalno vdolbino rezervoarja za svežo vodo in rezervoar izvlecite iz naprave.

#### Slika 8

- Odprite pokrov rezervoarja in ga obrnite na stran.

#### Slika 9

- Rezervoar za svežo vodo napolnite s hladno ali mlačno vodovodno vodo.
- Po potrebi lahko v rezervoar za svežo vodo nalijete čistilno ali negovalno sredstvo KÄRCHER.\*
- Pri polnjenju ne presezajte oznake „MAX“.
- Zaprite zapiralno rezervoarja.

#### Slika 10

- V stroj vstavite rezervor za čisto vodo.
- Rezervoar za svežo vodo mora biti nepremično nameščen v napravi.

## Pozor

\*Upoštevajte priporočilo za doziranje čistilnega oz. negovalnega sredstva.

## Obratovanje

### Splošni napotki za upravljanje

#### POZOR

Slika A

Naprava lahko odstrani samo suho umazanje in osušene ostanke tekočine (maks. 140 ml).

Slika B

Pred začetkom dela pometite ali posesajte tla. Tako boste s tal že pred mokrim čiščenjem odstranili umazanje in proste delce.

Pred uporabo naprave na neopaznem delu tal preverite, ali so vodoodporne. Ne čistite talnih oblog, občutljivih na vodo, npr. oblog iz neobdelane plute (vlaga lahko prodre v oblog in jo poškoduje).

#### Napotki

- Da se izognete črtastim vzorcem, pred čiščenjem občutljivih površin, npr. lesa ali fine kamenine, npravite preizkusite na neopaznem mestu.
- Ne ostanite na enem mestu, temveč se premikajte.
- Upoštevajte navodila proizvajalca talnih oblog.

Slika C

Da na sveže obrisanih tleh ne pustite odtisov nog, čistite ritensko v smeri vrat.

- Tla čistite s premikanjem naprave naprej in nazaj s hitrostjo kot pri sesanju.
- Pri trdovratni umazaniji naj naprava počasi drsi prek tal.
- Naprave ni treba pritiskati ob tla.
- Sivi in rumeni par valjev v obsegu dobave: oba para imata enake lastnosti, vendar ju lahko uporabite za različna področja uporabe (barvno razlikovanje, npr. za kuhinjo in kopalnico).

## Začetek dela

#### POZOR

Kakor hitro vklopite napravo, se čistilna valja začneta vrteči. Da se naprava ne premika sama, jo trdno držite za ročaj.

Zagotovite, da je rezervoar za svežo vodo napoljen in da je rezervoar za umazano vodo nameščen na napravi.

Slika 11

- Za vklop pritisnite stikalo naprave (vklop/izklop).
- Napravo večkrat potisnite naprej in nazaj, da ustrezno navlažite valja.

## Čas delovanja akumulatorske baterije

Slika 12

- Svetijo 3 LED-diode – 3/3 časa delovanja akumulatorske baterije (celoten čas delovanja).
- Svetijo 2 LED-diodi – 2/3 časa delovanja akumulatorske baterije.
- Sveti 1 LED-dioda – 1/3 časa delovanja akumulatorske baterije.
- Spodnja LED-dioda utripa približno 2 minuti, preden se akumulatorska baterija izprazni.
- Ko se akumulatorska baterija izprazni in se naprava izklopi, spodnja LED-dioda 60 sekund utripa hitreje.

## Dolivanje čistilne tekočine

#### POZOR

Pred polnjenjem rezervoarja za svežo vodo izpraznite rezervoar za umazano vodo. Na ta način preprečite prelivanje umazane vode čez rob rezervoarja.

Glejte poglavje „Polnjenje rezervoarja za svežo vodo“. Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.

### Praznjenje rezervoarja za umazano vodo

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika 15

- Sprostite pokrov talne glave.

Slika 16

- Iz talne glave odstranite rezervoar za umazano vodo.

Slika 17

- Odprite loputi nad obema komorama rezervoarja za umazano vodo.

- Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

Slika 18

- Ce sta pokrov talne glave in rezervoar za umazano vodo umazana, ju očistite z vodo iz vodovoda.

- Loputi obeh komor rezervoarja za umazano vodo lahko odstranite in ločeno očistite.

- Loputi obeh komor rezervoarja za umazano vodo ponovno vstavite in zaprite.

Slika 21

- Rezervoar za umazano vodo vstavite v talno glavo.

Slika 22

- Odprite zapah pokrova talne glave, pokrov namestite na talno glavo in spustite zapah.

- Rezervoar za umazano vodo in pokrov talne glave morata biti trdno nameščena v oz. na napravi.

## Prekinitev obratovanja

#### POZOR

Napravo med daljšimi prekinitvami dela postavite v parkirno postajo, da preprečite poškodbe občutljivih tal zaradi vlažnih valjev.

Slika 11

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

## Izklop naprave

Slika 11

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

#### POZOR

Napravo po končanem delu očistite.

Slika 14

- Če rezervoar za svežo vodo ni prazen, ga izpraznite.

Slika 15 do 24

- Očistite rezervoar za umazano vodo, pokrov talne glave in čistilna valja.

Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za svežo vodo“.

Glejte poglavje „Čiščenje talne glave“.

Glejte poglavje „Čiščenje valjev“.

## Shranjevanje naprave

### POZOR

Da preprečite nastajanje neprijetnih vonjav, pred skladiščenjem naprave popolnoma izpraznite rezervoar za svežo in rezervoar umazano vodo.

Mokra valja posušite na zraku (npr. na parkirno postajo). Mokriih valjev ne sušite v zaprtih omaraх.

Slika **2**

→ Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika **24**

→ Mokra valja nataknite na parkirno postajo, da se posušita.

→ Napravo shranite v suhih prostorih.

## Vzdrževanje

### △ NEVARNOST

Slika **25**

Naprava vsebuje električne sestavne dele, zato je ne smete dati pod tekočo vodo ali v posodo, napolnjeno z vodo – niti za čiščenje naprave.

### POZOR

Slika **26**

Za čiščenje naprave je treba posamezne sestavne dele (pokrov talne glave, rezervoar za svežo in umazano vodo in valja) odstraniti in očistiti posebej. Napravo lahko obrišete z vlažno kropo.

### Čiščenje rezervoarja za umazano vodo

### POZOR

Rezervoar za umazano vodo redno očistite, da se v njem ne nabira umazanja.

### POZOR

Pokrova talne glave ne pomivajte v pomivalnem stroju. Pri pranju v pomivalnem stroju se lahko pokrov razvleče. Ker pritisk posnemovalnega roba na čistilna valja pri razvlečenem pokrovu ni ustrezен, je delovanje naprave okrnjeno. Rezultat čiščenja je slabši.

Slika **11**

→ Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika **2**

→ Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika **15** do **18**

→ Rezervoar za umazano vodo odstranite iz naprave. Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.

→ Pokrov talne glave, rezervoar za umazano vodo in loputni rezervoarja za umazano vodo očistite z vodo iz vodovoda.

→ Loputni obeh komor rezervoarja za umazano vodo lahko odstranite in ločeno očistite.

→ Rezervoar za umazano vodo in loputni rezervoarja za umazano vodo lahko pomivate tudi v pomivalnem stroju.

### Napotek

Gumijasto tesnilo lopute rezervoarja za umazano vodo lahko zaradi pranja v pomivalnem stroju postane lepljivo. To ne vpliva na tesnost.

Slika **19** do **20**

→ Če naprave ne boste več uporabljali, očistite tudi valja.

Glejte poglavje „Čiščenje valjev“.

Slika **21** do **22**

→ Rezervoar za umazano vodo z loputama in pokrovom talne glave po čiščenju ponovno vstavite v napravo.

## Čiščenje talne glave

### POZOR

Umazano talno glavo očistite.

### POZOR

Pokrova talne glave ne pomivajte v pomivalnem stroju. Pri pranju v pomivalnem stroju se lahko pokrov razvleče. Ker pritisk posnemovalnega roba na čistilna valja pri razvlečenem pokrovu ni ustrezен, je delovanje naprave okrnjeno. Rezultat čiščenja je slabši.

Slika **11**

→ Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika **2**

→ Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika **15**

→ Sprostite pokrov talne glave.

→ Odstranite pokrov talne glave.

Slika **18**

→ Pokrov talne glave očistite pod tekočo vodo.

→ Očistite rezervoar za umazano vodo in valja.

Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za svežo vodo“.

Glejte poglavje „Čiščenje valjev“.

→ Pogon valjev očistite z vlažno kropo.

Slika **22**

→ Pokrov talne glave namestite na talno glavo.

## Čiščenje valjev

### POZOR

Valja po vsaki uporabi očistite pod tekočo vodo iz vodovodne pipe ali ju operite v pralnem stroju, da odstranite vse ostanečne čistila, ki bi sčasoma lahko povzročili nastajanje pene.

Če boste napravo pri odstranjevanju valjev položili na tla, pred tem odstranite rezervoar za svežo in rezervoar za umazano vodo. S tem boste preprečili iztekanje tekočin iz rezervoarjev, ko bo naprava ležala na tleh.

Slika **11**

→ Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika **2**

→ Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika **19**

→ Čistilna valja izvlecite za prijemanlo vdolbino.

Slika **20**

→ Čistilna valja očistite pod tekočo vodo.

ali

→ Čistilna valja operite v pralnem stroju pri temperaturi do 60 °C.

### POZOR

Pri pranju v pralnem stroju ne uporabljajte mehčalca. Na ta način se mikrovlakna ne poškodujejo in čistilna valja ohranijo visoko učinkovitost čiščenja.

Čistilna valja nista primerna za sušenje v sušilnem stroju.

### POZOR

Da se izognete poškodbam pralnega stroja, priporočamo, da valje položite v mrežo za perilo in istočasno v pralni stroj naložite dodatno perilo.

Slika **23** do **24**

→ Valja po čiščenju nataknite na parkirno postajo in počakajte, da se posušita na zraku.

→ Čas sušenja valjev lahko skrajšate s predhodnim ozemanjem.

→ Če naprave ne boste več uporabljali, očistite tudi pokrov talne glave in rezervoar za umazano vodo.

→ Pogon valjev očistite z vlažno kropo.

## Čistilna in negovalna sredstva

### POZOR

Neprimerena čistilna in negovalna sredstva lahko poškodujejo napravo in povzročijo prenehanje veljavnosti garancije.

### Napotek

Za čiščenje tal po potrebi dodajte čistilno ali negovalno sredstvo KÄRCHER.

- Pri doziranju čistilnega ali negovalnega sredstva upoštevajte navedbe količin, ki jih je določil proizvajalec.
- Da preprečite penjenje, rezervoar za svežo vodo najprej napolnite z vodo in še nato dodajte čistilno ali negovalno sredstvo.
- Da ne prekorachačite maksimalne polnilne količine, označene z MAX, pri nalivaju vode pustite prostor za čistilno ali negovalno sredstvo.

## Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V primeru dvomov ali pri motnjah, ki tukaj niso navedene, se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

### Baterija se ne polni

- Polnilni/električni vtič ni pravilno priključen.
- Pravilno priključite polnilni/električni vtič.

### Vkllop naprave ni mogoč

- Baterija je prazna.
- Napolnite napravo.
- Preverite, ali je kabel polnilnika še zmeraj vstavljen v napravo.
- Izvlecite kabel polnilnika, saj naprava pri vstavljenem kablu polnilnika ne deluje.

### Prikaz napake z LED-diodo

Spodnja LED-dioda pri vklipu naprave utripa in naprava se ne zažene.

- Baterija je prazna.
- Napolnite napravo.
- Vse LED-diode utripijo sočasno.
- Motor naprave je blokiran (npr. zaradi premočnega pritiska na valje ali potiska naprave ob steno/vogal).
- Napravo izklopite in ponovno vklopite.
- ali
- Uporabljeni polnilnik ni ustrezan ali je okvarjen.
- Uporabite originalni polnilnik oziroma okvarjeni polnilnik zamenjajte.

Tri LED-diode se zaporedoma prižigajo v 1-sekundnih intervalih.

- Naprava je prevroča med uporabo (npr. pri delovanju pri previsokih temperaturah okolice).
- Prekinite delo in počakajte, da se naprava ohladi.
- Če se naprava poleg tega izklopi:
- Prekinite delo in počakajte, da se naprava ohladi.
- Napravo lahko ponovno vklopite šele, ko se ustrezeno ohladi.

## Valja sta presuha

Valja nista ustrezno navlažena.

- Napravo večkrat potisnite naprej in nazaj, da ustrezno navlažite valja.

Filter pod rezervoarjem za svežo vodo ni v redu ali ni vstavljen.

- Prepričajte se, ali je filter pod rezervoarjem za svežo vodo pravilno vstavljen in napravo. Pena z rumenim zatičem na sredini mora biti usmerjena navzgor.

### Napotek

Če filter ni na voljo, ga je mogoče naročiti kot nadomestni del.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Naprava ne odstranjuje umazanije

Rezervoar za svežo vodo je prazen.

- Dolicite vodo

Rezervoar za svežo vodo ni pravilno nameščen v napravi.

- Rezervoar za svežo vodo vstavite v napravo, da bo nepremično nameščen.

Čistilna valja manjkata ali ničta pravilno vstavljenata.

- Vstavite čistilna valja oz. čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.

Čistilna valja sta umazana ali obrabljenata.

- Čistilna valja očistite.

ali

- Čistilna valja zamenjajte.

Ni dodanega čistila, napačen odmerek čistila ali uporabljeno napačno čistilo

- Uporabljajte samo čistilo podjetja KÄRCHER in pazite na ustrezne odmerek.

Neustrezná namestitve pokrova talne glave

- Preverite, ali je pokrov talne glave pravilno nameščen. Pokrov v ta namen odstranite in ga ponovno namestite.

## Nastajanje pene v talni glavi in na tleh

### Napotek

Rahlo penjenje v talni glavi med uporabo je običajno in ne vpliva na delovanje. Dodatni ukrepi so potrebni samo pri prekomernem penjenju (npr. pri sledovih pene na tleh).

Napačno čistilo ali napačen odmerek.

- Uporabljajte samo čistilo podjetja KÄRCHER in pazite na ustrezne odmerek.

Naprava čisti s pomočjo čistilnih valjev, ki odstranjujeta umazanijo s talnih oblog. Umazanija in ostanki čistila se zbirajo v rezervoarju za umazano vodo. Pri določenih pogojih lahko pri tem nastaja pena.

- Očistite rezervoar za umazano vodo, pokrov talne glave in čistilna valja.

## Slab rezultat čiščenja

Valja sta umazana.

- ➔ Valja očistite.

Valja nista ustrezno navlažena.

- ➔ Napravo večkrat potisnite naprej in nazaj, da ustrezeno navlažite valja.

Napačno čistilo ali napačen odmerek.

- ➔ Uporabljajte samo čistilo podjetja KÄRCHER in pazite na ustrezne odmerek.

Na tleh so ostanki drugih čistil.

- ➔ Valja temeljito očistite z vodo, da odstranite ostanke drugih čistil.

➔ Tla večkrat očistite z napravo s čistima valjema. Pri čiščenju ne uporabite čistila. S tem boste s tal odstranili ostanki drugih čistil.

## Valji se ne vrtijo

Valji so blokirani.

- ➔ Odstranite valja in preverite, ali v valjih zataknjen predmet.
- ➔ Preverite, ali sta valja do konca nataknjena na nosilec.
- ➔ Preverite, ali je pokrov talne glave pravilno nameščen. Pokrov v ta namen odstranite in ga ponovno namestite.

## Neustrezna namestitev valjev

Neustrezna namestitev pokrova talne glave

- ➔ Preverite, ali je pokrov talne glave pravilno nameščen. Pokrov v ta namen odstranite in ga ponovno namestite.

Valja sta obrabljeni.

- ➔ Valja zamenjajte.

## Iztekanje umazane vode iz naprave

Rezervoar za umazano vodo je prenapolnjen.

- ➔ Takoj izpraznjite rezervoar za umazano vodo.

Rezervoar za umazano vodo ni pravilno nameščen.

- ➔ Preverite, ali je pokrov talne glave trdno nameščen na rezervoarju za umazano vodo.

➔ Preverite, ali sta loputi rezervoarja za umazano vodo pravilno zaprti.

## Snemanje ročaja z osnovne naprave

### POZOR

Ročaja po montaži več ne snemite z osnovne naprave.

Ročaj lahko snamete z osnovne naprave samo takrat, ko napravo pošljete na servis.

Slika 27

Glejte sliko na koncu navodil za uporabo.

- ➔ Izvijač pod kotom 90 stopinj vstavite v majhno odprtino na hrbtni strani ročaja in snemite ročaj.

### POZOR

Bodite pozorni, da ne poškodujete povezovalnega kabla med osnovno napravo in ročajem.

Previdno povlecite, sicer se lahko naprava poškoduje.

## Tehnični podatki

### Električni priključek

Napetost	100-240 V
	1~50-60 Hz

Stopnja zaščite	IPX4
-----------------	------

Naprava	III
---------	-----

Razred zaščite	II
----------------	----

Nazivna moč naprave	40 W
---------------------	------

Nazivna napetost akumulator-ske baterije	7,2-7,4 V
--	-----------

Aku tip	Li-Ion
---------	--------

Obratovalni čas pri polni aku-mulatorski bateriji	20 min
---	--------

Čas polnjenja prazne aku bate-rije	4 h
------------------------------------	-----

Izhodna napetost polnilnika	9,5 V
-----------------------------	-------

Izhodni tok polnilnika	0,6 A
------------------------	-------

### Podatki o zmogljivosti

Število obratov valja na minuto	500 v/min
---------------------------------	-----------

### Polnilna količina

Rezervoar za svežo vodo	360 ml
-------------------------	--------

Rezervoar za umazano vodo	140 ml
---------------------------	--------

### Mere

Masa (brez pribora in tekočin za čiščenje)	2,4 kg
--	--------

Dolžina	305 mm
---------	--------

Širina	226 mm
--------	--------

Višina	1220 mm
--------	---------

### Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

## Spis treści

Spis treści	PL	6
Instrukcje ogólne	PL	6
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	6
Opis urządzenia	PL	8
Montaż	PL	8
Uruchomienie	PL	8
Działanie	PL	9
Czyszczenie i konserwacja	PL	10
Usuwanie usterek	PL	11
Dane techniczne	PL	13

## Instrukcje ogólne



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz podłogowy jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia twardych i odpornych na działanie wody podłóg w gospodarstwach domowych.

Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. niezaimpregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wniknąć w drewno i uszkodzić podłogę).

Urządzenie nadaje się do czyszczenia PVC, linoleum, płytek, kamienia, natłuszczonego i nawoskowanego parkietu, laminatu jak również okładzin podłogowych odpornych na działanie wody.

### Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowe wtórne.



Zużyte urządzenia cenne materiały i surowce, które można poddać recyklingowi i które nie mogą przedostać się do środowiska naturalnego. Urządzenia i znajdującego się w nim akumulatora nie można wyrzucać do śmieci domowych. Utylizacji można dokonać bezpłatnie poprzez lokalnie dostępne punkty zdawcze i zbiorcze.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

## Części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

## Wskazówki bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
- Umieszczone na urządzeniu tablice ostrzegawcze zawierają ważne zasady bezpiecznej eksploatacji.

## Symbol na urządzeniu



## ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne i dlatego nie wolno go trzymać pod bieżącą wodą ani wkładać do pojemników wypełnionych wodą - nawet w celu wyčyszczenia urządzenia.

### ⚠ ATTENTION!



## UWAGA

Przy napełnianiu zbiornika czystej wody podczas sprzątania należy przestrzegać następujących zasad:



### 1.

Najpierw opróżnić zbiornik brudnej wody.



### 2.

Następnie napełnić zbiornik czystej wody.



## Stopnie zagrożenia

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

### ⚠ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

### UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

## Komponenty elektryczne

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli budzi o wątpliwości, sprzętu nie należy używać.
- W przypadku widocznego uszkodzenia ładowarkę z kablem do ładowania niezwłocznie wymienić na oryginalną część.
- Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdką sieciowego.
- Do naprawy urządzenia uprawniony jest tylko autoryzowany serwis.
- Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, nie czyścić go pod wodą bieżącą.
- Do gniazda ładowania nie wkładać żadnych przedmiotów przewodzących (np. śrubokręta itp.).
- Nie dotykać styków ani przewodów.
- Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi zgadzać się z napięciem w gniazdce.
- Unikać sytuacji prowadzących do uszkodzenia mechanicznego kabla zasilającego (przecięcia, przetarcia, zgniecenia, wyrwanie).

### ⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie można podłączać jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektroinstalatora zgodnie z normą IEC 60364.
- Urządzenie podłączać wyłącznie do prądu zmiennego. Napięcie musi się zgadzać z napięciem z tabliczki znamionowej urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się uruchamianie urządzenia zawsze przy użyciu wyłącznika ochronnego prądowego (maks. 30 mA).

## Ładowarka

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

- Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdk wilgotnymi rękoma.
- Nie używać ładowarki, gdy jest zabrudzona albo wilgotna.
- Nie używać ładowarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem.
- Nie przenosić ładowarki zawieszonej na kablu sieciowym.

- Używać ładowarkę tylko w suchych pomieszczeniach.
- Kabel sieciowy trzymać z dala od źródeł ciepła, ostrzych kantów, oleju i obracających się części urządzeń.
- Należy unikać przedłużaczy z wieloma gniazdkami wtykowymi i równoczesnym działaniem licznych urządzeń.
- Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdką wtykowym nie ciągnąć za kabel sieciowy.
- Nie przykrywać ładowarki i nie zakrywać szczelin wentylacyjnych w urządzeniu.
- Nie otwierać ładowarki. Naprawy może przeprowadzać jedynie personel fachowy.
- Ładowarkę stosować tylko do ładowania dopuszczonych pakietów akumulatorów.
- W przypadku widocznego uszkodzenia ładowarkę z kablem do ładowania niezwłocznie wymienić na oryginalną część.

## Akumulator

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

- Nie poddawać akumulatorów mocnemu promieniowaniu słonecznemu ani działaniu ciepła wzgl. ognia.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

- Ładowanie akumulatora dozwolone jest tylko przy użyciu dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki zatwierdzonej przez firmę KARCHER.

Zastosować następujący adapter:



- Nie otwierać akumulatorów, istnieje zagrożenie zwarcia, dodatkowo mogą powstawać drażniące opary wzgl. wydostawać się źrące płyny.
- To urządzenie posiada niewymienne akumulatory.

## Bezpieczna obsługa

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Użytkownik musi używać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. Musi on uwzględnić miejscowe warunki i w trakcie pracy przy użyciu urządzenia uważa na osoby znajdujące się w pobliżu.
- Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
- Podczas użytkowania urządzenia w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
- Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spadł, został uszkodzony lub jest nieszczelny.
- Opakowania foliowe trzymać z dala od dzieci, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

### ⚠ OSTRZEŻENIE

- Obsługa urządzenia przez dzieci lub osoby nie-przyuczone jest zabroniona.
- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiezy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.

- Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.
- Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.
- Trzymać dzieci z dala od urządzenie, jak długo pozostałe włączone lub nie jest schłodzone.
- Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.
- Używać wzgl. przechowywać urządzenie jedynie zgodnie z opisem wzgl. według rysunku!

## **⚠ OSTROŻNIE**

- Przed jakimkolwiek czynnościami wykonywanymi przy urządzeniu lub przy jego użyciu, należy zapewnić stateczność, w celu uniknięcia wypadków wzgl. uszkodzeń urządzenia.
- Do zbiornika wody nigdy nie wlewać rozpuszczalników ani cieczy zawierających rozpuszczalniki lub stężone kwasy (np. środki czyszczące, rozpuszczalnik benzynowy do farb i acetona), ponieważ atakują one materiały użyte w urządzeniu.
- Działającego urządzenia nigdy nie pozostawić bez nadzoru.
- Włosy, ręce i inne części ciała trzymać z dala od obracających się walków czyszczących.
- Podczas czyszczenia głowicy czyszczącej chronić dłonie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zranienia o ostre przedmioty (np. drzazgi).
- Chronić kabel łączący przed wysoką temperaturą, ostrym krawędziami, olejem i ruchomymi częściami urządzenia.

## **UWAGA**

- Włączyć urządzenie dopiero wtedy, gdy zbiornik czystej i brudnej wody zostanie nasadzony.
- Za pomocą urządzenia nie mogą być zbierane ostre ani większe przedmioty (np. odłamki, kamiki, części zabawek).
- Nie wlewać do zbiornika czystej wody kwasu octowego, odkamieniacza, olejków eterycznych ani podobnych substancji. Zwrócić również uwagę, aby te substancje nie zostały zebrane przez urządzenie.
- Stosować urządzenie wyłącznie na twardych podłogach pokrytych warstwą wodoodporną (np. lakierowany parkiet, emaliowane płytki, linoleum).
- Nie stosować urządzenia do czyszczenia dywanów ani wykładzin dywanowych.
- Nie stosować urządzenia nad kratką podłogową ogrzewania konwektorowego. Urządzenie nie odessie wody wypływającej nad kratką.
- Przed dłuższymi przerwami w eksploatacji i po użyciu urządzenia wyłączyć je przy pomocy wyłącznika głównego / wyłącznika urządzenia i wyjąć wtyczkę sieciową.
- Nie stosować urządzenia w temperaturach poniżej 0 °C.
- Chować przed deszczem. Nie magazynować na wolnym powietrzu.

## **Opis urządzenia**

- 1 Włącznik/wyłącznik
- 2 Rękopeść
- 3 Zabezpieczenie uchwytu przed zsunięciem się
- 4 Zbiornik czystej wody
- 5 Uchwyt w zbiorniku czystej wody
- 6 Gniazdo ładowania
- 7 Zbiornik brudnej wody
- 8 Zagłębianie uchwytu walka czyszczącego
- 9 Walki czyszczące
- 10 Osłona głowicy czyszczącej
- 11 Blokada osłony głowicy czyszczącej
- 12 Wskazówka akumulatora
- 13 Ładowarka z kablem do ładowania
- 14 Stacja dokująca
- 15 Schowek na walki
- 16 \* Środek czyszczący RM 536 30 ml
- 17 \* Środek czyszczący RM 534 30 ml
- 18 \* Środek czyszczący RM 536 500 ml
- 9 \* Walki czyszczące 2x

\* Wyposażenie opcjonalne

## **Montaż**

### **UWAGA**

Należy uważać, aby przewód zasilający był ułożony cały w szynie prowadzącej, zanim zamontowany został uchwyt.

Rysunek 1

- Włożyć listwę uchwytną do oporu w urządzenie podstawowe aż do słyszanego zablokowania. Listwa uchwytna musi być prawidłowo nasadzona na urządzenie.

## **Uruchomienie**

Rysunek 2

- W celu zapewnienia stabilności wstawić urządzenie do stacji dokującej.

## **Montaż walków**

Rysunek 3

- Wkręcić walki czyszczące do oporu w ich mocowanie.  
→ Zwrócić uwagę na przyporządkowanie kolorowego oznaczenia na wewnętrznej stronie walka do mocowania w urządzeniu (np. niebieskie do niebieskiego).  
→ Po zamontowaniu sprawdzić, czy walki czyszczące są prawidłowo zamontowane.

## **Proces ładowania**

Rysunek 4

- Włożyć kabel do ładowania ładowarki do gniazda ładowania na urządzeniu.  
→ Włożyć wtyczkę sieciową ładowarki do gniazda.

Rysunek 5

- Diody LED pokazują aktualny poziom naładowania akumulatora.  
■ Podczas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wszystkie 3 diody LED migają kolejno od dołu do góry.

- Jeśli akumulator jest naładowany w 1/3, dioda LED na samym dole świeci się ciągle, a dwie górne diody LED migają.
- Jeśli akumulator jest naładowany w 2/3, dwie dolne diody LED świecą się ciągle, a góra dioda LED migają.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora 3 diody LED świecą się ciągle przez kolejne 60 minut. Po upływie tego czasu diody LED gasną.

#### Rysunek 6

- Po naładowaniu wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdką i odłączyć kabel do ładowania z gniazdką do ładowania.

### Napełnianie zbiornika czystej wody

#### Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokującą.

#### Rysunek 7

- Chwycić zbiornik czystej wody za wgłębienie i wyjąć z urządzenia.

#### Rysunek 8

- Otworzyć zamknięcie zbiornika i obrócić na bok.

#### Rysunek 9

- Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią wodą z kranu.
- W razie potrzeby do zbiornika świeżej wody można wlewać środki czyszczące i pielęgnacyjne firmy KÄRCHER.\*
- Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia „MAX”.
- Zamknąć wlew paliwa.

#### Rysunek 10

- Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
- Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasadzony na urządzenie.

#### *UWAGA*

\*Zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące dozowania środków czyszczących i pielęgnacyjnych.

### Działanie

#### Ogólne wskazówki dot. obsługi

#### *UWAGA*

#### Rysunek A

Urządzenie może zbierać tylko zaschnięte zabrudzenia i ciecze (maks. 140 ml).

#### Rysunek B

Przed rozpoczęciem pracy zamieść lub odkurzyć podłogę. W ten sposób jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro z podłogi zostają usunięte zabrudzenia i luźne drobniny.

Przed zastosowaniem urządzenia sprawdzić wodoodporność podłogi w niewidocznym miejscu. Nie czyścić wrażliwych na działanie wody powierzchni np. niezaimpregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wniknąć w podłogę i uszkodzić ją).

#### Wskazówki

- Aby uniknąć zarysowań, przed użyciem należy sprawdzić urządzenie na delikatnych powierzchniach, np. na drewnie lub posadzce kamiennej, w niewidocznym miejscu.
- Nie pracować dugo w jednym miejscu, cały czas należy się przesuwać.
- Należy przestrzegać instrukcji producenta pokrycia podłogi.

#### Rysunek C

Aby zapobiec pozostawianiu śladów stóp na świeżo umytej podłodze, należy pracować tyłem do kierunku drzwi.

- Podczas czyszczenia podłogi urządzenie porusza się do przodu i do tyłu z taką prędkością jak przy odkurzaniu.
- Przy silnych zabrudzeniach powoli przejechać urządzeniem po powierzchni. Nie trzeba wywierać nacisku na urządzenie.
- W przypadku dostawy pary walków w kolorze szarym i żółtym: Obie pary walków spełniają tę samą funkcję, ale mogą być używane do różnych celów (różne kolory np. w kuchni i łazience).

### Rozpoczęcie pracy

#### *UWAGA*

Po włączeniu urządzenia walki czyszczące zaczynają się obracać. Aby urządzenie się nie oddaliło, należy przytrzymać je za uchwyt.

Upewnić się, że zbiornik świeżej wody jest napełniony wodą, a zbiornik brudnej wody jest nasadzony na urządzenie.

#### Rysunek 11

- W celu włączania, naciśnąć przełącznik urządzenia (Wl./Wył.).
- Przejechać urządzeniem kilkakrotnie do przodu i wstecz, aż walki będą dostatecznie namoczone.

### Zywotność akumulatora

#### Rysunek 12

- 3 diody LED świecą się - 3/3 poziomu naładowania akumulatora (maksymalny poziom naładowania).
- 2 diody LED świecą się - 2/3 poziomu naładowania akumulatora.
- 1 dioda LED świeci się - 1/3 poziomu naładowania akumulatora.
- Ok. 2 minuty przed wyladowaniem akumulatora migają dolna dioda LED.
- Po rozładowaniu akumulatora i wyłączeniu się urządzenia dolna dioda LED migła szybciej przez 60 sekund.

### Uzupełnianie płynu czyszczącego

#### *UWAGA*

Przed napełnieniem zbiornika świeżej wody należy opróżnić zbiornik brudnej wody. To zapobiegnie przelańiu zbiornika brudnej wody.

Patrz rozdział „Napełnianie zbiornika czystej wody”.

Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.

### Opróżnianie zbiornika brudnej wody

#### Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokującą.

#### Rysunek 15

- Naciśnąć blokadę osłony głowicy czyszczącej.
- Zdjąć osłonę głowicy czyszczącej.

#### Rysunek 16

- Wyjąć zbiornik brudnej wody z głowicy czyszczącej.

#### Rysunek 17

- Otworzyć klapki obu komór zbiornika brudnej wody.
- Opróżnić zbiornik brudnej wody.

#### Rysunek 18

- W zależności od zanieczyszczenia umyć osłone głowicy czyszczącej i zbiornik brudnej wody wodą wodociągową.

- Klapki obu komór zbiornika brudnej wody można zdjąć i umyć oddzielnie.
- Założyć z powrotem i zamknąć klapki obu komór zbiornika brudnej wody.

Rysunek **21**

- Włożyć zbiornik brudnej wody do głowicy czyszczącej.

Rysunek **22**

- Naciśnij blokadę osłony głowicy czyszczącej, założyć osłonę na głowicę czyszczącą, następnie puścić blokadę.
- Zbiornik brudnej wody i osłona głowicy czyszczącej muszą być prawidłowo osadzone w/na urządzeniu.

### Przerwanie pracy

#### **UWAGA**

W przypadku dłuższych przerw w użyciu zaleca się odstawianie urządzenia do stacji dokujączej w celu uniknięcia uszkodzeń delikatnych podłóg przez mokre walki.

Rysunek **11**

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu naciśnąć przelącznik urządzenia WI./Wył.

Rysunek **2**

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

### Wyłączanie urządzenia

Rysunek **11**

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu naciśnąć przelącznik urządzenia WI./Wył.

Rysunek **2**

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

#### **UWAGA**

Po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie.

Rysunek **14**

- Jeśli z zbiorniku czystej wody znajduje się jeszcze woda, wylać ją.

Ilustracja **15 do 24**

- Umyj zbiornik brudnej wody, osłonę głowicy czyszczącej i walki czyszczące.
- Patrz rozdział „Mycie zbiornika brudnej wody”.
- Patrz rozdział „Mycie głowicy czyszczącej”.
- Patrz rozdział „Mycie walków”.

### Przechowywanie urządzenia

#### **UWAGA**

Aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów na czas przechowywania urządzenia należy całkowicie opróżnić zbiorniki świeżej i brudnej wody.

Pozostawić mokre walki do wyschnięcia w otwartej przestrzeni (np. na stacji dokujączej), nie wkładać mokrych walków do zamkniętych szafek w celu wysuszenia.

Rysunek **2**

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

Rysunek **24**

- Zamocować mokre walki na stacji dokujączej w celu wysuszenia.
- Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

### Czyszczenie i konserwacja

#### **⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Rysunek **25**

Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne i dlatego nie wolno go trzymać pod bieżącą wodą ani wkładać do pojemników wypełnionych wodą - nawet w celu wyčyszczenia urządzenia.

#### **UWAGA**

Rysunek **26**

Do czyszczenia urządzenia poszczególne komponenty (pokrywa głowicy, zbiornik świeżej i brudnej wody oraz walki) muszą zostać osobno zdementowane i wyczyszczone. Samo urządzenie można przerwać wilgotną szmatką.

### Czyszczenie zbiornika brudnej wody

#### **UWAGA**

Aby zabrudzenia nie osadzały się w zbiorniku, należy regularnie myć zbiornik brudnej wody.

#### **UWAGA**

Nie myć osłony głowicy czyszczącej w zmywarce: Jeśli podczas mycia w zmywarce osłona głowicy czyszczącej wypaczy się i krawędź zgarniąca przestanie przylegać do walków, może to wpłynąć negatywnie na podstawową funkcję urządzenia. Pogorszy się efekt czyszczenia.

Rysunek **11**

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu naciśnąć przelącznik urządzenia WI./Wył.

Rysunek **2**

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

Ilustracja **15 do 18**

- Zdjąć zbiornik brudnej wody z urządzenia. Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.
- Umyj osłonę głowicy czyszczącej, zbiornik brudnej wody i klapki zbiornika brudnej wody wodą wodociągową.
- Klapki obu komór zbiornika brudnej wody można zdjąć i umyć oddzielnie.
- Zbiornik brudnej wody i klapki zbiornika brudnej wody można też myć w zmywarce.

#### **Wskazówka**

Wskutek mycia w zmywarce gumowaną część klapiek zbiornika brudnej wody może się stać klejącą. Nie ma to negatywnego wpływu na szczelność.

Ilustracja **19 do 20**

- Jeśli nie jest planowane dalsze użycie urządzenia, umyć również walki. Patrz rozdział „Mycie walków”.

Ilustracja **21 do 22**

- Po umyciu włożyć zbiornik brudnej wody z klapkami i osłoną głowicy czyszczącej z powrotem do urządzenia.

### Mycie głowicy czyszczącej

#### **UWAGA**

W przypadku zabrudzenia umyć głowicę czyszczącą.

#### **UWAGA**

Nie myć osłony głowicy czyszczącej w zmywarce: Jeśli podczas mycia w zmywarce osłona głowicy czyszczącej wypaczy się i krawędź zgarniąca przestanie przylegać do walków, może to wpłynąć negatywnie na podstawową funkcję urządzenia. Pogorszy się efekt czyszczenia.

Rysunek **11**

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu naciśnąć przelącznik urządzenia WI./Wył.

Rysunek **2**

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

Rysunek **15**

- Naciśnij blokadę osłony głowicy czyszczącej.
- Zdjąć osłonę głowicy czyszczącej.

### Rysunek 18

- Umyć osłonę głowicy czyszczącej pod bieżącą wodą.
- Umyć zbiornik brudnej wody i walki.
  - Patrz rozdział „Mycie zbiornika brudnej wody”.
  - Patrz rozdział „Mycie walków”.
- Wyczyścić napęd wałków wilgotną szmatką.

### Rysunek 22

- Włożyć osłonę głowicy czyszczącej do głowicy.

## Mycie walków

### UWAGA

Po każdym użyciu walki należy umyć pod bieżącą wodą lub wyprać w pralce, aby nie pozostały na nich żadne osady środka czyszczącego, które z czasem mogłyby powodować powstawanie piany.

Jeśli w celu wyjęcia walków urządzenie ma zostać położone na podłodze, opróżnić najpierw zbiornik czystej wody i zbiornik brudnej wody. W ten sposób zapobiega się wypłynięciu cieczy ze zbiorników w czasie, gdy urządzenie leży.

### Rysunek 11

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przelącznik urządzenia Wł./Wył.

### Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

### Rysunek 19

- Wyjąć walki czyszczące przy zagłębieniu.

### Rysunek 20

- Wyczyścić walki pod wodą bieżącą.

lub

- Prać walki w pralce w temperaturze do 60°C.

### UWAGA

W przypadku prania w pralce nie dodawać płynu zmiękczającego. Dzięki temu mikrowłókna nie zostaną uszkodzone, a walki czyszczące zachowają wysoką skuteczność czyszczenia.

Walki czyszczące nie nadają się do suszenia w suszarce.

### UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pralki, zalecamy umieszczenie walków w woreczku do prania i załadowanie pralki dodatkowym praniem.

Ilustracja 23 do 24

- Po umyciu walków umieścić je na stacji dokujączej, aby wyschły na powietrzu.
- Walki można wycisnąć, aby szybciej wyschły.
- Jeśli nie jest planowane dalsze użycie urządzenia, umyć również osłonę głowicy czyszczącej i zbiornik brudnej wody.
- Wyczyścić napęd wałków wilgotną szmatką.

## Środki czyszczące i pielęgnacyjne

### UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i pielęgnacyjnych może uszkodzić urządzenie i doprowadzić do utraty świadczeń gwarancyjnych.

### Wskazówka

W razie potrzeby do czyszczenia podłóg zastosować środek czyszczący lub pielęgnacyjny firmy KÄRCHER.

- Podczas dozowania środka czyszczącego i pielęgnacyjnego zwrócić uwagę na ilości podane przez producenta.
- Aby zapobiec tworzeniu się piany, napełnić zbiornik świeżej wody najpierw wodą, a następnie środkiem czyszczącym lub pielęgnacyjnym.
- Aby nie przekroczyć oznaczenia „MAX” na zbiorniku świeżej wody, podczas wlewania wody pozostawić miejsce na środek czyszczący lub pielęgnacyjny.

## Usuwanie usterek

Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

### Akumulator nie jest ładowany

- Wtyczka do ładowania/wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo podłączona.
- Prawidłowo podłączyć wtyczkę do ładowania/wtyczkę sieciową.

### Nie można włączyć urządzenia

- Akumulator jest rozładowany.
- Naładować urządzenie.
- Sprawdzić, czy kabel do ładowania jest podłączony do urządzenia.
- Odłączyć kabel do ładowania, ponieważ gdy jest on podłączony, nie jest możliwe korzystanie z urządzenia.

### Wskaźnik usterki LED

Dolina dioda LED migła przy włączaniu urządzenia i urządzenie nie włącza się.

- Akumulator jest rozładowany.
- Naładować urządzenie.
- Wszystkie diody LED jednocześnie szybko migają.
- Urządzenie ma zablokowany silnik (np. z powodu zbyt mocnego nacisku na walki lub z powodu dojenia do ściany/narożnika).
- Wyłączyć urządzenie i następnie ponownie włączyć.

lub

- Używany jest nieprawidłowy lub uszkodzony zasilacz.
- Użyć oryginalnego zasilacza lub wymienić uszkodzony zasilacz.

Trzy diody LED zapalały się kolejno co 1 sekundę.

- Urządzenie za gorące podczas użytku (np. w razie eksploatacji w wysokich temperaturach otoczenia).
- Zrobić przerwę i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Jeśli oprócz tego urządzenie wyłącza się:
- Zrobić przerwę i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenie włączyć ponownie dopiero wtedy, gdy odpowiednio ostygnie.

### Walki są zbyt suche

Walki nie są dostatecznie nawilżane.

- Nawilżyć walki przez kilkakrotne przejechanie do przodu i tyłu w jednym miejscu.

Filtr pod zbiornikiem świeżej wody jest nieprawidłowy lub nie jest w ogóle założony.

- Upewnić się, że filtr pod zbiornikiem świeżej wody jest prawidłowo osadzony w urządzeniu. Tworzywo piankowe musi być skierowane żółtym pinem na środek do góry.

### Wskazówka

Jeśli filtr nie jest dostępny, można go zamówić jako część zamienną.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Urządzenie nie zbiera brudu

Brak wody w zbiorniku czystej wody.

- Uzupełnić poziom wody

Zbiornik świeżej wody nie jest odpowiednio osadzony w urządzeniu.

- Zamontować zbiornik świeżej wody tak, aby był odpowiednio nasadzony na urządzeniu.

Brakuje walków czyszczących albo są one nieprawidłowo umieszczone.

- Zamontować walki czyszczące lub wkręcić je do oporu w ich mocowanie.

Walki czyszczące są zabrudzone lub zużyte.

- Wyczyścić walki czyszczące.

lub

- Wymienić walki czyszczące.

Zapomniano o środku czyszczącym, odmierzono jego nieprawidłową ilość lub użyto nieprawidłowego środka czyszczącego

- Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.

Osłona głowicy czyszczącej nieprawidłowo zamontowana

- Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie założyć osłonę głowicy czyszczącej.

## Tworzenie się piany w głowicy czyszczącej i na podłodze

### Wskazówka

Lekkie tworzenie się piany w głowicy czyszczącej podczas pracy jest normalne i nie oznacza nieprawidłowego działania. Dodatkowe czynności należy podjąć tylko w przypadku nadmiernego tworzenia się piany (np. paski piany na podłodze).

Nieprawidły środek czyszczący lub nieprawidłowe dozowanie.

- Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.

Zasada działania urządzenia polega na usuwaniu zabrudzeń z walków czyszczących. Zabrudzenia i pozostałości środków czyszczących z podłóg zbierają się w zbiorniku brudnej wody. W określonych warunkach może doprowadzić do tworzenia się piany.

- Umyj zbiornik brudnej wody, osłonę głowicy czyszczącej i walki czyszczące.

## Niezadowalający efekt mycia podłogi

Walki są zabrudzone.

- Umyj walki.

Walki nie są dostatecznie nawilżane.

- Nawilźć walki przez kilkakrotne przejechanie do przodu i do tyłu w jednym miejscu.

Nieprawidły środek czyszczący lub nieprawidłowe dozowanie.

- Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.

Na podłodze znajdują się pozostałości innych środków czyszczących.

- Dokładnie umyć walki wodą z pozostałości środków czyszczących.

- Kilkakrotnie umyć podłogę urządzeniem z czystymi walkami bez środka czyszczącego. W ten sposób z podłogi zostaną usunięte pozostałości środków czyszczących

## Wałki nie obracają się

Walki zostały zablokowane.

- Zdjąć walki i sprawdzić, czy nie zakleszczył się w nich jakiś przedmiot.
- Sprawdzić, czy walki są do oporu wkręcane na uchwyt walków.
- Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie założyć osłonę głowicy czyszczącej.

## Wchłanianie wody nie jest optymalne

Osłona głowicy czyszczącej nieprawidłowo zamontowana

- Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie założyć osłonę głowicy czyszczącej.

Walki są zużyte.

- Wymienić walki.

## Urządzenie gubi brudną wodę

Zbiornik brudnej wody jest przepełniony.

- Natychmiast opróżnić zbiornik brudnej wody.

Zbiornik brudnej wody nie jest odpowiednio nasadzony na urządzeniu.

- Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest prawidłowo osadzona na zbiorniku brudnej wody.

- Sprawdzić, czy klapki zbiornika brudnej wody są prawidłowo zamknięte.

## Zdejmowanie uchwytu z urządzenia podstawowego

### UWAGA

Po zmontowaniu nie zdejmować uchwytu z urządzenia podstawowego.

Uchwyt można zdjąć z urządzenia podstawowego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wysypane do serwisu.

### Rysunek 27

Patrz rysunek na końcu instrukcji obsługi

- Włożyć śrubokręt pod kątem 90 stopni do malego otworu z tyłu uchwytu i zdjąć uchwyt.

### UWAGA

Zwrócić uwagę na to, aby kabel zasilający znajdujący się między urządzeniem podstawowym a uchwytem nie został uszkodzony.

Ciągnąć ostrożnie, w przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.

## Dane techniczne

### Podłączenie do sieci elektrycznej

Napięcie	100-240 V
	1~50-60 Hz

Stopień zabezpieczenia	IPX4
------------------------	------

Urządzenie	III
------------	-----

Klasa ochrony	
---------------	--

Stopień ochrony ładowarki	II
---------------------------	----

Moc znamionowa urządzenia	40 W
---------------------------	------

Napięcie znamionowe akumulatora	7,2-7,4 V
---------------------------------	-----------

Typ akumulatora	Li-Ion
-----------------	--------

Czas pracy przy naładowanym akumulatorze	20 min
--	--------

Czas ładowania wyładowanego akumulatora	4 h
---	-----

Napięcie wyjściowe ładowarki	9,5 V
------------------------------	-------

Prąd wyjściowy ładowarki	0,6 A
--------------------------	-------

### Wydajność

Obroty wałków na minutę	500 obr./min
-------------------------	--------------

### Pojemność

Zbiornik czystej wody	360 ml
-----------------------	--------

Zbiornik brudnej wody	140 ml
-----------------------	--------

### Wymiary

Ciążar (bez akcesoriów i cieczy używanych do czyszczenia)	2,4 kg
---	--------

Długość	305 mm
---------	--------

szerokość	226 mm
-----------	--------

wysokość	1220 mm
----------	---------

**Zmiany techniczne zastrzeżone!**

## Cuprins

Observații generale	RO	6
Măsuri de siguranță	RO	6
Descrierea aparatului	RO	8
Montare	RO	8
Punerea în funcțiune	RO	8
Funcționarea	RO	9
Îngrijirea și întreținerea	RO	10
Remedierea defecțiunilor	RO	11
Date tehnice	RO	12

## Observații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră, citiți manualul original de utilizare, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebînarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

## Utilizarea corectă

Utilizați soluția de curățat pardoseala exclusiv pentru curățarea pardoselor dure din locuință dumneavoastră și doar pe suprafețe dure, impermeabile.

Nu curățați suprafețe sensibile la apă, de ex. pardoseli din plătă nefratată (umezeala poate pătrunde în material și poate deteriora pardoseala).

Aparatul este adecvat pentru a curăța PVC, linoleum, plăci ceramice, piatră, parchet uns cu ulei și ceruit, suprafețe lamineate, precum și toate tipurile de pardoseli rezistente la apă.

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie dusă la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Bateriile și acumulatorii conțin substanțe, care nu au voie să ajungă în mediul înconjurător. Aparatul și acumulatorul acestuia nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Acestea pot fi eliminate gratuit prin sistemele locale de colectare și revalorificare a materialelor reciclabile.

## Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

## Piese de schimb

Utilizați doar accesoriu și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defecțiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesoriu și piese de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

## Măsuri de siguranță

- În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerație și prescripțiile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele de reglementare.
- Plăcuțele de avertizare și cu indicații montate pe aparat conțin informații importante pentru utilizarea în condiții de siguranță.

## Simboluri pe aparat



## ⚠ PERICOL

Aparatul conține componente electrice și, prin urmare, nu trebuie lăsat sub jet de apă curentă sau în recipiente umplute cu apă - nici măcar pentru curățarea aparatului.

### ⚠ ATTENTION!

## ATENȚIE

În cadrul umplerii rezervorului de apă curată în timpul lucrărilor de curățare, vă rugăm să respectați următoarea procedură:



1.  
Furi Emptý Dirty Water Tank



2.  
Apoi, umpleți rezervorul de apă curată.



Then Refill Fresh Water Tank

## Trepte de pericol

### ⚠ PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

### ⚠ AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

### ⚠ PRECAUȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

### ⚠ ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

## Componente electrice

### ⚠ PERICOL

- Nu scufundați aparatul în apă!
- Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriole în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate.
- Încărcătorul cu cablu de încărcare trebuie înlocuit imediat cu unul original dacă există deteriorări vizibile.
- Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Lucrările de reparații vor fi executate numai de către un serviciu pentru clienți autorizat.
- Aparatul conține piese electrice, nu spălați de aceea aparatul sun apă curențal!
- Nu introduceți obiecte conductoare (de ex. șurubelniță sau altele similare) în mufa de încărcare.
- Nu atingeți contactele și firele.
- Tensiunea indicată pe plăcuța de tip trebuie să corespundă tensiunii de alimentare.
- Nu trageți cablul de racordare la rețea peste muchii ascuțite și nu-l strivăti.

### ⚠ AVERTIZARE

- Aparatul poate fi conectat numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364 de către un electrician de specialitate.
- Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța de tip a aparatului.
- Din motive de securitate se recomandă folosirea aparatului cu un comutator de protecție la curenții reziduali (max. 30 mA).

## Încărcător

### ⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare.

- Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza cu mâinile ude.
- Nu folosiți încărcătorul dacă este murdar sau umed.
- Nu folosiți încărcătorul în medii în care există pericolul de explozie.
- Nu suspendați încărcătorul de cablul de alimentare.

- Încărcătorul trebuie utilizat și depozitat numai în încăperi uscate.
- Feriți cablul de alimentare de căldură, muchii ascuțite, ulei și componentele aflate în mișcare ale aparatelor.
- Evitați folosirea prelungitoarelor cu ștecher multiple, respectiv utilizarea mai multor apărate în același timp.
- Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți de cablu.
- Nu acoperiți încărcătorul și orificiile de ventilare ale acestuia.
- Nu deschideți încărcătorul. Reparațiile vor fi efectuate doar de personal specializat.
- Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatorilor aprobați.
- Încărcătorul cu cablu de încărcare trebuie înlocuit imediat cu unul original dacă există deteriorări vizibile.

## Acumulator

### ⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare.

- Nu expuneți acumulatorul la o radiație solară prea puternică, căldură și foc.

### ⚠ AVERTIZARE

- Încărcați acumulatorul doar cu încărcătorul original sau un încărcător aprobat de KÄRCHER.  
Utilizați următorul adaptor:



- Nu deschideți acumulatorul, există pericolul unui scurt-circuit, cât și de eliberare a unor aburi iritante sau substanțe acide.
- Acest aparat conține acumulatori care nu sunt înlocuibili.

## Manipulare în siguranță

### ⚠ PERICOL

- Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul în mod corespunzător. El trebuie să țină cont de împrejurările de la fața locului și în timpul lucrului să fie atent la persoanele din preajmă.
- Este interzisă utilizarea în zone cu pericol de explozie.
- La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut în prealabil, prezintă deteriorări vizibile sau este neetanș.
- Tineți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!

### ⚠ AVERTIZARE

- Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite.
- Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitateți psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranță lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.

- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați copii nesupravegheți, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Tineți copiii departe de aparat, când acesta este pornit sau nu s-a răcăt.
- Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheți.
- Puneți aparatul în funcțiune și depozitați-l doar conform descrierilor și a figurilor!

## **⚠ PRECAUȚIE**

- Înainte de toate activitățile cu sau pe aparat asigurați stabilitatea acestuia pentru a evita accidentele și deteriorările cauzate de prăbușirea acestuia.
- Nu introduceți niciodată în rezervorul de apă solventi, lichide cu conținut de solventi sau acizi nediluați (de ex. agenți de curățare, benzina, diluant sau acetona), deoarece acestea atacă materialele utilizate la construcția aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta se află în funcțiune.
- Tineți părțile corpului (de ex. păr, degetele) la distanță de cilindrii de curățare.
- În timpul curățării capului de podea, protejați-vă mâinile, încrucișând există pericolul de rănire din cauza obiectelor ascuțite (de ex. așchii).
- Evitați expunerea cablului de legătură la căldură, la muchii ascuțite, la ulei sau la componente în mișcare.

## **ATENȚIE**

- Porniți aparatul doar dacă rezervorul de apă curată și rezervorul de apă uzată sunt montate.
- Obiectele ascuțite sau de dimensiuni mari (de ex. cioburi, pietrisuri, piese din jucării) nu trebuie preluate cu aparatul.
- Nu umpleți rezervorul de apă curată cu acid acetic, agenți de decalcificare, uleiuri esențiale sau substanțe asemănătoare. De asemenea, aveți grijă ca aceste substanțe să nu fie preluate.
- Utilizați acest aparat doar pe podele dure cu acoperire rezistentă la apă (de ex. parchet lăcuit, faianță smălțuită, linoleum).
- Nu folosiți aparatul la curățarea covoarelor sau a mochetelor.
- Nu treceți aparatul peste grilele de pardoseală de la încălzirea prin convector. Jetul de apă nu poate fi aspirat de aparat atunci când acesta este trecut peste grile.
- În cazul unor pauze de lucru mai lungi și după utilizare, opriți aparatul de la comutatorul principal / comutatorul aparatului și scoateți ștecarul de rețea al încărcătorului.
- Nu puneți aparatul în funcțiune sub temperaturi de 0 °C.
- Feriți aparatul de pioane. Nu îl depozitați în spații deschise.

## **Descrierea aparatului**

- 1 Întrerupător pornit/oprit
  - 2 Mâner
  - 3 Mâner siguranță împotriva alunecării de pe perete
  - 4 Rezervor de apă curată
  - 5 Concavitate mâner rezervor de apă curată
  - 6 Bucă de încărcare
  - 7 Rezervor pentru apă uzată
  - 8 Locaș de apucare cilindru de curățare
  - 9 Cilindri de curățare
  - 10 Capac cap de podea
  - 11 Sistem de blocare capac cap de podea
  - 12 Indicator acumulator
  - 13 Încărcător cu cablu de încărcare
  - 14 Stație de parcare
  - 15 Depozitare valuri
- |      |                      |        |        |
|------|----------------------|--------|--------|
| 16 * | Detergent            | RM 536 | 30 ml  |
| 17 * | Detergent            | RM 534 | 30 ml  |
| 18 * | Detergent            | RM 536 | 500 ml |
| 9 *  | Cilindri de curățare | 2x     |        |

\* Accesorii opționale

## **Montare**

### **ATENȚIE**

Caboul electric este așezat continuu în șina de ghidare înainte de montarea barei de mâner.

Figură 1

- Introduceți bara mânerului în aparatul de bază până la opritor, până când se aude că se fixează cu un clic.  
Bara mânerului trebuie să stea fix în aparat.

## **Punerea în funcțiune**

Figură 2

- Pentru stabilitate, amplasați aparatul în stația de parcare.

## **Montarea valuri**

Figură 3

- Înșurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.  
→ Fiți atenți la atribuirea culorilor de pe partea interioară a cilindrilor și a suportului pentru cilindri de pe aparat (de ex. albăstru la albastru).  
→ După montare, verificați dacă cilindrii de curățare sunt strânși bine.

## **Procesul de încărcare**

Figură 4

- Introduceți cablul de încărcare al încărcătorului în bucă de încărcare de la aparat.  
→ Introduceți ștecherul încărcătorului în priză.

Figură 5

- Lămpile de control cu led indică nivelul de încărcare actual al acumulatorului.
- În cadrul încărcării acumulatorului complet gol, toate cele 3 lămpi de control cu led luminează de jos în sus, succesiv.
- În cadrul încărcării 1/3 a acumulatorului, ultimul led luminează permanent, iar ambele leduri de sus continuă să lumineze.

- În cadrul încărcării 2/3 a acumulatorului, ambele leduri de jos luminează permanent, iar ledul de sus continuă să lumineze.
- După ce acumulatorul s-a încărcat complet, cele 3 lămpi de control cu led mai luminează constant timp de 60 minute, după care se stinge. După această perioadă de timp, lămpile de control cu led sunt stinse.

**Figură 6**

- După încărcare, scoateți fișa de rețea din priză și cablul de încărcare din bucăță de încărcare.

### Umplerea rezervorului de apă proaspătă

**Figură 2**

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

**Figură 7**

- Prindeți rezervorul de apă curată de la concavitatea mânerului și scoateți-l din aparat.

**Figură 8**

- Deschideți închizătoarea rezervorului și rotiți-o spre lateral.

**Figură 9**

- Umpleți rezervorul de apă curată cu apă de la robinet rece sau căldă.

- După caz, în rezervorul cu apă curată se pot adăuga soluții de curățare sau de îngrijire KARCHER.\*

- La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depășit.

→ Închideți capacul rezervorului.

**Figură 10**

- Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat.

- Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în aparat.

**ATENȚIE**

\* Respectați recomandările privind dozarea soluțiilor de curățare sau îngrijire.

### Funcționarea

#### Instrucțiuni generale cu privire la operare

**ATENȚIE**

**Figură A**

Aparatul poate prelua numai murdărie uscată și lichide (max. 140 ml).

**Figură B**

Înainte de începerea lucrului, mărturiți sau aspirați podeaua. Astfel, înainte de curățarea umedă, podeaua este deja curățată de murdărie, respectiv de particule desprinse.

Înainte de a utiliza aparatul, verificați pe o porțiune ascunsă dacă obiectul de curățat este rezistent la apă. Nu curățați suprafețe sensibile la apă, de ex. podele din plută neînratate (umezeala poate pătrunde în material și poate deteriora podeaua).

**Indicații**

- Înainte de utilizarea pe suprafețe sensibile, testați dispozitivul, de ex. pe lemn sau gresie, într-un loc care nu atrage atenția.
- Nu insistați într-un singur loc, ci rămâneți în mișcare.
- Respectați indicațiile producătorului de pardosele.

**Figură C**

Pentru ca pe podeaua proaspăt spălată să nu apară urme de pași, lucerați cu spatele spre ușă.

- Curățarea podeelor are loc prin mișcarea înainte și înapoi a aparatului, cu aceeași viteză ca la aspirare.

- În caz de murdărie persistentă, împingeți aparatul ușor peste podea.
- Nu este necesară exercitarea presiunii pe aparat.
- În cazul setului de livrare aferent perechii de cilindri, cu gri și galben: Ambele perechi de cilindri au aceeași funcție, dar pot fi folosite în domenii diferite (diferențiere pe culori, de exemplu, pentru bucătărie și baie).

### Începerea lucrului

**ATENȚIE**

De îndată ce aparatul este pornit, cilindrii de curățare încep să se rotească. Pentru ca aparatul să nu se mișeze singur, acesta trebuie ținut de mână.

Asigurați-vă că rezervorul de apă curată este umplut cu apă și că rezervorul de apă uzată este montat în aparat.

**Figură 11**

- Apăsați comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru pornirea acestuia.

- Deplasați aparatul de mai multe ori în față și în spate, până când valurile sunt umezite suficient.

### Timp de funcționare cu un acumulator

**Figură 12**

- 3 lămpi de control cu led luminează - 3/3 durată de funcționare a acumulatorului (durată de funcționare completă).
- 2 lămpi de control cu led luminează - 2/3 durată de funcționare a acumulatorului.
- 1 lămpă de control cu led luminează - 1/3 durată de funcționare a acumulatorului.
- Cu cca. 2 minute înainte ca acumulatorul să se descase, ultimul led se aprinde intermitent.
- După ce acumulatorul este des cărcat, iar aparatul este oprit, timp de 60 secunde, ultimul led de jos se aprinde intermitent mai des.

### Adăugare soluție de curățat

**ATENȚIE**

Înainte de a umple rezervorul de apă curată, vă rugăm să goliti rezervorul de apă uzată. Astfel, se evită revărsarea rezervorului de apă uzată.

Vezi capitolul „Umplere rezervor de apă curată”.

Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.

### Golirea rezervorului pentru apă uzată

**Figură 13**

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

**Figură 15**

- Acționați sistemul de blocare al capacului capului de podea.

→ Îndepărtați capacul capului de podea.

**Figură 16**

- Scoateți rezervorul de apă uzată din capul de podea.

**Figură 17**

- Deschideți clapetele de deasupra ambelor camere ale rezervorului de apă uzată.

→ Goliti rezervorul pentru apă uzată.

**Figură 18**

- În funcție de murdărie, curățați capacul capului de podea și rezervorul de apă uzată, utilizând apă de la robinet.

- Clapete ambelor camere ale rezervorului de apă uzată pot fi îndepărtați și curățate separat.

- Montați din nou clapetele ambelor camere ale rezervorului de apă uzată și închideți-le.

## **Figură 21**

→ Montați rezervorul de apă uzată în capul de podea.

## **Figură 22**

- Acționați sistemul de blocare al capacului capului de podea și fixați capacul pe capul de podea, iar apoi eliberați sistemul de blocare.
- Rezervorul de apă uzată și capacul capului de podea trebuie să fie așezate ferm în, respectiv pe aparat.

## **Întreruperea utilizării**

### **ATENȚIE**

*În cadrul unor pauze de lucru mai lungi se recomandă amplasarea aparatului în stația de parcare, pentru a preveni deteriorarea podelelor sensibile, din cauza valuriilor umede.*

## **Figură 21**

- Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

## **Figură 2**

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

## **Oprirea aparatului**

## **Figură 11**

- Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

## **Figură 2**

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

### **ATENȚIE**

*Curățați aparatul, după încheierea lucrului.*

## **Figură 14**

- În cazul în care mai există apă în rezervorul de apă curatăt, evacuați-o.

## **Illustrație 15 până la 24**

- Curățați rezervorul de apă uzată, capacul capului de podea și valuriile de curățare.
- Vezi capitolul „Curățare rezervor de apă uzată”.
- Vezi capitolul „Curățare cap de podea”.
- Vezi capitolul „Curățare valuri”.

## **Depozitarea aparatului**

### **ATENȚIE**

*Pentru a evita formarea mirosurilor, la depozitarea aparatului trebuie golite complet rezervoarele de apă curată și de apă uzată.*

*Lăsați valuriile umede să se usuce la aer (de ex. în stația de parcare) și nu le amplasați pentru uscare în dulapuri închise.*

## **Figură 2**

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

## **Figură 24**

- Pentru uscare, poziționați valuriile umede în stația de parcare.
- Depozitați aparatul în spații uscate.

## **Îngrijirea și întreținerea**

### **△ PERICOL**

## **Figură 25**

*Aparatul conține componente electrice și, prin urmare, nu trebuie ținut sub jet de apă curentă sau în recipiente umplute cu apă - nici măcar pentru curățarea aparatului.*

### **ATENȚIE**

## **Figură 26**

*Pentru a curăța aparatul, componentele individuale (capacul podelei, rezervorul de apă proaspătă și murdară, precum și role) trebuie îndepărtați și curățate separat. Aparatul poate fi sters cu o lavetă umedă.*

## **Curățarea rezervorului de apă uzată**

### **ATENȚIE**

*Pentru ca murdărira să nu se fixeze în rezervor, rezervorul de apă uzată trebuie să fie curățat în mod regulat.*

### **ATENȚIE**

*Nu curățați capacul capului de podea în mașina de spălat vase. Funcția de bază a aparatului poate fi afectată dacă, în timpul procesului de spălare, capacul capului de podea se deformează și apoi marginea racetei nu mai apasă corect pe valuri. Rezultatul de curățare scade.*

## **Figură 11**

- Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

## **Figură 2**

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

**Illustrație 15 până la 18**

- Scoateți rezervorul de apă uzată din aparat.
- Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
- Curățați capacul capului de podea, rezervorul de apă uzată și clapetele rezervorului de apă uzată cu apă de la robinet.
- Clapetele ambelor camere ale rezervorului de apă uzată pot fi îndepărtați și curățate separat.
- Rezervorul de apă uzată și clapetele rezervorului de apă uzată pot fi alternativ curățate, în mașina de spălat vase.

### **Indicație**

*Învelișul de cauciuc al clapetelor rezervorului de apă uzată poate deveni lipicios, din cauza curățării în mașina de spălat vase. Etanșeitatea nu este afectată din această cauză.*

## **Illustrație 19 până la 20**

- În cazul în care nu se mai solicită funcționarea în continuare a aparatului, curățați și valurile.
- Vezi capitolul „Curățare valuri”.

## **Illustrație 21 până la 22**

- După curățare, montați din nou rezervorul de apă uzată cu clapete și capac pentru capul de podea în aparat.

## **Curățarea capului de podea**

### **ATENȚIE**

*În cazul murdăririi, curățați capul de podea.*

### **ATENȚIE**

*Nu curățați capacul capului de podea în mașina de spălat vase. Funcția de bază a aparatului poate fi afectată dacă, în timpul procesului de spălare, capacul capului de podea se deformează și apoi marginea racetei nu mai apasă corect pe valuri. Rezultatul de curățare scade.*

## **Figură 11**

- Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

## **Figură 2**

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

## **Figură 15**

- Acționați sistemul de blocare al capacului capului de podea.

- Îndepărtați capacul capului de podea.

## **Figură 18**

- Curățați capacul capului de podea sub jet de apă curentă.

- Curățați rezervorul de apă uzată și valurile.

Vezi capitolul „Curățare rezervor de apă uzată”.

Vezi capitolul „Curățare valuri”.

- Curățați acționarea valurielor cu o lavetă umedă.

## **Figură 22**

- Montați capacul capului de podea în capul de podea.

## Curățarea valțurilor

### ATENȚIE

După fiecare utilizare, valțurile trebuie spălate sub robinetul de apă sau curățate în mașina de spălat, pentru ca în valțuri să nu se acumuleze reziduuri lăsate de agenții de curățare, care în timp ar putea cauza formare de spumă.

În cazul în care aparatul este amplasat pe podea, pentru extragerea valțurilor, rezervorul de apă curată și cel de apă uzată trebuie golite. În acest fel se previne scurgerea lichidelor din rezervoare, pe durata depozitării pe podea.

#### Figură 11

- Oprîți aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

#### Figură 12

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

#### Figură 19

- La locașul de apucare, desfaceți cilindrii de curățare.

#### Figură 20

- Curățați cilindrii de curățare sub apă curentă.
- sau
- Spălați cilindrii de curățare în mașina de spălat la max. 60 °C.

### ATENȚIE

La curățarea în mașina de spălat, nu folosiți balsam de rufe. Astfel microfibrelle nu sunt deteriorate, iar cilindrii de curățare își mențin capacitatea mare de curățare. Cilindrii de curățare nu pot fi introduse în uscătorul de rufe.

### ATENȚIE

Pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat, vă recomandăm să plasați rolele într-o plasă de rufe și să încărcați mașina de spălat cu rufe suplimentare.

#### Ilustrație 23 până la 24

- După curățare, poziționați valțurile în stația de parcare și lăsați-le să se usuce la aer.
- Este posibilă scurtarea duratei de uscare, prin stoarcerea în prealabil a valțurilor.
- În cazul în care nu se mai solicită funcționarea în continuare a aparatului, curățați și capacul capului de podea și rezervorul de apă uzată.
- Curățați acționarea valțurilor cu o lavetă umedă.

## Produse pentru curățenie și întreținere

### ATENȚIE

Utilizarea de produse pentru curățenie și întreținere necorespunzătoare poate deteriora aparatul și poate duce la anularea garanției.

#### Indicație

Dacă este nevoie, la curățarea podelelor folosiți produse pentru curățenie sau întreținere KÄRCHER.

- La dozarea produselor pentru curățenie și întreținere fiți atenți la cantitățile indicate de producător.
- Pentru a preveni formarea de spumă, mai întâi umple rezervorul de apă curată cu apă și apoi cu produsele pentru curățare sau întreținere.
- Pentru ca cantitatea de umplere să nu depășească marcajul „MAX” al rezervorului de apă curată, la umplere cu apă, lăsați loc și pentru cantitatea de produse pentru curățenie sau întreținere.

## Remedierea defectiunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecți care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați service-ului pentru clienți autorizat.

### Acumulatorul nu se încarcă

- Fișa de încărcare/fișa de rețea nu sunt conectate în mod corect.
- Conectați în mod corect fișa de încărcare/fișa de rețea.

### Aparatul nu se poate conecta

- Acumulatorul este gol.
- Încărcați aparatul.
- Verificați dacă cablul de încărcare este încă conectat la aparat.
- Deconectați cablul de încărcare, întrucât funcționarea este imposibilă cu cablul de încărcare conectat.

### Afișare erori cu led

Ultimul led se aprinde intermitent dacă aparatul este pornit și nu funcționează.

- Acumulatorul este gol.
- Încărcați aparatul.
- Toate ledurile luminează intermitent simultan și mai des.
- Aparatul are un blocaj al motorului (de ex. din cauza unei presiuni prea puternice pe valțuri sau din cauza lovirii unui perete/colt).
- Oprîți și reporniți aparatul.
- sau
- Utilizarea unui alimentator greșit sau defect.
- Utilizați alimentatorul original/înlocuiți alimentatorul defect.
- Cele trei leduri luminează succesiv, la interval de 1 secundă.
- Aparatul este prea fierbinte în timpul utilizării (de ex. în cadrul operării la temperaturi ambiante ridicate).
- Faceți o pauză și lăsați aparatul să se răcească.
- În plus, dacă aparatul se oprește:
- Faceți o pauză și lăsați aparatul să se răcească.
- Aparatul poate fi repornit, abia după ce aceasta este răcit, în mod corespunzător.

### Valțurile sunt prea uscate

Valțurile nu sunt suficient umezite.

- Umezirea valțurilor prin deplasarea de mai multe ori în față și în spate, într-un punct.
- Filtrul de sub rezervorul de apă proaspătă este incorct sau nu este utilizat.
- Asigurați-vă că filtrul de sub rezervorul de apă proaspătă este așezat corespunzător în unitate. Spuma cu șift galben din centru trebuie să fie în-deprătată în sus.

#### Indicație

Dacă filtrul nu este disponibil, acesta poate fi comandat ca piesă de schimb.

Informații referitoare la accesoriu și piese de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Aparatul nu îndepărtează murdăria

Nu există apă în rezervorul de apă curată.

- Adăugați apă

Rezervorul de apă curată nu este bine poziționat în aparat.

- Introduceți rezervorul de apă curată astfel încât să fie fixat bine în aparat.

Cilindrii de curățare lipsesc sau nu sunt montați corect.

- Introduceți cilindrii de curățare sau însurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.

Cilindrii de curățare sunt murdari sau uzați.

- Curătați cilindrii de curățare.

sau

- Înlocuiți cilindrii de curățare.

Agentul de curățare a fost uitat, dozat greșit sau s-a utilizat un agent de curățare greșit.

- Utilizați numai agenți de curățare KÄRCHER și respectați dozarea corectă.

Capacul capului de podea nu este montat în mod corect

- Verificați dacă capacul capului de podea este poziționat în mod corect. În acest scop, îndepărtați capacul și montați-l din nou.

## Formare de spumă în capul de podea și pe podea

### Indicație

Formarea unei cantități mici de spumă în capul de podea în timpul utilizării este normală și nu afectează funcționarea. Doar în cazul formării unei cantități excesive de spumă (de exemplu, urme de spumă pe pardoseală) sunt necesare măsuri suplimentare.

Agenți de curățare greșiti sau dozare greșită.

- Utilizați numai agenți de curățare KÄRCHER și respectați dozarea corectă.

Modul de funcționare a aparatului presupune îndepărarea murdăriei de pe cilindrii de curățare. Astfel, în rezervorul de apă reziduală se acumulează murdăria și reziduurile de agenți de curățare de pe suprafață pardoseală. În anumite condiții, se poate forma spumă.

- Curătați rezervorul de apă uzată, capacul capului de podea și valurile de curățare.

## Nu există un rezultat bun de curățare

Valurile sunt murdare.

- Curătați valurile.

Valurile nu sunt suficient umezite.

- Umezirea valurilor prin deplasarea de mai multe ori în față și în spate, într-un punct.

Agenți de curățare greșiti sau dozare greșită.

- Utilizați numai agenți de curățare KÄRCHER și respectați dozarea corectă.

Po podea există reziduuri lăsate de agenții externi de curățare.

- Îndepărtați temeinic, cu apă, reziduurile lăsate de agenții de curățare pe valuri.

- Curătați de mai multe ori podeaua cu ajutorul aparatului și a valurilor curate, fără a folosi agenți de curățare. Astfel, reziduurile lăsate de agenții de curățare sunt îndepărtate de pe podea

## Cilindrii nu se rotesc

Cilindrii se blochează.

- Îndepărtați valurile și verificați dacă s-a prins vreun obiect în valuri.

- Verificați dacă valurile sunt însurubate până la opritor, pe suportul valurilor.

- Verificați dacă capacul capului de podea este poziționat în mod corect. În acest scop, îndepărtați capacul și montați-l din nou.

## Absorbția de apă nu este optimă

Capacul capului de podea nu este montat în mod corect

- Verificați dacă capacul capului de podea este poziționat în mod corect. În acest scop, îndepărtați capacul și montați-l din nou.

Valurile sunt uzate.

- Înlocuiți valurile.

## Aparatul pierde apă uzată

Rezervorul de apă uzată este umplut peste limită.

- Golii imediat rezervorul de apă uzată.

Rezervorul de apă uzată nu stă bine în aparat.

- Verificați dacă capacul capului de podea este fixat pe rezervorul de apă uzată.

- Verificați dacă clapetele rezervorului de apă uzată sunt corect închise.

## Scoaterea mânerului de la aparatul de bază

### ATENȚIE

După montare, mânerul nu se mai scoate de la aparatul de bază.

Scoaterea mânerului de la aparatul de bază se poate realiza doar dacă aparatul este transportat pentru efectuarea lucrărilor de service.

### Figură 27

A se vedea figura de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

- Se introduce surubelnița într-un unghi de 90 de grade în orificiul de pe partea din spate a mânerului și se scoate mânerul.

### ATENȚIE

Atenție la cablul de legătură dintre aparatul de bază și mâner, acesta nu trebuie deteriorat.

Trageți cu atenție, altfel aparatul poate fi deteriorat.

## Date tehnice

### Racord electric

Tensiune	100-240 V
	1~50-60 Hz

### Grad de protecție

Aparat	IPX4
Clasa de protecție	III

### Clasă de protecție

Clasă de protecție încărcător	II
Putere nominală acumulator	40 W

Tensiune nominală acumulator	7,2-7,4 V
Tipul de acumulator	Li-Ion

Timp de utilizare cu acumulator complet încărcat	20 min
Durata de încărcare a acumulatorului gol	4 h

Tensiune de ieșire încărcător	9,5 V
Intensitate de ieșire încărcător	0,6 A

### Caracteristicile de performanță

Rotării cilindri per minut	500 rot/min
Cantitatea de umplere	

Rezervor de apă curată	360 ml
Rezervor pentru apă uzată	140 ml

### Dimensiunile

Greutate (fără accesorii și soluții de curățat)	2,4 kg
Lungime	305 mm

Lățime	226 mm
Înălțime	1220 mm

*Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!*

## Obsah

Obsah	SK	6
Všeobecné pokyny	SK	6
Bezpečnostné pokyny	SK	6
Popis prístroja	SK	8
Montáž	SK	8
Spustenie do prevádzky	SK	8
Prevádzka	SK	9
Starostlivosť a údržba	SK	10
Pomoc pri poruchách	SK	11
Technické údaje	SK	12

## Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím Vášho zariadenia si prečítajte tento originálny návod na prevádzku, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

## Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Podlahový čistič používajte výlučne v domácnosti na čistenie tvrdých podláh s povrchom odolným voči vode. Nečistite povrhy, ktoré nie sú odolné voči vode ako sú napr. korkové podlahy bez povrchovej úpravy (voda môže preniknúť do podlahy a poškodiť ju).

Prístroj je vhodný na čistenie PVC, linolea, dlaždič, kamena, parket impregnovaných olejom a voskom, lamineň až aj všetkých podlahových krytin odolných voči vode.

## Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhazujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Staré prístroje obsahujú materiály a látky, ktoré sa nesmú dostať do životného prostredia. Prístroj a akumulátor, ktorý sa v ňom nachádzajú, sa nemôžu likvidovať spolu s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať bezplatne prostredníctvom miestnych vratných miest alebo zberných miest starých prístrojov.

## Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Rozsah dodávky

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

## Náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránieme počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

## Bezpečnostné pokyny

- Popri pokynoch v návode na obsluhu je potrebné zohľadniť aj všeobecné bezpečnostné predpisy vypĺňajúce zo zákonov.
- Výstražné a upozornovacie štítky umiestnené na prístroji obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku.

## Symboly na prístroji



## ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Prístroj obsahuje elektrické komponenty, a preto nesmie byť postavený pod tečúcu vodu alebo do nádob naplnených vodou – ani za účelom čistenia prístroja.

### ATTENTION!



## POZOR

Pri napĺňaní nádrže na čistú vodu počas čistenia dodržiavajte nasledujúci postup:

### 1.

Najprv vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu.

### 2.

Potom naplňte nádrž na čistú vodu.

## Stupeň nebezpečenstva

## ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziacie nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť väzne zranenia alebo smrť.

## ⚠ VYSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k väznemu zraneniu alebo smrti.

## ⚠ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

## POZOR

Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

## Elektrické súčiastky

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Zariadenie neponárajte do vody!
- Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.
- Pri viditeľnom poškodení nabíjačky s nabíjacím káblom ju neodkladne vymenite za originálny diel.
- Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Prístroj smie opravovať iba autorizovaný zákazníky servis.
- Základný prístroj obsahuje elektrické konštrukčné diely - tieto nečistite pod tečúcou vodou.
- Do nabíjacej objímky nestrikajte žiadne vodivé predmety (napr. skrutkovač alebo podobne).
- Nedotýkajte sa žiadnych kontaktov alebo vodičov.
- Údaj o napätií na výrobnom štítku musí súhlašiť s napáiacim napäťom.
- Kábel pripojenia k sieti neťahajte cez ostré hrany a neprikrávate ho.

### ⚠ VÝSTRAHA

- Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej prípojke, ktorá bola vyhotovená elektroinštalátorom podľa požiadaviek normy IEC 60364.
- Prístroj pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na výrobnom štítku prístroja.
- Z bezpečnostných dôvodov v zásade odporúčame, aby sa prístroj prevádzkoval s pomocou ochranného spínača poruchového prúdu (max. 30mA).

## Nabíjačka

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom.

- Nikdy sa nedotýkajte sietovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.
- Nabíjačku nepoužívajte v znečistenom alebo vlhkom stave.
- Nabíjačku neprevádzkujte vo výbušnom prostredí.
- Nabíjačku nenoste za sietový kábel.
- Nabíjačku používajte a skladujte len v suchých priestoroch.
- Sietový kábel chráňte pred teplom, ostrými hrancami, olejom a pohyblivými dielmi zariadenia.
- Nepoužívajte predĺžovací kábel s viacerými zásuvkami a zabráňte jeho prevádzke s viacerými prístrojmi.
- Sietovú zástrčku netăhajte zo zásuvky za sietový kábel.
- Nabíjačku nezakrývajte a mriežku prúdenia vzduchu nabíjačky nechajte volnú.
- Nabíjačku neotvárajte. Opravy nechajte vykonávať len odborníkovi.
- Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválených batérií.
- Pri viditeľnom poškodení nabíjačky s nabíjacím káblom ju neodkladne vymenite za originálny diel.

## Akumulátor

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom.

- Akumulátory nemôžete vystavovať silnému slnečnému žiareniu, horúčave a tiež ohňu.

### ⚠ VÝSTRAHA

- Akumulátor sa môže nabíjať iba s priloženou originálnou nabíjačkou alebo nabíjačkou schválenou firmou KÄRCHER.

Použrite nasledujúci adaptér:



- **Akumulátor neotvárajte.** Existuje nebezpečenstvo skratu. Okrem toho môžu vystupovať dráždivé pary alebo leptajúce kvapaliny.
- V tomto prístroji sú akumulátory, ktoré nie sú vymeniteľné.

## Bezpečná manipulácia

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Je povinný prihliadať na miestne podmienky a pri práci so zariadením dávať pozor aj na osoby vo svojom okolí.
- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
- Pri používaní zariadenia v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.
- Nepoužívajte prístroj, ak predtým spadol, je viditeľne poškodený alebo netesný.
- Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!

### ⚠ VÝSTRAHA

- Zariadenie nesmú používať deti ani osoby neznalé.
- Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoloahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Deti by malí byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Udržiavajte prístroj mimo dosah detí, ak je zapnutý alebo ešte nie je vychladnutý.
- Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.
- Prístroj prevádzkujte alebo skladujte len podľa popisu alebo obrázku!

### ⚠ UPOZORNENIE

- Pred všetkými činnosťami s prístrojom alebo na prístroji vytvorte stabilitu, aby sa zabránilo vzniku nehôd alebo poškodeniu spôsobenému pádom prístroja.

- Do vodnej nádrže nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, kvapaliny s obsahom rozpúšťadiel alebo nezriedene kyseliny (napr. čistiace prostriedky, benzín, nedidlo a acetón), pretože tieto poškodzujú materiály použité v prístroji.
- Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Časti tela (napr. vlasy, prsty) udržiavajte v dostačnej vzdialosti od rotujúcich čistiaciach valcov.
- Počas čistenia hlavice na podlahu si chráňte ruky, aby ste si ich neporanili ostrými predmetmi (napr. úlomkami).
- Spojovací kábel chráňte pred vysokými teplotami, ostrými hranami, olejom a pohyblivými súčasťami prístroja.

## POZOR

- Prístroj zapínať len vtedy, ak je nasadená nádrž na čistú vodu a nádrž na znečistenú vodu.
- Prístrojom sa nesmú vysávať žiadne ostré alebo väčšie predmety (napr. črepky, kamienky, časti hračiek).
- Do nádoby na čistú vodu nedávajte kyselinu octovú, odváphovač, éterické oleje alebo podobné látky. Taktiež dávajte pozor na to, aby sa tieto látky nedostali do prístroja.
- Prístroj používajte len na tvrdé podlahy s povrchom odolným voči vode (napr. lakované parkety, emai-lované dlaždice, linoleum).
- Prístroj nepoužívajte na čistenie kobercov a kobercových podláh.
- Prístroj nevedte cez podlahové mriežky konvektového kúrenia. Prístroj nemôže nasávať unikajúcu vodu, keď je vedený cez podlahové mriežky.
- Pri dlhších pracovných prestávkach a po použití vypnite prístroj hlavným vypínačom/spínačom prístroja a vytiahnite sieťovú zástrčku nabíjačky.
- Zariadenie neprevádzkujte pri teplotách pod 0 °C.
- Prístroj chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.

## Popis prístroja

- 1 Tlačidlo ZAP/VYP
- 2 Rukoväť
- 3 Protiskluzová poistka, rukoväť
- 4 Nádrž na čistú vodu
- 5 Priehlbina rukoväte nádrže na čistú vodu
- 6 Nabíjacia zásuvka
- 7 Nádrž znečistenej vody
- 8 Priehlbina rukoväte čistiaceho valca
- 9 Čistiace valce
- 10 Kryt hlavice na podlahu
- 11 Blokovanie krytu hlavice na podlahu
- 12 Indikátor akumulátorov
- 13 Nabíjačka s nabíjacím káblom
- 14 Parkovacia stanica
- 15 Uloženie valcov
- 16 \* čistiaci prostriedok RM 536 30 ml
- 17 \* čistiaci prostriedok RM 534 30 ml
- 18 \* čistiaci prostriedok RM 536 500 ml
- 9 \* Čistiace valce 2x

\* Voliteľné príslušenstvo

## Montáž

### POZOR

Pred namontovaním rukoväte sa uistite, že napájací kábel je po celej dĺžke vodiacej lište.

Obrázok 1

- Rukoväťovú lištu zasuňte do základného prístroja až po doraz, až kým počutelné zapadne. Rukoväťová lišta musí byť pevne nasadená v prístroji.

## Spustenie do prevádzky

Obrázok 2

- Pre zabezpečenie stability prístroj postavte do parkovacej stanice.

## Montáž valcov

Obrázok 3

- Čistiace valce zatočte do držiaka valcov až po doraz.
- Dabajte na farebné značky na vnútorej strane valcov a držiaka valcov na prístroji (napr. modrá k modrej).
- Po namontovaní skontrolujte, či sú čistiace valce pevne nasadené.

## Postup nabíjania

Obrázok 4

- Zastrčte nabíjací kábel nabíjačky do nabíjacej zásuvky na prístroji.
- Zasuňte sieťovú zástrčku nabíjačky do zásuvky.

Obrázok 5

- LED kontrolky zobrazujú aktuálny stav nabitia akumulátora.
- Pri nabijaní celkom vybitého akumulátora sa všetky 3 LED kontrolky zdola nahor jedna po druhej rozblikajú.
- Pri nabití akumulátora na 1/3 dolná LED kontrolka trvalo svieti, obidve horné LED kontrolky naďalej blíkajú.
- Pri nabití akumulátora na 2/3 obidve dolné LED kontrolky trvalo svietia, horná LED kontrolka naďalej blíká.
- Po úplnom nabití akumulátora 3 LED kontrolky konštantne svietia ďalších 60 minút. Po uplynutí tejto doby LED kontrolky zhasnú.

Obrázok 6

- Po nabití vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nabíjacia kábel z nabíjacej zásuvky.

## Naplnenie nádoby na čistú vodu

Obrázok 7

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

Obrázok 8

- Nádrž na čistú vodu uchopte za priehlbnu rukoväte a vytiahnite z prístroja.

Obrázok 9

- Otvorte uzáver nádrže a otočte na stranu.

Obrázok 10

- Do nádrže na čistú vodu nalejte studenú alebo vlažnú vodu z vodovodu.
- Do nádrže na čistú vodu je v prípade potreby možné pridať čistiace resp. ošetrovacie prostriedky KÄRCHER.\*
- Značka „MAX“ pritom nesmie byť prekročená.
- Zavorte uzáver nádrže.

## Obrázok 10

- Nádrž na čistú vodu vložte do zariadenia.
- Nádrž na čistú vodu musí byť pevne nasadená v prístroji.

### POZOR

\*Dopržiavajte odporúčané dávkovanie čistiacich resp. ošetrovacich prostriedkov.

## Prevádzka

### Všeobecné pokyny k obsluhe

### POZOR

#### Obrázok A

Priestroj môže nasávať len zaschlé nečistoty a kvapaliny (max. 140 ml).

#### Obrázok B

Pred začatím prác pozamietajte alebo povysávajte podlahu. Taktô so podlaha už pred vlhkým čistením zbaví nečistot resp. voľných častic.

Pred použitím priestroja podlahu na nenápadnom mieste skontrolujte z hľadiska odolnosti voči vode. Priestroj sa nesmie používať na čistenie povrchov, ktoré nie sú odolné voči vode (voda môže preniknúť do podlahy a poškodiť ju).

### Pokyny

- Ak chcete zabrániť tvorbe pruhov, pred použitím na nenápadnom mieste prístroj otestujte na citlivých povrchoch, ako sú napr. drevo alebo jemná kameňina.
- Nestojte na jednom mieste, ale pohybujte sa.
- Dopržiavajte pokyny výrobcu podlahovej krytiny.

#### Obrázok C

Aby na čerstvo umyté podlahe nevznikali odťačky nôh, pracujte dozadu smerom k dverám.

- Čistenie podlahy vykonávajte pohybom prístroja dopredu a dozadu, s rýchlosťou ako pri vysávaní.
  - Pri silnom znečistení prístroj nechajte pomaly kŕzať po podlahe.
- Na prístroj nie je potrebné využívať tlak.
- Pri rozsahu dodávky párov valcov šedej a žltej farby: Obidva páry valcov majú rovnakú funkciu, môžu sa však použiť pre rôzne oblasti používania (farebné rozlíšenie napr. pre kuchyňu a kúpeľňu).

## Začiatok práce

### POZOR

Ihneď po zapnutí prístroja sa čistiace valce začnú otáčať. Pevne držte rukoväť, aby sa prístroj nemohol samovolne pohybovať.

Ubezpečte sa, že nádrž na čistú vodu je naplnená vodou a nádrž na znečistenú vodu je nasadená.

#### Obrázok 11

- Na zapnutie stlačte vypínač prístroja (Zap/Vyp).
- Prístroj niekolkokrát posúvajte dopredu a späť, až kym valce budú dostatočne vlhké.

## Doba chodu akumulátora

#### Obrázok 12

- Svetia 3 LED - 3/3 nabicie akumulátora (plné nabicie).
- Svetia 2 LED - 2/3 nabicie akumulátora.
- Sveti 1 LED kontrolka - 1/3 nabicie akumulátora.
- Cca 2 minúty pred vybitím akumulátora blíka najnižšia LED kontrolka.
- Po vybití akumulátora a vypnutí prístroja najnižšia LED kontrolka 60 sekúnd blíka rýchlejšie.

## Doplnenie čistiacej kvapaliny

### POZOR

Pred naplnením nádrže na čistú vodu vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu. Týmto sa zabráni pretečeniu znečistenej vody.

Pozrite si kapitolu „Naplnenie nádrže na čistú vodu“. Pozri kapitolu „Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu“.

## Vyprázdenie nádoby na znečistenú vodu

#### Obrázok 13

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

#### Obrázok 15

- Stlačte blokovanie krytu hlavice na podlahu.
- Odoberte kryt hlavice na podlahu.

#### Obrázok 16

- Nádrž na znečistenú vodu vyberte z hlavice na podlahu.

#### Obrázok 17

- Vykloppte klapky nad obidvomi komorami nádrže na znečistenú vodu.
- Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu.

#### Obrázok 18

- V závislosti od znečistenia kryt hlavice na podlahu a nádrž na znečistenú vodu očistite vodou z vodo-vodu.
- Klapky obidvoch komôr nádrže na znečistenú vodu sa môžu odobrať a samostatne vycistiť.
- Klapky obidvoch komôr nádrže na znečistenú vodu znova nasadte a zavorte.

#### Obrázok 21

- Nádobu na nečistoty vložte do hlavice na podlahu.

#### Obrázok 22

- Stlačte blokovanie krytu hlavice na podlahu a kryt nasadte na hlavicu na podlahu, potom uvoľnite blokovanie.
- Nádrž na znečistenú vodu a kryt hlavice na podla-hu musia byť pevne nasadené v alebo na prístroji.

## Prerušenie prevádzky

### POZOR

Pri dlhších pracovných prestávkach odporúčame prístroj postaviť do parkovacej stanice, čím zabránite po-skodeniu citlivých povrchov vlhkými valcami.

#### Obrázok 11

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

#### Obrázok 21

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

## Vypnutie prístroja

#### Obrázok 11

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

#### Obrázok 21

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

### POZOR

Po ukončení práce očistite prístroj.

#### Obrázok 14

- Ak sa v nádrži na čistú vodu ešte nachádza voda, vylejte ju.

#### Obrázok 15 až 24

- Vyčistite nádrž na znečistenú vodu, kryt hlavice na podlahu a čistiace valce.

Pozrite si kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vodu“.

Pozrite si kapitolu „Čistenie hlavice na podlahu“.

Pozrite si kapitolu „Čistenie valcov“.

## Uskladnenie prístroja

### POZOR

V záujme zabránenia vytváraniu zápachu je nutné pri skladovaní prístroja celkom vyprázdníť nádrž na čistú a znečistenú vodu.

Mokré valce nechajte vysušiť na vzduchu (napr. na parkovacej stanici), mokré valce nikdy nedávajte na vysušenie do zatvorených skriň.

### Obrázok 2

→ Prístroj postavte do parkovacej stanice.

### Obrázok 24

→ Pre vysušenie nastrčte valce na parkovaciu stanicu.

→ Prístroj uskladňujte v suchých priestoroch.

## Starostlivosť a údržba

### △ NEBEZPEČENSTVO

### Obrázok 25

Prístroj obsahuje elektrické komponenty, a preto nesmie byť postavený pod tečúcim vodom alebo do nádob naplnených vodom – ani za účelom čistenia prístroja.

### POZOR

### Obrázok 26

Za účelom očistenia prístroja musia byť jednotlivé komponenty (kryt hlavice na podlahu, nádrž na čerstvú a špinavú vodu, ako aj valce) odstránené a očistené osobitne. Samotné zariadenie môžete utrieť vlhkou hanďrou.

## Čistenie nádrže na znečistenú vodu

### POZOR

Aby sa nečistoty neusadili v nádrži, nádrž na znečistenú vodu sa musí pravidelne čistiť.

### POZOR

Kryt hlavice na podlahu nečistite v umývačke riadu: Základná funkcia prístroja môže byť negatívne ovplyvnená, keď sa kryt hlavice na podlahu v umývačke riadu skrúti a hrana stierača potom už netlačí správne na valce. Výsledok čistenia sa zhoršuje.

### Obrázok 11

→ Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

### Obrázok 2

→ Prístroj postavte do parkovacej stanice.

### Obrázok 15 až 18

→ Nádrž na znečistenú vodu vyberte z prístroja.

Pozrite kapitolu „Vyprázdnenie nádrže na znečistenú vodu“.

→ Kryt hlavice na podlahu, nádrž na znečistenú vodu a klapky nádrže na znečistenú vodu vycistite vodou z vodovodu.

→ Klapky obidvoch komôr nádrže na znečistenú vodu sa môžu odobrať a samostatne vycistiť.

→ Nádrž na znečistenú vodu a klapky nádrže na znečistenú vodu sa môžu alternatívne vycistiť v umývačke riadu.

### Upozornenie

Pogumovanie klapiek nádrže na znečistenú vodu môže byť po čistení v umývačke riadu lepkavé. Tesnosť to však neovplyvní.

### Obrázok 19 až 20

→ Ked už nie je potrebná ďalšia prevádzka prístroja, vycistite aj valce.

Pozrite si kapitolu „Čistenie valcov“.

## Obrázok 21 až 22

→ Po čistení valce nastrčte na parkovaciu stanicu a nechajte ich vysušiť na vzduchu.

## Čistenie hlavice na podlahu

### POZOR

V prípade znečistenia vycistite hlavicu na podlahu.

### POZOR

Kryt hlavice na podlahu nečistite v umývačke riadu: Základná funkcia prístroja môže byť negatívne ovplyvnená, keď sa kryt hlavice na podlahu v umývačke riadu skrúti a hrana stierača potom už netlačí správne na valce. Výsledok čistenia sa zhoršuje.

### Obrázok 11

→ Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

### Obrázok 2

→ Prístroj postavte do parkovacej stanice.

### Obrázok 15

→ Stlačte blokovanie krytu hlavice na podlahu.

→ Odoberte kryt hlavice na podlahu.

### Obrázok 18

→ Kryt hlavice na podlahu vycistite pod tečúcim vodom.

→ Vycistite nádrž na znečistenú vodu a valce.

Pozrite si kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vodu“.

Pozrite si kapitolu „Čistenie valcov“.

→ Pohon valcov vycistite mokrou utierkou.

### Obrázok 22

→ Na hlavicu na podlahu nasadte kryt.

## Čistenie valcov

### POZOR

Valce by sa po každom použití mali vypláchnuť pod kožúškom na vodu alebo vyprátať v práčke, aby sa na valcoch neusadzovali zvyšky čistiaceho prostriedku, ktoré by časom mohli viesť k tvorbe peny.

V prípade, že je prístroj uložený na zemi za účelom využitia valcov, nádrž na čistú vodu a na znečistenú vodu sa musia vyprázdniť. Týmto sa zabráni vytiečeniu kvapalín z nádrže počas uloženia prístroja na zemi.

### Obrázok 11

→ Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

### Obrázok 2

→ Prístroj postavte do parkovacej stanice.

### Obrázok 19

→ Čistiacie valce držte za priehlbinu rukováte a vyočite ich.

### Obrázok 20

→ Čistiacie valce očistite pod tečúcim vodom.

alebo

→ Čistiacie valce vyperte v práčke pri teplote do 60 °C.

### POZOR

Pri čistení v práčke nepoužívajte zmäkčovač. Tak nedôjde k poškodeniu mikrovŕáskien a čistiacie valce si zachovajú vysoký účinok čistenia.

Čistiacie valce nie sú vhodné do sušičky.

### POZOR

Aby sa predložilo poškodeniam práčky, tak odporúčame valceky umiestniť do sietky na bielzene a do práčky pri tom vložiť ďalšiu bielzenu.

### Obrázok 23 až 24

→ Po čistení valce nastrčte na parkovaciu stanicu a nechajte ich vysušiť na vzduchu.

→ Skratenie času sušenia je možné predchádzajúcim vyzývkami valcov.

- Keď už nie je potrebná ďalšia prevádzka prístroja, vyčistite aj kryt hlavice na podlahu a nádrž na znečistenú vodu.
- Pohon valcov vyčistite mokrou utierkou.

### Čistiace a ošetrovacie prostriedky

#### Pozor

*Použitie nevhodných čistiacich a ošetrovacích prostriedkov môže spôsobiť poškodenie prístroja a viest k strate nárokov zo záručného plnenia.*

#### Upozornenie

Podľa potreby na čistenie podlahy použite čistiace alebo ošetrovacie prostriedky KÄRCHER.

- Pri dávkovaní čistiacich a ošetrovacích prostriedkov dbajte na údaje o množstvách výrobca.
- Do nádrže na čistú vodu najprv pridajte vodu a až potom čistiace alebo ošetrovacie prostriedky, týmto zabráňte tvorbe peny.
- Pri nalievaní vody nechajte ešte miesto pre čistiace alebo ošetrovacie prostriedky, aby plniace množstvo „MAX“ nádrže na čistú vodu nebolo prekročené.

### Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

#### Akumulátor sa nenabíja

- Zástrčka nabíjačky/sieťová zástrčka nie sú správne pripojené.
- Správne pripojte zástrčku nabíjačky/sieťovú zástrčku.

#### Prístroj sa nedá vypnúť

- Akumulátor je vybitý.
- Nabite prístroj.
- Skontrolujte, či je nabíjací kábel ešte zastrčený v prístroji.
- Vytiahnite nabíjací kábel, pretože pri zastrčenom nabíjacom káble nie je možná prevádzka.

#### LED indikácia chyby

Najnižšia LED kontrolka pri zapnutí prístroja bliká a prístroj nenabehne.

- Akumulátor je vybitý.
- Nabite prístroj.
- Všetky LED kontrolky súčasne rýchlo blikajú.
- Prístroj má zablokovaný motor (napr. z dôvodu príliš silného tlaku na valce alebo z dôvodu narazenia na stenu/do kúta).
- Zariadenie vypnite a opäť zapnite.
- alebo
- Použitie nesprávneho alebo poškodeného sieťového dielu.
- Použite originálny sieťový diel/vymeňte poškodený sieťový diel.

Tri LED kontrolky sa rozsvietia za sebou v intervale 1 sekundy.

- Prístroj je príliš horúci počas použitia (napr. pri prevádzke pri vysokých teplotách okolia).
- Urobte prestávku a prístroj nechajte vychladnúť.
- Ak sa prístroj okrem toho aj vypne:
- Urobte prestávku a prístroj nechajte vychladnúť.
- Prístroj sa môže zapnúť až vtedy, keď primerane vychladne.

#### Valce sú príliš suché

Valce nie sú dostatočne vlhké.

- Zabezpečte vlhkosť valcov niekoľkonásobným posúvaním prístroja na jednom mieste dopredu a späť.

Filter pod nádržou na čerstvú vodu je nesprávny alebo vôbec nie je vložený.

- Uistite sa, že filter pod nádržou na čerstvú vodu je správne vložený do prístroja. Penový filter so žltým kolíkom v strede musí smerovať nahor.

#### Upozornenie

Ak filter nie je k dispozícii, môžete ho objednať ako náhradný diel.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

#### Prístroj neodstraňuje nečistoty

V nádrži na čistú vodu nie je voda.

- Doplňte vodu.

Nádrž na čistú vodu nie je správne nasadená v zariadení.

- Nádrž na čistú vodu nasadte tak, aby bola dobre upvevnena v prístroji.

Čistiace valce chýbajú alebo sú nasadené nesprávne.

- Nasadte čistiace valce resp. ich zatočte do držiaka valcov až po doraz.

Čistiace valce sú znečistené alebo opotrebované.

- Očistite čistiace valce.  
alebo

- Nasadte čistiace valce.

Nebol pridaný čistiaci prostriedok, dávkование bolo nesprávne alebo bol použitý nesprávny čistiaci prostriedok

- Používajte len čistiace prostriedky KÄRCHER a dbajte na správne dávkowanie.

Kryt hlavice na podlahu nie je správne namontovaný

- Skontrolujte, či je kryt hlavice na podlahu správne nasadený. Pritom odoberte kryt a znova ho nasadte.

#### Tvorba peny v hlavici na podlahu a na podlahe

#### Upozornenie

Mierna tvorba peny v hlavici na podlahu počas prevádzky je normálna a nevedie k obmedzeniu funkčnosti. Len v prípade nadmernej tvorby peny (napr. pásy peny na podlahe) sú potrebné ďalšie opatrenia.

Nesprávny čistiaci prostriedok alebo nesprávne dávkovanie.

- Používajte len čistiace prostriedky KÄRCHER a dbajte na správne dávkowanie.

Spôsob činnosti prístroja je založený na stieraní nečistoty z čistiacich valcov. Pritom sa nečistoty a zvyšky čistiaceho prostriedku z podlahových krytin hromadia v nádrži na znečistenú vodu. Za určitých podmienok to môže viesť k tvorbe peny.

- Vyčistite nádrž na znečistenú vodu, kryt hlavice na podlahe a čistiace valce.

## Zlý výsledok čistenia

Valce sú znečistené.

- Očistite valce.

Valce nie sú dostatočne vlhké.

- Zabezpečte vlhkosť valcov niekoľkonásobným posúvaním prístroja na jednom mieste dopredu a späť.

Nesprávny čistiaci prostriedok alebo nesprávne dávkovanie.

- Používajte len čistiace prostriedky KÄRCHER a dbajte na správne dávkovanie.

Na podlahe sú zvyšky cudzích čistiacich prostriedkov.

- Valce dôkladne očistite vodou od zvyškov čistiacich prostriedkov.
- Podlahu viackrát očistite prístrojom a čistými valcami bez použitia čistiacich prostriedkov. Týmto z podlahy odstráňte zvyšky čistiacich prostriedkov

## Valce sa neotáčajú

Valce sú blokované.

- Vyberte valce a skontrolujte, či sa v nich nezasekol nejaký predmet.
- Skontrolujte, či sú valce zatočené do držiaka valcov až po doraz.
- Skontrolujte, či je kryt hlavice na podlahe správne nasadený. Prítom odoberte kryt a znova ho nasadte.

## Odber vody nie je optimálny

Kryt hlavice na podlahe nie je správne namontovaný

- Skontrolujte, či je kryt hlavice na podlahe správne nasadený. Prítom odoberte kryt a znova ho nasadte.

Valce sú opotrebované.

- Vymeňte valce.

## Z prístroja vyteká znečistená voda

Nádrž na znečistenú vodu je preplnená.

- Okamžite vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu.

Nádrž na znečistenú vodu nie je správne nasadená v prístroji.

- Skontrolujte, či je kryt hlavice na podlahe správne nasadený na nádrž na znečistenú vodu.
- Skontrolujte, či sú klapky nádrže na znečistenú vodu správne zatvorené.

## Odobratie rukoväte zo základného prístroja

### POZOR

Po zmontovaní už zo základného prístroja neodoberajte rukoväť.

Rukoväť sa zo základného prístroja môže odobrať len ak sa prístroj odošle na servis.

Obrázok 

Pozri obrázok na konci návodu na obsluhu

- Skrútkovač v 90 stupňovom uhle vsuňte do malého otvoru na zadnej strane rukoväte a odoberte rukoväť.

### POZOR

Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu spojovacieho kábla medzi základným prístrojom a rukoväťou.

Opatrne potiahnite, inak môže dojsť k poškodeniu prístroja.

## Technické údaje

### Elektrické pripojenie

Napätie	100-240 V
	1~50-60 Hz

Stupeň ochrany	IPX4
----------------	------

Prístroj	III
----------	-----

Krytie	
--------	--

Trieda ochrany nabíjačky	II
--------------------------	----

Menovitý výkon prístroja	40 W
--------------------------	------

Menovitá napätie batérie	7,2-7,4 V
--------------------------	-----------

Typ akumulátora	Li-Ion
-----------------	--------

Doba prevádzky pri plnom nabítí batérie	20 min
---	--------

Doba nabíjania vybitej batérie	4 h
--------------------------------	-----

Výstupné napätie nabíjačky	9,5 V
----------------------------	-------

Výstupný prúd nabíjačky	0,6 A
-------------------------	-------

### Výkonové parametre

Otáčky valcov za minútu	500 ot/min
-------------------------	------------

### Plniace množstvo

Nádrž na čistú vodu	360 ml
---------------------	--------

Nádrž znečistenej vody	140 ml
------------------------	--------

### Rozmery

Hmotnosť (bez príslušenstva a čistiacich kvapalín)	2,4 kg
--	--------

Dĺžka	305 mm
-------	--------

Šírka	226 mm
-------	--------

Výška	1220 mm
-------	---------

**Technické zmeny vyhradené!**

Sadržaj		
Sadržaj	HR	6
Opće napomene	HR	6
Sigurnosni napuci	HR	6
Opis uređaja	HR	8
Montaža	HR	8
Uporaba	HR	8
U radu	HR	9
Njega i održavanje	HR	10
Otklanjanje smetnji	HR	11
Tehnički podaci	HR	12

## Opće napomene



Prije prve uporabe svojega uređaja pročitajte ove originalne upute za rad, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

### Namjensko korištenje

Uređaj za čišćenje podova upotrebljavajte isključivo za čišćenje tvrdih podova u kućanstvu i samo na vodootpornim tvrdim podovima.

Nemojte čistiti obloge koje su osjetljive na vodu, npr. neobradene plutene podove (u te podove može prodrijeti vлага i oštetiti ih).

Uređaj je prikladan za čišćenje PVC-a, linoleuma, pločica, kamena, nauštenog ili voskom premazanog parketa, laminata, kao i svih podnih obloga neosjetljivih na vodu.

### Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlazešte u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale i tvari koje se mogu reciklirati i koje ne smiju dospijeti u okoliš. Stoga uređaj i bateriju ne smijete odlagati u komunalni otpad. Odlaganje u otpad može se izvesti besplatno preko lokalnih sabirnih sustava i reciklažnih centara.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Opseg isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

### Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji обратите se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.  
(Adresu ćete naći na poleđini)

## Sigurnosni napuci

- *Uz instrukcije ovih radnih uputa moraju se poštivati opći sigurnosni propisi i propisi o sprječavanju nešreća zakonodavnog tijela.*
- *Natpisi na uređaju pružaju važne naputke za siguran rad.*

## Simboli na uređaju



### OPASNOST

Uređaj sadržava električne dijelove, stoga se ne smije držati pod mlatom vode ili u spremnicima napunjениm vodom – čak ni u svrhu čišćenja uređaja.

#### ATTENTION!



### PAŽNJA

Pri punjenju spremnika svježe vode tijekom radova čišćenja pridržavajte se sljedećeg postupka:

#### 1.

Prvo ispraznite spremnik prijave vode.

#### 2.

Zatim napunite spremnik svježe vode.

## Stupnjevi opasnosti

### OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteće opasnost koja za poslijedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

### UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

### OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

### PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

## Električne komponente

### ⚠ OPASNOST

- Ne uranljajte uređaj u vodu!
- Prije uporabe provjerite, jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijeckorno, ne smije se upotrebljavati.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamijenite punjač s kablom novim originalnim punjačem.
- Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Popravke na uređaju smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.
- Uređaj sadrži električne dijelove koji se ne smiju prati pod mlatom vode.
- Ne stavljamte u utičnicu za punjenje nikakve vodljive predmete, kao npr. odvijače i slično.
- Ne dodirujte kontakte niči vodove.
- Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati s opskrbnim naponom strujne mreže.
- Ne prevlačite strujni priključni kabel preko oštih bridova i nemojte ga gnječiti.

### ⚠ UPOZORENJE

- Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364.
- Uređaj se smije priključiti samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s natpisnom pločicom uređaja.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da uređaj uvijek radi sa sklopkom za zaštitu od struje greške (najviše 30mA).

## Punjač

### ⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Punjač se ne smije koristiti ako je zaprljan ili mokar.
- Punjač ne smije raditi na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte prenositi punjač držeći ga za kabel.
- Punjač koristite i čuvajte samo u suhim prostorijama.
- Strujni kabel zaštitite od vrućine, oštih bridova, ulja i pokretnih dijelova uređaja.
- Izbjegavajte primjenu produžnih kablova s višestrukim utičnicama i istovremenim priključivanjem više uređaja.
- Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem strujnog kabela.
- Nemojte prekrivati punjač, a ventilacijske proreze punjača uvijek držite slobodnim.
- Ne otvarajte punjač. Popravke prepustite samo stručnom osoblju.
- Punjač se smije koristiti samo za punjenje odobrenih kompleta baterija.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamijenite punjač s kablom novim originalnim punjačem.

## Baterija

### ⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Bateriju ne izlažite jakom sunčevom zračenju, topilini niči vatri.

### ⚠ UPOZORENJE

- Bateriju punite samo u priloženom originalnom punjaču ili punjaču koji za to odobri tvrtka KÄRCHER. Koristite sljedeći adapter:



- **Ne otvarajte bateriju,** jer postoji opasnost od kratkog spoja kao i ispuštanja nadražujućih isparjenja ili nagrizajućih tekućina.
- Ovaj uređaj sadrži punjive baterije koje se ne mogu zamjeniti.

## Siguran rad

### ⚠ OPASNOST

- Korisnik mora koristiti uređaj u skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti u obzir lokalne uvjete i pri radu s uređajem paziti na osobe u okružju.
- Zabranjen je rad u područjima u kojima prijeti opasnost od eksplozija.
- Prilikom uporabe uređaja u opasnim područjima treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Uređaj nemojte koristiti ako je prethodno pao, ako je oštećen ili nije zabravljen.
- Ambalažne folije čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!

### ⚠ UPOZORENJE

- Uređajem ne smiju rukovati djeca ili neosposobljene osobe.
- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
- Dok je uključen ili još nije ohlađen, uređaj čuvajte podalje od djece.
- Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Uređaj koristite i skladištite samo u skladu s opisom odnosno slikom!

### ⚠ OPREZ

- Prije bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za statičku stabilnost kako biste izbjegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći uslijed prevrtanja uređaja.
- U spremnik za vodu nikada ne punite otapala, tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razredjivač i aceton) jer mogu nagrasti materijale upotrijebljene u uređaju.
- Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.

- Dijelove tijela (npr. kosu, prste) držite podalje od rotirajućih valjaka za čišćenje.
- Tijekom čišćenja podne glave zaštite ruke jer postoji opasnost od ozljeđivanja šiljastim predmetima (npr. iverjem).
- Spojni kabel držite podalje od vrućine, oštrih rubova, ulja i pokretnih dijelova uređaja.

## PAŽNJA

- Uređaj uključite samo ako su umetnuti spremnik svježe vode i spremnik prijava vode.
- Uređajem se ne smiju skupljati oštri niti veći predmeti (npr. krhotine, šljunak, dijelove igračaka).
- U spremnik svježe vode nemojte ulijevati octenu kiselinu, sredstvo za uklanjanje kamenca, eterična ulja niti slične tvari. Također pazite da ne skupljate te tvari.
- Uređaj upotrebljavajte samo na tvrdim podovima s vodootpornim premažom (npr. lakovani parket, emajlirane pločice, linoleum).
- Uređaj nemojte upotrebljavati za čišćenje sagova niti tekstilnih podova.
- Uređaj nemojte voditi preko podnih rešetki konvektorskih grijaća. Ako prolazi preko rešetke, uređaj ne može skupljati vodu koja izlazi.
- Kod duljih stanki u radu i nakon uporabe isključite uređaj na glavnoj sklopici / sklopici uređaja te izvucite strujni utikač punjača.
- Nemojte koristiti uređaj pri temperaturama ispod 0 °C.
- Aparat zaštite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.

## Opis uređaja

- Uključno/isključna sklopka
  - rukohvat
  - Zidna zaštita protiv klizanja, ručka
  - Spremnik svježe vode
  - Ručka na spremniku svježe vode
  - Utičnica za punjenje
  - Spremnik prijava vode
  - Udubljenje za držanje valjka za čišćenje
  - Valjci za čišćenje
  - Poklopac podne glave
  - Zapor poklopca podne glave
  - Prikaz stanja baterije
  - Punjач s kablom
  - Stanica za parkiranje
  - Spremište za valjke
  - \* sredstva za pranje RM 536 30 ml
  - \* sredstva za pranje RM 534 30 ml
  - \* sredstva za pranje RM 536 500 ml
  - Valjci za čišćenje 2x
- \* Opcionalni pribor

## Montaža

### PAŽNJA

Treba paziti na to da električni kabel stalno bude u vodilici prije montiranja nastavka ručke.

Slika 1

- Letvici rukohvata umetnite do kraja u osnovni uređaj, tako da se čujno uglavi.
- Letvica rukohvata mora čvrsto dosjedati u uređaj.

## Uporaba

Slika 2

- Uređaj stavite u stanicu za parkiranje kako bi bio stabilan.

### Montaža valjaka

Slika 3

- Valjke za čišćenje do kraja navrnite na držač valjaka.
- Pazite na oznake bojom s unutarnje strane valjaka i na držaču valjaka na uređaju (npr. plavo na plavo).
- Nakon ugradnje provjerite čvrst dosjed valjaka za čišćenje.

### Postupak punjenja

Slika 4

- Kabel za punjenje punjača utaknite u utičnicu za punjenje na uređaju.
- Utaknite strujni utikač punjača u utičnicu.

Slika 5

- LED indikatori prikazuju aktualno stanje napunjenoštii punjive baterije.
- Pri punjenju potpuno prazne punjive baterije sva 3 LED indikatora trepere redom odozođe prema gore.
- Kada je punjiva baterija napunjena 1/3, najniži LED indikator svijeti trajno, a gornja dva LED indikatora i dalje treperi.
- Kada je punjiva baterija napunjena 2/3, dva donja LED indikatora svijetle trajno, a najviši LED indikator i dalje treperi.
- Nakon što je punjiva baterija u cijelosti napunjena, 3 LED indikatora nastavljaju svijetliti još 60 minuta. Nakon tog vremena LED indikatori se gase.

Slika 6

- Nakon punjenja strujni utikač izvadite iz utičnice, a kabel za punjenje izvadite iz utičnice za punjenje.

### Dopunjavanje spremnika svježe vode

Slika 2

- Uređaj postavite u stanicu za parkiranje.

Slika 7

- Spremnik svježe vode uhvatite za ručku pa izvadite iz uređaja.

Slika 8

- Otvorite zapor spremnika pa ga okrenite ustranu.

Slika 9

- Spremnik svježe vode napunite hladnom ili mlađom vodovodnom vodom.
- Po potrebi se u spremnik svježe vode mogu puniti sredstva za čišćenje odnosno njegu proizvođača KÄRCHER.\*

- Pri punjenju se ne smije prekoračiti oznaka „MAX“.
- Zatvorite zatvarač spremnika.

Slika 10

- Spremnik svježe vode umetnite u uređaj.

- Spremnik svježe vode mora čvrsto dosjedati u uređaj.

### PAŽNJA

\*Pazite na preporuku za doziranje sredstava za čišćenje odnosno njegu.

## U radu

### Opće napomene za rukovanje

#### PAŽNJA

Slika **A**

Uredaj može skupljati samo suhu prijavštinu i tekućine (maks. 140 ml).

Slika **B**

Prije početka poda pometite ili usišite pod. Na taj se način već prije mokrog čišćenja s poda uklanjuju prijavština i slobodne čestice.

Prije primjene uređaja na neupadljivom dijelu poda provjerite je li vodo otporan. Nemojte čistiti obloge osjetljive na vodu kao što su primjerice neobrađeni pluteni podovi (vlagu može prodržeti i ošteti pod).

#### Napomene

- Kako biste izbjegli nastanak pruga, prije uporabe na osjetljivim površinama, poput drva ili keramičkih pločica s jakom malom apsorbacijom vode, testirajte uređaj na neupadljivom mjestu.
- Nemojte se zadržavati na jednom mjestu, nego se krećite.
- Pridržavajte se uputa proizvođača podne obloge.

Slika **C**

Kako se na svježe obrisanom podu ne bi pojavili tragovi stopala, radite unatrag prema vratima.

- ➔ Pod se čisti pokretima uređaja naprijed-natrag, brzinom kao pri usisavanju.
- ➔ U slučaju snažne nečistoće pustite da uređaj polako klizi po podu.  
Nije potrebno pritisnati uređaj.
- ➔ Pri sadržaju isporuke para valjaka u sivoj i žutoj boji: Oba para valjaka imaju istu funkciju, mogu se međutim upotrijebiti za različita područja primjene (omogućuje razlikovanje pomoći boje npr. između kuhinje i kupaonice).

### Početak rada

#### PAŽNJA

Čim se uređaj uključi, valjci za čišćenje počinju se vrtjeti. Valja čvrsto držati ručku kako se uređaj ne bi sam kretnao.

Uvjerite se da je spremnik svježe vode napunjeno vodom te da je spremnik prijave vode umetnut u uređaj.

Slika **11**

- ➔ Za uključivanje pritisnite uključno/isključnu sklopku uređaja.
- ➔ Uređajem više puta prođite naprijed-natrag sve dok se valjci dovoljno ne navlaže.

### Vrijeme rada baterije

Slika **12**

- 3 LED-a svijetle - 3/3 vremena rada punjive baterije (puno vrijeme rada).
- 2 LED-a svijetle - 2/3 vremena rada punjive baterije.
- 1 LED svijetli - 1/3 vremena rada punjive baterije.
- Oko 2 minute prije nego što je punjiva baterija ispražnjena - najniži LED treperi.
- Nakon što je punjiva baterija ispražnjena i uređaj se isključio, najniži LED treperi brže u trajanju od 60 sekundi.

### Dolijevanje tekućine za čišćenje

#### PAŽNJA

Prije punjenja spremnika svježe vode ispraznite spremnik prijave vode. Tako se izbjegava prelijevanje spremnika prijave vode.

Vidi poglavlje „Punjjenje spremnika svježe vode“.

Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prijave vode“.

### Pražnjenje spremnika prijave vode

Slika **2**

- ➔ Uredaj postavite u stanicu za parkiranje.

Slika **15**

- ➔ Aktivirajte zapor poklopca podne glave.
- ➔ Skinite poklopac podne glave.

Slika **16**

- ➔ Izvadite spremnik prijave vode iz podne glave.
- ➔ Rasklopite zaklopke iznad obju komora spremnika prijave vode.

Slika **17**

- ➔ Ispraznite spremnik prijave vode.
- ➔ Ovisno o nečistoći poklopac podne glave i spremnik prijave vode očistite vodom iz slavine.
- ➔ Zaklopke obju komora za prijavu vodu mogu se ukloniti i zasebno očistiti.
- ➔ Ponovno postavite i zatvorite zaklopke obju komora spremnika prijave vode.

Slika **21**

- ➔ Spremnik prijave vode umetnite u podnu glavu.

Slika **22**

- ➔ Aktivirajte blokadu poklopca podne glave pa poklopac postavite na podnu glavu, a zatim pustite blokadu.
- ➔ Spremnik prijave vode i poklopac podne glave moraju dosjedati čvrsto odnosno u uređaju.

### Prekid rada

#### PAŽNJA

Tijekom duljih stanki u radu preporučuje se da uređaj stavite u stanicu za parkiranje kako biste izbjegli oštećenja osjetljivih podova zbog vlažnih valjaka.

Slika **11**

- ➔ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika **2**

- ➔ Uredaj postavite u stanicu za parkiranje.

### Isključivanje uređaja

Slika **11**

- ➔ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika **2**

- ➔ Uredaj postavite u stanicu za parkiranje.

#### PAŽNJA

Po završetku rada očistite uređaj.

Slika **14**

- ➔ Ako u spremniku svježe vode još ima vode, ispraznite vodu.

Slika **15** do **24**

- ➔ Očistite spremnik prijave vode, poklopac podne glave i valjke za čišćenje.

Vidi poglavlje „Čišćenje spremnika prijave vode“.

Vidi poglavlje „Čišćenje podne glave“.

Vidi poglavlje „Čišćenje valjaka“.

## Čuvanje uređaja

### PAŽNJA

Za izbjegavanje neugodnih mirisa, prije skladištenja uređaja spremnik svježe vode i spremnik prljave vode moraju se u potpunosti isprazniti.

Mokre valjke pustite da se suše na zraku (npr. na stanicu za parkiranje). Mokre valjke nemojte ostaviti da se suše u zatvorenim ormarama.

Slika 2

→ Uredaj stavite u stanicu za parkiranje.

Slika 24

→ Mokre valjke radi sušenja stavite na stanicu za parkiranje.

→ Uredaj čuvajte u suhim prostorijama.

## Njega i održavanje

### △ OPASNOST

Slika 25

Uredaj sadržava električne dijelove, stoga se ne smije držati pod mlazom vode ili u spremnicima napunjениm vodom – čak ni u svrhu čišćenja uređaja.

### PAŽNJA

Slika 26

Za čišćenje uređaja treba odvojiti pojedinačne komponente (poklopac nastavka za čišćenje, spremnik za čistu vodu, spremnik za prljave vodu i valjke) i očistiti ih zasebno. Sam uređaj može se obrisati vlažnom krpom.

## Čišćenje spremnika prljave vode

### PAŽNJA

Kako se prljavština ne bi nataložila u spremniku, valja redovito čistiti spremnik prljave vode.

### PAŽNJA

Poklopac podne glave nemojte čistiti u perilici posuda: ako se poklopac podne glave savije tijekom pranja, to može ugroziti osnovnu funkciju uređaja, a kut za struganje više neće ispravno pritiskati valjke. Rezultati čišćenja bit će lošiji.

Slika 11

→ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

→ Uredaj stavite u stanicu za parkiranje.

Slika 15 do 18

→ Spremnik prljave vode izvadite iz uređaja.

Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode“.

→ Poklopac podne glave, spremnik prljave vode i zaklopke spremnika prljave vode očistite vodom iz slavine.

→ Zaklopke obju komora za prljavu vodu mogu se ukloniti i zasebno očistiti.

→ Spremnik prljave vode i zaklopke spremnika prljave vode mogu se alternativno čistiti u perilici posudama.

### Napomena

Guma na zaklopkama spremnika prljave vode može postati ljepljiva uslijed pranja u perilici posuda. No to ne utječe na nepropusnost.

Slika 19 do 20

→ Ako više ne želite raditi uređajem, operite i valjke. Vidi poglavlje „Čišćenje valjaka“.

Slika 21 do 22

→ Nakon čišćenja spremnik prljave vode sa zaklopkama i poklopcom podne glave ponovno postavite u uređaj.

## Čišćenje podne glave

### PAŽNJA

Ako je podna glava nečista, očistite je.

### PAŽNJA

Poklopac podne glave nemojte čistiti u perilici posuda: ako se poklopac podne glave savije tijekom pranja, to može ugroziti osnovnu funkciju uređaja, a kut za struganje više neće ispravno pritiskati valjke. Rezultati čišćenja bit će lošiji.

Slika 11

→ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

→ Uredaj stavite u stanicu za parkiranje.

Slika 15

→ Aktivirajte zapor poklopca podne glave.

→ Skinite poklopac podne glave.

Slika 18

→ Poklopac podne glave operite pod tekućom vodom.

→ Očistite spremnik prljave vode i valjke. Vidi poglavlje „Čišćenje spremnika prljave vode“. Vidi poglavlje „Čišćenje valjaka“.

→ Pogon valjaka očistite vlažnom krpom.

Slika 22

→ Poklopac podne glave umetnite u podnu glavu.

## Čišćenje valjaka

### PAŽNJA

Valjke valja nakon svake uporabe isprati pod slavinom ili oprati u perilici rublja kako u njima ne bi nastali ostatci sredstava za čišćenje koji bi s vremenom mogli uzrokovati stvaranje pjene.

Ako se uređaj odlaze na pod radi uklanjanja valjaka, valja isprazniti spremnik svježe i prljave vode. Tako ćete izbjegći da iz spremnika izlazi tekućina dok je uređaj odložen na pod.

Slika 11

→ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

→ Uredaj stavite u stanicu za parkiranje.

Slika 19

→ Valjke za čišćenje odvrnite na udubljenju za držanje.

Slika 20

→ Valjke za čišćenje očistite pod mlazom vode, ili

→ Valjke za čišćenje perite u perilici rublja na do 60 °C.

### PAŽNJA

Tijekom pranja u perilici rublja nemojte upotrebljavati omekšivač. Tako se mikrovlačna neće oštetiti, a valjke za čišćenje zadrižat će svoj visok učinak čišćenja.

Valjci za čišćenje nisu prikladni za sušilicu.

### PAŽNJA

Kako biste izbjegli oštećenja perilice, preporučujemo da valjke stavite u mrežu za pranje rublja i perilicu napunite dodatnim rubljem.

Slika 23 do 24

→ Nakon čišćenja valjke postavite na stanicu za parkiranje i pustite da se suše na zraku.

→ Ako očidite valjke, možete skratiti vrijeme sušenja.

→ Ako više ne želite raditi uređajem, očistite i poklopac podne glave i spremnik prljave vode.

→ Pogon valjaka očistite vlažnom krpom.

## Sredstva za čišćenje i njegu

### PAŽNJA

Uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje i njegu može ošteti uredaj i uzrokovati gubitak jamstva.

### Napomena

Za čišćenje poda po potrebi upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili njegu proizvođača KÄRCHER.

- Pri doziranju sredstava za čišćenje i njegu pazite na proizvođačeve podatke o količini.
- Kako biste izbjegli stvaranje pjene, spremnik svježe vode prvo napunite vodom, a zatim sredstvom za čišćenje ili njegu.
- Kako se ne bi prekoračila razina napunjenošću „MAX“ u spremniku svježe vode, pri punjenju vode ostavite mesta i za količinu sredstva za čišćenje ili njegu.

## Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi.

### Punjiva se baterija ne puni

- Utikač punjača / strujni utikač nije ispravno priključen.
- Ispravno priključite utikač punjača / strujni utikač.

### Uredaj se ne može uključiti

- Punjiva je baterija prazna.
- Napunite uređaj.
- Provjerite je li kabel za punjenje još u uređaju.
- Odvojite kabel za punjenje jer nije moguć rad dok je kabel za punjenje priključen.

### LED prikaz pogreške

Kada se uređaj uključi, najniži LED treperi, a uređaj se ne pokrene.

- Punjiva je baterija prazna.
- Napunite uređaj.
- Svi LED-ovi istovremeno brzo trepere.
- Uredaj ima blokadu motora (npr. zbog snažnog pritiska na valjke ili vožnje o zid/kut).
- Isključite i ponovo uključite uređaj.

ili

- Uporaba pogrešnog ili neispravnog mrežnog utikača.
- Upotrijebite originalni mrežni utikač / zamijenite neispravni mrežni utikač.

Tri LED-a zasvjetle jedan za drugim s razmakom od 1 sekunde.

- Uredaj prevrnuće tijekom uporabe (npr. tijekom rada pri visokim temperaturama okoline).
- Napravite stanku i pustite da se uređaj ohladi.
- Ako se uređaj ipak isključi:
- Napravite stanku i pustite da se uređaj ohladi.
- Uredaj se može ponovno uključiti tek kada se dovoljno ohladi.

### Valjci su suhi.

Valjci su suhi.

- Navlažite valjke višestrukim prelaženjem naprijed-natrag po jednom mjestu.

Filtar ispod spremnika za čistu vodu pogrešno je umetnut ili nije uopće umetnut.

- Osigurajte da filter ispod spremnika za čistu vodu u uređaju bude ispravno namješten. Spremnik za sredstvo za čišćenje sa žutim zatvaračem u sredini mora pokazivati prema gore.

### Napomena

Ako filter nije dostupan, moguće ga je naručiti kao rezervni dio.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Uredaj ne skuplja prijavštinu

U spremniku svježe vode nema vode.

- Dopunite vodu.
- Spremnik svježe vode ne dosjeda pravilno u uređaju.
- Spremnik svježe vode postavite tako da čvrsto dosjeda u uređaju.

Valjci za čišćenje nedostaju ili nisu pravilno umetnuti.

- Valjke za čišćenje umetnite odnosno do kraja navrinite na držać valjaka.

Valjci za čišćenje nečisti su ili istrošeni.

- Očistite valjke za čišćenje.

ili

- Zamijenite valjke za čišćenje.

Zaboravili ste sredstvo za čišćenje, pogrešno ste ga dozirali ili ste upotrijebili pogrešno sredstvo za čišćenje.

- Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje KÄRCHER i pazite na ispravno doziranje.

Poklopac podne glave nije ispravno montiran.

- Provjerite je li poklopac podne glave ispravno postavljen. Zato uklonite poklopac pa ga ponovno stavite.

## Stvaranje pjene u podnoj glavi i na podu

### Napomena

Lagano stvaranje pjene u podnoj glavi za vrijeme rada je normalno i ne utječe na funkciju. Dodatne mjere potrebne su samo u slučaju prekomjernog stvaranja pjene (npr. trake pjene na podu).

Pogrešno sredstvo za čišćenje ili pogrešna doza

- Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje KÄRCHER i pazite na ispravno doziranje.

Način rada uređaja zasniva se na uklanjanju prijavštine sa valjka za čišćenje. Pritom se prijavština i ostaci sredstva za čišćenje s podnih obloga skupljaju u spremniku prijave vode. U određenim okolnostima to može dovesti do stvaranja pjene.

- Očistite spremnik prijave vode, poklopac podne glave i valjke za čišćenje.

## Rezultat čišćenja nije dobar

Valjci su nečisti.

- Očistite valjke.

Valjci nisu dovoljno navlaženi.

- Navlažite valjke višestrukim prelaženjem naprijed-natrag po jednom mjestu.

Pogrešno sredstvo za čišćenje ili pogrešna doza

- Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje KÄRCHER i pazite na ispravno doziranje.

Na podu se nalaze ostaci drugih sredstava za čišćenje.

- Valjke vodom temeljito očistite od ostataka sredstva za čišćenje.

→ Pod više puta očistite uređajem i čistim valjcima bez uporabe sredstva za čišćenje. Tako ćete ukloniti ostatke sredstva za čišćenje na podu.

## Valjci se ne vrte

Valjci su blokirani.

- Valjke uklonite pa provjerite je li se u njima zaglavio neki predmet.
- Provjerite jesu li se valjci do kraja uglavili u držać valjaka.
- Provjerite je li poklopac podne glave ispravno postavljen. Zato uklonite poklopac pa ga ponovno stavite.

## Skupljanje vode nije optimalno

- Poklopac podne glave nije ispravno montiran.  
→ Provjerite je li poklopac podne glave ispravno postavljen. Zato uklonite poklopac pa ga ponovno stavite.
- Valjci su istrošeni.  
→ Zamjenite valjke.

## Uredaj gubi prljavu vodu

Spremnik prijave vode prekomjerno je pun.

- Odmah ispraznjite spremnik prijave vode.
- Spremnik prijave vode ne dosjeda pravilno u uređaju.  
→ Provjerite sedi li poklopac podne glave čvrsto na spremniku prijave vode.
- Provjerite jesu li zaklopke spremnika prijave vode ispravno zatvorene.

## Skidanje rukohvata s osnovnog uređaja

### PAŽNJA

Rukohvat nakon sastavljanja više ne skidajte s osnovnog uređaja.

Skidanje rukohvata s osnovnog uređaja smije se provesti samo, ako se uređaj otprema u svrhe servisiranja.

Slika 27

Vidi sliku na kraju uputa za rad

- Utaknite odvijač pod kutom od 90 stupnjeva u mali otvor sa stražnje strane rukohvata i skinuti rukohvat.

### PAŽNJA

Molimo obratite pozornost da se ne ošteti spojni kabel između osnovnog uređaja i rukohvata.

Pažljivo povucite, u suprotnom može doći do oštećenja uređaja.

## Tehnički podaci

### Električni priključak

Napon	100-240 V
	1~50-60 Hz

Stupanj zaštite	IPX4
-----------------	------

uredaj	III
--------	-----

Klasa zaštite	II
---------------	----

Klasa zaštite punjača	II
-----------------------	----

Nazivna snaga uređaja	40 W
-----------------------	------

Nazivni napon baterije	7,2-7,4 V
------------------------	-----------

Tip baterija	Li-ion
--------------	--------

Vrijeme rada s punom baterijom	20 min
--------------------------------	--------

Trajanje punjenja prazne baterije	4 h
-----------------------------------	-----

Izlazni napon punjača	9,5 V
-----------------------	-------

Izlazna struja punjača	0,6 A
------------------------	-------

### Podaci o snazi

Okretaji valjaka u minutni	500 o./min
----------------------------	------------

Količina punjenja	
-------------------	--

Spremnik sveže vode	360 ml
---------------------	--------

Spremnik prijave vode	140 ml
-----------------------	--------

### Dimenzije

Težina (bez pribora i tekućina za čišćenje)	2,4 kg
---	--------

Duljina	305 mm
---------	--------

Širina	226 mm
--------	--------

Visina	1220 mm
--------	---------

*Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!*

## Sadržaj

Sadržaj	SR	6
Opšte napomene	SR	6
Sigurnosne napomene	SR	6
Opis uređaja	SR	8
Montaža	SR	8
Upotreba	SR	8
Rad	SR	9
Nega i održavanje	SR	10
Otklanjanje smetnji	SR	11
Tehnički podaci	SR	12

## Opšte napomene



Pre prve upotrebe vašeg uređaja pročitajte ovo originalno uputstvo za rad, postupajte u skladu sa njim i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

### Namensko korišćenje

Uređaj za čišćenje podova upotrebljavati isključivo za čišćenje tvrdih podova u privatnom domaćinstvu i samo na vodootpornim tvrdim podovima.

Nemojte čistiti podlove koje su osjetljive na vodu, kao npr. netretirani podovi od plute, (može prodreti vlaga i oštetići pod).

Uređaj je pogodan za čišćenje PVC linoleuma, pločica, kamena, parketa premazanog uljem ili voskom, laminata, kao i svih podnih obloga koje nisu osjetljive na vodu.

### Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale i materije sa sposobnošću recikliranja koje ne smiju dospeti u životnu sredinu. Uređaj i njegova baterija se zato ne smiju odlagati u komunalni otpad. Odlaganje u otpad može besplatno da se obavi preko lokalnih sabirnih sistema i reciklažnih centara.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Obim isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

### Rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.  
(Adresu ćete naći na poleđini)

## Sigurnosne napomene

- Osim ovih napomena u radnom uputstvu moraju se uvažavati i opšte sigurnosne napomene kao i zakonski propisi o zaštiti na radu.
- Natpisi na uređaju pružaju važne instrukcije za siguran rad.

## Simboli na uređaju



### OPASNOST

Uređaj sadrži električne komponente i zato ne sme da se drži ispod tekuće vode ili u posudi koja je napunjena vodom – takođe ni radi čišćenja.

#### ATTENTION!



### PAŽNJA

U slučaju punjenja rezervoara za svežu vodu tokom radova na čišćenju, treba uvažiti sledeći postupak rada:

#### 1.

Prvo isprazniti rezervoar za prijavu vodu.

#### 2.

Nakon toga napuniti rezervoar za svežu vodu.

## Stepeni opasnosti

### OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

### UPOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati lakše telesne povrede.

### PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

# Električne komponente

## ⚠ OPASNOST

- Nemojte da uranjate uređaj u vodu!
- Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne smě se upotrebjavati.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamenite punjač sa kablom novim originalnim punjačem.
- Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Popravke na uređaju sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.
- Uredaj sadrži električne delove koji ne smeju da se peru pod mlatom vode.
- Ne stavljamte u utičnicu za punjenje nikakve provodne predmete, kao npr. odvijače i slično.
- Ne dodirujte kontakte ili vodove.
- Napon naveden na natpisnom pločici mora se podudarati sa naponom strujne mreže.
- Ne prevlačite strujni priključni kabl preko oštih ivica i nemojte ga gnječiti.

## ⚠ UPOZORENJE

- Uredaj sme da se priključi samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.
- Uredaj se sme priključiti samo na naizmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa natpisnom pločicom uređaja.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da uređaj uvek radi sa automatskim prekidačem za zaštitu od struje greške (najviše 30mA).

# Punjač

## ⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Punjač ne sme da se koristi ako je zaprljan ili mokar.
- Punjač ne sme raditi na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte prenositi punjač držeći ga za kabl.
- Punjač koristite i čuvajte samo u suvim prostorijama.
- Strujni kabel zaštite od vrućine, oštih ivica, ulja i pokretnih delova uređaja.
- Izbegavajte primenu putujućih kablova sa višestrukim utičnicama i istovremenim priključivanjem više uređaja.
- Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za strujni kabl.
- Nemojte prekrivati punjač, a ventilacione proreze punjača uvek držite sloboodnim.
- Ne otvarajte punjač. Popravke prepustite samo stručnom osoblju.
- Punjač se sme koristiti samo za punjenje odobrenih kompleta baterija.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamenite punjač sa kablom novim originalnim punjačem.

# Baterija

## ⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Bateriju ne izlažite jakom sunčevom zračenju, toploći ili vatri.

## ⚠ UPOZORENJE

- Bateriju punite samo u priloženom originalnom punjaču ili punjaču koji za to odobri firma KÄRCHER.

Koristiti sledeći adapter:



- **Ne otvarajte bateriju, jer postoji opasnost od kratkog spoja** kao i ispuštanja nadražujućih isparenja ili nagrizajućih tečnosti.
- **Ovaj uređaj sadrži akumulatore koji ne mogu da se zamene.**

# Sigurno ophodenje

## ⚠ OPASNOST

- Korisnik mora da koristi uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora uzeti u obzir lokalne uslove i pri radu sa uređajem paziti na ljude u okruženju.
- Zabranjen je rad u područjima u kojima preti opasnost od eksplozija.
- Prilikom upotrebe uređaja u opasnim područjima treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Nemojte da koristite uređaj ako je prethodno pao, ako je vidljivo oštećen ili propušta.
- Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!

## ⚠ UPOZORENJE

- Uredaj ne smeju da rukuju deca, maloletne ili neosposobljene osobe.
- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.
- Uredaj čuvajte dalje od dece dok je uključen ili ako se još nije ohladio.
- Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Uredaj koristite i skladištite samo u skladu sa opisom odnosno slikom!

## ⚠ OPREZ

- Pre bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za staticku stabilnost kako biste izbegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći usled prevrtanja uređaja.
- U rezervoar za vodu nikada ne puniti rastvarače, tečnosti koje sadrže rastvarače ili nerazredene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razredavače boje i aceton), jer isti mogu da nagrizu materijale koji su korišćeni u uređaju.

- Uređaj tokom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Delove tela (npr. kosa, prsti) treba držati dalje od rotirajućih valjaka za čišćenje.
- Zaštititi ruke tokom čišćenja podne konzole, jer preti opasnost od oštih predmeta (npr. iverje).
- Spojni kabli držite na udaljenosti od topotele, oštih ivica, ulja i pokretnih delova uređaja.

## PAZNJA

- Uređaj uključiti samo ako su postavljeni rezervoar za svežu vodu i rezervoar za prijavu vodu.
- Uređaj ne sme da se koristi za prihvatanje oštih ili većih predmeta (npr. krhotine, šljunak, delovi igračaka).
- Nemojte puniti sircetnu kiselinu, sredstva za uklanjanje kamenca, eterična ulja ili slične materijale u rezervoaru za svežu vodu. Takođe voditi računa da se ovi materijali ne prihvataju.
- Ovaj uređaj koristiti samo na tvrdim podvodima sa vodootpornim premažom (npr. lakirani parket, emajljirane pločice, linoleum).
- Uređaj nemojte koristiti za čišćenje tepiha ili toplih podova.
- Uređaj nemojte voditi preko podne rešetke konvektorskih sistema grejanja. Uređaj ne može da prihvati vodu koja ističe ukoliko se vodi preko rešetke.
- U slučaju dužih prekida u radu i nakon upotrebe, uređaj isključiti na glavnom prekidaču/prekidaču uređaja i izvući strujni utikač punjača.
- Nemojte koristiti uređaj na temperaturama ispod 0 °C.
- Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.

## Opis uređaja

- 1 Uključno/isključni prekidač
- 2 drška
- 3 Ručka za sigurno oslanjanje uređaja na zid
- 4 Rezervoar za svežu vodu
- 5 Udubljenje za držanje u rezervoaru za svežu vodu
- 6 Utičnica za punjenje
- 7 Rezervoar za prljavu vodu
- 8 Udubljenje za držanje valjka za čišćenje
- 9 Valjci za čišćenje
- 10 Poklopac podne konzole
- 11 Bravica poklopca podne konzole
- 12 Prikaz stanja baterije
- 13 Punjač sa kablom
- 14 Stanica za parkiranje
- 15 Prihvativi držać za valjke
- 16 \* deterđenti RM 536 30 ml
- 17 \* deterđenti RM 534 30 ml
- 18 \* deterđenti RM 536 500 ml
- 9 \* Valjci za čišćenje 2x

\* Opcionalni pribor

## Montaža

### PAŽNJA

Vodite računa o tome da strujni kabl mora da naleže u vodećoj šini, pre nego što bude montirana lajsna sa ručkom.

#### Slika 1

- Letvica ručke postaviti do graničnika u osnovni uređaj, sve dok čujno ne nalegne.  
Letvica ručke mora da čvrsto leži u uređaju.

## Upotreba

#### Slika 2

- Zbog stabilnosti uređaj odložiti u stanicu za parkiranje.

## Montaža valjaka

#### Slika 3

- Valjke za čišćenje postaviti sve do graničnika na držać za valjke.
- Voditi računa o oznakama boja na unutrašnjoj strani valjka i držaću valjka na uređaju (npr. plava na plavu).
- Nakon ugradnje proveriti da li su valjci za čišćenje čvrsto nalegli.

## Postupak punjenja

#### Slika 4

- Kabl za punjenje punjača utaknuti u utičnicu za punjenje na uređaju.
- Utaknite strujni utikač punjača u utičnicu.

#### Slika 5

- Kontrolne LED lampice prikazuju aktuelno stanje napunjenoosti baterije.
- Kod punjenja potpuno ispraznjene baterije, trepere sve 3 LED kontrolne lampice jedna za drugom odozgo prema gore.
- Kod punjenja baterije od 1/3, trajno svetli donja LED lampica, a gornje dve LED lampice i dalje trepere.
- Kod punjenja baterije od 2/3, trajno svetle donje dve LED lampice, a gornja LED lampica i dalje treperi.
- Nakon što je baterija u potpunosti napunjena, svetle 3 kontrolne LED lampice konstantno još 60 minuta. Nakon ovog vremena se kontrolne LED lampice gase.

#### Slika 6

- Nakon punjenja izvaditi strujni utikač iz utičnice, a kabl za punjenje iz utičnice za punjenje.

## Dopunjavanje rezervoara sveže vode

#### Slika 7

- Uređaj ostaviti na stanicu za parkiranje.

#### Slika 8

- Uhvatiti rezervoar za svežu vodu na udubljenju za držanje i izvaditi iz uređaja.

#### Slika 9

- Rezervoar sveže vode napuniti hladnom ili mlakom običnom vodom.
- U rezervoar za svežu vodu, po potrebi, mogu da se napune sredstva za čišćenje odn. negu kompanije KÄRCHER.\*
- Oznaka "MAX" ne sme da se prekorači prilikom punjenja.
- Zatvorite zatvarač rezervoara.

**Slika 10**

- Rezervoar sveže vode stavite u uređaj.
- Rezervoar sveže vode mora da čvrsto leži u uređaju.

**PAŽNJA**

\*Obratiti pažnju na preporuku za doziranje sredstva za čišćenje odn. negu.

**Rad****Opšte napomene o rukovanju****PAŽNJA****Slika A**

*Uređaj može da prihvati samo osušenu prljavštinu i tečnosti (maks. 140 ml).*

**Slika B**

*Pre početka rada pod omestiti ili usisati. Na taj način se sa poda uklanaju nečistoće odn. čestice još pre početka vlažnog čišćenja.*

*Pre primene uređaja ispitati na neprimetnom mestu da li je pod otoran na vodu. Ne čistiti podlove koje su osetljive na vodu kao npr. netretirane podove od plute (tečnost može da prodre i ošteti pod).*

**Napomene**

- Kako biste izbegli pojavu linija, proverite uređaj na osetljivim površinama, npr. drvetu, na nekom neupadljivom mestu.
- Ne zadržavajte se na jednom mestu, već ostanite u pokretu.
- Obratite pažnju na napomene proizvođača podne obloge.

**Slika C**

Kako na tek očišćenom podu ne bi ostali tragovi stopala, raditi unazad u smeru vrata.

- Čišćenje poda se obavlja pokretima uređaja napred i nazad brzinom kao kod usisavanja.
- Kod jačeg stepena zaprljanosti, uređaj pustiti da klizi lagano preko poda.
- Vršenje pritiska na uređaj nije neophodno.
- Kod opsega isporuke parova valjaka u sivoj i žutoj boji: Oba para valjaka imaju istu funkcionalnost, ali mogu da se koriste za različita područja primene (razlikovanje po bojama, npr. za kuhinju i kupatilo).

**Početak rada****PAŽNJA**

*Čim se uređaj uključi, valjci za čišćenje počinju da se okreću. Kako se uređaj ne bi samostalno pomerao, morate držati ručicu.*

*Postarati se da je rezervoar za svežu vodu napunjen vodom i da je rezervoar za prljavu vodu postavljen na uređaju.*

**Slika 11**

- Za uključivanje pritisnite uključno/isključni prekidač uređaja.
- Uređaj voziti više puta napred-nazad sve dok valjci ne budu dovoljno navlaženi.

**Vreme rada baterije****Slika 12**

- Svetle 3 LED lampice - 3/3 vremena rada baterije (puno vreme rada).
- Svetle 2 LED lampice - 2/3 vremena rada baterije.
- Svetli 1 LED lampica - 1/3 vremena rada baterije.
- Oko 2 minute pre pražnjenja baterije, treperi donja LED lampica.

- Nakon što je baterija prazna, a uređaj se isključio, treperi donja LED lampica brže u trajanju od 60 sekundi.

**Dopunjavanje tečnosti za čišćenje****PAŽNJA**

*Pre punjenja rezervoara za svežu vodu isprazniti rezervoar za prljavu vodu. Na taj način se sprečava prelivanje rezervoara za prljavu vodu.*

*Pogledaj poglavljje „Punjene rezervoara za svežu vodu“.*

*Vidi poglavljje „Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu“.*

**Pražnjenje rezervoara prljave vode****Slika 2**

- Uređaj ostaviti na stanicu za parkiranje.

**Slika 15**

- Aktivirati bravicu poklopca podne konzole.

- Skinuti poklopac podne konzole.

**Slika 16**

- Izvaditi rezervoar za prljavu vodu iz podne konzole.

**Slika 17**

- Otklopliti poklopce koji prekrivaju dve komore rezervoara za prljavu vodu.

- Isprazniti rezervoar za prljavu vodu.

**Slika 18**

- U zavisnosti od zaprljanja, običnom vodom očistiti poklopac podne konzole i rezervoar za prljavu vodu.

- Zaklopke obe komore rezervoara za prljavu vodu mogu da se skinu i odvojeno očiste.

- Zaklopke obe komore rezervoara za prljavu vodu ponovo postaviti i zatvoriti.

**Slika 21**

- Rezervoar za prljavu vodu umetnuti u podnu konzolu.

**Slika 22**

- Aktivirati bravicu i poklopac podne konzole i postaviti poklopac na podnu konzolu, a zatim pustiti bravicu.

- Rezervoar za prljavu vodu i poklopac podne konzole moraju da stabilno nalegну u uređaju odn. na uređaju.

**Prekid rada****PAŽNJA**

*Kod dužih prekida u radu se preporučuje odlaganje uređaja u stanicu za parkiranje, kako bi se izbegla oštećenja osetljivih podova usled vlažnih valjaka.*

**Slika 11**

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

**Slika 2**

- Uređaj odložiti u stanicu za parkiranje.

**Isključivanje uređaja****Slika 11**

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

**Slika 2**

- Uređaj odložiti u stanicu za parkiranje.

**PAŽNJA**

*Nakon završetka radova, očistiti uređaj.*

**Slika 14**

- Ukoliko u rezervoaru za svežu vodu ima preostale vode, isprazniti vodu.

## Slika 15 do 24

- Očistiti rezervoar za prljavu vodu, poklopac podne konzole i valjke za čišćenje.
- Pogledaj poglavlje „Čišćenje rezervoara za prljavu vodu“.
- Pogledaj poglavlje „Čišćenje podne konzole“.
- Pogledaj poglavlje „Čišćenje valjaka“.

## Skladištenje uređaja

### PAŽNJA

Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa prilikom skladištenja uređaja rezervoar sveže vode i rezervoar za prljavu vodu moraju u potpunosti da se isprazne. Mokre valjke ostaviti da se osuše na vazduhu (npr. u stanicu za parkiranje), mokre valjke ne odlagati u zatvorenne ormane u svrhu sušenja.

### Slika 2

- Uredaj odložiti u stanicu za parkiranje.

### Slika 24

- U svrhu sušenja, mokre valjke postaviti na stanicu za parkiranje.
- Uredaj čuvajte u suvim prostorijama.

## Nega i održavanje

### △ OPASNOST

### Slika 25

Uredaj sadrži električne komponente i zato ne sme da se drži ispod tekuće vode ili u posudi koja je napunjena vodom – takođe ni radi čišćenja.

### PAŽNJA

### Slika 26

Kako bi očistio uređaj, treba skinuti odgovarajuće komponente (poklopac na dnu glave, rezervoar za svežu i prljavu vodu kao i valjci) i oni se moraju posebno očistiti. Sam uređaj može da se obriše vlažnom krpom.

## Čišćenje rezervoara za prljavu vodu

### PAŽNJA

Kako se prljavština ne bi stvrnula u rezervoaru, rezervoar za prljavu vodu mora redovno da se čisti.

### PAŽNJA

Poklopac podne konzole nemojte čistiti u mašini za pranje posuda. Time može da se utiče na osnovnu funkciju uređaja, ako se poklopac podne konzole usled postupka pranja deformiše usled čega ivica za skidanje više ne vrši pravilan pritisak na valjke. Rezultat čišćenja se pogoršava.

### Slika 11

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

### Slika 2

- Uredaj odložiti u stanicu za parkiranje.

### Slika 15 do 18

- Izvaditi rezervoar za prljavu vodu iz uređaja. Vidi poglavlje "Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu".
- Običnom vodom očistiti poklopac podne konzole, rezervoar za prljavu vodu i zaklopke rezervoara za prljavu vodu.
- Zaklopke obe komore rezervoara za prljavu vodu mogu da se skinu i odvojeno očiste.
- Rezervoar za prljavu vodu i zaklopke rezervoara za prljavu vodu alternativno mogu da se očiste u mašini za pranje posuda.

### Napomena

Gumena zaštita na zaklopkama rezervoara za prljavu vodu može da postane lepljiva usled pranja u mašini za pranje posuda. Međutim, to ne utiče na zaptivenost.

### Slika 19 do 20

- Kada više nije potreban rad uređaja, očistiti i valjke. Pogledaj poglavlje „Čišćenje valjaka“.

### Slika 21 do 22

- Nakon čišćenja, rezervoar za prljavu vodu sa zaklopkama i poklopac podne konzole ponovo postaviti u uređaj.

## Čišćenje podne konzole

### PAŽNJA

U slučaju zaprljanja, očistiti podnu konzolu.

### PAŽNJA

Poklopac podne konzole nemojte čistiti u mašini za pranje posuda. Time može da se utiče na osnovnu funkciju uređaja, ako se poklopac podne konzole usled postupka pranja deformiše usled čega ivica za skidanje više ne vrši pravilan pritisak na valjke. Rezultat čišćenja se pogoršava.

### Slika 11

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

### Slika 2

- Uredaj odložiti u stanicu za parkiranje.

### Slika 15

- Aktivirati bravicu poklopca podne konzole.
- Skinuti poklopac podne konzole.

### Slika 18

- Poklopac podne konzole očistiti pod mlazom vode.
- Očistiti rezervoar za prljavu vodu i valjke. Pogledaj poglavlje „Čišćenje rezervoara za prljavu vodu“.

Pogledaj poglavlje „Čišćenje valjaka“.

- Pogon valjaka očistiti vlažnom krpom.

### Slika 22

- Umetnuti poklopac podne konzole u podnu konzolu.

## Čišćenje valjaka

### PAŽNJA

Valjci se nakon svake primene trebaju dobro isprati pod slavinom za vodu ili oprati u mašini za pranje rublja kako ne bi došlo do nakupljanja ostataka deterdženta u valjcima, što bi vremenom moglo da dovede do stvaranja pene.

Ukoliko se uređaj u svrhu skidanja valjaka treba odložiti na pod, onda se moraju isprazniti rezervoari za svežu i rezervoar za prljavu vodu. Na taj način se izbegava da tokom odlaganja na pod dođe do curenja tečnosti iz rezervoara.

### Slika 11

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

### Slika 2

- Uredaj odložiti u stanicu za parkiranje.

### Slika 19

- Valjke za čišćenje odviti na ručki za nošenje.

### Slika 20

- Valjke za čišćenje oprati pod mlazom vode.

### ili

- Valjke za čišćenje prati u mašini za pranje na temperaturi do 60 °C.

## PAŽNJA

Kod čišćenja u mašini za pranje rublja ne koristiti omeškaša. Na taj način ne dolazi do oštećenja mikrovlačnika, a valjci za čišćenje zadržavaju visok učinak čišćenja.

Valjci za čišćenje nisu pogodni za sušenje u mašini za sušenje.

## PAŽNJA

Kako bi ste izbegli oštećenja maštine za pranje, preporučuje se da u mrežu za pranje stavite valjke i pri tom mašinu za pranje napunite dodatnim vešom.

Slika 23 do 24

- Nakon čišćenja, valjke postaviti na stanicu za parkiranje i ostaviti da se osuše na vazduhu.
- Moguća je minimizacija vremena sušenja zbog prethodnog ceđenja valjaka.
- Ako nije potreban dalji rad uređaja, takođe očistiti poklopac podne konzole i rezervoar za prljavu vodu.
- Pogon valjaka očistiti vlažnom krpom.

## Sredstva za čišćenje i negu

## PAŽNJA

Upotreba neadekvatnih sredstava za čišćenje i negu može dovesti do oštećenja uređaja i do gubitka garancije.

### Napomena

Po potrebi, za čišćenje podova koristiti sredstva za čišćenje i negu kompanije KÄRCHER.

- Prilikom doziranja sredstava za čišćenje i negu voditi računa o podacima proizvođača o količini.
- Da bise izbeglo stvaranje pene, rezervoar za svežu vodu prvo napuniti vodom, a zatim dodati sredstvo za čišćenje ili negu.
- Kako se količina punjenja "MAX" u rezervoaru za svežu vodunu bi prekoračila, prilikom punjenja vodom ostaviti dovoljno prostora za količinu sredstva za čišćenje ili negu.

## Otklanjanje smetnji

Smernje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

### Baterija se ne puni

- Utikač za punjenje/strujni utikač nije pravilno priključen.
- Utikač za punjenje/strujni utikač pravilno priključiti.

### Uređaj ne može da se uključi

- Baterija je prazna.
- Napuniti uredaj.
- Proveriti da li je kabl za punjenje utaknut u uređaj.
- Izvući kabl za punjenje, jer rad sa utaknutim kablom za punjenje nije moguć.

### LED-prikaz grešaka

Prilikom uključivanja uređaja treperi donja LED lampica i uređaj se ne pokreće.

- Baterija je prazna.
- Napuniti uredaj.
- Sve LED lampice trepere brzo i istovremeno.
- Uređaj ima blokadu motora (npr. usled suviše velikog pritiska na valjke ili usled udara o zid/ivicu tokom vožnje).
- Isključite i ponovo uključite uređaj.

ili

- Korišćenje pogrešnog ili neispravnog mrežnog dela.
- Koristiti originalni mrežni deo/zameniti neispravan mrežni deo.
- Tri LED lampice svetle jedna za drugom u taktu od 1 sekunde.
- Uređaj suviše vruć tokom korišćenja (npr. pri pogonu na visokim temperaturama okoline).
- Napraviti prekid i ostaviti uređaj da se ohladi.
- Ako se uređaj dodatno isključi:
- Napraviti prekid i ostaviti uređaj da se ohladi.
- Uređaj se može uključiti tek kada se ohladi koliko je potrebno.

## Valjci su suviše suvi

Valjci nisu dovoljno navlaženi.

- Navlaživanje valjaka višestrukim vođenjem napred-nazad na jednom mestu.

Filter ispod rezervoara sveže vode je pogrešno podešen ili uopšte nije postavljen.

- Uverite se da je filter pravilno postavljen ispod rezervoara sveže vode. Penasti materijal sa žutim pinom na sredini mora pokazivati nagore.

### Napomena

Ako nema filtera, njega možete poručiti kao rezervni deo.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Uređaj ne prihvata prijavštinu

Nema vode u rezervoaru za svežu vodu.

- Dopunite vodu.

Rezervoar za svežu vodu nije dobro nalegao u uređaju.

- Rezervoar za svežu vodu postaviti tako da čvrsto nalegne u uređaj.

Nedostaju valjci za čišćenje ili nisu pravilno postavljeni.

- Postaviti valjke za čišćenje odn. uvrnuti valjke za čišćenje sve do graničnika na držač za valjke.

Valjci za čišćenje su zaprljani ili istrošeni.

- Očistiti valjke za čišćenje.

Ili

- Zameniti valjke za čišćenje.

Deterdžent je zaboravljen, pogrešno doziran ili je korišćen pogrešan deterdžent.

- Koristiti samo KÄRCHER deterdžente i voditi računa o pravilnom doziranju.

Poklopac podne konzole nije pravilno montiran

- Proveriti da li je poklopac podne konzole pravilno postavljen. U tu svrhu skinuti poklopac i ponovo ga postaviti.

## Stvaranje pene u podnoj konzoli i na podu

### Napomena

Blago stvaranje pene u podnoj konzoli tokom rada je normalno i nikako ne utiče na funkcionalnost. Samo je u slučaju prekomernog stvaranja pene (npr. pruge od pene na podu) potrebno preduzimanje dodatnih mera. Pogrešan deterdžent ili pogrešno doziranje.

- Koristiti samo KÄRCHER deterdžente i voditi računa o pravilnom doziranju.

Princip rada uređaja se zasniva na skidanju prijavštine sa valjaka za čišćenje. Pri tome se prijavština i ostaci deterdženta sakupljaju sa podnih obloga u rezervoaru za prijavu vodu. Pod određenim uslovima to može da dovede do stvaranja pene.

- Očistiti rezervoar za prijavu vodu, poklopac podne konzole i valjke za čišćenje.

## Rezultat čišćenja nije dobar

Valjci su zaprljeni.

- Očistiti valjke.

Valjci nisu dovoljno navlaženi.

- Navlaživanje valjaka višestrukim vođenjem napred-nazad na jednom mestu.

Pogrešan deterdžent ili pogrešno doziranje.

- Koristiti samo KÄRCHER deterdžente i voditi računa o pravilnom doziranju.

Na podu postoje ostaci sredstva za čišćenje trećih proizvođača.

- Valjke temeljno očistiti vodom od ostataka deterdženta.

- Pod više puta očistiti pomoću uređaja i čistih valjaka bez korišćenja deterdženta. Na taj način se uklanjuju ostaci deterdženta sa poda

## Valjci se ne okreću

Valjci se blokiraju.

- Skinuti valjke i proveriti da li se neki predmet zaglavio u valjcima.
- Proveriti da li su valjci do graničnika zavijeni u držać za valjke.
- Proveriti da li je poklopac podne konzole pravilno postavljen. U tu svrhu skinuti poklopac i ponovo ga postaviti.

## Količina primljene vode nije optimalna

Poklopac podne konzole nije pravilno montiran

- Proveriti da li je poklopac podne konzole pravilno postavljen. U tu svrhu skinuti poklopac i ponovo ga postaviti.

Valjci su istrošeni.

- Zameniti valjke.

## Uređaj gubi prljavu vodu

Rezervoar prljave vode je prepunjen.

- Odmah isprazniti rezervoar za prljavu vodu.

Rezervoar za prljavu vodu nije dobro nalegao u uređaju.

- Proveriti da li je poklopac podne konzole čvrsto naleže na rezervoar za prljavu vodu.
- Proveriti da li su zaklopke rezervoara za prljavu vodu pravilno zatvorene.

## Skidanje rukohvata sa osnovnog uređaja

### PAŽNJA

Nakon montaže rukohvat više ne skidati sa osnovnog uređaja.

Rukohvat se sme skidati sa osnovnog uređaja samo kada se uređaj dostavlja u servisne vrhe.

### Slika 27

Pogledajte sliku na kraju uputstva za rad

- Odvijač gurnuti pod ugлом od 90 stepeni u mali otvor na zadnjoj strani rukohvata i skinuti rukohvat.

### PAŽNJA

Obratiti pažnju da ne dođe do oštećenja spojnog kabla između osnovnog uređaja i rukohvata.

Izvlaci pažljivo, jer u suprotnom uređaj može da se ošteći.

## Tehnički podaci

### Električni priključak

Napon	100-240 V
	1~50-60 Hz

Stepen zaštite	IPX4
----------------	------

uredaj	III
--------	-----

Klasa zaštite	
---------------	--

Klasa zaštite punjača	II
-----------------------	----

Nominalna snaga uređaja	40 W
-------------------------	------

Nominalni napon baterije	7,2-7,4 V
--------------------------	-----------

Tip baterija	Li-Ion
--------------	--------

Vreme rada sa punom baterijom	20 min
-------------------------------	--------

Trajanje punjenja prazne baterije	4 h
-----------------------------------	-----

Izlazni napon punjača	9,5 V
-----------------------	-------

Izlazna struja punjača	0,6 A
------------------------	-------

### Podaci o snazi

Broj obrtaja valjka u minutu	500 o./min
------------------------------	------------

### Količina punjenja

Rezervoar za svežu vodu	360 ml
-------------------------	--------

Rezervoar prljave vode	140 ml
------------------------	--------

### Dimenzije

Težina (bez pribora i tečnosti za čišćenje)	2,4 kg
---	--------

Dužina	305 mm
--------	--------

Širina	226 mm
--------	--------

Visina	1220 mm
--------	---------

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

## Съдържание

Съдържание	BG	6
Общи указания	BG	6
Указания за безопасност	BG	6
Описание на уреда	BG	8
Монтаж	BG	8
Пускане в експлоатация	BG	8
Експлоатация	BG	9
Грижи и поддръжка	BG	10
Помощ при неизправности	BG	12
Технически данни	BG	13

## Общи указания



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

### Употреба по предназначение

Използвайте уреда за почистване на подове само за почистване на твърди подове в частни домакинства и само върху водоустойчиви твърди подове. Не почиствайте чувствителни към вода настилки като напр. необработени паркети (влагата може да проникне и да повреди пода).

Уредът е подходящ за почистване на PVC, линолеум, поклици, камък, намаслен паркет или паркет с въсично покритие, ламинат, както и на всички нечувствителни към вода подови настилки.

### Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които не бива да попадат в околната среда. Поради това уредът и съдържащите се в него акумулиращи батерии не бива да бъдат отстранявани заедно с домашните отпадъци. Отстраняването като отпадък може да се извърши безплатно с наличните системи за въръщане и събиране.

### Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Обем на доставката

Обемът на доставка на уреда е изображен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно.

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

## Резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обрънете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

(Адресите ще намерите на задната страница)

## Указания за безопасност

- Освен указанията в това ръководство трябва да се спазват и общовалидните законодателни предписания за безопасност и предпазване от нещастни случаи.
- Предупредителните и указанетелните табелки на уреда дават важни напътствия за безопасна работа.

## Символи на уреда



### ⚠ ОПАСНОСТ

Уредът съдържа електрически компоненти, поради което не трябва да се държи под текеща вода или във вълни с вода съдове - също и за почистване на уреда.

#### ⚠ ATTENTION!



### ВНИМАНИЕ

При пълнене на резервоара за чиста вода по време на работите по почистване, моля, спазвайте следния начин на действие:

#### 1.

Първо изпразнете резервоара за мръсна вода.

#### 2.

След това напълнете резервоара за чиста вода.

## Степени на опасност

### ⚠ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

### ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

## Електрически компоненти

### ⚠ ОПАСНОСТ

- Не попадайте уреда във вода!
- Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.
- Сменете зарядното устройство и зареждащия кабел при видими увреждания независимо с оригинални части.
- Преди всяка работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.
- Ремонтните дейности по уреда да се извършват единствено от авторизиран сервис.
- Уредът съдържа електрически конструктивни елементи - той не трябва да се почиства под текача вода.
- Не поставяйте проводящи предмети (напр. отвертки или подобни) в буксата за зареждане.
- Не докосвайте контакти или кабели.
- Цитираното върху типовата табелка напрежение трябва да съответства на напрежението за захранване.
- Захранващия кабел да се се дърпа в близост до остри ръбове и да се притиска.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Съврзването на уреда е позволено само към електрически извод, изпълнен от електроинсталатор съгласно IEC 60364.
- Съврзвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на посоченото върху фирменията табелка на уреда.
- По причини на сигурността принципно препоръчваме задействането на уреда през защитно приспособление за падове в напрежението (макс. 30mA).

## Зарядно устройство

### ⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от токов удар.

- Никога не докосвайте щепсела и контакта с влажни ръце.
- Зарядното устройство да не се използва в замърсано или мокро състояние.
- Зарядното устройство да не се използва във взрывопасна среда.
- Зарядното устройство да не се носи за мрежовия кабел.
- Зарядното устройство трябва да се използва и съхранява само в суhi помещения.
- Мрежовия кабел да се пази от топлина, остро ръбове, масла и движещи се части на уреди.
- Да се избягват удължители с разклонители и едновременна експлоатация на повече уреди.
- Щепселите да не се изваждат посредством издързване на мрежовия кабел от контакта.
- Зарядното устройство да не се покрива и екипиранието отвори на зарядното устройство да се държат свободни.
- Да не се отваря зарядното устройство. Поправките да се извършват само от специализиран персонал.
- Зарядното устройство да се използва само за зареждане на позиционната акумулаторна батерия.
- Сменете зарядното устройство и зареждащия кабел при видими увреждания независимо с оригинални части.

## Акумулаторна батерия

### ⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от токов удар.

- Не излагайте батерията на силни слънчеви лъчи, жега или огън.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Зареждайте акумулиращата батерия само с приложеното оригинално зарядно устройство или с разрешено от KÄRCHER зарядно устройство.

Използвайте следния адаптер:



- Не отваряйте батерията, съществува опасност от късо съединение, допълнително могат да изтекат дразнещи пари или разядващи течности.
- Този уред съдържа акумулаторни батерии, които са несменяеми.

## Сигурно боравене

### ⚠ ОПАСНОСТ

- Потребителят трябва да използва уреда по предназначение. Той трябва да вземе под внимание местните условия и при работа с уреда да внимава за хората, намиращи се в близост.
- Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии.

- При използване на уреда в опасни зони спазвайте съответните предписания за безопасност.
- Не използвайте уреда, ако преди това е паднал, ако е видимо увреден или не херметичен.
- Дръжте опаковъчното фолио далече от обсега на деца, съществува опасност от задушаване!

## △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уредът не трябва да се използва от деца, младежи или неоторизирани лица.
- Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.
- Децата не бива да играят с уреда.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Дръжте уреда далече от деца, докато е включен или докато още не се е охладил.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.
- Работете или съхранявайте уреда само в съответствие с описанието ресл. изображение-то!

## △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Преди всички дейности с или по уреда установете устойчивостта, за да предотвратите злонуки или увреждания поради падане на уреда.
- Никога не наливайте във водния резервоар разтворители, съдържащи разтворители течности или неразредени киселини (напр. почистващи препарати, бензинови обезцветители и ацетон), тъй като те ще разядат използваните в уреда материали.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работите.
- Дръжте части от тялото (като коси, пръсти) далеч от въртящите се почистващи валици.
- По време на почистването на главата за под пазете ръцете си, тъй като има опасност от нараняване от остри предмети (напр. стружки).
- Дръжте свързвания кабел далече от топлини, остро ръбове, масло и движещи се части на уреди.

## ВНИМАНИЕ

- Включвате уреда само ако са поставени резервоарът за чиста и резервоарът за мръсна вода.
- С уреда не трябва да се поемат остри или големи предмети (напр. скупуни неща, камъчета, части от играчки).
- Не наливайте в резервоара за чиста вода оцетна киселина, препарат за почистване на котлен камък, етерични масла или подобни вещества. Също така внимавайте тези вещества да не бъдат поети.

- Използвайте уреда само върху твърди подове с водоустойчиво покритие (напр. лакиран паркет, емайлирани плочки, линолеум).
- Не използвайте уреда за почистване на килими и покриви с килими подове.
- Не прекарвайте уреда върху подовата решетка на конвекторни отопителни уреди. Изтичащата вода не може да се поеме от уреда, ако се отвежда през решетката.
- При по-продължителни прекъсвания на работата и след употреба изключвате уреда от главния прекъсвач/прекъсвача на уреда и изваждайте щепсела на зарядното устройство.
- Нработете с уреда при температура под 0 °C.
- Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открито.

## Описание на уреда

- 1 Прекъсвач ВКЛ/ИЗКЛ
  - 2 Ръкохватка
  - 3 Стенен предпазител срещу приплъзване ръкохватка
  - 4 Резервоар чиста вода
  - 5 Удължение за хващане - резервоар за чиста вода
  - 6 Гнездо за зареждане
  - 7 Резервоар мръсна вода
  - 8 Удължение за хващане почистващ валик
  - 9 Почистващи валици
  - 10 Капак на главата за под
  - 11 Блокировка на капака на главата за под
  - 12 Индикация на батерии
  - 13 Зарядно устройство със зареждащ кабел
  - 14 Станция за паркиране
  - 15 Място за съхранение валици
  - 16 \* Почистващ препарат RM 536 30 ml
  - 17 \* Почистващ препарат RM 534 30 ml
  - 18 \* Почистващ препарат RM 536 500 ml
  - 9 \* Почистващи валици 2x
- \* Опционални принадлежности

## Монтаж

### ВНИМАНИЕ

Трябва да обърне внимание дали електрическият кабел преминава без прекъсване в направляваща шина, преди да се монтира планката на ръкохватката.

Фигура 1

- Поставете планката на ръкохватката до упор в основния уред, докато се чуе щракване.  
Планката на ръкохватката трябва да стои неподвижно в уреда.

## Пускане в експлоатация

Фигура 2

- За устойчивост поставете уреда в станцията за паркиране.

## Монтиране на валиците

Фигура 3

- Поставете почистващите валици в носача до упор.
- Следете за цветното съвпадение на вътрешната страна на валиците и държача им на уреда (напр. синьо към синьо).
- След монтажа проверете дали почистващите валици стоят неподвижно.

## Процес зареждане

Фигура 4

- Включете кабела за зареждане на зарядното устройство в гнездото за зареждане на уреда.
- Поставете щепсела на зарядното устройство в контакта.

Фигура 5

- Контролните лампи със светодиод показват актуалното състояние на зареждане на акумулиращата батерия.
- При зареждане на напълно празната акумулираща батерия всичките 3 контролни лампи със светодиод мигат последователно отдолу нагоре.
- При заряд на акумулиращата батерия 1/3 най-долният светодиод свети постоянно, двета горни светодиода продължават да мигат.
- При заряд на акумулиращата батерия 2/3 двета долни светодиода светят постоянно, най-горният светодиод продължава да мига.
- След като акумулиращата батерия бъде напълно заредена, трите контролни лампи със светодиод светят постоянно още 60 минути. След това време контролните лампи със светодиод изгасват.

Фигура 6

- След зареждането извадете щепсела от контакта и кабела за зареждане от гнездото за зареждане.

## Пълнене на резервоара за чиста вода

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура 7

- Хванете резервоара за чиста вода за удълбочието за хващане и го извадете от уреда.

Фигура 8

- Отворете капачката на резервоара и завъртете настрани.

Фигура 9

- Напълнете резервоара за чиста вода със студена или хладка вода от водопровода.
- При необходимост в резервоара за чиста вода могат да бъдат наливани почистващи препарати, resp. препаратори за поддръжка KÄRCHER.\*
- При напълването не трябва да се превишава маркировката „MAX“.
- Затворете капачката на резервоара.

Фигура 10

- Поставете резервоара за чиста вода в уреда.
- Резервоарът за чиста вода трябва да стои неподвижно в уреда.

## ВНИМАНИЕ

\*Обърнете внимание на препоръката за дозиране на почистващи препарати, resp. препаратори за поддръжка.

## Експлоатация

### Общи указания за обслужване

#### ВНИМАНИЕ

Фигура A

Уредът може да поема само засъхната гръденотия и течности (макс. 140 ml).

Фигура B

Преди началото на работата изметнете пода или го почистете с прахосмукачка. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от гръденотия или свободни частици.

Преди употребата на уреда тествайте пода на незабележимо място за водоустойчивост. Не почиствайте чувствителни към вода подови настии като напр. нетретирани коркови подови настии (влагата може да навлезе навътре и да уреди пода).

#### Указания

- За да избегнете оставянето на ивици, преди употребата тествайте уреда на незабележимо място върху чувствителни повърхности, напр. дърво или фин камък.
- Не се задържайте на едно място, а се движете.
- Спазвайте указанията на производителя на подовата настилка.

Фигура C

За да не се образуват отпечатъци от стъпала върху прясно почиствания под, работете назад в посока към вратата.

- Почистването на пода се извършва чрез последователното му движение напред и назад със скорост, както при почистване с прахосмукачка.
- При по-силно замърсяване оставете уреда да се пъзга бавно по пода.
- Не е необходимо да се упражнява натиск върху уреда.
- При обема на доставка на двойките валици в сиво и жълто: Двете двойки валици имат еднаква функционалност, но могат да се използват за различни области на приложение (разлика в цвета напр. за кухня и баня).

## Започване на работа

#### ВНИМАНИЕ

Щом уредът се включи, почистващите валици започват да се въртят. За да не се задвижи уредът самостоятелно, ръкохватката трябва да се държи здраво.

Уверете се, че резервоарът за чиста вода е пълен с вода и резервоарът за гръденотия и течности е поставен в уреда.

Фигура D

- За да включите уреда, натиснете прекъсвача (Вкл/Изкл.).
- Направете няколко движения напред и назад с уреда, докато валиците се овлажнят достатъчно.

## Време за работа на акумулиращата батерия

Фигура 12

- Светят 3 светодиода - 3/3 време за работа на акумулиращата батерия (пълно време за работа).
- Светят 2 светодиода - 2/3 време за работа на акумулиращата батерия.
- Свети 1 светодиод - 1/3 време за работа на акумулиращата батерия.
- От 2 минuti преди акумулиращата батерия да остане празна, най-долният светодиод мига.
- След като акумулиращата батерия е празна и уредът се е изключил, най-долният светодиод мига по-бързо в продължение на 60 секунди.

## Допълните почистваща течност

### ВНИМАНИЕ

Преди да напълните резервоара за чиста вода, моля, изпразнете резервоара за мръсна вода. Така се избягва преливането на резервоара за мръсна вода. Вж. глава „Напълване на резервоара за чиста вода“. Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.

## Изпразване на резервоара за мръсна вода

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура 15

- Натиснете блокировката на капака на главата за под.

Фигура 16

- Извадете резервоара за мръсна вода от главата за под.

Фигура 17

- Отворете капациите над двете камери на резервоара за мръсна вода.
- Изпразнете резервоара за мръсна вода.

Фигура 18

- Почистете капака на главата за под и резервоара за мръсна вода с вода от водопровода според замърсяването.
- Капациите на двете камери на резервоара за мръсна вода могат да се свалят и почистват отдалечно.
- Поставете отново капациите на двете камери на резервоара за мръсна вода и ги затворете.

Фигура 21

- Поставете резервоара за мръсна вода в главата за под.

Фигура 22

- Натиснете блокировката на капака на главата за под и поставете капака върху главата за под, след това отпуснете блокировката.
- Резервоарът за мръсна вода и капакът на главата за под трябва да стоят неподвижно в, resp. на уреда.

## Прекъсване на работа

### ВНИМАНИЕ

При по-продължителни прекъсвания на работата препоръчаме уредът да се поставя в станцията за паркиране, за да се избегнат повреди на чувствителни подове от влажните валици.

Фигура 11

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва- ча Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

## Изключете уреда

Фигура 11

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва- ча Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

### ВНИМАНИЕ

След приключване на работата почиствайте уреда.

Фигура 14

- Ако в резервоара за чиста вода има още вода, излейте я.

Фигура 15 до 24

- Почистете резервоара за мръсна вода, капака на главата за под и почистващите валици.

Вж. глава „Почистване на резервоара за мръс- на вода“.

Вж. глава „Почистване на главата за под“.

Вж. глава „Почистване на валиците“.

## Съхранение на уреда

### ВНИМАНИЕ

За да предотвратите образуването на миризми при складирането на уреда, неговите резервоари за чиста и мръсна вода трябва да бъдат напълно изпразнени.

Оставете мокрите валици да изсъхнат на въздух (напр. върху станцията за паркиране), не слагайте мокри валици да съхнат в затворени шкафове.

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура 24

- За изсушенаване поставете мокрите валици върху станцията за паркиране.

- Съхранявайте уреда в сухи помещения.

## Грижи и поддръжка

### △ ОПАСНОСТ

Фигура 25

Уредът съдържа електрически компоненти, поради което не трябва да се държи под текеща вода или в пълни с вода съдове - също и за почистване на уреда.

### ВНИМАНИЕ

Фигура 26

За да се почисти уредът, отделните компоненти (капак на главата за под, резервоар за чиста и мръсна вода и валици) трябва да се свалят и почистват поотделно. Самият уред може да се избърше с влажна кърпа.

## Почистване на резервоара за мръсна вода

### ВНИМАНИЕ

За да не се отлага мръсотия в резервоара, резервоарът за мръсна вода трябва да се почиства редовно.

### ВНИМАНИЕ

Не почиствайте капака на главата за под в миялна машина: Основната функция на уреда може да бъде нарушена, ако капакът на главата за под се деформира при процеса на миеене и тогава подвижният ръб вече не може да притиска правилно валиците. Резултатът от почистването се влошава.

### Фигура 11

- Извлечете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

### Фигура 12

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

### Фигура 15 до 18

- Свалете резервоара за мръсна вода от уреда. Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.  
→ Почистете капака на главата за под, резервоара за мръсна вода и капациите на резервоара за мръсна вода с вода от водопровода.  
→ Капациите на двете камери на резервоара за мръсна вода могат да се свалят и почистват от денонощие.  
→ Като алтернатива резервоарът за мръсна вода и капациите на резервоара за мръсна вода могат да се почистват в миялна машина.

### Указание

Гумените уплътнения на капациите на резервоара за мръсна вода могат да станат лепкави от почистването в миялна машина. Това обаче не нарушива херметичността.

### Фигура 19 до 20

- Ако повече няма да се работи с уреда, при необходимост почистете валяците.

Вж. глава „Почистване на валяците“.

### Фигура 21 до 22

- След почистването поставете отново резервоара за мръсна вода с капациите и капака на главата за под в уреда.

## Почистване на главата за под

### ВНИМАНИЕ

При замърсяване почистете главата за под.

### ВНИМАНИЕ

Не почиствайте капака на главата за под в миялна машина: Основната функция на уреда може да бъде нарушена, ако капакът на главата за под се деформира при процеса на мийене и тогава подвижният ръб вече не може да притиска правилно валяците. Резултатът от почистването се влошава.

### Фигура 11

- Извлечете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

### Фигура 12

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

### Фигура 15

- Натиснете блокировката на капака на главата за под.

- Свалете капака на главата за под.

### Фигура 18

- Почистете капака на главата за под с течаща вода.

- Почистете резервоара за мръсна вода и валяците.

Вж. глава „Почистване на резервоара за мръсна вода“.

Вж. глава „Почистване на валяците“.

- Почистете задвижващия механизъм на валяците с влажна кърпа.

### Фигура 22

- Поставете капака на главата за под в главата за под.

## Почистване на валяците

### ВНИМАНИЕ

След всяка употреба валяците трябва да се измиват под крана за вода или да се почистват в миялна машина, за да се избегне наличието на остатъци от почистващи препарати в тях, които с течение на времето могат да доведат до образуване на пяна.

Ако уредът се полага на пода, за да бъдат извадени валяците, резервоарите за чиста и мръсна вода трябва да се изпразнят. Така се предотвратява изтичането на течности от резервоарите по време на престоя върху пода.

### Фигура 11

- Извлечете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

### Фигура 12

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

### Фигура 19

- Развийте почистващите валяци от удълбочинето за хващане.

### Фигура 20

- Почистете почистващите валяци под течаща вода.

или

- Перете почистващите валяци в пералня при температура до 60 °C.

### ВНИМАНИЕ

При почистване в пералня не използвайте омекотител. Така микрофибрите не се увреждат и почистващите валяци запазват високата си почистваща ефективност.

Почистващите валяци не са подходящи за сушене в сушилня.

### ВНИМАНИЕ

За да се избегнат повреди на пералнята, се препоръчва валяците да се поставят в мрежичка за пране и в пералнята да се добави допълнително пране.

### Фигура 23 до 24

- След почистването поставете валяците върху станцията за паркиране и ги оставете да изсъхнат на въздух.

- С предварително изстискване на валяците е възможно времето за съхнене да се съкрати до минимум.

- Ако повече няма да се работи с уреда, при необходимост почистете капака на главата за под и резервоара за мръсна вода.

- Почистете задвижващия механизъм на валяците с влажна кърпа.

## Почистващи препарати и препарати за поддръжка

### ВНИМАНИЕ

Употребата на неподходящи почистващи препарати и препарати за поддръжка може да повреди уреда и да доведе до анулиране на гаранции.

### Указание

При необходимост за почистване на пода използвайте почистващ препарат или препарат за поддръжка KÄRCHER.

- При дозирането на почистващите препарати и препаратите за поддръжка следвайте указанията за количество, дадени от производителя.

- За да се избегне образуване на пяна, първо напълнете резервоара за чиста вода с вода и после добавете почистващ препарат или препарат за поддръжка.

- За да не се превиши количеството на напълване „MAX“ на резервоара за чиста вода, при напълването на вода оставете още място за количеството на почистващите препарати или препаратите за поддръжка.

### Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигури или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

#### Акумулиращата батерия не се зарежда

- Щепсълт за зареждане/щепсълт не е свързан правилно.
- Свържете правилно щепсела за зареждане/щепсела.

#### Уредът не може да се включи

- Акумулиращата батерия е празна.
- Заредете уреда.
- Проверете дали кабелът за зареждане още е пъхнат в уреда.
- Извадете кабела за зареждане, тъй като работата не е възможна при пъхнат кабел за зареждане.

#### Светодиодна индикация за повреда

При включването на уреда най-долният светодиод мига и уредът не сработва.

- Акумулиращата батерия е празна.
- Заредете уреда.
- Всички светодиоди мигат едновременно бързо.
- Уредът е с блокиран двигател (напр. поради твърде силен натиск върху валиците или движение срещу стена/гълъб).
- Изключете и включете отново уреда.

или

- Ползване на неправилен или дефектен мрежов щепсел.
- Използвайте оригинален мрежов щепсел/сменете дефектния мрежов щепсел.
- Трите светодиода светят последователно през 1 секунда.
- Уредът е твърде нагрят по време на употреба (напр. при ползване при високи околнни температури).
- Направете пауза и оставете уреда да се охлади.
- Ако освен това уредът се изключва:
- Направете пауза и оставете уреда да се охлади.
- Уредът може да се включи отново едва след като се е охладил достатъчно.

#### Валиците са твърде сухи

Валиците не са достатъчно овлажнени.

- Овлажняване на валиците чрез неколкократно движение напред и назад на едно място.
- Филърът под резервоара за чиста вода е неправилно сложен или изобщо не е поставен.
- Уверете се, че филърът под резервоара за чиста вода е в правилно положение в уреда. Пенопласти с жълт щифт в средата трябва да сочи нагоре.

#### Указание

Ако филърът липсва, може да бъде поръчен като резервна част.

Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Уредът не поема мръсотия

Няма вода в резервоара за чиста вода.

- Допълване с вода
- Резервоарът за чиста вода не е поставен правилно в уреда.

- Поставете резервоара за чиста вода така, че да стои неподвижно в уреда.

Почистващите валици липсват или не са поставени правилно.

- Поставете почистващите валици, resp. завийте почистващите валици върху носача до упор.

Почистващите валици са замърсени или износени.

- Почистете почистващите валици.
- или
- Сменете почистващите валици.

Забравен, неправилно дозиран почистващ препарат или е бил използван неправилен почистващ препарат

- Използвайте само почистващи препарати KÄRCHER и следете за правилната дозировка.
- Капакът на главата за под не е правилно монтиран
- Проверете дали капакът на главата за под е в правилно положение. За целта свалете капака и го поставете отново.

#### Образуване на пяна в главата за под и върху пода

##### Указание

Лекото образуване на пяна в главата за под по време на експлоатация е нормално и не води до смущения на функцията. Само при прекомерно образуване на пяна (напр. ивици от пяна по пода) са необходими допълнителни мерки.

Неправилен почистващ препарат или неправилна дозировка.

- Използвайте само почистващи препарати KÄRCHER и следете за правилната дозировка.
- Начинът на функциониране на уреда се основава на изстъргването на мръсотия от почистващите валици. При това мръсотията и остатъци от почистващи препарати от подовите настилки се събират в резервоара за мръсна вода. При определени обстоятелства това може да доведе до образуване на пяна.

- Почистете резервоара за мръсна вода, капака на главата за под и почистващите валици.

#### Резултатът от почистването не е добър

Валиците са замърсени.

- Почистете валиците.

Валиците не са достатъчно овлажнени.

- Овлажняване на валиците чрез неколкократно движение напред и назад на едно място.

Неправилен почистващ препарат или неправилна дозировка.

- Използвайте само почистващи препарати KÄRCHER и следете за правилната дозировка.
- На пода има остатъци от други почистващи препарати.

- Почистете основно с вода валиците от остатъци от почистващи препарати.

- Няколко пъти почистете пода с уреда и чисти валици, без да използвате почистващ препарат.
- По този начин се премахват остатъци от почистващи препарати върху пода

## Валяците не се въртят

Валяците блокират.

- Свалете валяците и проверете дали в тях не се е заклещил предмет.
- Проверете дали валяците са завити до упор върху носача.
- Проверете дали капакът на главата за под е в правилно положение. За целта свалете капака и го поставете отново.

## Поемането на вода не е оптимално

Капакът на главата за под не е правилно монтиран

- Проверете дали капакът на главата за под е в правилно положение. За целта свалете капака и го поставете отново.

Валяците са износени.

- Сменете валяците.

## Уредът изпуска мръсна вода

Резервоарът за мръсна вода е препълнен.

- Незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода.

Резервоарът за мръсна вода не е в правилно положение в уреда.

- Проверете дали капакът на главата за под стои неподвижно на резервоара за мръсна вода.
- Проверете дали капациите на резервоара за мръсна вода са правилно затворени.

## Свояне на ръкохватката от основния уред

### ВНИМАНИЕ

След сглобяването не сваляйте повече ръкохватката от основния уред.

*Своянето на ръкохватката от основния уред може да бъде извършено само когато уредът се изпраща за обслужване.*

Фигура 27

Вж. фигуранта в края на ръководството за експлоатация

- Поставете отвертката под ъгъл 90 градуса в малкия отвор от задната страна на ръкохватката и я свалете.

### ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не бъде повреден свързващият ка-бел между основния уред и ръкохватката.

Избърпвайте внимателно, тъй като в противен случай уредът може да се повреди.

## Технически данни

### Електрическо захранване

Напрежение	100-240 V
	1~50-60 Hz

Градус на защита	IPX4
------------------	------

Уред	III
------	-----

Клас защита	II
-------------	----

Зарядно устройство клас за- щита	II
-------------------------------------	----

Номинална мощност уред	40 W
------------------------	------

Номинално напрежение бате- рия	7,2-7,4 V
-----------------------------------	-----------

Тип батерия	Li-Ion
-------------	--------

Време за експлоатация при пълно зареждане на батерията	20 мин
---	--------

Време за зареждане при праз- на батерия	4 h
--	-----

Изходящо напрежение на за- рядно устройство	9,5 V
--	-------

Изходящ ток на зарядното ус- тройство	0,6 A
--	-------

### Данни за мощността

Обороти на валяците в минута	500 U/min
------------------------------	-----------

### Количество на пълнене

Резервоар чиста вода	360 мл
----------------------	--------

Резервоар мръсна вода	140 мл
-----------------------	--------

### Размери

Тегло (без принадлежности и почистващи течности)	2,4 кг
---	--------

Дължина	305 mm
---------	--------

Широчина	226 mm
----------	--------

Височина	1220 mm
----------	---------

*Запазваме си правото на технически измене-  
ния!*

## Sisukord

Sisukord	ET	6
Üldmärkusi	ET	6
Ohutusalased märkused	ET	6
Seadme osad	ET	8
Paigaldamine	ET	8
Kasutuselevõtt	ET	8
Käitamine	ET	9
Korrasroid ja tehnohooldus	ET	10
Abi häirete korral	ET	11
Tehnilised andmed	ET	12

## Üldmärkusi



Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi originaalkasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

### Sihipärate kasutamine

Kasutage põrandapuhastajat eranditult kõvade põrandate puhastamiseks eramajapidamises ja ainult veekindlatel kõvadel põrandatel.

Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt töölekkide korkpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja põrandat kahjustada).

Seade sobib PVC, linoleumi, plaatide, kivi, ölitatud ja vahatudat parketi, laminaadi ning köigi vee suhtes mittetundlike põrandakatte puhastamiseks.

### Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ära visake pakendide majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisalda väärtuslikke materjale ja aineid, mida on võimalik suunata korduvkasutusse ning mis ei tohi sattuda keskkonda. Seetõttu ei ole lubatud kõrvaldada seadet ja selle akut majapidamisjäätmadena. Kõrvaldamine on võimalik tasuta kohalike tagastus- ja kogumissüsteemide kaudu.

### Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil.

Kontrollige lahti pakkides paki sisu.

Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehele.

### Varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvarvuosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantii

Igas riigis kehitavad meie volitatud müügiesindajad antud garantitiingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldamine garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistustsviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tööndava dokumendi.  
(Aadressi vt tagaküljelt)

## Ohutusalased märkused

- Lisaks käesolevas kasutusjuhendis toodud märkustele tuleb järgida ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetusjuhtumeid vältimeise eeskirju.
- Seadmele paigaldatud hoitatus- ja teavitussildid edastavad tähtsat infot seadmega ohutuks töötamiseks.

## Seadmel olevad sümbolid



### ⚠ OHT

Seade sisaldb elektrilisi detaile ning seetõttu ei tohi seda hoida voolava vee all ega veega täidetud mahutites - ka mitte seadme puhastamiseks.

### ⚠ ATTENTION!



## TAHELEPANU

Palun järgige puhastustööde ajal puhta vee paagi täitmisel järgmist toimimisviisi:

### 1.

Kõigepealt tühjendage musta vee paak.

### 2.

Seejärel täitke puhta vee paak.

## Ohuastmed

### ⚠ OHT

Osutab vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsiselid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

### ⚠ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsiselid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

### ⚠ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

## TAHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

# Elektrilised komponendid

## ⚠ OHT

- Ärge kastke seadet vette!
- Kontrollige enne kasutamist, kas seadme ja tarviku seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole läitum, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.
- Kui märkate, et laadimiskaabliga laadimisseade on vigastatud, tuleb need koheselt originaalosaga asendada.
- Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tömmake võrgupistik välja.
- Seadet tohib remontida ainult vastava litsentsiga klienditeenindus.
- Seade sisaldb elektrilisi komponente - ärge puuhaage volavala vee all.
- Elektrit juhtivaid esemeid (nt kruvikeerajat või muud sarnast) ei tohi laadimispuksi torgata.
- Ärge puudutage kontakti ega juhtmeid.
- Tüübislild märgitud pingi peab vastama varustuspingeega.
- Ärge tömmake võrgukaablit üle teravate servade ning vältige selle muljumist.

## ⚠ HOIATUS

- Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis on elektrimontööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.
- Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pingi peab vastama seadme tüübislild esitatud pingele.
- Ohutuskaalutustel soovitame põhimõtteliselt kasutada seadet rikkveoolu kaitselülitiga (maks. 30mA).

# Laadimisseade

## ⚠ OHT

Elektrilöögi oht.

- Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega.
- Ärge kasutage laadimisseadet, kui see on must või märg.
- Ärge käitage laadimisseadet plahvatusohlikus keskkonnas.
- Ärge kandke laadimisseadet võrgukaablist.
- Kasutage ja ladustage laadurit ainult kuivades ruumides.
- Vältige võrgukaabli kokkupuutumist kuumuse, teravate servade, öli ja seadme liikuvate osadega.
- Vältige mitmik-pistikupesadega pikendusuhtmeid ja mitmete seadmete samaaegset kasutamist.
- Ärge tömmake võrgupistikut võrgukaablist sikudedes pistikupesast välja.
- Ärge katke laadimisseadet kinni ja hoidke laadimisseadme õhutusavad alati vabad.
- Ärge avage laadimisseadet. Laske remonttööd teha spetsialistidel.
- Kasutage laadimisseadet ainult heaks kiidetud akupakkide laadimiseks.
- Kui märkate, et laadimiskaabliga laadimisseade on vigastatud, tuleb need koheselt originaalosaga asendada.

# Aku

## ⚠ OHT

Elektrilöögi oht.

- Vältige aku kontakti tugeva päikesekiirguse, kuumuse või tulega.

## ⚠ HOIATUS

- Laadida akut üksnes kaasa antud originaalse akulaadijaga või KÄRCHERi poolt lubatud akulaadijaga.

Kasutage järgmist adapterit:



- *Akut mitte avada, lühise oht, lisaks võib välja pääseda ärritavaid aurusid või söövitavaid vedelikke.*
- *Antud seade sisaldb akusid, mis ei ole vahetatakavad.*

# Ohutu käsitsemine

## ⚠ OHT

- Käitäja peab seadet kasutama sihipäraselt. Arvestada tuleb kohalikke iseärasusi ning seadmega töötades tuleb pöörata tähelepanu ka läheduses vibivalele inimestele.
- Plahvatusohlikeks piirkondades kasutamine on keelatud.
- Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalaseid eeskirju.
- Ärge kasutage seadet, kui see on eelnevalt alla kukkunud, nähtaval kahjustatud või leikib.
- Hoidke pakendikiled lastele kättesaamatuna - lämbumisoht!

## ⚠ HOIATUS

- Lapsed tai perehymättömät henkilöt eivät saa käyttää laitetta.
- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimeteega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on öpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulenevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.
- Hoidke lapsed seadimest eemal, kui seade on sisse lülitud või ei ole veel jahtunud.
- Puhastamist ja kasutaja hooldust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveteta.
- Kasutage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele!

## ⚠ ETTEVAATUS

- Enne igasugust tegevust seadmega või seadme juures tuleb tagada stabiiline asend, et vältida seadme ümberkukkumisega seotud õnnetusjuhtumeid või vigastusi.
- Ärge kunagi valage veepaaki lahusteid, lahusteid sisalda vaid vedelikke ega lahjendamata happeid (näit. puhastusvahendeid, bensiini, värvilahustit ja asetooni), kuna need riikuvad seadmes kasutatud materjalile.

- Ärge kunagi jätké seadet järelvalveta, kui see töötab.
- Hoidke kehaosad (nt juuksed, sõrmmed) pöörlevastest puhastusvaltsidest eemal.
- Kaitske põrandapea puhastamise ajal käsi, kuna esineb vigastusoht teravate esemetest (nt killud) töötu.
- Hoidke üherduuskaabel kaugel kuumusest, teravatest servadest, ölist ja liikuvatest seadmeosadest.

## TÄHELEPANU

- Lülitage seadet sisse ainult siis, kui puhta vee paak ja musta vee paak on paigaldatud.
- Seadmega ei tohi koguda teravaid või suuremaid esemeid (nt killud, ränikivid, mänguasjade osad).
- Ärge valage puhta vee mahutisse äädikhapet, katlakivieemaldit, eeterlikke ölisid või sarnaseid aineid. Pidage samuti silmas, et neid aineid sisse ei imeta.
- Kasutage seda seadet ainult kõvadel põrandatel, millel on veekindel kattekiht (nt lakkitud parkett, emailplaadid, linoleum).
- Ärge kasutage seadet vaipade ega vaipkatete puhastamiseks.
- Ärge liikuge seadmega üle konvektorkütte põrandarestide. Kui seade liigub üle resti, ei saa see väljuvad vett sisse imeda.
- Lülitage pikemalt tööpäisidel ja vastavalt vajadusele seade paalülitist / seadmelülitist välja ja tõmmake laadija võrgupistik välja.
- Ärge kasutage seadet temperatuuridel alla 0 °C.
- Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage seadet vältjas.

## Seadme osad

- 1 SISSE/VÄLJA lülitி
- 2 Käepide
- 3 Seinalibisemiskaitsme käepide
- 4 Puhta vee paak
- 5 Puhta vee paagi töstmissüvend
- 6 Laadimispuki
- 7 Musta vee paak
- 8 Puhastusvaltsi töstmissüvend
- 9 Puhastusvaltsid
- 10 Põrandapea kate
- 11 Põrandapea katte lukusti
- 12 Akunäit
- 13 Laadimiskaabliga laadimisseade
- 14 Parkimisjaam
- 15 Valtsi hoidik
- 16 \* Puhastusvahend RM 536 30 ml
- 17 \* Puhastusvahend RM 534 30 ml
- 18 \* Puhastusvahend RM 536 500 ml
- 9 \* Puhastusvaltsid 2x

\* Lisavarustusse kuuluvad tarvikud

## Paigaldamine

### TÄHELEPANU

Tuleb silmas pidada, et enne käepidemeliistu monteerimist oleks elektrikaabel läbinisti juhtsinis.

Joonis 1

- Suruge käepideme liist kuni piirajani põhiseadmesse, kuni see kuulda valt lükustub.
- Käepideme liist peab kõvasti seadmes kinni olema.

## Kasutuselevõtt

Joonis 2

- Pange seade seisustabiilsuseks parkimisjaama.

## Valtside monteerimine

Joonis 3

- Keerake puhastusvaltsid kuni piirajani valtsihoidikusse.
- Järgige valtside sisekülje ja valtsihoidikul olevaid värve (nt sinine sinise vastu).
- Pärast paigaldamist kontrollige, kas puhastusvaltsid on kindlasti kinni.

## Laadimisprotsess

Joonis 4

- Pirstke laadija laadimiskaabel seadmel asuvasse laadimispunkti.
- Torgake laadimisseadme võrgupistik seinakontakti.

Joonis 5

- LED kontroll-lambid näitavad aku aktuaalset laadimisstundit.
- Täiesti tühjaaku laadimisel hakkavad köik 3 LED kontroll-lampi üksteise järel alt üles vilkuma.
- 1/3aku laetuse korral pöleb köige alumine LED püsivalt, mõlemad ülemised LED-id vilguvad jätkuvalt.
- 2/3aku laetuse korral pölevad mõlemad alumised LED-id püsivalt, köige ülemine LED vilgub jätkuvalt.
- Kuiaku on täielikult laetud, pölevad 3 LED kontroll-lampi 60 minutit konstantelt edasi. Selle aja möödudes on LED kontroll-lambid kustunud.

Joonis 6

- Võtke pärast laadimist võrgupistik pistikupesast ja laadimiskaabel laadimispuki vältja.

## Puhta vee paagi täitmine

Joonis 2

- Pange seade parkimisjaama.

Joonis 7

- Haarake puhta vee paagi töstmissüvendist ja võtke puhta vee paak seadmest vältja.

Joonis 8

- Avage paagikork ja keerake küljele.

Joonis 9

- Puhta vee paagi võib täita külma või leige kraaniveega.
- Vajadusel võib puhta vee paaki lisada KÄRCHERi puhastus- või hooldusvahendit.\*
- Täitmisel ei tohi lähistust „MAX“ ületada.
- Sulgege paagi lukk.

Joonis 10

- Pange puhta vee paak seadmesse.
- Puhta vee paak peab kõvasti seadmes kinni olema.

### TÄHELEPANU

\*Järgige puhastus- või hooldusvahendi doseerimissoovitust.

## Käitamine

### Üldisi märkusi kasutamise kohta

#### TÄHELEPANU

Joonis A

Seade saab koguda ainult kuivanud mustust ja vedelikke (max 140 ml).

Joonis B

Enne töö algust pühkige või imege põrandat. Nii vabastatakse põrand juba enne märgpuhastust mustusest või lahtistest osakatest.

Enne seadme kasutamist kontrollige mönes silmatorkamatus kohas veekindlust. Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid, nagu näiteks töötlemata korkpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja põrandat rikkuda).

Märkused

- Triibulise mustri vältimiseks testige seadet enne kasutamist silmatorkamatus kohas tundlikel pindadel, nt puit või portselan.
- Ärge jäädge ühele kohale, vaid olge liikumises.
- Järgige põrandakatte tootja juhiseid.

Joonis C

Likuge tagurpidi ukse suunas, et värskelt koristatud põrandale ei jäeks jalajälgi.

- Põrranda puhastamine toimub seadme ühel kiirusel edasi- ja tagasiliigutamisega nagu tolmu imemisel.
- Tugevama mustuse korral laske seadmel aeglaselt üle põrranda libiseda.
- Surveavaldamine seadmele ei ole vajalik.
- Halli ja kollase valtsipaari tarnekomplekti puhul: mölemal valtsipaaril on sama funktsionaalsus, kuid neid võib kasutada erinevatele kasutuspõirkondadele (värvinenust nt köögijahvastikku).

## Töö alustamine

#### TÄHELEPANU

Kohe, kui seade sisse lülitatakse, hakkavad puhastusvaltsid pöörlema. Et seade iseenesest edasi ei liiguks, tuleb käepidemest kinni hoida.

Kontrollige, kas puhta vee paak on vett täis ja musta vee paak on seadmesse paigaldatud.

Joonis 11

- Sisselülitamiseks vajutage seadme lülitit (sisse/välja).
- Söitke seadmega mitu korda edasi ja tagasi, kuni valtsid on piisavalt niisutatud.

## Aku eluiga

Joonis 12

- 3 LED-i pölevad - 3/3 aku eluiga (täielik eluiga).
- 2 LED-i pölevad - 2/3 aku eluiga.
- 1 LED pöleb - 1/3 aku eluiga.
- Umber 2 minuti enne aku tühjenemist vilgub kõige alumine LED.
- Pärast seda, kui aku on tühi ja seade on välja lülitunud, vilgub kõige alumine LED 60 sekundi vältel kiiremini.

## Puhastusvedeliku lisamine

#### TÄHELEPANU

Enne puhta vee paagi täitmist tühjendage musta vee paak. Nii saab ära hoida musta vee paagi ülevooolamist.

Vt peatükki „Puhta vee paagi täitmine“.

Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine“.

## Musta vee paagi tühjendamine

Joonis 2

→ Pange seade parkimisjaama.

Joonis 15

→ Rakendage põrandapea katte lukusti.

→ Võtke põrandapea kate ära.

Joonis 16

→ Võtke musta vee paak põrandapeast välja.

Joonis 17

→ Klappige mölema musta vee paagi kambri kohal olevad klapid lahti.

→ Tühjendage musta vee paak.

Joonis 18

→ Olenevalt määrdumisest puhastage põrandapea katet ja musta vee paaki kraaniveega.

→ Mölema musta vee paagi kambri klappe saab ära võtta ja eraldi puhastada.

→ Pange mölema musta vee paagi kambri klapid uuesti sisse ja sulgege.

Joonis 21

→ Pange musta vee paak põrandapeasse.

Joonis 22

→ Rakendage põrandapea katte lukusti ja pange kate põrandapea peale, seejärel laske lukusti lahti.

→ Musta vee paak ja põrandapea kate peavad istuma kindlasti seadmes või seadmel.

## Töö katkestamine

#### TÄHELEPANU

Pikematel tööpausidel on soovitatav panna seade parkimisjaama, et vältida niisketest valtsides tingitud kahjustusi tundlikel põrandatel.

Joonis 11

→ Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 2

→ Pange seade parkimisjaama.

#### TÄHELEPANU

Puhastage seade pärast töö lõpetamist.

Joonis 14

- Kui puhta vee paagis on veel vett, siis eemaldage see.
- Joonis 15 kuni 24
- Puhastage musta vee paak, põrandapea kate ja puhastusvaltsid.
- Vt peatükki „Musta vee paagi puhastamine“.
- Vt peatükki „Põrandapea puhastamine“.
- Vt peatükki „Valtside puhastamine“.

## Seadme ladustamine

### TÄHELEPANU

Lõhnal tekke vältimiseks tuleb seadme ladustamisel puhta ja musta vee paagid täielikult tühjendada. Laske märgadel valtsidel õhu käes kuivada (nt parkimisjaamal), ärge pange valtse kuivamiseks suletud klapidesse.

Joonis **2**

→ Pange seade parkimisjaama.

Joonis **24**

→ Pange märgad valtsid kuivamiseks parkimisjaamale.

→ Hoidke seadet kuivas ruumis.

## Korrashoid ja tehnohooldus

### △ OHT

Joonis **25**

Seade sisaldab elektrilisi detaile ning seetõttu ei tohi seda hoida voolava vee all ega veega tärdetud mahutites - ka mitte seadme puastamiseks.

### TÄHELEPANU

Joonis **26**

Seadme puastamiseks tuleb üksikud komponendid (põrandapea kate, puhta ja musta vee paak ning rullid) eraldi eemaldada ja puastada. Seadet ennast saab pühkida niiske lapiga.

## Musta vee paagi puastamine

### TÄHELEPANU

Et mustus ei koguneks paaki, tuleb musta vee paaki regulaarselt puastada.

### TÄHELEPANU

Ärge puastage põrandapea katet nõudepesumasinas: Seadme põhifunktsoon võib kahjustada saada, kui põrandapea kate loputusprotsessi töltu deformeerub ja kraapimisserv ei vajuta seejärel enam õigesti valtsidele. Puastamise tulemus halveneb.

Joonis **11**

→ Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis **2**

→ Pange seade parkimisjaama.

Joonis **15** kuni **18**

→ Võtke musta vee paak seatmest välja.

Vt peatüki „Musta vee paagi tühjendamine“.

→ Puastage põrandapea kate, musta vee paak ja musta vee paagi klapid kraaniveega.

→ Mõlema musta vee paagi kambri klappe saab ära võtta ja eraldi puastada.

→ Musta vee paaki ja musta vee paagi klappe saab alternatiivselt puastada nõudepesumasinas.

### Märkus

Musta vee paagi klappide kummikate võib nõudepesumasinas puastamise töltu kleepuvaks muutuda. Tiheodus aega ei saa kahjustada.

Joonis **19** kuni **20**

→ Kui ei soovita seadme edasist käitamist, siis puastage ka valtsid.

Vt peatüki „Valtside puastamine“.

Joonis **21** kuni **22**

→ Pärast puastamist pange musta vee paak klappidega ning põrandapea kate jälle seadmesse.

## Põrandapea puastamine

### TÄHELEPANU

Määrdumise korral puastage põrandapead.

### TÄHELEPANU

Ärge puastage põrandapea katet nõudepesumasinas: Seadme põhifunktsoon võib kahjustada saada, kui põrandapea kate loputusprotsessi töltu deformeerub ja kraapimisserv ei vajuta seejärel enam õigesti valtsidele. Puastamise tulemus halveneb.

Joonis **11**

→ Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis **15**

→ Rakendage põrandapea katte lukusti.

→ Võtke põrandapea kate ära.

Joonis **18**

→ Puastage põrandapea katet voolava vee all.

→ Puastage musta vee paak ja valtsid.

Vt peatüki „Musta vee paagi puastamine“.

Vt peatüki „Valtside puastamine“.

Joonis **22**

→ Puastage valtsiajamit niiske lapiga.

Joonis **24**

→ Pange põrandapea kate põrandapeasse.

## Valtside puastamine

### TÄHELEPANU

Valtsid tuleks pärast iga kasutuskorda veevraani all läbi pesta või pesumasinas puastada, et valtsides ei moodustuks puastusvahendi jääke, mis võivad aja jooksul põhjustada vahu teket.

Kui seade pannakse valtside väljavõtmiseks põrandale, tuleb puhta ja musta vee paak tühjendada. Nii vältitakse vedelike väljumist paakidest põrandalepaneku jooksul.

Joonis **11**

→ Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis **2**

→ Pange seade parkimisjaama.

Joonis **19**

→ Keerake puastusvaltsid töstmissüvendist välja.

Joonis **20**

→ Puastage puastusvalts voolava vee all.

või

→ Peske puastusvalts pesumasinas kuni 60 °C juures.

### TÄHELEPANU

Pesumasinas puastamisel ärge kasutage loputusvahendit. Nii jäädav mikrokuud kahjustamata ja puastusvaltsid säilitavad oma suure puastustoime.

Puastusvalts ei tohi kuivatisi kuivatada.

### TÄHELEPANU

Pesumasina kahjustuste vältimiseks soovitame asetada rullid pesuvörku ja lisada pesumasinasse täiendavat pesu.

Joonis **23** kuni **24**

→ Pistke valtsid pärast puastamist parkimisjaamale ja laske õhu käes kuivada.

→ Võimalik on kuivamise aja vähendamine valtside eelneva väljaväänamisega.

→ Kui ei soovita seadme edasist käitamist, siis puastage ka põrandapea kate ja musta vee paak.

→ Puastage valtsiajamit niiske lapiga.

## Puhastus- ja hooldusvahendid

### TÄHELEPANU

Ebasobivate puhastus- ja hooldusvahendite kasutamine võib seadet rikkuda ja garantii kehtetuks muuta.

### Märkus

Kasutage põranda puhastamiseks vastavalt vajadusele KÄRCHERi puhastus- või hooldusvahendit.

- Puhastus- ja hooldusvahendite doseerimisel järgige tootja antud koguseid.
- Vahu tekke takistamiseks täitke puhta vee paak köigepealt veega ja seejärel lisage puhastus- või hooldusvahendit.
- Et täitekogus puhta vee paagis ei ületaks tähist „MAX“, tuleb veega täitmisel jäätta puhastus- või hooldusvahendi kogusele ruumi.

### Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või sin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

### Akut ei laeta

- Laadimispistik/võrgupistik ei ole korrektelt ühen-datud.
- Ühendage laadimispistik/võrgupistik korrektelt.

### Seadet ei saa sisse lülitada

- Aku on tühi.
- Laadige seade täis.
- Kontrollige, kas laadimiskaabel asub veel seadmes.
- Tõmmake laadimiskaabel välja, sest sissepistetud laadimiskaabliga ei ole kaitamine võimalik.

### LED veinäidik

Alumine LED vilgub seadme sisselülitamisel ja seade ei käivitu.

- Aku on tühi.
- Laadige seade täis.
- Kõik LED-id vilguvad samaaegselt kiiresti.
- Seadmeli on mootori blokaad (nt liiga tugeva surve töötu valtsidele või seina/nurga vastu sõitmise töötu).
- Lülitage seade välja ja uesti sisse.
- või
- Vale või defekt vörgrutoiteploki kasutamine.
- Kasutage originaal-vörgrutoiteplokki/vahetage de-fektne vörgrutoiteplökk välja.

Kolm LED-i hakkavad üksteise järel 1-sekundi taktis põlema.

- Seade liiga kuum rakendamise ajal (nt käitamisel körgetel ümbrustemperatuuridel).
- Tehke paus ja laske seadmel maha jahtuda.
- Kui seade lülitub lisaks välja.
- Tehke paus ja laske seadmel maha jahtuda.
- Seadme saab uesti sisse lülitada alles siis, kui see on vastavalt maha jahtunud.

### Valtsid on liiga kuivad

Valtsid ei ole piisavalt niisutatud.

- Valtside niisutamine ühel kohal mitu korda edasi- ja tagasisöitmisega.
- Puhta vee paagi all olev filter on vale või seda pole sisse pandud.
- Tehke kindlaks, et puhta vee paagi all olev filter on paigutatud õigesti seadmesse. Keskel oleva kolla-se tihtviga vahuaine peab näitama ülespoole.

### Märkus

Kui filter puudub, saab selle tellida varuosana.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Seade ei ime mustust sisse

Puhta vee paagis pole vett.

- Lisage vett.

Puhta vee paak ei istu seadmes õigesti.

- Paigaldage puhta vee paak nii, et see oleks kindlasti seadmes kinni.

Puhastusvaltsid on puudu või ei ole õigesti paigaldatud.

- Paigaldage puhastusvaltsid või keerake puhastus-valtsid kuni piirajani valtsihoidikusse.

Puhastusvaltsid on määrdunud või kulunud.

- Puhastage puhastusvaltsid.

või

- Asendage puhastusvaltsid.

Puhastusvahend unustati, doseeriti valesti või kasutati vale puhastusvahendit

- Kasutage ainult KÄRCHERi puhastusvahendit ja pidage silmas õiget doseeringut.

Põrandapea kate ei ole õigesti monteeritud

- Kontrollige, kas põrandapea kate istub õigesti. Sel- leks võtke kate välja ja pange uesti sisse.

### Vahu moodustumine põrandapeas ja põrandal

### Märkus

Kerge vahuteke põrandapeas on kätituse ajal normaal-ne ning ei põhjusta talitluse kahjustusi. Ainult ülemäärase vahuteke (nt vahutriibus põrandal) on vajalikud edasised meetmed.

Vale puhastusvahend või vale doseering.

- Kasutage ainult KÄRCHERi puhastusvahendit ja pidage silmas õiget doseeringut.

Seadme talitusviis põhineb mustuse mahakaapimisel puhastusvaltsidel. Seejuures kogunevad põrandakate-te mustus ja puhastusvahendijäägid musta vee paaki. Teatud asjaloodel võib see põhjustada vahuteket.

- Puhastage musta vee paak, põrandapea kate ja puhastusvaltsid.

### Halb puhastamise tulemus

Valtsid on määrdunud.

- Puhastage valtsid.

Valtsid ei ole piisavalt niisutatud.

- Valtside niisutamine ühel kohal mitu korda edasi- ja tagasisöitmisega.

Vale puhastusvahend või vale doseering.

- Kasutage ainult KÄRCHERi puhastusvahendit ja pidage silmas õiget doseeringut.

Põrandal on võõrpuhastusvahendite jäädgid.

- Vabastage valtsid põhjalikult veega puhastusva-hendi jäükidest.

- Puhastage põrand mitu korda seadme ja puhaste valtsidega puhastusvahendit kasutamata. Sellega eemaldatakse puhastusvahendi jäädgid põrandalt

### Valtsid ei pöörle

Valtsid blokeeritakse.

- Võtke valtsid välja ja kontrollige, ega mõni ese pole valtsidesse kinni kiilunud.
- Kontrollige, kas valtsid on lõpuni valtsihoidikule sis-se keeratud.
- Kontrollige, kas põrandapea kate istub õigesti. Sel- leks võtke kate välja ja pange uesti sisse.

### Veevõtmine ei ole optimaalne

Põrandapea kate ei ole õigesti montereeritud

- Kontrollige, kas põrandapea kate istub õigesti. Sel leks võtke kate välja ja pange uuesti sisse.

Valtsid on kulunud.

- Asendage valtsid.

### Seadmest lekib must vesi

Musta vee paak on liiga täis.

- Tühjendage kohe musta vee paak.

Musta vee paak ei ole õigesti seadmes.

- Kontrollige, kas põrandapea kate istub kindlalt musta vee paagil.

- Kontrollige, kas musta vee paagi klapid on õigesti sulutetud.

### Käepideme ärvõtmine põhiseadmelt

#### TÄHELEPANU

Ärge võtke käepidet pärast kokkupanekut enam põhiseadmelt ära.

Käepidet tohib põhiseadmelt ära võtta ainult juhul, kui seadet saadetakse hoolduse eesmärgil.

Joonis 27

Vt joonist kasutusjuhendi lõpus

- Pistke kruvikeeraja 90 kraadise nurga all väiksesse avasse käepideme tagaküljel ja võtke käepide ära.

#### TÄHELEPANU

Pöörake tähelepanu sellele, et põhiseadme ja käepideme vaheline ühenduskaabel ei saaks kahjustada.

Tõmmake ettevaatlikult, vastasel juhul võib seade kahjustuda.

### Tehnilised andmed

#### Elektriühendus

Pinge	100-240 V
	1~50-60 Hz

Kaitseaste	IPX4
------------	------

Seade	III
-------	-----

Elektriohutusklass	
--------------------	--

Laadija Kaitseklass	II
---------------------	----

Seadme nimivõimsus	40 W
--------------------	------

Aku nimipinge	7,2-7,4 V
---------------	-----------

Aku tüüp	Li-ion
----------	--------

Tööaeg täis aku korral	20 min
------------------------	--------

Laadimisaeg tühjaaku korral	4 h
-----------------------------	-----

Laadija väljundpinge	9,5 V
----------------------	-------

Laadija väljundvool	0,6 A
---------------------	-------

#### Jõudluse andmed

Valtside pööret minutis	500 p/min
-------------------------	-----------

#### Täituvus

Puhta vee paak	360 ml
----------------	--------

Musta vee paak	140 ml
----------------	--------

#### Mõõtmned

Kaal (ilmatarvikuteta ja puhas-tusvedeliketa)	2,4 kg
---	--------

Pikkus	305 mm
--------	--------

Laius	226 mm
-------	--------

Kõrgus	1220 mm
--------	---------

**Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!**

## Saturs

Saturs	LV	6
Vispārējas piezīmes	LV	6
Drošības norādījumi	LV	6
Aparāta apraksts	LV	8
Montāža	LV	8
Ekspluatācijas uzsākšana	LV	8
Ekspluatācija	LV	9
Kopšana un tehniskā apkope	LV	10
Pārīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	11
Tehniskie dati	LV	12

## Vispārējas piezīmes



Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju, rīkojieties saskaņā ar to un saglabājet to vēlākai izmantošanai vai nākamajam īpašniekam.

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Grīdas tīrītāju izmantojiet tikai un vienīgi ūdens noturīgu cieto grīdu tīrīšanai mājsaimniecībās.

Netrieti ūdens nenoturīgus segumus, kā, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas (var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu).

Aparāts ir piemērots PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļļota un vaskota parketa, laminātā, kā arī visu ūdens noturīgo grīdas segumu tīrīšanai.

### Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus un iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otteizejā pārstrāde.



Nolietotās ierīces sastāv no vērtīgiem, otrreiz pārstrādājamiem materiāliem un vielām, kas nedrīkst no näkt apkārtējā vidē. Tādēļ aparātu un tajā esošo akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Utilizāciju var veikt bez maksas, izmantojot jūsu dzīvesvieta pieejamās atkritumu nodošanas un savākšanas sistēmas.

### Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Piegādes komplekts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsainojot pārbaudiet, vai saturis ir pilnīgs.

Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

### Rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotājā klientu apkalpošanas dienestā.  
(Adresi skatīt aizmugurē)

## Drošības norādījumi

- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ir jāņem vērā likumdevēja vispārīgie drošības tehnikas noteikumi un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.
- Pie ierīces piestiprinātās brīdinājuma un informatīvās uzlīmes sniedz norādes par to, kā droši un pāreizi ekspluatēt šo ierīci.

## Simboli uz aparāta



### ⚠ BĒSTAMI

Ierīce satur elektriskas daļas un tādēļ to nedrīkst turēt zem tekoša ūdens vai ar ūdeni piepildītās tvertnēs - pat ne ierīces tīrīšanas nolūkos.

#### ⚠ ATTENTION!



### IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas darbu gaitā uzpildot svaigā ūdens tvertni, lūdzu ievērot šīs norādes:

1.

Vispirms iztukšojet netīrā ūdens tvertni.

2.

Pēc tam uzpildiet tīrā ūdens tvertni.



## Riska pakāpes

### ⚠ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

### ⚠ UZMANĪBU

Norāda uz iespējamā bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

### IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējamā bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

## Elektriskie komponenti

### ⚠ BĪSTAMI

- Neiegremdējiet ierīci ūdeni!
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pierīces atrodas lietošanai piemērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.
- Lādētāju ar lādēšanas kabeli tā redzamu bojājumu gadījumā nekavējoties nomainiet pret oriģinālu deļātu.
- Pirms jebkuru tiršanas un apkopes darbu veikšanas aparātu izslēdziet un atvienojet kontaktdakšu. Ierīces labošanu ir atļauts veikt tikai ražotāja pilnvarotam klientu apkalošanas centram.
- Aparāts satur elektriskas detaļas - netrūt zem tekos ūdens!
- Nespraudiet lādētāja kontaktligzdu vadošus (piem., skrūvgriežus vai tml.) priekšmetus.
- Neatzkarīti kontaktus vairi vadus.
- Uz datu plāksnītes norādītajam barošanas spriegumam jāatbilst tikla barošanas spriegumam.
- Tikla kabeli nevilk gar asām malām un neiespiest.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ierīci var pieslēgt tikai tādam elektropieslēgumam, kuru saskaņā ar IEC 60364 ir izveidojis elektromontieris.
- Ierīci pieslēdziet tikai maiņstrāvas tīklam. Spriegumam ir jāatbilst ierīces datu plāksnīte norādītajam spriegumam.
- Drosības iemeslu dēļ mēs pamatā ieteicam lietot ierīci izmantojot aizsargslēdzi pret strāvu bojājuma vietā (maksimāli 30mA).

## Lādētājs

### ⚠ BĪSTAMI

Strāvas trieciena risks.

- Nekad nepieskarieties kontaktdakšai un kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Nelietot netiru vai slapju lādētāju.
- Neekspluatēt lādētāju sprādzienbīstamā vidē.
- Nenēsāt lādētāju aiz barošanas kabeļa.
- Izmantojiet un uzglabājiet lādētāju tikai sausās telpās.
- Sargāt barošanas kabeli no karstuma, asām malām, eļļas un kustīgām ierīces daļām.

- Izvairīties no pagarinātājkabeļa ar vairākām kontaktligzdam un vairāku ierīču vienlaicīgas lietošanas.
- Neatvienojet kontaktdakšu izraujot to aiz barošanas vada ārā no kontaktligzdas.
- Lādētāju neapsegt un turēt brīvas lādētāja ventilācijas spraugas.
- Nevērt lādētāju vajā. Remorts jāveic tikai speciālizētajam personālam.
- Lādētāju izmantot tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādēšanai.
- Lādētāju ar lādēšanas kabeli tā redzamu bojājumu gadījumā nekavējoties nomainiet pret oriģinālu deļātu.

## Akumulators

### ⚠ BĪSTAMI

Strāvas trieciena risks.

- Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem saules stāriem, karstumam un uguns liesmām.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lādējiet akumulatoru ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER certificētu lādētāju. Izmantojiet šādu adapteri:



- Neatveriet akumulatoru, pastāv issavienojuma risks, bez tam var izplūst kairinoši tvaiki vai kodigi šķidrumi.
- Šī ierīce ir aprīkota ar akumulatoriem, kurus nav iespējams nomainīt.

## Droša lietošana

### ⚠ BĪSTAMI

- Lietotāja pienākums ir ierīci izmantot atbilstoši noteikumiem. Viņam jāņem vērā vietējie apstākļi un, strādājot ar ierīci, jāseko, vai tuvumā nav cilvēku.
- Ierīci aizliegs izmantot sprādzienbīstamās zonās.
- Izmantojot aparātu bīstamajās zonās, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.
- Neizmantojiet aparātu, ja tas pirms tam ir nokritis, ir redzami bojāts vai neblīvs.
- Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā, pastāv nosmakšanas risks!

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ar aparātu nedrīkst strādāt bērni vai neapmācītas personas.
- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Uzraugiet bērnus, lai pārliecīnatos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Kamēr aparāts ir ieslēgts vai vēl nav atdzīsis, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tiršanu un lietotāja apkopi.
- Lietojiet un uzglabājiet aparātu tikai saskaņā ar aprakstu vai attēlu!

## ⚠ UZMANĪBU

- Pirms jebkuriem darbiem ar ierīci, nodrošiniet stabili novērotumu, lai novērstu negadījumus un bojājumus, ko rada ierīces apgāšanās.
- Nekādā gadījumā ūdens tvertnē nepildiet šķidinātājus, šķidinātāju saturošus šķidrumus vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrišanas līdzekļus, benzīnu, krāsu šķidinātājus un acetonus), jo tie bojā ierīce izmantotos materiālus.
- Kamēr vien ierīce darbojas, neatstājet to bez uzraudzības.
- Sargiet ķermena daļas (piem., matus, pirkstus) no rotējošajiem tīrišanas rullišiem.
- Aizsargājiet rokas, tīrot grīdas galvu, jo pastāv risks savainoties ar asiem priekšmetiem (piemēram, šķembām).
- Sargiet savienojuma kabeli no karstuma, asām malām, eļļas un kustīgām ierīces daļām.

## IEVĒRĪBAI

- Ierīci ieslēdziet tikai tad, kad tīrā ūdens tvertnē un netīrā ūdens tvertnē ir ievietotas.
- Ar ierīci nedrīkst savākt nekādus asus vai lielus priekšmetus (piemēram, lauskas, oļus, rotāļiņu detaļas).
- Svaigā ūdens tvertnē neliet etiķskābi, atkaļotāju, ēteriskas eļļas vai citus tam līdzīgus līdzekļus. Tāpat arī nodrošiniet, ka tādi līdzekļi netiek savākti ar šo ierīci.
- Ierīci lietojiet tikai uz cietām grīdām ar ūdensnoturīgu pārkājumu (piem., lakots parkets, emaljētas flīzes, linolejs).
- Neizmānojiet ierīci paklāju vai mīksto grīdas segumu tīrišanai.
- Nevadiet ierīci pār grīdu iebūvēto apkures konvektoru restēm. Ierīci vadot pār restēm, tā nevar uzņemt izplūstošo ūdeni.
- Iglīgā ekspluatācijas pārtraukumu laikā un pēc liešanās izslēdziet ierīces galveno slēdzi/ierīces slēdzi un atvienojiet uzlādes ierīces tīkla spraudni.
- Nelietojojiet ierīci temperatūrā, kas zemāka par 0 °C.
- Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.

## Aparāta apraksts

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 2 Rokturis
- 3 Sienas pretslīdes nodrošināšanas rokturis
- 4 Tīrā ūdens tvertne
- 5 Tīrā ūdens tvertnes rokturis ar rievu
- 6 Lādētāja kontaktligzda
- 7 Netīrā ūdens tvertne
- 8 Tīrišanas rulliša satveršanas padziļinājums
- 9 Tīrišanas rulliši
- 10 Grīdas galvas pārsegs
- 11 Grīdas galvas pārsega bloķēšana
- 12 Akumulatora indikators
- 13 Lādētājs ar lādēšanas kabeli
- 14 Stāvēšanas novietne
- 15 Veltņa uzglabāšanas nodalījums
- 16 \* Mazgāšanas līdzekļi RM 536 30 ml
- 17 \* Mazgāšanas līdzekļi RM 534 30 ml

18 \* Mazgāšanas līdzekļi RM 536 500 ml

9 \* Tīrišanas rulliši 2x

\* Opcionālie piederumi

## Montāža

### IEVĒRĪBAI

Jāievēro, lai barošanas kabelis viscaur atrastos vadsliežē, pirms tiek uzstādīta roktura liste.

Attēls 1

- Rokturi līdz atdrrei ievietojiet pamatierīcē, līdz tas dzīrāminofiksējas.
- Rokturim stingri jāturas ierīcē.

## Ekspluatācijas uzsākšana

Attēls 2

- Novietot ierīci stāvēšanai novietnē.

## Veltņu montāža

Attēls 3

- Piegriežot tīrišanas rullišus līdz atdrrei ievietojiet rullišu turētājā.
- Pievērsiet uzmanību krāsu izvietojumam rullišu iekšpusē un uz rullišu turētāja ierīcē (piem., zils ar zilu).
- Pēc ievietošanas pārbaudiet, vai tīrišanas rulliši turas stingri.

## Uzlādes process

Attēls 4

- Uzlādes ierīces uzlādes kabeli iespraudiet aparāta uzlādes kontaktligzdzā.

- Iespraudiet lādētāja kontaktdakšu kontaktligzdzā.

Attēls 5

- Gaismas diožu kontrollampīnas attēlo akumulatora faktisko uzlādes stāvokli.
- Lādējot pilnībā izlādējušos akumulatoru, visas 3 gaismas diožu kontrollampīnas secīgi mirgo virzienā no apakšas uz augšu.
- Kad sasniegta 1/3 akumulatora uzlādes, zemākā gaismas diode deg pastāvīgi, bet abas augšējās gaismas diodes turpina mirgot.
- Kad sasniegta 2/3 akumulatora uzlādes, abas zemākās gaismas diodes deg pastāvīgi, bet augšējā gaismas diode turpina mirgot.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, 3 gaismas diožu kontrollampīnas turpina pastāvīgi spīdēt vēl 60 minūtes. Pēc tam gaismas diožu kontrollampīnas nodzīest.

Attēls 6

- Pēc uzlādes atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas un uzlādes kabeli – no uzlādes ieliktņa.

## Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

Attēls 2

- Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls 7

- Paņemt svaigā ūdens tvertni aiz roktura ar rievu un izņemt no ierīces.

Attēls 8

- Atvērt tvertnes aizvaru un pagriezt uz sāniem.

Attēls 9

- Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdu krāna ūdeni.
- Ja nepieciešams, papildus tīrā ūdens tvertnē var iepildīt KÄRCHER tīrišanas vai kopšanas līdzekli.\*
- Uzpildot nedrīkst pārsniegt „MAX“ iezīmi.
- Aizvērt tvertnes vāciņu.

Attēls **10**

→ Ievietojet tīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā.

→ Tīrā ūdens tvertnei stingri jāturas ierīce.

### IEVĒRĪBAI

\*Pievērsiet uzmanību tīrišanas un kopšanas līdzekļu ie-teicamajai devai.

## Ekspluatācija

### Vispārīgi norādījumi ekspluatācijai

### IEVĒRĪBAI

Attēls **A**

Ierīce var savākt tikai izžuvušus netīrumus un šķidrus (maks. 140 ml).

Attēls **B**

Pirms darba sākšanas grīdu izslaucīt vai izsūkt. Šādi grīda jau pirms mitrās tīrišanas būs tīra no netīrumiem un brīvajām daļiņām.

Pirms sākat lietot ierīci, neuzkrītošā vietā pārbaudiet grīdas mitrumzīmību. Netīriet pret ūdens iedarbību jūtīgus grīdas segumus, kā, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas (var ieklūt mitrums un saboja grīdu).

### Norādījumi

- Lai novērstu svītraina raksta parādīšanos, pirms lietošanas uz jutīgām virsmām, piemēram, no koka vai porcelāna keramikas, ir nepieciešams pārbaudīt ierīci neuzkrītošā vietā.
- Neapstāties vienā vietā, turpināt kustēties.
- Ilevrot grīdas seguma ražotāja norādījumus.

Attēls **C**

Lai uz svaigi noslaucītās grīdas nerastos pēdas, strādājiet atpakaļgalīta virzienā uz durvīm.

- Grīdas tīrišanu veic, kustinot ierīci uz priekšu un atpakaļ ar tādu ātrumu, kā strādājot ar putekļsūcēju.
- Ľoti lielu netīrumu gadījumā ierīci lēnām slidiniet pa grīdu.
- Nav nepieciešams izdarīt papildu spiedienu uz ierīci.
- Piegādes komplektā ir ieklauts pelēkas un dzeltenas krāsas veltņu pāris: abu veltņu pāru funkcijas ir vienādas, bet tos var izmantot dažādās tīrišanas vietas (atšķirīgas krāsas, piem., virtuvei un vannas istabai).

## Darba uzsākšana

### IEVĒRĪBAI

Tiklīdz ierīce tiek ieslēgta, tīrišanas rullīši sāk griezties.

Lai ierīce nepārvietotos pati no sevis, jāpietur rokturis.

Pārliecieties, ka tīrā ūdens tvertnē ir piepildīta ar ūdeni un netīrā ūdens tvertnē ir ievietota ierīce.

Attēls **11**

→ Aparātu ieslēdziet ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

→ Ar ierīci vairākkārt brauciet uz priekšu un atpakaļ, līdz veltņi ir pietiekami mitrināti.

## Akumulatora darbības laiks

Attēls **12**

- Spīd 3 gaismas diodes - 3/3 akumulatora darbības laika (pilns darbības laiks).
- Spīd 2 gaismas diodes - 2/3 akumulatora darbības laika.
- Spīd 1 gaismas diode – 1/3 akumulatora darbības laika.
- Aprī. 2 minūtes pirms akumulatora izlādes sāk mirgot zemākā gaismas diode.
- Pēc tam, kad akumulators ir izlādējies un ierīce – izslēgusies, zemākā gaismas diode 60 sekundes mirgo ātrāk.

## Tīrišanas šķidruma uzpildīšana

### IEVĒRĪBAI

Pirms tīrā ūdens tvertnes piepildīšanas, lūdzu, iztukšojet netīrā ūdens tvertni. Tādējādi var izvairīties no netīrā ūdens tvertnes pārplādes.

Skatiet nodalū „Svaigā ūdens tvertnes uzpilde”.

Skatīt nodalū „Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana”.

## Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

Attēls **2**

→ Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls **15**

- Aktivizējiet grīdas galvas pārsega bloķēšanu.
- Nonemiet grīdas galvas pārsegu.

Attēls **16**

→ Izņemiet grīdas galvu no netīrā ūdens tvertnes.

Attēls **17**

- Aizveriet aizvarus pār abiem netīrā ūdens tvertnes nodalījumiem.
- Iztukšojet netīrā ūdens tvertni.

Attēls **18**

- Atkarībā no netīrumu daudzuma iztīriet grīdas galvas pārsegu un netīrā ūdens tvertni ar ūdensvada ūdeni.
- Abu netīrā ūdens tvertnes nodalījumu aizvarus var nonemt un notīrīt atsevišķi.

- levietojet atpakaļ abu netīrā ūdens tvertnes nodalījumu aizvarus un aizveriet tos.

Attēls **21**

→ Ievietojet netīrā ūdens tvertni grīdas galvā.

Attēls **22**

- Aktivizējiet grīdas galvas pārsega bloķēšanu un uzlīciet pārsegu uz grīdas galvas, tad atbrīvojet bloķēšanu.

- Netīrā ūdens tvertnē un grīdas galvas pārsegam jābūt stingri fiksētam ierīcē iekšā vai pie tās.

## Darba pārtraukšana

### IEVĒRĪBAI

Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu laikā ieteicams novietot ierīci stāvēšanas novietnē, lai izvairītos no jutīgu virsmu bojājumiem no mitriem veltņiem.

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

## Izslēdziet ierīci

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēšanas/izslēšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

### IEVĒRĪBAI

Pēc darbu beigšanas iztīriet ierīci.

Attēls **14**

- Ja svagtā ūdens tvertnē vēl ir ūdens, iztukšojet to.

Attēls **15** līdz **24**

- Iztīriet netīrā ūdens tvertni, grīdas galvas pārsegu un tīrišanas veltņus.

Skatiet nodalju „Netīrā ūdens tvertnes tīrišana”.

Skatiet nodalju „Grīdas galvas tīrišana”.

Skatiet nodalju „Veltņu tīrišana”.

## Aparāta uzglabāšana

### IEVĒRĪBAI

Lai novērstu smakas veidošanos, iekārtas uzglabāšanas laikā jābūt pilnībā iztukšotai tās tīrā netīrā ūdens tvertnei.

Mitrus veltņus atstājiet nožūt gaisa ietekmē (piem., stāvēšanas novietnē), nelieciet mitrus veltņus nožūt slēgtā tvertnē.

Attēls **2**

- Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls **24**

- Novietojiet mitros veltņus žāvēties uz stāvēšanas novietnes.

- Uzglabājiet aparātu sausā telpā.

## Kopšana un tehniskā apkope

### △ BĪSTAMI

Attēls **25**

Ierīce satur elektriskas daļas un tādēļ to nedrīkst turēt zem tekošā ūdens vai ar ūdeni piepildītās tvertnes- pat ne ierīces tīrišanas nolūkos.

### IEVĒRĪBAI

Attēls **26**

Lai tīrītu ierīci, jānorēm un jānorīta atsevišķos komponentus (grīdas galvas pārsegu, tīrī un netīrā ūdens tvertni un veltņus). Pašu ierīci var notīrīt ar mitru drānu.

## Netīrā ūdens tvertnes tīrišana

### IEVĒRĪBAI

Lai netīrumi neieštos tvertnē, netīrā ūdens tvertne ir regulāri jātīra.

### IEVĒRĪBAI

Grīdas galvas pārsegu netīriet skalošanas mašīnā. Ierīces pamatlīdzību darbība var tikt ietekmēta, ja grīdas galvas pārsegs skalošanas procesā zaudē formu un skrāpja malas vairs nespiež pareizi uz veltņiem. Pasliktinās tīrišanas rezultāts.

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēšanas/izslēšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls **15** līdz **18**

- Izņemiet netīrā ūdens tvertni no ierīces.

Skatiet nodalju "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".

- Novietriet grīdas galvas pārsegu, netīrā ūdens tvertni un netīrā ūdens tvertnes aizvarus ar ūdensvada ūdeni.

- Abu netīrā ūdens tvertnes nodalījumu aizvarus var nonemt un notīrīt atsevišķi.

- Netīrā ūdens tvertnes aizvarus var arī tīrīt skalošanas mašīnā.

## Norāde

Netīrā ūdens tvertnes aizvaru gumijas pārklājumu var padarīt lipošu, tīrot to skalošanas mašīnā. Šis process tomēr neiešķīl blīvumu.

Attēls **19** līdz **20**

- Tāpat arī iztīriet veltņus, kad neplānojat turpināt ierīces ekspluatāciju.

Skatiet nodalju „Veltņu tīrišana”.

Attēls **21** līdz **22**

- Netīrā ūdens tvertni ar aizvariem un grīdas galvas pārsegu pēc tīrišanas ievietojiet atpakaļ ierīcē.

## Grīdas galvas tīrišana

### IEVĒRĪBAI

Jāgrīdas galva ir netīra, notīriet to.

### IEVĒRĪBAI

Grīdas galvas pārsegu netīriet skalošanas mašīnā. Ierīces pamatlīdzību darbība var tikt ietekmēta, ja grīdas galvas pārsegs skalošanas procesā zaudē formu un skrāpja malas vairs nespiež pareizi uz veltņiem. Pasliktinās tīrišanas rezultāts.

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēšanas/izslēšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls **15**

- Aktivizējiet grīdas galvas pārsega bloķēšanu.

- Nonemiet grīdas galvas pārsegu.

Attēls **18**

- Noskalojiet grīdas galvas pārsegu zem tekošā ūdens.

- Iztīriet netīrā ūdens tvertni un veltņus.

Skatiet nodalju „Netīrā ūdens tvertnes tīrišana”.

Skatiet nodalju „Veltņu tīrišana”.

- Veltņu piedziņu iztīriet ar mitru drānu.

Attēls **22**

- Grīdas galvas pārsegu ievietojiet grīdas galvā.

## Veltņu tīrišana

### IEVĒRĪBAI

Veltņi ir jātīra pēc katras lietošanas, mazgājot zem ūdens krāna vai tīrot mazgāšanas mašīnā, lai veltņos neuzkrātos tīrišanas līdzekļa atlikumi, kas var laika gaitā veidot putas.

Ja veltņu izņemšanai ierīce tiek novietota uz grīdas, svaiga ūdens un netīrā ūdens tvertnes ir jāiztukšo. Tādējādi var izvairīties no šķidrumu iztečēšanas no tvertnēm, kad ierīce tiek novietota uz grīdas.

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēšanas/izslēšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls **19**

- Pagriežot izņemiet tīrišanas rullīšus aiz satveršanas padzīļinājuma.

Attēls **20**

- Iztīriet tīrišanas rullīšus zem tekošā ūdens.

vai

- Tīrišanas rullīšus mazgājiet velas mašīnā līdz 60° C.

## IEVĒRĪBAI

Mazgājot vejas mašīnā, neizmantojet vejas mīkstinātāju. Sādi netiek bojātas mikrošķiedras un tīrišanas rullīši saglabā savu augsto tīrišanas efektivitāti.

Tīrišanas rullīši nav piemēroti žāvēšanai vejas žāvētājā.

## IEVĒRĪBAI

Lai izvairītos no vejas mašīnas bojājumiem, veltņus ieteicams ievietot vejas tīkliņā un vejas mašīnā ievietot papildu veļu.

Attēls 23 līdz 24

- Pēc tīrišanas veltņus novietojiet uz stāvēšanas novietnes un laujiet tiem nozūt.
- Lai saīsinātu žāvēšanas laiku, pirms tās izgrieziet veltņus.
- Tāpat arī iztīriet grīdas galvas pārsegū un netīrā ūdens tvertni, kad neplānojat turpināt ierices ekspluatāciju.
- Veltņu piedziņu iztīriet ar mitru drānu.

## Tīrišanas un kopšanas līdzekļi

## IEVĒRĪBAI

Nepiemērotu tīrišanas un kopšanas līdzekļu izmantošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

## Norāde

Tīrot grīdu, pēc vajadzības pievienojet KÄRCHER tīrišanas vai kopšanas līdzekli.

- Dozējot tīrišanas un kopšanas līdzekļus, nēmiet vērā rāzoštā norādīto ieteicamo devu.
- Lai novērstu putošanos, vispirms tīrā ūdens tvertnē iepildiet ūdeni un tad tīrišanas vai kopšanas līdzekli.
- Lai nepārsniegtu tīrā ūdens tvertnes „MAX“ iežīmi, uzpildot ūdeni, atstājiet vēl vietu arī tīrišanas vai kopšanas līdzeklim.

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Klūmju cēloni bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par klūmes cēloni vai, ja konstatēta klūme šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

## Akumulators netiek uzlādēts

- Lādētāja spraudnis / tīkla spraudnis nav pareizi pievienots.
- Pievienojet lādētāja spraudni / tīkla spraudni pareizi.

## Ierīci nav iespējams ieslēgt

- Akumulators ir izlādējies.
- Uzlādējiet ierīci.
- Pārbaudiet, vai uzlādes kabelis ir pievienots ierīcei.
- Atvienojet uzlādes kabeli, lai nebūtu iespējama liešotāšana ar pievienotu kabeli.

## Gaismas diodes kļūdas rādījums

Ieslēdot ierīci, mirgo zemākā gaismas diode un ierīce nedarbojas.

- Akumulators ir izlādējies.
- Uzlādējiet ierīci.

Visas gaismas diodes mirgo ātri un vienlaikus.

- Ierīces motors ir bloķēts (piemēram, ja ir stiprs spiediens uz veltņiem vai pārvietojoties pret sienu/stūri).
- Izslēdziet un atkal ieslēdziet aparātu.

vai

- Izmantots nepareizs vai bojāts tīkla spraudnis.
  - Izmantojet oriģinālo tīkla spraudni / nomainiet bojāto tīkla spraudni.
- Visas trīs gaismas diodes secīgi mirgo ar 1 sekundes intervālu.
- Ierīce ir pārāk karsta, lai tiktu lietota (piem., ja tiek lietota augstā apkārtējā vides temperatūrā).
  - Ieturiet pārtraukumu un ļaujiet ierīcei atdzist.
  - Ja ierīce pēc tam izslēdzas,
  - Ieturiet pārtraukumu un ļaujiet ierīcei atdzist.
  - ierīci atkal varēs ieslēgt, kad tā būs pietiekami atdzisusi.

## Veltņi ir pārāk sausi

Veltņi nav pietiekami samitrināti.

- Veiciet veltņu samitrināšanu, uz vietas braukājot ierīci uz priekšu un atpakaļ.

Filtrs zem tīrā ūdens tvertnes ir nepareizi ievietots vai nav ievietots nemaz.

- Pārliecīgieties, ka filtrs zem tīrā ūdens tvertnes ir pareizi ievietots ierīcē. Putuplastam ar dzelteno tapu vidū jābūt vērstam uz augšu.

## Norāde

Ja filtrs nav, to var pasūtīt kā rezerves daļu.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Ierīce neuzņem netīrumus

Svaigā ūdens tvertnē nav ūdens.

- Uzpildiet ūdeni.

Tīrā ūdens tvertnē ierīcē nav ievietota pareizi.

- Ievietojiet tīrā ūdens tvertni tā, lai tā stingri turētos ierīcē.

Nav tīrišanas rullīšu vai arī tie nav ievietoti pareizi.

- Ievietojiet tīrišanas rullīšus vai pagriezot iestipriniet tīrišanas rullīšus līdz atdurei rullīšu turētājā.

Tīrišanas rullīši ir netīri vai nodiluši.

- Izslēdziet tīrišanas rullīšus.

vai

- Nomainiet tīrišanas rullīšus.

Tīrišanas līdzeklis nav pievienots, tā daudzums ir nepareizs vai izmantots nepareizs tīrišanas līdzeklis.

- Izmantojet tikai KÄRCHER tīrišanas līdzekli un pārliecīgieties, ka tā daudzums ir pareizs.

Grīdas galvas pārsegs nav pareizi uztādīts

- Pārbaudiet, vai grīdas galvas pārsegs ir pareizi uztādīts. Šai nolūkā noņemiet pārsegū un uzliediet atpakaļ.

## Uz grīdas galvas un uz grīdas veidojas putas

## Norāde

Neliela putu veidošanās grīdas tīrišanas galvā ekspluatācijas laikā ir normāla parādība un neietekmē darbību. Tikai pārmērīgas putošanas gadījumā (piem., putu svīkas uz grīdas seguma) ir nepieciešams veikt papildu pasākumus.

Nepareizs tīrišanas līdzeklis vai nepareizs daudzums.

- Izmantojet tikai KÄRCHER tīrišanas līdzekli un pārliecīgieties, ka tā daudzums ir pareizs.

Iekārtas darbības princips ir balstīts uz netīrumu novēršanas no tīrišanas veltīšiem. Tādējādi grīdas seguma netīrumi un tīrišanas līdzekļa atliekas sakrājas netīrā ūdens tvertnē. Noteiktos apstākļos tas var radīt putu veidošanos.

- Izslēdziet netīrā ūdens tvertni, grīdas galvas pārsegū un tīrišanas veltņus.

## Tīrišanas rezultāts nav labs

Veltņi ir netiri.

- ➔ Notrieti veltņus.

Veltņi nav pietiekami samitrināti.

- ➔ Veiciet veltņu samitrināšanu, uz vietas braukājot ierīci uz priekšu un atpakaļ.

Nepareizs tīrišanas līdzeklis vai nepareizs daudzums.

- ➔ Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrišanas līdzekli un pārliecīgieties, ka tā daudzums ir pareizs.  
Uz grīdas krājas citu tīrišanas līdzekļu atlikumi.  
➔ Izmantojot ūdeni, pilnībā notrieti veltņus no tīrišanas līdzekļa atlikumiem.  
➔ Grīdu vairākkārt tīriet ar ierīci, izmantojot tīrus veltņus, bez tīrišanas līdzekļa. Tādējādi no grīdas tiek savākti tīrišanas līdzekļa atlikumi.

## Rullīši negriežas

Rullīši ir bloķēti.

- ➔ Nonemiet veltņus un pārbaudiet, vai veltņos nav ie-sprūdis kāds priekšmets.
- ➔ Pārbaudiet, vai veltņi ir ieskrūvēti veltņu ietvarā līdz atdurei.
- ➔ Pārbaudiet, vai grīdas galvas pārsegs ir pareizi uz-līkts. Šai nolūkā nonemiet pārsegū un uzlieciet at-pakaļ.

## Ūdens uzņemšana nav optimāla

Grīdas galvas pārsegs nav pareizi uzstādīts

- ➔ Pārbaudiet, vai grīdas galvas pārsegs ir pareizi uz-līkts. Šai nolūkā nonemiet pārsegū un uzlieciet at-pakaļ.

Veltņi ir nolietoti.

- ➔ Nomainiet veltņus.

## Ierīce zaudē netīro ūdeni

Pārpildīta netīrā ūdens tvertne.

- ➔ Nekavējoties iztukšojet netīrā ūdens tvertni.  
Netīrā ūdens tvertne nav pareizi ievietota ierīcē.
- ➔ Pārbaudiet, vai grīdas galvas pārsegs ir cieši no-vietots pie netīrā ūdens tvertnes.
- ➔ Pārbaudiet, vai netīrā ūdens tvertnes aizvari ir kār-tīgi aizvērti.

## Roktura noņemšana no pamatierīces

### IEVĒRĪBAI

Pēc montāžas rokturi no pamatierīces vairs nedrīkst no-nemēt.

Rokturi no pamatierīces drīkst noņemt tikai tad, ja ierīce tiek nodota apkopes nolūkā.

Attēls 

Skatīt attēlu lietošanas instrukcijas beigās

- ➔ Skrūvgriezi 90 grādu leņķi ievietojiet mazajā atverē roktura aizmugurē un noņemiet rokturi.

### IEVĒRĪBAI

Pievērsiet uzmanību tam, lai netiek bojāts savienojuma kabelis starp pamatierīci un rokturi.

Uzmanīgi velciet, pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta.

## Tehniskie dati

### Elektropieslēgums

Spriegums	100-240 V
	1~50-60 Hz

Aizsardzības līmenis	IPX4
----------------------	------

Ierīce	III
--------	-----

Aizsardzības klase	II
--------------------	----

Uzlādes ierīces aizsardzības klase	II
------------------------------------	----

Aparāta nominālā jauda	40 W
------------------------	------

Akumulatora nominālais spriegums	7,2-7,4 V
----------------------------------	-----------

Akumulatora tips	Li-Ion
------------------	--------

Darbības laiks, ja ir pilnībā uzlādēts akumulators	20 min
--	--------

Tukšas akumulatora baterijas uzlādes ilgums	4 st.
---	-------

Uzlādes ierīces izejas spriegums	9,5 V
----------------------------------	-------

Lādētāja izejas strāva	0,6 A
------------------------	-------

### Tehniskie dati attiecībā uz jaudu

Rullīšu apgrīzienu skaits minūtē	500 apgr./min
----------------------------------	---------------

### Tilpums

Tīrā ūdens tvertne	360 ml
--------------------	--------

Netīrā ūdens tvertne	140 ml
----------------------	--------

### Izmēri

Svars (bez piederiem un tīrišanas šķidrumiem)	2,4 kg
---	--------

Garums	305 mm
--------	--------

Platums	226 mm
---------	--------

Augstums	1220 mm
----------	---------

**Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!**

Turinys		
Turinys	LT	6
Bendrieji nurodymai	LT	6
Nurodymai dėl saugos	LT	6
Prietaiso aprašymas	LT	8
Montavimas	LT	8
Naudojimo pradžia	LT	8
Naudojimas	LT	9
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	10
Pagalba gedimų atveju	LT	11
Techniniai duomenys	LT	12

## Bendrieji nurodymai



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti vadovą, juo vadovautis ir saugoti, kad juo galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

### Naudojimas pagal paskirtį

Grindų valiklį naudokite tik privačių namų kietoms grindų dangoms valyti ir tik kietoms grindims su vandeniu atsparia danga.

Nevalykite drégmei jautrių dangų, pvz., neapdorotų kamštinių grindų (drégmė gali išigerti ir pažeisti grindis). Prietaisą galima naudoti PVC, linoleumui, plytelėms, akmeniui, alyvuotam ir vaškuotam parketui, laminatui bei visoms drégmei nejauntrioms grindų dangoms valyti.

### Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Neišmeskite pakuocią kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdibimui.



Naudoti įrenginiai turi vertingų perdibamų medžiagų ir kenksmingų medžiagų, kurios negali patekti į aplinką. Todėl įrenginjų ir jo baterijų draudžiama šalinti su buities atliekomis. Atliekas sutvarkymui nemokamai galite pateikti grąžinimo ir surinkimo tarnyboms.

**Nurodymai apie sudedamasių medžias (REACH)**  
Aktualią informaciją apie sudedamasių dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Komplektacija

Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patirkinkite, ar yra visos prietaiso detalės.

Jei trūksta piedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

### Atsarginės dalys

Naudokite tik originalius piedus ir atsargines dalis, taip užtikrinksite, kad prietaisas būtų ekspluoojamas patikimai ir be trikčių.

Informaciją apie piedus ir atsargines dalis rasite čia:  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliojų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalininsime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektais. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitose pusėse)

## Nurodymai dėl saugos

- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendruų įstatymus leidžiančių institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.
- Ant prietaiso pritvirtintos lentelės su įspėjimais ir instrukcijomis pateikia svarbius nurodymus dėl saugios prietaiso ekspluoatacijos.

## Simboliai ant prietaiso



### ⚠ PAVOJUS

Įrenginyje naudojami elektriniai komponentai, todėl jo negalima kišti po tekančiu vandeniu ar laikyti vandens pripildytoje talpykloje – taip pat įrenginio neleidžiama valyti vandeniu.

#### ⚠ ATTENTION!

### DÉMESIO

Pildydami švaraus vandens baką valymo darbų metu, laikykites šių nurodymų:



First Empty Dirty Water Tank



Then Refill Fresh Water Tank

#### 1.

Pirmiausiai reikia ištušinti nešvaraus vandens talpyklą.

#### 2.

Tada reikia pripildyti švaraus vandens talpyklą.

## Rizikos lygiai

### ⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

### ⚠ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

### ⚠ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

### DEMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

## Elektros įrangos komponentai

### ⚠ PAVOJUS

- Nenardinkite įrenginio į vandenį!
- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite ar jis ir jos priedai tvarkingi. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaisą negalima naudoti.
- Atsiradus matomiesiems įkroviklio ir jo kabelio gedimams, nedelsdami juos pakeiskite naujais.
- Prieš pradēdami iprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą iš lizdo tinklo kištuką.
- Prietaisą remontuoti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.
- Įrenginjyre yra elektros dalių, todėl neplaukite jos tekančio vandens srove!
- Į įkrovimo lizdą nekiškite laidžių daiktų (pavyzdžiu, atsukutuvų ir pan.).
- Nesilieskite prie kontaktų ar laidų.
- Įtampa, nurodyta prietaiso duomenų lentelėje, turi sutapti su tinklo įtampa.
- Netempkite maitinimo kabelio per aštriabriaunius daiktus ir nesuspauskite jo.

### ⚠ ISPĖJIMAS

- Prietaisas gali būti jungiamas tik į elektriko pagal IEC 60364 reikalavimus įrengtą elektros tinklo lizdą.
- Prietaisą junkite į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitinkti gamyklinėje lentelėje nurodytą įtampą.
- Saugomo sumetimais patariame jungti prietaisą apsauginiu (neviršija 30mA) jungikliu.

## Įkroviklis

### ⚠ PAVOJUS

Elektros srovės smūgio pavojas.

- Jokiu būdu nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite įkroviklio, jei prietaisas užterštas arba sudrékes.
- Nenaudokite įkroviklio sprogioje aplinkoje.
- Nelaikykite įkroviklio už maitinimo kabelio.
- Įkroviklį naudokite ir laikykite tik sausose patalpose.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo karščio, aštrių briaunų, alyvos ir besisukančių prietaiso dalių.

- Nenaudokite ilgintuvų su daugiašakėmis rozetėmis, iš kurių tuo pat metu maitinama daugiau prietaisų.
- Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už kablių.
- Neuždenkite įkroviklio ir jo védinimo angų.
- Neatidarykite įkroviklio. Remontą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
- Įkroviklį naudokite tik aprobuotiemis akumuliatoriams įkrauti.
- Atsiradus matomiesiems įkroviklio ir jo kabelio gedimams, nedelsdami juos pakeiskite naujais.

## Akumuliatorius

### ⚠ PAVOJUS

Elektros srovės smūgio pavojas.

- Saugokite akumuliatorių nuo stiprių saulės spinduliu, karščio ir ugnies.

### ⚠ ISPĖJIMAS

- Bateriją kraukite tik originaliu arba „KÄRCHER“ aprobuotu įkrovikliu.

Naudokite šį adapterį:



- Neatidarykite baterijos, nes kyla trumpojo jungimo pavojas, be to gali išsiškirti dirginančios dujos ir édūs skysčiai.
- Šiame prietaise yra akumuliatorių, kurie yra nekeičiami.

## Saugus naudojimas

### ⚠ PAVOJUS

- Naudotojas privalo naudoti prietaisą pagal paskirtį. Jis turi atsižvelgti į vietos aplinkybes ir stebeti, ar prietaiso aplinkoje nėra žmonių.
- Draudžiama naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje.
- Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikytikės atitinkamų saugos nuorodu.
- Nenaudokite įrenginį, jei jis prieš tai buvo nukritęs, yra pastebimių pažeistų arba nesandarūs.
- Pakuočtés plévelę saugokite nuo vaikų, kad jiems nekiiltų pavojus uždusti!

### ⚠ ISPĖJIMAS

- Su prietaisu draudžiama dirbtį vaikams arba asmenims, kurie nėra išmokyti juo naudotis.
- Šis prietaisas nepriatykta naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamios patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Kol įrenginys įjungtas ir neatvėsiąs, užtikrinkite, kad jis nepatektų vaikams.
- Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomyų techninės priežiūros darbų, jei jų nepririūti kiti asmenys.
- Prietaisą eksplotuokite ir laikykite pagal aprašymą ir paveiksleli!

## ⚠️ ATSARGIAI

- Prieš dirbdami prietaisui ar atlikdami bet kokius su juo susijusius darbus užtikrinkite stabiliumą, kad parvartęs prietaisas nesukeltų nelaimingu atsiskrimu ar pažeidimų.
- J vandens talpyklą draudžiama pilti tirpiklius, skysčius, kurių sudėtyje yra tirpiklių, arba neatsklesčias rūgštis (pvz., valiklius, benziną, dažų skiediklius ir acetoną), nes šios medžiagos ardo prietaisui naudojamas medžiagos.
- Jokiu būdu negalite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Kūno dalis (pvz., plaukus, pirkštus) būtina atokiai laikyti nuo besisukančių valymo velenų.
- Valydamis grindų galvą, saugokite rankas, nes kyla sužalojimų pavojus dėl aštrių daiktų (pvz., duženų).
- Saugokite jungiamaji kabelį nuo karščio, aštrių kampų, tepalo ir judančių objekty.

## DÉMESIO

- Prietaisą galima įjungti, tik jei įstatytos švaraus vandens talpykla ir nešvaraus vandens talpykla.
- Prietaisai negalima surinkti aštrių arba didesnių daiktų (pvz., šukių, žvyro akmenų arba žaislių daliių).
- Švaraus vandens baką nepilkite aceto rūgšties, kai kurį šalinimo priemonės, eterinių aliejų ar panašių medžiagų. Taip pat stebékite, kad šios medžiagos nebūtų surinktos.
- Prietaisą galima naudoti tik kietoms grindų dangoms su vandeniu atsparia danga (pvz., lakuotas parketas, emaliuotos plytelės, linoleumas).
- Prietaiso negalima naudoti kilimų arba kiliminių dangų valymui.
- Prietaiso negalima vežti per konvekcinio šildymo grindų groteles. Prietaisas negali surinkti išsiliejusio vandens, jei jis vežamas per groteles.
- Darydami ilgesnes darbo pertraukas ir po naudojimo išjunkite prietaiso pagrindinį jungiklį / jungiklį ir ištraukite prietaiso maitinimo kištuką.
- Nenaudokite įrenginio žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus. Nelaikykite jo lauke.

## Prietaiso aprašymas

- 1 Pagrindinis jungiklis
- 2 Rankena
- 3 Apsaugos nuo sienos slydimo rankena
- 4 Švaraus vandens bakas
- 5 Švaraus vandens bako rankena
- 6 Įkrovimo lizdas
- 7 Užteršto vandens bakas
- 8 Rankenos įdubimas-valymo velenas
- 9 Valymo velenai
- 10 Grindų galvos dangtis
- 11 Grindų galvos dangčio fiksatorius
- 12 Baterijos indikatorius
- 13 Įkroviklis su kabeliu
- 14 Stovėjimo stotelė
- 15 Veleno laikymo vieta
- 16 \* Valymo priemonės RM 536 30 ml
- 17 \* Valymo priemonės RM 534 30 ml
- 18 \* Valymo priemonės RM 536 500 ml
- 9 \* Valymo velenai 2x

\* Pasirenkamai priedai

## Montavimas

### DÉMESIO

Prieš sumontuojant rankenos plokštelių reikėtų patikrinti, ar maitinimo laidas išvestas per kreipiamają.

#### Paveikslas 1

- Rankenos svirtelę būtina iki galio įstatyti į pagrindinį prietaisą, kol pasigirs užsifiksavimo garsas.

Rankenos svirtelė turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.

## Naudojimo pradžia

#### Paveikslas 2

- Norédami užfiksoti stovintį prietaisą, pastatykite ji į stovėjimo stotelę.

## Veleno montavimas

#### Paveikslas 3

- Valymo velenus reikia įsukti į velenų laikiklį, kol jie užsifiksuos.
- Būtina atkreipti dėmesį į atitinkamas spalvas velenų vidinėje pusėje ir prietaiso velenų laikiklyje (pvz., mėlyna turi sutapti su mėlyna).
- Sumontavus, būtina patikrinti, ar valymo velenai tvirtai įtvirtinti.

## Įkrovimo procesas

#### Paveikslas 4

- Įkiškite įkroviklio įkrovimo laidą į įkrovimo lizdą.
- Įkiškite įkroviklio tinklo kištuką į tinklo lizdą.

#### Paveikslas 5

- Šviesos diodų kontrolinės lemputės rodo faktinę akumulatoriaus įkrovimo būseną.
- Įkraunant visiškai išsirobusius akumulatorius mirksi visos 3 šviesos diodų kontrolinės lemputės, iš apačios į viršų, viena po kitos.
- Įkrovus iki 1/3 apatinis šviesos diodas ima šviesti nenutrūkstamai, abu viršutiniai šviesos diodai mirkisi toliau.
- Įkrovus iki 2/3 abu apatiniai šviesos diodai ima šviesti nenutrūkstamai, o viršutinis šviesos diodas mirkisi toliau.
- Po to, kai akumulatorius visiškai įkraunamas, 3 šviesos diodų kontrolinės lemputės nenetrūksta mai šviečia dar 60 minučių. Praėjus šiam laikui šviesos diodų kontrolinės lemputės užgesta.

#### Paveikslas 6

- Įkrovę ištraukite kištuką iš lizdo ir išimkite įkrovimo laidą iš įkrovimo lizdo.

## Švaraus vandens bako užpildymas

#### Paveikslas 2

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

#### Paveikslas 7

- Paimkite švaraus vandens baką už rankenos ir išimkite iš prietaiso.

#### Paveikslas 8

- Atidarykite bako užraktą ir nusukite į šoną.

#### Paveikslas 9

- Švaraus vandens talpyklą reikia pripildyti šaltu arba drungnu vandeniu.
- Pagal poreikį į švaraus vandens talpyklą galima pilti KÄRCHER valymo arba priežiūros priemonių.\*
- Ženklinimo „MAX“ negalimaviršyti pripildant talpyklą.
- Uždarykite bako dangtelį.

#### Paveikslas 10

- Švaraus vandens baką įdėkite į prietaisą.

- Švaraus vandens talpykla turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.

## DĖMESIO

\*Būtina laikytis valymo arba priežiūros priemonių dozavimo rekomendacijų.

## Naudojimas

### Bendrieji nurodymai dėl valdymo

## DĖMESIO

Paveikslas **A**

Prietaisas gali surinkti rik pridžiuvas purvą ir skysčius (maks. 140 ml).

Paveikslas **B**

Prieš darbą grindis iššluokite arba išsiurbkite. Taip nuo grindų jau prieš valant jas drėgnu būdu bus pašalintas purvas arba laisvos dailelės.

Prieš pradedant naudoti prietaisą nematomoje vietoje būtina patikrinti atsparumą vandeniu. Negalima valyti vandeniu neatsparių dangų, tokią kaip, pvz., neapdorotos kamštinių grindys (drėgmė gali įsisikverbti ir pažeisti grindų dangą).

### Pastabos

- Prieš valydamis neatsparius jautrius paviršius (pvz., medžio arba akmens keramikos) prietaisą išbandykite mažiau pastebimoje vietoje.
- Neužsibūkite vienoje vietoje, nuolat judékite.
- Atsižvelkite į grindų dangos gamintojo nurodymus.

Paveikslas **C**

Kad ant ką tik išplautų grindų neliktu kojų pėdsakų, reiki dirbti jūdant atbulyn durų kryptimi.

- ➔ Grindų dangą prietaisu valoma jūdant pirmyn ir atgal tokiu greičiu, kaip naudojant siurblį.
- ➔ Esant didesniems nešvarumams prietaisą ant grindų dangos reikia tempti lėtai, kaip ir dirbant su dulkiu siurbliu.
- ➔ Spausti prietaiso nebūtina.
- ➔ Pilkos ir geltonis spalvos velenų porų komplektuose: abiejų velenų porų funkcija ta pati, bet juos galima naudoti skirtingoms naudojimo zonomis (skirtingos spalvos, pvz., virtuvei ir voniai).

## Darbo pradžia

## DĖMESIO

Kai tik prietaisas įjungiamas, pradera suktis valymo velenai. Rankeną būtina tvirtai laikyti, kad prietaisas pats savaimė nepajudėtų.

Būtina įsitikinti, ar švaraus vandens talpykla pripildyta vandeniu ir ar nešvaraus vandens talpykla įstatyta į prietaisą.

Paveikslas **11**

- ➔ Norėdami įjungti, spauskite prietaiso jungiklį (įjungimas / išjungimas).
- ➔ Važiuokite prietaisu keletą kartų pirmyn ir atgal, kol velenai bus pakankamai sudrékinti.

## Akumulatoriaus veikimo trukmė

Paveikslas **12**

- Žiba 3 šviesos diodai – 3/3 akumulatoriaus veikimo laiko (visas veikimo laikas).
- Žiba 2 šviesos diodai – 2/3 akumulatoriaus veikimo laiko.
- Žiba 1 šviesos diodas – 1/3 akumulatoriaus veikimo laiko.
- Maždaug 2 minutes iki išsikraunant akumulatoriui, apatinis šviesos diodas mirks.
- Kai akumulatorius išsikrauna ir įrenginys išsijungia, apatinis šviesos diodas 60 sekundžių mirks greičiau.

## Būtina papildyti valymo skystį

## DĖMESIO

Prieš pripildant švaraus vandens talpyklą prašome ištuštinant nešvaraus vandens talpyklą. Taip bus išvengta nešvaraus vandens talpyklos perpildymo.

Žr. skyrių „Švaraus vandens bako pripildymas“.

Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas“.

## Užteršto vandens bako ištuštinimas

Paveikslas **2**

- ➔ Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.
- Pavieikslas **15**
- ➔ Paspauskite grindų galvos dangčio fiksatorių.
- ➔ Nuimkite grindų galvos dangtį.

Paveikslas **16**

- ➔ Išsimkite iš grindų galvos nešvaraus vandens talpyklą.

Paveikslas **17**

- ➔ Atlenkite abieju nešvaraus vandens talpyklų dangtelius.
- ➔ Ištušinkite užteršto vandens baką.

Paveikslas **18**

- ➔ Atsižvelgdami į užterštumo laipsnį, videntiekio vandeniu nuplaukite grindų galvos dangtį ir nešvaraus vandens talpyklą.
- ➔ Abiejų nešvaraus vandens talpyklų dangtelius galima nuimti ir išvalyti atskirai.
- ➔ Vėl įdékite abieju nešvaraus vandens talpyklų dangtelius ir uždarykite.

Paveikslas **21**

- ➔ Įdékite nešvaraus vandens talpyklą į grindų galvą.

Paveikslas **22**

- ➔ Paspauskite grindų galvos dangčio fiksatorių ir uždékite ant grindų galvos dangtį, tada vėl atleiskite fiksatorių.
- ➔ Nešvaraus vandens talpykla ir grindų galvos dangtis prietaise arba ant prietaiso turi laikytis tvirtai.

## Darbo nutraukimas

## DĖMESIO

Darant ilgesnes darbo pertraukas rekomenduojame prietaisą pastatyti į stovėjimo stotelę, kad būtų išvengta jautrių grindų dangų pažeidimų dėl drėgnų velenų.

Paveikslas **11**

- ➔ Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- ➔ Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

## Prietaiso išjungimas

Paveikslas **11**

- Prietaiso reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „jj. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

### DÉMESIO

Baigę darbą prietaisą išvalykite.

Paveikslas **14**

- Jeigu švaraus vandens bake dar yra vandens, vandenį išpilkite.

Paveikslas **15 iki 24**

- Išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, grindų galvos dangtį ir valymo velenus.

Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas“.

Žr. skyrių „Grindų galvos valymas“.

Žr. skyrių „Velenų valymas“.

## Prietaiso laikymas

### DÉMESIO

Kad nesklistų blogas kvapas laikant prietaisą reikia visiškai ištūsti šviežio vandens ir nešvaraus vandens baką.

Palikite šlapius velenus džiūti ore (pvz., stovėjimo stotelėje), šlapiai velenų nedžiovinkite uždarose spintose.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas **24**

- Šlapius velenus džiūvinti užmaukite ant stovėjimo stotelės.

- Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

## Priežiūra ir aptarnavimas

### △ PAVOJUS

Paveikslas **25**

Jrenginyje naudojami elektriniai komponentai, todėl jo negalima kisti po tekančiu vandeniu ar laikyti vandens pripildytoje talpykloje – taip pat jrenginio neleidžiamą valytį vandeniu.

### DÉMESIO

Paveikslas **26**

Norint išvalyti jrenginį atskirus jo komponentus (grindų valymo galutės dangtį, gryno ir nešvaraus vandens talpyklą ir velenus) reikia nuimti ir išvalyti atskirai. Patį jrenginį galima nušluostyti drėgna šluoste.

## Nešvaraus vandens talpyklos valymas

### DÉMESIO

Kad purvas nenusėstų talpykloje, nešvaraus vandens talpyklą reikia reguliariai valyti.

### DÉMESIO

Neplaukite grindų galvos dangčio indaplovėje: galima pakankti pagrindinei prietaiso funkcijai, jeigu grindų galvos dangtis plovimo proceso metu deformuosis ir braukimo kraštas nebegalės tinkamai spausti velenų. Valymo rezultatas pablogėtų.

Paveikslas **11**

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „jj. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas **15 iki 18**

- Nešvaraus vandens talpyklą reikia išimti iš prietaiso.

Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas“.

- Plaukite grindų galvos dangtį, nešvaraus vandens talpyklą ir nešvaraus vandens talpyklos dangčius vandentiekio vandeniu.

- Abieju nešvaraus vandens talpyklų dangtelius galima nuimti ir išvalyti atskirai.

- Nešvaraus vandens talpykla ir nešvaraus vandens talpyklas dangtelius galima plauti ir indaplovėje.

### Pastaba

Nešvaraus vandens talpyklos dangteliai gumos dėl indaplovės plovimo priemonės gali pasidaryti lipnios. Tačiau sandarumas nenukentės.

Paveikslas **19 iki 20**

- Jeigu prietaiso daugiau nenaudosite, velenus taip pat išvalykite.

Žr. skyrių „Velenų valymas“.

Paveikslas **21 iki 22**

- Po valymo nešvaraus vandens talpyklą su dangteliais ir grindų galvos dangtį vėl įstatykite į prietaisą.

## Grindų galvos valymas

### DÉMESIO

Nešvarių grindų galvą išvalykite.

### DÉMESIO

Neplaukite grindų galvos dangčio indaplovėje: galima pakankti pagrindinei prietaiso funkcijai, jeigu grindų galvos dangtis plovimo proceso metu deformuosis ir braukimo kraštas nebegalės tinkamai spausti velenų. Valymo rezultatas pablogėtų.

Paveikslas **11**

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „jj. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas **15**

- Paspauskite grindų galvos dangčio fiksatorių.

- Nuimkite grindų galvos dangtį.

Paveikslas **18**

- Nuplaukite grindų galvos dangtį po tekančiu vandeniu.

- Išvalykite nešvaraus vandens talpyklą ir velenus. Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas“. Žr. skyrių „Velenų valymas“.

- Velenų pavarą išvalykite drėgna šluoste ir nusausinkite.

Paveikslas **22**

- Įstatykite grindų galvos dangtį į grindų galvą.

## Velenų valymas

### DÉMESIO

Velenus reikių po tekančiu vandeniu nuplauti po kiekvieno naudojimo arba skalbtį skalbyklėje, kad velenuo-se nesikauptu valymo priemonės likučiai, kurie su laiku gali sukelti putojimą.

Jeigu prietaisas, norint išimti veleną, padedamas ant grindų, švaraus vandens baką ir nešvaraus vandens talpyklą reikia ištūsti. Taip išvengiamama, kad padėjus prietaisą ant grindų iš talpyklų ištakėtų skystis.

Paveikslas **11**

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „jj. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas **19**

- Valymo velenus reikia išsuktį prie rankenos jdubimo.

Paveikslas **20**

- Valymo velenus reikia išvalyti tekančiu vandeniu. arba

- Valymo velenus plauti skalbimo mašina ne dides-nėje nei 60 °C temperatūroje.

## DÉMESIO

Valymui naudojant skalbimo mašiną negalima naudoti mirksčikių. Taip nebus pažeistas mikroplouoštas ir bus išsaugotas aukštas valymo velenų efektyvumas.  
Valymo velenų negalima džiovinti skalbinių džiovintuve.

## DÉMESIO

Kad skalbimo mašina nebūtų pažeista, volelius rekomenduojame išdėti į skalbimo tinklą ir į skalbimo mašiną išdėti papildomų skalbinių.

Paveikslas **23** iki **24**

- Baigę valymą velenus užmaukite ant stovėjimo stotelės ir palikite išdžiūti ore.
- Džiuvimą laiką sutrumpinti galima velenus prieš tai išspaudžiant.
- Jeigu prietaisai toliau naudoti neketinate, išvalykite ir grindų galvos dangtį ir nešvaraus vandens talpyklą.
- Velenų pavara išvalykite drėgna šluoste ir nusausinkite.

## Valymo ir priežiūros priemonės

### DÉMESIO

Naudojant netinkamas valymo ir priežiūros priemones galima pažeisti prietaisą ir sugadinti prietaisą.

#### Pastaba

Prireikus, reikia naudoti KÄRCHER valymo arba priežiūros priemones.

- Dozuojant valymo ir priežiūros priemones reikia atsižvelgti į gaminio nurodytus kiekius.
- Siekiant išengvinti putojimo, švaraus vandens talpyklą pirmiausiai reikia pripliyti vandeniu, o po to ipliti valymo arba priežiūros priemonių.
- Siekiant, kad bendras kiekis neviršytų švaraus vandens talpyklos žymos „MAX“, pilant vandenį, reikia palikti vienos valymo arba priežiūros priemonės.

## Pagalba gedimų atvejui

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaite šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų iženginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

### Akumuliatorius nekraunamas

- Jkroviklio kištukas / tinklo kištukas prijungti netinkamai.
- Teisingai prijunkite jkroviklio kištuką / tinklo kištuką.

### Prietaiso nepavyksta ižungti

- Akumuliatorius išsikrovė.
- Jkraukite iženginį.
- Patirkinkite, ar jkroviklio laidas dar įkištas į prietaisą.
- Ištraukite jkrovimo laidą, nes prietaisas neveikia, kai jkrovimo laidas įkištas.

### Šviesos diodų klaidos rodmuo

Ijungus prietaisą mirksi apatinis šviesos diodas ir prietaisas nepasileidžia.

- Akumuliatorius išsikrovė.
- Jkraukite iženginį.
- Visi šviesos diodai mirksi vienodu greičiu.
- Prietaiso variklis užsiblokavęs (pvz., dėl per stipraus spaudimo į velenus arba įvažiavus į sieną / kampą).
- Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
- arba
- Naudojamas netinkamas arba sugedęs maitinimo blokas.

- Naudokite originalų maitinimo bloką / pakeiskite sugedusį maitinimo bloką.

Trys šviesos diodai šviečia vienas paskui kitą 1 sekundės intervalais.

- Prietaisas naudojimo metu per karštąs (pvz., naudojant aukštoje aplinkos temperatūroje).
- Padarykite pertrauką ir leiskite į iženginiui ataušti.
- Jeigu prietaisas atjungiamas dėl šios priežasties:
- Padarykite pertrauką ir leiskite į iženginiui ataušti.
- prietaisą vėl įjungti galima, kai jis bus tinkamai atvésęs.

## Velenai yra per saus

Velenai nepakankamai sudrékinti.

- Sudrékinkite velenus keletą kartų pavažiuodami pirmyn ir atgal vienoje vietoje.

Netinkamas filtras po gėlo vandens talpykla arba jis nėra sumontuotas.

- Patirkrinkite, ar filtras po gėlo vandens talpykla į iženginį įmontuotas tinkamai. Putplastis su geltonu kaiščiu viduryje turi būti nukreiptas į viršų.

#### Pastaba

Jei filtras nėra, jį galima užsisakyti kaip atsarginę dalį. Informaciją apie piedus ir atsargines dalis rasite čia: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Prietaisu negalima surinkti purvo

Švaraus vandens bake nėra vandens.

- Papildyti vandens.

Gėlo vandens talpykla netinkamai įtvirtinta iženginyje.

- Švaraus vandens talpyklą reikia įstatyti taip, kad ji būtų tvirtai įtvirtinta prietaise.

Trūksta valymo velenų arba jie netinkamai įstatyti.

- Valymo velenus reikia tinkamais įstatyti arba įsukti į velenų laikiklį, kol jie užsifiksuos.

Valymo velenai užteršti arba nusidėvėjė.

- Valymo velenus reikia išvalyti.

arba

- Valymo velenus reikia pakeisti.

Pamiršote ipliti valymo priemonės, jি buvo netinkamai dozuota arba naudojama netinkama valymo priemonė.

- Naudokite tik KÄRCHER valymo priemones ir tinkamai jas dozuokite.

Grindų galvos dangtis sumontuotas netinkamai

- Patirkrinkite, ar grindų galvos dangčio padėtis teisinga. Šiuo tikslu dangtį nuimkite ir uždékite į naujojo.

## Grindų galvoje ir ant grindų susidaro putos

#### Pastaba

Nedidelis putų susidarymas ekspluatuojant grindų galvutę yra įprastas ir nesukelia jokių veikimo pažeidimų. Tik jei putų susidaro pernelyg daug (pvz., putų juosta ant grindų), reikia imtis atitinkamų priemonių.

Netinkama valymo priemonė arba netinkama jos dozė.

- Naudokite tik KÄRCHER valymo priemones ir tinkamai jas dozuokite.

Prietaiso veikimo principą sudaro purvo nubraukimas nuo valymo velenų. Purvas ir grindų dangos valymo priemonės likučiai surenkami užteršto vandens talpykloje. Tam tikromis aplinkybėmis dėl to gali susidaryti putų.

- Išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, grindų galvos dangtį ir valymo velenus.

## Prasti valymo rezultatai

Velenai nešvarūs.

- Išvalykite velenus.

Velenai nepakankamai sudrékinti.

- Sudrékinkite velenus keletą kartų pavažiuodami pirmyn ir atgal vienoje vietoje.

Netinkama valymo priemonė arba netinkama jos dozė.

- Naudokite tik KÄRCHER valymo priemones ir tinkamai jas dozuokite.

Ant grindų yra kitų valymo priemonių likučių.

- Velenus kruopščiai išplaukite vandeniu, kad neliktų valymo priemonių likučių.
- Keletą kartų išvalykite grindis prietaisu ir švarais velenais be valymo priemonės. Taip nuo grindų pašalinami valymo priemonių likučiai.

## Nesisuka velenai

Velenai blokuojami.

- Išimkite ir patirkrinkite velenus, ar juose neužstrigo koks nors daiktas.
- Patirkrinkite, ar velenai į velenų laikiklius įsukti iki galo.
- Patirkrinkite, ar grindų galvos dangčio padėtis teisinga. Šiuo tikslu dangčių nuimkite ir uždékite iš naujo.

## Vandens suvartojimas neoptimalus

Grindų galvos dangčių sumontuotas netinkamai

- Patirkrinkite, ar grindų galvos dangčio padėtis teisinga. Šiuo tikslu dangčių nuimkite ir uždékite iš naujo.

Velenai nusidėvėjo.

- Pakeiskite velenus.

## Iš prietaiso teka nešvarus vanduo

Nešvaraus vandens talpykla perpildyta.

- Būtina nedelsiant išvalyti nešvaraus vandens talpyklą.

Nešvaraus vandens talpykla netinkamai įtvirtinta prietaise.

- Patirkrinkite, ar grindų galvos dangčis tvirtai laikosi ant nešvaraus vandens talpyklos.
- Patirkrinkite, ar tinkamai uždaryti nešvaraus vandens talpyklos dangteliai.

## Rankenos nuėmimas nuo pagrindinio prietaiso

### DĖMESIO

Primontavus rankeną, nuo pagrindinio prietaiso jos nuimti daugiau negalima.

Nuimti rankeną nuo pagrindinio prietaiso galima tik jei prietaisas išsiunčiamas priežiūros darbams atlikti.

### Paveikslas 27

Žr. paveikslą naudojimo instrukcijos pabaigoje

- Jkiškite atsuktuvą 90° kampu į mažąją kiaurymę užpakalinėje rankenos pusėje ir nuimkite rankeną.

### DĖMESIO

Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeistas pagrindinio prietaiso ir rankenos sujungimo kabelis.

Atsargiai patraukite, antraip įrenginys gali būti sugadinas.

## Techniniai duomenys

### Jungimas į elektros tinklą

Įtampa	100-240 V
	1~50-60 Hz
Saugiklio rūsis	IPX4
Įrenginys	III
Apsaugos klasė	
Įkroviklio apsaugos klasė	II
Prietaiso nominalioji galia	40 W
Akumuliatoriaus nominalioji įtam-pa	7,2-7,4 V
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonai

Darbo trukmė su visiškai įkrauta baterija	20 min
---	--------

Pilnai išskrovusio akumuliatorius įkrovimo laikas	4 h
---	-----

Įkroviklio išėjimo įtampa	9,5 V
---------------------------	-------

Įkroviklio išėjimo srovė	0,6 A
--------------------------	-------

### Galia

Veleno sūkių skaičius per minutę	500 U/min
----------------------------------	-----------

### Pripildymo kiekis

Švaraus vandens bakas	360 ml
-----------------------	--------

Užteršto vandens bakas	140 ml
------------------------	--------

### Matmenys

Svoris (be priedų ir valymo skysčių)	2,4 kg
--------------------------------------	--------

Ilgis	305 mm
-------	--------

Plotis	226 mm
--------	--------

Aukštis	1220 mm
---------	---------

*Gamintojas pasiliake teisę keisti techninius duomenis!*

## Зміст

Зміст	UK	6
Загальні вказівки	UK	6
Правила безпеки	UK	6
Опис пристрою	UK	8
Установка	UK	8
Введення в експлуатацію	UK	9
Експлуатація	UK	9
Догляд та технічне обслуговування	UK	10
Допомога у випадку неполадок	UK	11
Технічні характеристики	UK	13

## Загальні вказівки



Перед першим застосуванням пристрою прочитати що оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього діяти відповідно до неї та зберегти її для подальшого користування або для наступного власника.

## Правильне застосування

Поломійна машина призначена виключно для чищення водостіків твердих підлогових покріттів у домашньому господарстві.

Не використовувати для чищення гігроскопічних покріттів, наприклад необроблених коркових підлог (можливість просочення вологи і пошкодження покриття).

Пристрій придатний для чищення ПВХ, лінолеуму, керамічної плитки, каменно, просоченого оливою та вощеною паркету, ламінату, а також будь-яких підлогових покріттів, не чутливих до води.

## Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять коштовні матеріали, що переробляються, і речовини, які не повинні потрапляти у навколошнє середовище. З цієї причини пристрій та акумулятор, що міститься в нім, не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Утилізацію можна провести безкоштовно через місцеві системи рециркуляції та збору відходів.

**Інструкції щодо застосування компонентів (REACH)**  
Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-узлі за адресою:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Комплект постачання

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. При розпакуванні пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомте про це в торговельну організацію, яка продає апарат.

## Запасні частини

Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантують безпечно та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усважаємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

(Адреси див. на звороті)

## Правила безпеки

- Разом із вказівками в цій інструкції для експлуатації слід враховувати загальні правила техніки безпеки та норми для попередження нещасних випадків згідно законодавству.
- Наявні на приладі попереджуальні знаки та таблички дають важливі вказівки для безпечної експлуатації пристрію.

## Символи на пристрії



## ⚠ НЕБЕЗПЕКА

Пристрій містить електричні компоненти, тому його не можна тримати під проточною водою або в ємностях, наповнених водою, навіть для очищення пристрію.

### ⚠ ATTENTION!



## УВАГА

При заповненні бака для чистої води під час прибирання додержуватися такого порядку дій:

1.

Спочатку спорожнити резервуар для брудної води.

2.

Потім заповнити резервуар для чистої води.

## Рівень небезпеки

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

### ⚠ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

### УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

## Електричні компоненти

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Не занурювати пристрій у воду!
- Перед використанням перевірте належний стан пристрою та обладнання. Якщо обладнання знаходитьться у небездоганному стані, його не можна використовувати.
- У випадку явного пошкодження зарядного пристрою з зарядним кабелем іх треба негайно замінити оригінальними частинами.
- Під час проведення будь-яких робіт з додгляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.
- Роботи з ремонту приладу можуть проводитися лише авторизованою службою обслуговування клієнтів.
- Пристрій має електричні конструктивні елементи, тому його не можна мити під проточною водою!
- Не вставляти струмопровідні предмети (напр., викрутка або подібне) у вніздо зарядки.
- Не торкатися до контактів або трубопроводів.
- Зазначенена напруга на заводській табличці повинна збігатися з напругою у розетці.
- Не тягнути з'єднувальний шнур через гострі кути та не затискати його.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що має бути змонтована електромонтером відповідно до стандарту Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364.
- Пристрій слід вимкнути лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрою даним щодо напруги.
- З міркувань безпеки, ми рекомендуємо використовувати пристрій з автоматом захисту від струму витоку (витоку 30 mA).

## Зарядний пристрій

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом.

- Ніколи не торкайтесь мережевого штекера та розетки вологими руками.
- Не користуйтесь забрудненим чи мокрим зарядним пристрієм.
- Не експлуатуйте зарядний пристрій у вибухонебезпечному середовищі.
- Не носіть зарядний пристрій, тримаючи його за кабель.
- Використовувати та зберігати зарядний пристрій тільки в сухих приміщеннях.
- Захищайте мережевий кабель від високої температури, гострих країв, мастила та рухомих частин пристрію.
- Слід уникати застосування подовжуvalного кабелю з кількома розетками та при одночасному включенні кількох пристріїв.
- Не можна витягувати мережевий штекер із розетки за кабель.
- Не накривайте заряджувальний пристрій і тримайте відкритими його вентиляційні отвори.
- Не відкривайте зарядний пристрій. Виконувати ремонт пристрою можуть лише спеціалісти.
- Використовуйте зарядний пристрій лише для зарядки допущених акумуляторних блоків.
- У випадку явного пошкодження зарядного пристрою з зарядним кабелем іх треба негайно замінити оригінальними частинами.

## Акумулятор

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом.

- Не піддаєте акумулятор сильному сонячному випромінюванню, нагріву і вогню.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заряджати акумулятор дозволяється лише за допомогою оригінального зарядного пристрою, що входить в комплект, чи зарядного пристрою, допущеної фірмою Kärcher.

Використовувати такий адаптер:



- Не розкривайте акумулятор, того, можуть виділитися дратівні пари або агресивні рідини.
- Цей пристрій містить акумулятори, які не є замінними.

## Безпечне обслуговування

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. Він повинен враховувати умови місцевості та звертати увагу на третіх осіб під час роботи з пристрієм.
- Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечних зонах.

- При використанні пристрою в небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.
- Не використовувати пристрій, якщо він раніше падав, має ознаки пошкодження або негерметичності.
- Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Забороняється експлуатація пристрою дітьми або неекаліфікованими особами.
- Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям грати з пристроям.
- Стежіть за тим, щоб діти не грали із пристроям.
- Тримати пристрій подалі від дітей, поки він включений або ще не охолоджений.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- Експлуатуйте та зберігайте пристрій згідно до опису та малюнків!

## ⚠ ОБЕРЕЖНО

- Перед виконанням будь-яких дій з пристроям або біля нього необхідно забезпечити стійкість, щоб запобігти нещасним випадкам та травмуванню в результаті перекидання пристроя.
- У жодному разі не використовувати розчинники, рідини, що містять розчинники, або нерозведені кислоти (наприклад, мийні засоби, бензин, розріджувачі фарб та акетон) і не заливати їх у бак для води, оскільки вони агресивно впливають на матеріали, використані у пристрой.
- Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.
- Не підставляти під щітки, що обертаються, частини тіла (наприклад, волосся, пальці).
- Під час очищення вібраційної головки берегти руки, оскільки існує небезпека травмування гострими предметами (наприклад, осколками).
- З'єднувальний кабель тримати подалі від джерел тепла, гострих країв, мастила та рухомих деталей пристроя.

## УВАГА

- Пристрій вимкнати тільки після того, як будуть встановлені резервуари для чистої та брудної води.
- Не можна допускати потрапляння у пристрій гострих або великих предметів (наприклад, осколків скла, гальки, деталей іграшок).
- Не заливати в резервуар для чистої води оцтову кислоту, засоби для видалення вапняного нальоту, ефірні олії або подібні речовини. Також слідкувати за тим, щоб ці речовини не потрапили у пристрій під час його роботи.

- Використовувати пристрій тільки на твердих підлогах з водостійким покриттям (наприклад, лакованому паркеті, глазурованій плитці, лінолеумі).
- Не використовувати пристрій для чищення килимів та килимових покрівель.
- Не пересувати пристрій по підлоговій решітці конвекторних систем опалення. У разі пересування пристроя по решітці вода, що розбрязкується, не може бути зібрана пристроям.
- Під час тривалих робочих пауз та після застосування пристрій вимкнуты головним вимикачем / вимикачем пристроя та витягнути штепсельну вилку з мережі.
- Не дозволяється експлуатація пристрою при температурі нижче 0 °C.
- Необхідно захищати прилад від дощу. Не зберігати поза приміщенням.

## Опис пристроя

- |      |  |
|------|--|
| 1    | Перемикач ВМИК / ВИМК                      |
| 2    | Ручка                                      |
| 3    | Захист від ковзання рукоятки               |
| 4    | Резервуар чистої води                      |
| 5    | Потайна ручка бака для чистої води         |
| 6    | Гніздо зарядки                             |
| 7    | Резервуар брудної води                     |
| 8    | Захватний паз щітки                        |
| 9    | Щітки                                      |
| 10   | Кожух вібраційної головки                  |
| 11   | Фіксатор вібраційної головки               |
| 12   | Індикатор заряду акумулятора               |
| 13   | Зрядний пристрій з кабелем                 |
| 14   | Станція паркування                         |
| 15   | Пристрій для зберігання циліндричних щіток |
| 16 * | Засіб для чищення RM 536 30 мл             |
| 17 * | Засіб для чищення RM 534 30 мл             |
| 18 * | Засіб для чищення RM 536 500 мл            |
| 9 *  | Щітки 2x                                   |

\* Додаткове приладдя

## Установка

### УВАГА

Звернути увагу, щоб кабель живлення був безперервно покладений в направлячу рейку до встановлення ручки.

Рисунок 

→ До упора вставити ручку у базовий пристрій до клацання.

Ручка повинна міцно триматися у пристройі.

## Введення в експлуатацію

### Рисунок 2

- Для стійкості поставити пристрій у станцію паркування.

### Встановлення циліндричних щіток

### Рисунок 3

- Вкрутити щітки до упора у тримачі.  
→ Слідкувати за кольоровим маркуванням внутрішньої сторони щітки та тримача на пристрій (наприклад, синій до синього).  
→ Після встановлення перевірити міцність посадки.

### Процес зарядки

### Рисунок 4

- Вставити зарядний кабель зарядного пристрію в зарядне гніздо пристрію.  
→ Вставити штепсельну вилку зарядного пристрію в розетку.

### Рисунок 5

- Світлодіодні контрольні індикатори відображають поточний стан заряду акумулятора.
- Під час зарядки повністю розрядженого акумулятора все 3 світлодіодних контрольних індикатори по черзі блимають знизу вверх.
- Коли рівень заряду акумулятора становить 1/3, найнижчий світлодіод світиться постійно, два верхніх світлодіоди блимають.
- Коли рівень заряду акумулятора становить 2/3, два нижніх світлодіоди світяться постійно, верхній світлодіод продовжує блимати.
- Після повного заряджання акумулятора 3 світлодіодні контрольні індикатори безперервно світяться ще протягом 60 хвилин. Після закінчення цього часу індикатори вимикаються.

### Рисунок 6

- Після заряджання витягти штепсельну вилку з розетки і витягти зарядний кабель з зарядного гнізда.

### Заповнити резервуар для чистої води

### Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію паркування.

### Рисунок 7

- Взяти бак для чистої води за потайну ручку і витягти з пристрію.

### Рисунок 8

- Відкрити замок бака і повернути вбік.

### Рисунок 9

- Резервуар для чистої води заповнити холодною або помірно теплою водопровідною водою.  
→ За потреби в резервуар для чистої води можна залити миючий засіб або засіб для догляду KARCHER.\*

- Під час заповнення рівень води не повинен перевищувати позначку «MAX».

- Закрійте кришку бака.

### Рисунок 10

- Вставити резервуар для чистої води в апарат.  
→ Резервуар для чистої води повинен бути міцно розташований у пристрії.

### УВАГА

\*Дотримуватись рекомендації щодо дозування миючого засобу або засобу для догляду.

## Експлуатація

### Загальні вказівки щодо обслуговування

### УВАГА

### Рисунок A

Пристрій призначений лише для збирання сухого бруду і рідини (макс. 140 мл).

### Рисунок B

Перед початком роботи підмести або прополосити підлогу. Це дозволить видалити з неї бруд і вельми частки речовин ще до вологого прибирання. Перед використанням пристрою протестувати підлогове покриття на водостійкість у непомітному місці. Не використовувати для чищення гідропілоскопічних покрівель, таких як необроблені коркові підлоги (можливість просочення вологи і пошкодження покриття).

### Вказівки

- Для запобігання появі смугастого візерунка перед використанням на чутливих поверхнях, наприклад, з дерева або дрібнозернистої каменю, необхідно перевірити пристрій у малопомітному місці.
- Не зупиняйтесь на одному місці, продовжувати рухатися.
- Дотримуватися інструкції виробника підлогового покриття.

### Рисунок C

Щоб на щойно вимітій підлозі не залишати слідів, роботу виконувати заднім ходом у напрямку до дверей.

- Очищення підлоги здійснюється шляхом пересування пристрою уперед-назад зі швидкістю, як у разі використання пілососа.  
→ У разі сильних забруднень пристрій пересувати підлогою повільно.  
Тиснути на пристрій не потрібно.  
→ До комплекту поставки входять дві пари валіків сірого та жовтого кольору: Обидві пари валіків виконують однакову функцію, але можуть застосовуватися для різних зон використання (кольорове маркування, наприклад, для кухні та ванної кімнати).

### Приступити до роботи

### УВАГА

Під час увімкнення пристрою щітки починають обертатись. Слід тримати пристрій за ручку, щоб він не почав самостійно пересуватись.

Упевнітись, що резервуар для чистої води заповнений водою, а резервуар для брудної води вставлений у пристрій.

### Рисунок 11

- Для включення натиснути на головний вимикач (Вкл./Викл.).
- Пересунути пристрій кілька разів уперед і назад, поки циліндричні щітки не будуть достатньо зважені.

## Тривалість роботи акумулятора

Рисунок 12

- Світиться 3 світлодіоди — тривалість роботи акумулятора 3/3 (повний заряд).
- Світиться 2 світлодіоди — тривалість роботи акумулятора 2/3.
- Світиться 1 світлодіод — тривалість роботи акумулятора 1/3.
- Приблизно за 2 хвилини до повного розряджання акумулятора блимає найнижчий світлодіод.
- Після розрядження акумулятора та вимкнення пристрою найнижчий світлодіод протягом 60 секунд блимає ще швидше.

## Додавання миючого засобу

### УВАГА

Перед заповненням резервуара для чистої води злити воду з резервуара для брудної води. Це дозволить уникнути переповнення резервуара для брудної води.

Див. главу «Заповнення бака для чистої води».

Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».

## Видалення вмісту з резервуара для брудної води

Рисунок 13

- Поставити пристрій у станцію паркування.

Рисунок 15

- Натиснути фіксатор кожуха вібраційної головки.
- Зняти кожух вібраційної головки.

Рисунок 16

- Витягти бак для брудної води з вібраційної головки.

Рисунок 17

- Відкрити заслінки над двома камерами бака для брудної води.
- Спорожнити резервуар для брудної води.

Рисунок 18

- Залежно від ступеня забруднення помити кожух вібраційної головки та бак для брудної води водопровідною водою.
- Заслінки двох камер бака для брудної води можна зняти і промити окремо.
- Знову вставити і закрити заслінки двох камер бака для брудної води.

Рисунок 21

- Вставити бак для брудної води в вібраційну головку.

Рисунок 22

- Натиснути фіксатор кожуха вібраційної головки і встановити кожух на вібраційну головку, потім відпустити фіксатор.
- Бак для брудної води і кожух вібраційної головки повинні бути міцно закріплені в пристрії.

## Переривання роботи

### УВАГА

Під час тривалих перерв в роботі рекомендується ставити пристрій в станцію паркування, щоб запобіти пошкодженню чутливих підлог вологими циліндричними щітками.

Рисунок 11

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію паркування.

## Вимкнення приладу

Рисунок 11

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію паркування.

### УВАГА

Після завершення роботи очистити пристрій.

Рисунок 14

- Якщо у баку для чистої води залишилась вода, злити її.

Малюнок 15 до 24

- Очистити бак для брудної води, кожух вібраційної головки і циліндричні щітки.

Див. главу «Очищення резервуара для брудної води».

Див. главу «Очищення вібраційної головки».

Див. главу «Очищення циліндричних щіток».

## Зберігати пристрій

### УВАГА

Щоб уникнути утворення запахів, у разі розміщення пристрою на зберігання слід повністю випорожнити баки для чистої та брудної води.

Сушити мокрі циліндричні щітки на повітрі (наприклад, на станції паркування), не ставити мокрі щітки для висихання в закриті шафи.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію паркування.

Рисунок 24

- Для висихання помістити мокрі циліндричні щітки на станцію паркування.

- Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.

## Догляд та технічне обслуговування

### △ НЕБЕЗПЕКА

Рисунок 25

Пристрій містить електричні компоненти, тому його не можна тримати під проточною водою або в ємностях, наповнених водою, навіть для очищення пристрою.

### УВАГА

Рисунок 26

Для очищення пристрою окремі компоненти (кришка вібраційної головки, бак для чистої та брудної води, циліндричні щітки) необхідно знімати їх чистити окремо. Сам пристрій можна протирати вологого ганчіркою.

## Очищення резервуара для брудної води

### УВАГА

Щоб бруд не осідав у баку, необхідно регулярно промивати бак для брудної води.

### УВАГА

Не мити кожух вібраційної головки в посудомийній машині: основна функція пристрою може поруши-тися, якщо кожух вібраційної головки деформується в результаті миття і кромка не притискатиметься правильно до циліндричних щіток. Появ-шиться результат прибирання.

Рисунок 11

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію паркування.

### Малюнок 15 до 18

- Вийняти резервуар для брудної води із пристрою.  
Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».
- Промити кожух вібраційної головки, бак для брудної води і заслінки бака для брудної води водопровідною водою.
- Заслінки двох камер бака для брудної води можна зняти і промити окремо.
- Бак для брудної води і заслінки можна також мити в посудомийній машині.

### Вказівка

В результаті миття в посудомийній машині гумки заслінок можуть стати липкими, але герметичність порушена не буде.

### Малюнок 19 до 20

- Якщо подальша експлуатація пристрою не передбачається, також помити циліндричні щітки.  
Див. главу «Очищення циліндричних щіток».

### Малюнок 21 до 22

- Після очищення вставити бак для брудної води з заслінками і кожух вібраційної головки в пристрій.

## Очищення вібраційної головки

### УВАГА

У разі забруднення очистити вібраційну головку.

### УВАГА

Не мити кожух вібраційної головки в посудомийній машині: основна функція пристрою може поруши-тися, якщо кожух вібраційної головки деформуєть-ся в результаті миття і кромка не притиска-тиметься правильно до циліндричних щіток. Погір-шиться результат прибирання.

### Малюнок 21

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-ремикач пристрою Увімк./Вимк.

### Малюнок 22

- Поставити пристрій у станцію паркування.

### Малюнок 15

- Натиснути фіксатор кожуха вібраційної головки.
- Зняти кожух вібраційної головки.

### Малюнок 18

- Промити кожух вібраційної головки під прото-чною водою.
- Очистити бак для брудної води і циліндричні щітки.  
Див. главу «Очищення резервуара для брудної води».
- Див. главу «Очищення циліндричних щіток».
- Очистити привод циліндричних щіток вологовою тканиною.

### Малюнок 22

- Вставити кожух в вібраційну головку.

## Очищення циліндричних щіток

### УВАГА

Циліндричні щітки слід вимивати під краном після кожного використання або в пральній машині, щоб в них не накопичувались залишки миючих засобів, які згодом можуть привести до утворення піни. Якщо пристрій ставиться на підлогу для знімання щіток, необхідно злити воду з баків для чистоти і брудної води. Таким чином вона не витече з баків під час укладання пристрою на підлогу.

### Рисунок 11

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-ремикач пристрою Увімк./Вимк.

### Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію паркування.

### Рисунок 19

- Викрутити щітки, тримаючи їх за захватний паз.

### Рисунок 20

- Помити щітки під проточною водою.

або

- Щітки мити у пральній машині за температури 60 °C.

### УВАГА

Під час миття у пральній машині не використо-вувати ополіскувачі. Це дозволяє уникнути пош-кодження мікроловокон, а щітки зберігають високу ефективність очищення.

Щітки не можна сушити у сушарці.

### УВАГА

Щоб уникнути пошкодження пральної машини, ми рекомендуємо помістити щітки в сітку для прання білизни і завантажити в пральну машину додатко-ву білизну.

### Малюнок 23 до 24

- Після очищення помістити циліндричні щітки на станцію паркування і висушити їх на повітрі.
- Попередньо віджавши циліндричні щітки, можна скоротити час сушіння.
- Якщо подальша експлуатація пристрою не пе-редбачена, також очистити кожух вібраційної го-ловки і бак для брудної води.
- Очистити привод циліндричних щіток вологовою тканиною.

## Миючі засоби і засоби для догляду

### УВАГА

Використання непридатних миючих засобів або за-собів для догляду може пошкодити пристрій і при-звести до анулювання гарантії.

### Вказівка

У разі необхідності для очищення підлог використо-вувати миючі засоби або засоби для догляду.

- Дотримуватись інформації виробника щодо до-зування миючого засобу та засобу для догляду.
- Щоб уникнути утворення піни, у резервуар для чистої води спочатку наливти чисту воду, а потім миючий засіб чи засіб для догляду.
- Щоб не перевищити позначку «MAX» у резерву-арі для чистої води, під час його наповнення за-лишати місце для миючого засобу або засобу для догляду.

## Допомога у випадку неполадок

Часто пошкодження є досить простими, тому за до-помогою приведеного нижче огляду ви самі зможете їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або при наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертайтесь, будь ласка, до авторизованої служби обслуговування клієнтів.

### Акумулятор не заряджається

- Зарядний штекер / мережева штепсельна вилка підключена неправильно.
- Правильно підключити зарядний штекер / мере-жеву штепсельну вилку.

## Пристрій не вмикається

- Акумулятор розряджений.
- ➔ Зарядити пристрій.
- Перевірити, чи вставленний зарядний кабель в пристрій.
- ➔ Від'єднати зарядний кабель, оскільки за підключеною зарядного кабелю робота пристрою неможлива.

## Світлодіодний індикатор несправностей

Найнижчий світлодіод блимає під час вмикання пристрою, а пристрій не запускається.

- Акумулятор розряджений.
- ➔ Зарядити пристрій.
- Всі світлодіоди швидко блимають одночасно.
- Двигун пристрою заблокований (наприклад, через надмірний тиск на циліндричні щітки або через наїзд на стіну/кут).
- ➔ Вимкнути та знов увімкнути пристрій.

або

- Використання неправильного або несправного блоку живлення.
- ➔ Використовувати оригінальний блок живлення / замінити несправний блок живлення.

Три світлодіоди загоряються по черзі з інтервалом в 1 секунду.

- Пристрій занадто гарячий під час використання (наприклад, під час роботи за високих температур навколошнього середовища).
- ➔ Зробити перерву і дати пристрою охолонути.
- Якщо пристрій ще і вимикається:
- ➔ Зробити перерву і дати пристрою охолонути.
- ➔ Пристрій не вмикається, поки не охолоне.

## Циліндричні щітки занадто сухі.

Циліндричні щітки недостатньо зволожені.

- ➔ Зволоження циліндричних щіток шляхом багаторазового переміщення вперед і назад на одному місці.

Фільтр під баком для чистої води неправильний або не встановлений.

- ➔ Переконатися, що фільтр під баком для чистої води правильно розміщений у пристрої. Пінистий матеріал з жовтим штифтом посередині повинен бути спрямованій догори.

## Вказівка

Якщо фільтр відсутній, його можна замовити як запасну частину.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Пристрій не збирає бруд

В баку для чистої води відсутня вода.

- ➔ Долити воду
- Резервуар для чистої води встановлений у пристрої неправильно.
- ➔ Встановити резервуар для чистої води таким чином, щоб він міцно тримався у пристрої.
- Шітки відсутні або встановлені неправильно.
- ➔ Встановити щітки або вкрутити їх до упору у тримачі.

Шітки забруднені або зношені.

- ➔ Очистити щітки.
  - або
  - ➔ Замінити щітки.
- Миючий засіб не додано, неправильно дозовано або використовувався неправильний миючий засіб

- ➔ Використовувати тільки миючі засоби KÄRCHER і стежити за правильним дозуванням.

Кожух вібраційної головки встановлений неправильно

- ➔ Перевірити правильність кріплення кожуха вібраційної головки. Для цього зняти кожух і встановити його знову.

## Утворення піни в голівці і на підлозі

### Вказівка

Незначне піноутворення у вібраційній головці під час роботи є нормальним та не робить негативного впливу на роботу пристрою. Додаткові заходи необхідні тільки за надмірного піноутворення (наприклад, смуги піни на підлозі).

Неправильний миючий засіб або неправильне дозування.

- ➔ Використовувати тільки миючі засоби KÄRCHER і стежити за правильним дозуванням.

Принцип дії пристрою заснований на видаленні бруду зі щіток. При цьому бруд та залишки миючих засобів з підлоги збираються у баці для брудної води. За певних умов може відбуватися утворення піни.

- ➔ Очистити бак для брудної води, кожух вібраційної головки і циліндричні щітки.

## Незадовільний результат прибирання

Циліндричні щітки забруднені.

- ➔ Очистити циліндричні щітки.

Циліндричні щітки недостатньо зволожені.

- ➔ Зволоження циліндричних щіток шляхом багаторазового переміщення вперед і назад на одному місці.

Неправильний миючий засіб або неправильне дозування.

- ➔ Використовувати тільки миючі засоби KÄRCHER і стежити за правильним дозуванням.

На підлозі присутні залишки сторонніх миючих засобів.

- ➔ Ретельно очистити циліндричні щітки від залишків миючого засобу.

Кілька разів поміти підлогу за допомогою пристрою і чистих циліндричних щіток без використання миючого засобу. Це допоможе усунути залишки миючого засобу з підлоги

## Щітки не повертаються

Щітки заблоковані.

- ➔ Зняти циліндричні щітки і перевірити, чи не застяг в них будь-який предмет.
- ➔ Перевірити, щоб циліндричні щітки були утримані в утримувачі щіток до упору.
- ➔ Перевірити правильність кріплення кожуха вібраційної головки. Для цього зняти кожух і встановити його знову.

## Водопоглинання не оптимальне

Кожух вібраційної головки встановлений неправильно

- ➔ Перевірити правильність кріплення кожуха вібраційної головки. Для цього зняти кожух і встановити його знову.

Циліндричні щітки зношені.

- ➔ Замінити циліндричні щітки.

### З пристрою витікає брудна вода

Резервуар для брудної води переповнений.

- Відразу випорожнити резервуар для брудної води.

Резервуар для брудної води встановлений у пристрії неправильно.

- Перевірити, чи щільно прилягає кожух вібраційної головки до баку для брудної води.

- Перевірити, щоб заслінки бака для брудної води були правильно закриті.

### Знімання ручки з базового пристроя

#### УВАГА

Після збирання не знімати ручку базового пристроя.

Знімати ручку з базового пристроя дозволяється лише у тому разі, якщо пристрій відправляється на сервісне обслуговування.

Рисунок 27

Див. малюнок наприкінці інструкції з експлуатації

- Вставити викрутку під кутом 90 градусів у невеликий отвір на задній стороні ручки і зняти ручку.

#### УВАГА

Слідкувати за тим, щоб не пошкодити з'єднувальний кабель між базовим пристроям і ручкою.

Тягнути обережно, в іншому випадку пристрій може бути пошкоджений.

### Технічні характеристики

#### Електричне підключення

Напруга	100-240 V
	1~50-60 Hz

Ступінь захисту	IPX4
-----------------	------

Пристрій	III
----------	-----

Клас захисту	II
--------------	----

Клас захисту зарядного пристроя	II
---------------------------------	----

Номінальна потужність пристроя	40 Вт
--------------------------------	-------

Номінальна напруга акумулятора	7,2-7,4 V
--------------------------------	-----------

Тип акумулятора	Літій-іонний
-----------------	--------------

Час роботи при повній зарядці акумулятора	20 хв
---	-------

Час зарядки порожнього акумулятора	4 г
------------------------------------	-----

Вихідна напруга зарядного пристроя	9,5 V
------------------------------------	-------

Вихідний струм зарядного пристроя	0,6 A
-----------------------------------	-------

#### Робочі характеристики

Обертів щітки за хвилину	500 об/хв
--------------------------	-----------

#### Місткість резервуара

Резервуар чистої води	360 мл
-----------------------	--------

Резервуар брудної води	140 мл
------------------------	--------

#### Розміри

Маса (без приладдя та муючих рідин)	2,4 кг
-------------------------------------	--------

Довжина	305 мм
---------	--------

ширина	226 мм
--------	--------

висота	1220 мм
--------	---------

*Можливі зміни у конструкції пристрою!*

## Мазмұны

Мазмұны	КК	6
Жалпы нұсқаулар	КК	6
Қауіпсіздік нұсқаулары	КК	6
Бұйым сипаттамасы	КК	8
Орнату	КК	8
Бұйымды іске қосу	КК	9
Пайдалану	КК	9
Күтү мен техникалық тексеру		
жұмыстары	КК	10
Кедерілпер болғанда көмек алу	КК	11
Техникалық мәглұматтар	КК	13

## Жалпы нұсқаулар



Бұйымыңызды алғаш рет көлдану алдында осы түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындан, кейін пайдалану үшін немесе осы бұйымды кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

### Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Еден тазалағышын тек үй шаруашылығындағы қатты еденді тазалау үшін және тек суга тәзімді едендерде ғана қолданыңыз.

Суга сезімтән тесемелерді, мысалы, тозды едендерді тазаламаңыз (ылғал еденге сіңіп, оны зақымдауда мүмкін).

Құрылғы ПВХ, линолеум, кафель, тас, майланған және жуылған паркетті, ламинатты және барлық суга сезімтән еден тесемдерін тазалауға арналған.

### Қоршаған ортанды қорғау



Қаптау материалдары екінші өндеу жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмасынан сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.



Пайдаланылған құралдарда қоршаған ортага тасталмауы тиіс қынды, өндеуге бейім материалдар мен заттар бар. Сондықтан, құрал мен оның құтандырылышын үй қоқысына тастауға болмайды. Оларды жеғілікті қоқыстарды тасыру және жинау жүйелеріне табыс ету керек.

### Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымың құрамындағы заттар туралы соңғы мәглұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

[www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

### Қаптама ішіндеге бөлшектер

Сіздің бұйымыңыздың жеткізілу көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаган түрде болғандығын тексеріп алыңыз. Егер кейір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирмани хабардар етіңіз.

## Қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқа көрек-жарақтар мен түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз, себебі олар бұйымның қауіпсіз жөне ақауызы жұмысына кепілдік береді. Көрек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы ақпарат [www kaercher com](http://www kaercher com) веб-сайтында қолжетімді.

### Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жаупты өтім серіктестеріміз таралынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдарын ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі шінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі шінде наразылықтарыңыз болса, аспалты сатқан сауда мекемесінен немесе жақындағы екілдті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чөгін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрлансаң.

Жеке сандардың магынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылды
- 0 Өндірілген гасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 /2013 өндірілген күнін білдіреді.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

## Қауіпсіздік нұсқаулары

- Пайдалану нұсқаулығы ережелермен қоса, жалпы заңды қауіпсіздік және жазаттайым оқиғаны алдын алу талаптарын сақтапаған жән.
- Бұйымға орнатылған ескертту және нұсқау белгілері бұйымды қауіпсіздік қолдану үшін маңызды нұсқауларды береді.

## Бұйымдағы символдар мен белгілер



### ⚠ ҚАУІП

Құрылғыда электр компоненттері бар, сондықтан оны ағынды судың астында немесе су толтырылған контейнерлерде ұстауға, сондай-ақ құрылғыны тазалауға болмайды.

**ATTENTION!**



## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Таза суга арналған бакті мына тәртіппен толтырыңыз:



- Алдымен кір су багын босатыңыз.
- Содан кейін таза су багын толтырыңыз.



## Қауіп деңгейі

### △ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түссе алатын тәуекелге нұсқау.

### △ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауілті жағдайларға нұсқау.

### △ АБАЙЛАҢЫЗ

Женіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауілті жағдайға нұсқау.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауілті жағдайға нұсқау.

## Электрлік құрамдастар

### △ ҚАУІП

- Кұрылғыны суга салмаңыз!
- Қолдану алдында құрылғы мен керек-жарақтардың дұрыс күйін тексеріңіз. Егер оның күйі жақсы болмаса, қолдануға тыбым салынады.
- Зарядтау кабелі мен зарядтау құрылғысында бұзылған жерлер бар болса, оны дереу түрде бұйым шығарушының жаңа құрылғысын алып, ауыстырыңыз.
- Бұйым бойынша өткізілетін барлық жұмыстар уақытында бұйымды міндетті түрде электр тоғынан шыгарып, электр ашасын розеткадан шыгарылып алынуы туіс.
- Бұйымды жәндө жұмыстары тек өткіпті қызметті көрсету орталығының тарапынан орындалуы керек.
- Бұйым құрамында электрикалық бөлшектері бар - оны алынды сунен тазаламаңыз.
- Толтыру жеріне тоқ өткізе алатын заттарды (мисалы ڈұрагын немесе ұқсас заттарды) енеізбеніз.
- Контактілерге немесе байланыс жепілеріне кол тигізбеніз.
- Бұйым түр белгісіндең көрсетілген кернеу қолданылған электрлік ток кернеуіне сәйкес болуы туіс.
- Желілік кабельді өткір бүйірлерден тартып немесе қысып өткізуге болмайды.

### △ ЕСКЕРТУ

- Бұйымды тек электрлік IEC 60364 стандартына сәйкес қондырыган электр розеткасына жалғауға болады.
- Бұйымды тек ауыспалы токка жалғаңыз. Кернеу бұйымның түр кестесінде көрсетілген кернеуе сәйкес болуы туіс.
- Қауіпсіздікі қамтамасыз ету мақсатында құрылғыны автоматтты ажыратқыш (макс. 30 мА) арқылы қолдануды ұсынамыз.

## Зарядтау құрылғысы

### △ ҚАУІП

Электрлік токтың согу қаупі.

- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не тұртпаңыз.
- Құрылғыны ластанған немесе ылғал күйде пайдаланбаңыз.
- Зарядтау құрылғысын жарылу қаупі бар ортада пайдаланбаңыз.
- Зарядтау құрылғысын қуат беру сымынан тартпаңыз.
- Зарядтау құрылғысын тек қана құргақ жерлерде қолданып. жерлерде сақтаңыз.
- Қуат беру сымын қызу көздерінен, еткір шеттерден, майдан және аспалтың жылжымалы белшектерінен алғыс ұсташыңыз.
- Көп ашалы ұзартқыштарды және бірнеше аспалтарды бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Ашаны розеткадан қуат беру сымынан тартып шығарманыз.
- Зарядтау құрылғысын жаптаңыз және оның жеделтіш саңылауларын ашық ұсташыңыз.
- Зарядтау құрылғысын ашапнан. Жәндеу жұмыстарын тек мамандар орындауда керек.
- Зарядтау құрылғысын тек рукусат етіләен аккумулятор блоктарын зарядтау үшін қолданыңыз.
- Зарядтау кабелі мен зарядтау құрылғысында бұзылған жерлер бар болса, оны дереу түрде бұйым шығарушының жаңа құрылғысын алып, ауыстырыңыз.

## Аккумулятор

### △ ҚАУІП

Электрлік токтың согу қаупі.

- Аккумуляторлық батареяны тікелей күн сөүлесі, жогары температура және оттың өсеріне ұшыратпаңыз.

### △ ЕСКЕРТУ

- Аккумуляторды тек жинақтагы түпнұсқалық зарядтау құралымен немесе KÄRCHER рүқсат берген зарядтау құралымен зарядтаңыз. Келесі адаптерді пайдаланыңыз:



- Аккумуляторды ашапнан, ейткени қысқа түйікталу мүмкін, сондай-ақ қоздырығыш бу немесе құйдірғыш сұйықтар ағыу мүмкін.
- Осы құрылғыда ауыстыруға болмайтын аккумуляторлық батареялар бар.

## Қауіпсіз қолдану

### △ ҚАУІП

- Пайдаланушы бұйымды нысанына байланысты қолдануы керек. Бұйыммен жұмыс істей кезінде жергілікті шарттарға назар аударуы керек, жақында жүрген адамдарды ескеру қажет.
- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тығым салынады.
- Бұйымды қауіпті аймақта қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сактап қажет.
- Бұйым алғанда құлатылған болса, оның үстінде закым белгілері көрінсе немесе кемулер бар болса, оны пайдаланбанды.
- Қаптама қағазын балалардан аулақ үстәнген, түншілікпен қалу қаупі бар!

### △ ЕСКЕРТУ

- Балаларға немесе үйсқа берілгенжоқ адамдарға бұл бұйымды пайдалануға болмайды.
- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибелі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмagan кезде немесе осы мамандар тараптынан бұйымды қолдану тәсілі жөнө оған қатыстыра қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиис.
- Балаларға құрылғымен ойнауга рұқсат берменіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауга жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Бұйым өшірілмеген немесе сұымаган кезде, оны балалардан алашқ үстәнген.
- Балалар құрылғыны тек өрсекстердің бақылауында тазалауы жөнө пайдалануы мүмкін.
- Бұйымды тек сипаттамаға немесе суретке сәйкес қолданыңыз немесе сақтаңыз!

### △ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпті жағдайлар мен бұйым зақымдалуының алдын алу үшін бұйымды пайдалану алдында қауіпсіздік шараларын сактап қажет.
- Ерітінділерді, ерітінді қосылған қызықтықтарды немесе ерітілмеген қызықтылдарды (мысалы, тазалагыш құрал, бензин, бояғыш еріткіштер және ацентон) су багына ешқашан құйманыз, себебі олар бұйымда қолданылған материалдардың бұзылуына апарып согады.
- Бұйымды ешқашан қосулы құйінде қалдыруға болмайды.
- Дене мүшелерін (мысалы, шаш, саусақтар) айналмалы тазалагыш білікшелерден алашқ үстәнген.
- Дірілді басын тазалаганда қолыңызды абыланаңыз, себебі оны өткір заттармен (мысалы, жонқамен) жарарап алу қаупі бар.
- Байнаныстырығыш сымын қызу көздерінен, өткір шеттерден, майдан жөнө аспалтың жылжымалы бөлшектерінен алыс үстәнген.

## НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

- Бұйымды тек таза су багы мен кір су багы орнатылған кезде қосыныз.
- Аспат өткір немесе ірі заттарды (мысалы, сыйынштарды, жұмыр тастарды, ойыншық бөлшектерін) жинауга арналмады.
- Таза суға арналған бакке сірке қышқылын, әктасты кемірүге арналған құралдарды, эфир майын және үқсас заттарды қоспаңыз. Ол заттардың сінірлігіне жол берменіз.
- Бұйымды тек суға тәсімді жабыны бар қатты едендерде (мысалы, лакпен боялған паркет, жылтырланған кафель, линолеум) қолданыңыз.
- Бұйымды кілемдерді немесе кілем тәселеңен едендерді тазалау үшін пайдаланбанды.
- Бұйымды еден торы арқылы конвекторлық жылтыруға бағыттамаңыз. Шығып кеткен су тор арқылы бағытталған кезде, оны бұйымнан кемірүү мүмкін болмайды.
- Жұмыс ұзақ тоқтап тұрганда және пайдаланып болған соң, құрылғыны басты ажыратқышпен ажыратып, зардау құрылғысының ашасын тоқтап сұрыңыз.
- Температура 0 °C-ден төмен болғанда бұйымды қолданбанды.
- Бұйымды жаңырыдан сақтаңыз. Дарада ашық аспан астында сақтауға болмайды.

### Бұйым сипаттамасы

- 1 Қосқыш/ажыратқыш
- 2 Ұстау тұтқасы
- 3 Тұтқаның жылжынуан қорғау
- 4 Таза су багы
- 5 Таза суға арналған бактің батырылған тұтқасы
- 6 Зардату құрылғысы қосылатын ұяшық
- 7 Кір су багы
- 8 Тазалағыш білікшешінің тұтқышы
- 9 Тазалағыш білікшелер
- 10 Дірілді басының қақпағы
- 11 Дірілді басы қақпағының фиксаторы
- 12 Аккумулятордың индикаторы
- 13 Толтыру кабелі бар толтыру құрылғысы
- 14 Тұрақтату станциясы
- 15 Білікшелердің сақтау орны
- 16 \* Тазалағыш зат RM 536 30 мл
- 17 \* Тазалағыш зат RM 534 30 мл
- 18 \* Тазалағыш зат RM 536 500 мл
- 9 \* Тазалағыш 2x білікшелер

\* Қосымша керек-жараптар

### Орнату

#### НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Куат кабелі тұтқаны орнатпас бұрын бағыттаушыда тұрганың ескерген жән.

Сурет 1

→ Тұтқа жиегін негізгі бұйымға шерту дыбысымен тірелгенше енгізіңіз.

Тұтқа жиегі бұйымға берік орнатылуы керек.

## Бұйымды іске қосу

Сурет 2

- Тұрақтылығы үшін құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

### Білікшелерді орнату

Сурет 3

- Тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше бекіткішіне бұрап бекітіңз.
- Білікшелердің ішкі жағы мен бұйымдағы білікше ұстагышының түстері сәйкес екендігіне назар аударыңыз (мысалы, көк пен кек).
- Салып қойған сон, тазалағыш білікшелер берік орнатылып тұрғанын тексерініз.

### Зарядтау процесі

Сурет 4

- Зарядтау құрылғысының сымын құрылғыдағы зарядтау үсісінен енгізіңіз.
- Зарядтау құрылғысының ашасын розеткаға косыңыз.

Сурет 5

- Жарықдиодты бақылау шамы аккумулятор зарядының нақты күйін көрсетеді.
- Заряды толығымен біткен аккумуляторды зарядтағанда үш бірдей жарықдиодты бақылау шамдары теменнен жоғарыға қарай кезекпен жылдылтықтайды.
- Аккумулятордың 1/3 белгілі зарядталғанда астыңғы шам тұрақты жаңып, жоғарғы екі шам жылдылтықтауын жалғастырады.
- Аккумулятордың 2/3 белгілі зарядталғанда астыңғы екі шам тұрақты жаңып, жоғарғы шам жылдылтықтауын жалғастырады.
- Аккумулятор толық зарядталғаннан кейін, 3 жарықдиодты бақылау шамы тағы 60 минут бойы жаңып тұрады. Осы уақыт өткеннен кейін жарықдиодты шамдар өшеді.

Сурет 6

- Зарядталып болған соң ашаны розеткадан және зарядтау сымын зарядтау үсісінан сұрыңыз.

### Таза су багын толтыру

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

Сурет 7

- Таза суға арналған бакті батырылған тұтқасынан ұстап, оны құрылғыдан шығарып алыңыз.

Сурет 8

- Бакті ілмекті құрылғысын ашып, оны бір жаққа қарай бұрыңыз.

Сурет 9

- Таза су багын сүйк немесе жылдырақ құбыр суымен толтырыңыз.
- Қажет болса, KÄRCHER тазалағыш заттарын немесе күтімге арналған құралдарын таза су багына құюға болады.\*
- Толтырған кезде "MAX" белгісінен ассыруға болмайды.
- Бак құлпын жауып қойыңыз.

Сурет 10

- Таза су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.
- Таза су багын бұйымға берік орнатылуы керек.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

\*Тазалағыш заттарды немесе күтімге арналған құралдарды мөлшерлеу бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

## Пайдалану

### Колдану бойынша жалпы нұсқаулар

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сурет A

Аспап тек құргақ кір мен сұйықтықты жинаң алады (ен көбі 140 мл).

Сурет B

Жұмысты бастау алдында еденді сыйырыңыз немесе шаңын сорғызыңыз. Осылайша ылғалды тазартудан бұрын еден лас пен бәтен заттардан тазартылады.

Бұйымды іске қоспаса бұрын, едениңін елеусіз жеріндеге су тұрақтылығын тексеріп көріңіз. Өндөлмеген тозды едендер сияқты суға тәмілді тәсемдердән тазаламаңыз (ылғал еденге еніп, оған закым келтіріү мүмкін).

### Назарыңызда болсын

- Жолақ өрнектердің түзілуін болдырмас үшін, құрылғыны сезімтал беттерде, мысалы, ағашта немесе фарфордан жасалған бұйымдарда қолданар алдында, оны байқалмайтын жerde тексеріп алыңыз.
- Бір орында тұрмай, тек қозғала беріңіз.
- Еден жабындарын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

Сурет C

Таза жылған еденде аяқ іздерін қалдырмас үшін, есікке қарай кері бағытпен жұмыс істеңіз.

- Еденді тазалау әрекеті бұйымды шаң сорумен бірдей жылдамдықпен алға-артқа жылжыту арқылы орындалады.
- Қатты кірленген жерлерде бұйымды еден бойынша баяу сұрыптыңыз.
- Жеткізілтін жиынтыққа сүр және сары түсті білікшелер жұбы кіреді: Білікшелер жұбының функциялары бірдей, алайда олардың әртүрлі мақсатта қолданылуы мүмкін (мысалы, түрлі түсті білікшелер асуғе және ваннана қолданылады).

### Жұмысты бастау

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйым іске қосылған соң, тазалағыш білікшелер бірден айналған бастайды. Бұйымның өзінен-өзі жылжып қалуына жол бермеу үшін, тұтқаны берік үстап тұру керек.

Таза су багын сүмен толтырылғанына, ал кір су багын бұйымға орнатылып тұрғанына көз жеткізіліз.

Сурет 11

- Бұйымды қосу үшін бұйым қосқышын (Қосу/Шішу) басыңыз.
- Білікшелер қажеттінше ылғалданғанша құрылғыны бірнеше рет алға-артқа жылжытыңыз.

## Аккумулятордың жұмыс уақытының индикаторы

Сурет 12

- 3 жарықдиоды жанады - 3/3 заряды (толық жұмыс уақыты).
- 2 жарықдиоды жанады - 2/3 заряды.
- 1 жарықдиодты шам жанады - 1/3 заряд.
- Аккумулятордың заряды толық бітүге дейін шамамен 2 минут ішінде астыңы жарықдиодты шам жылылықтай бастайды.
- Аккумулятордың заряды толық бітіп, құрылғы ешкенмен кейін, астыңы жарықдиодты шам 60 секунд ішінде тез жылылықтайдайды.

## Тазалағыш сұйықтықты еселең құю

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Таза су багын толтырмас бұрын, кір су багын босатыңыз. Осылайша кір су багының артық толуына жол берітмейді.

«Таза суға арналған бакті толтыру» белімін қарандыз.  
«Кір су багын босату» тарауын қарандыз.

### Кір су багын босату

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.
- Сурет 15
- Дірілді басы қақпағының фиксаторының үстінен басыңыз.
- Дірілді басыңың қақпағын шешіп алыңыз.

Сурет 16

- Лас суға арналған бакті дірілді басынан шығарып алыңыз.

Сурет 17

- Лас суға арналған бактің екі камерасының үстіндегі қақпақты қайырып қойыңыз.
- Кір су багын босатыңыз.

Сурет 18

- Ластану деңгейнен қарай дірілді басы қақпағын және лас суға арналған бакті құбыр суымен жуыңыз.
- Лас суға арналған бактің екі камерасының қақпағын шешіп алып, блек тазалауга болады.
- Лас суға арналған бактің екі камерасының қақпағын орнына бекітіп, жабыңыз.

Сурет 21

- Лас суға арналған бакті дірілді басына кигізіңіз.
- Сурет 22
- Дірілді басы қақпағының фиксаторының үстінен басың, қақпақты дірілді басына кигізіңіз де, фиксаторды босатыңыз.
- Лас суға арналған бак және дірілді бастың қақпағы нызыздалып бекітілүү керек.

## Бұйымның жұмыс істеуін уақытша тоқтату

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс ұзақ тұрғып қалғанда ылғалды білікшелермен сезімтап еден жабындарына закым келтірмей үшін құрылғыны тұрақтату станциясына орнату үсініллады.

Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (косу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

## Бұйымды істен шығару

Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (косу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны тазалаңыз.

Сурет 14

- Таза суға арналған бактеде елі су болса, оны тегініз.

Сур. 15 – 24

- Лас суға арналған бакті, дірілді басы қақпағын және тазалағыш блікшелерді тазалаңыз.  
«Лас суға арналған бакті тазалау» белімін қарандыз.  
«Дірілді басын тазалау» белімін қарандыз.  
«Білікшелерді тазалау» белімін қарандыз.

## Бұйымды сақтау

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ис пайда болуына жол бермеу үшін, құрылғыны сақтаган кезде таза су мен кір су багын толығымен босатылуы керек.

Білікшелерді ауда (мысалы, тұрақтату станциясында) құргатыңыз. ылғал білікшелерді жабық шафта құргатпаңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

Сурет 24

- Құргату үшін ылғалды білікшелерді тұрақтату станциясына орнатыңыз.
- Бұйымды құргақ болмdede сақтаңыз.

## Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

### Д ҚАУІП

Сурет 25

Құрылғыда электр компоненттері бар, сондықтан оны ағынды судың астында немесе су толтырылған контейнерлерде ұстауға, сондай-ақ құрылғыны тазалауға болмайды.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сурет 26

Құрылғыны тазалау үшін жеке бөлшектерді (еден бетінің қақпағы, тұщы және лас су ыдысы мен білікшелер) блек алып тастау және тазалау керек. Құрылғының өзін дымқыл шүберекпен сұртуге болады.

## Кір су багын тазалау

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ластың бак түбіндегі тұннып қалмауы үшін лас суға арналған бакті жүйелі түрде тазалап тұрғызыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Дірілді бастың қақпағын жуу машинасында тазаламаның: Егер дірілді бас қақпағы жуу барысында майдисса және жиек білікшеге қажеттіше жабыспаста, құрылғы жұмысы бұзылуы мумкін. Тазалау нәтижесі нашарлайды.

Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (косу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

## Сур. 15 – 18

- Кір су багын бұйымнан алыңыз.  
"Кір су багын босату" тауарын қараныз.
- Дірілді бас қақпағын, лас суга арналған бакті және лас суга арналған бактің қақпақтарын күбір суымен тазалаңыз.
- Лас суга арналған бактің екі камерасының қақпағын шешіп алып, белгек тазалауға болады.
- Лас суга арналған бакті және лас суга арналған бактің қақпақтарын жуу машинасында жууга болады.

## Нұсқау

Лас суга арналған бактің қақпақтарының резенке жабыны жуу машинасында жуылғандықтан жабысқа болуы мүмкін. Алайда бұл бітеуліккө асер етпейді.

## Сур. 19 – 20

- Егер құрылғы бұдан әрі пайдаланылмайтын болса, білікшелерді де тазалаңыз.  
«Білікшелерді тазалау» белімін қараныз.
- Сур. 21 – 22
- Тазалаған соң қақпақтары бар лас суга арналған бакті және дірілді басы қақпағын құрылғыға орнатыңыз.

## Дірілді басын тазалау

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ластаман болса, дірілді басын тазалаңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Дірілді бастың қақпағын жуу машинасында тазаламаңыз: Егер дірілді бас қақпағы жуу барысында майысса және жиек білікшеге қажетинше жабыспаса, құрылғы жұмысын бұзылуы мүмкін. Тазалау нәтижесі нашарлайды.

## Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (косу/өшіру) басыңыз.

## Сурет 12

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

## Сурет 15

- Дірілді басы қақпағының фиксаторының үстінен басыңыз.

- Дірілді басының қақпағын шешіп алыңыз.

## Сурет 18

- Дірілді бас қақпағын ағын су астында тазалаңыз.

- Лас суга арналған бакті және білікшелерді тазалаңыз.

«Лас суга арналған бакті тазалау» белімін қараныз.

- Білікшелерді тазалау» белімін қараныз.

- Білікшелер сымын ылғалды шуберекпен тазалаңыз.

## Сурет 22

- Дірілді бас қақпағын дірілді басқа орнатыңыз.

## Білікшелерді тазалау

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Білікшелерде уақыт өтісімен көбіктің түзілүіне әкелу мүмкін жуғын заттардың қалдықтарының тұрып қалмауы үшін білікшелерді пайдаланған соң, күбір суымен немесе жуу машинасында жуыңыз. Білікшелерді шешу үшін құрылғы еденге жатқызылса, таза және лас суга арналған бактерді босатыңыз. Осылайша, құрылғы еденге жатқызылғанда бактерден сұйықтық ақпайды.

## Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (косу/өшіру) басыңыз.

## Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

## Сурет 19

- Тазалағыш білікшелерді тұтқасынан шығарып тастаңыз.

## Сурет 20

- Тазалағыш білікшелерді ағынды су астында тазалаңыз.

немесе

- Тазалағыш білікшелерді кір жуу машинасында ең кебі 60°C температурасында жуыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуу машинасында тазалаған кездे, кондиционерді қолданыңыз. Сөйтіп микроталшықтар закымдалмайды және тазалағыш білікшелер өзінің жогары тазалау енімділікten сақтап тұрады.

Тазалағыш білікшелерді кептіргіште кептіруге болмайды.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғын машинаға закым келтірмес үшін біліктерді күм-кешек торына салып, кір жуғын машинаға қосымша күм-кешек салуды ұсынамыз.

## Сур. 23 – 24

- Тазалаған соң білікшелерді тұрақтату станциясына орнатып, ауда құргатыңыз.
- Білікшелерді алдымен сыйып алсаныз, құргату уақыты қыскарады.
- Егер құрылғы бұдан әрі пайдаланылмайтын болса, дірілді бас қақпағын және лас суга арналған бакті де тазалаңыз.
- Білікшелер сымын ылғалды шуберекпен тазалаңыз.

## Тазалағыш және күтімге арналған заттар

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарамсыз тазалағыш және күтімге арналған заттарды қолдану бұйымға закым келтірүі және кеплілік күшінің жойылуына апарып соғуы мүмкін.

## Нұсқау

Қажетинше еденді тазалау үшін KÄRCHER тазалағыш немесе күтімге арналған заттарын қолданыңыз.

- Тазалағыш және күтімге арналған заттарды мөлшерлеген кезде, өндірушінің мөлшер бойынша нұсқауларын орындаңыз.
- Көбіктің пайда болын болдырмау үшін, таза су багын алдымен сүмен, ал содан кейін тазалағыш және күтімге арналған заттен толтырыңыз.
- Таза су багының "MAX" толтыру көлемінен асырмай үшін, су құйған кезде тазалағыш және күтімге арналған заттың мөлшері үшін орын қалдырыңыз.

## Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзіңіз жоға алуыңыз мүмкін. Құдікті жағдайларда немесе осында аталған емес себебі жағдайларда Қызмет Көрсету бөлімінің арнағы мамандарымен хабарласыңыз.

## Аккумулятор зарядталмайды!

- Зарядтау ашасы/куат беру ашасы қате салынған.
- ➔ Зарядтау ашасы/куат беру ашасын дұрыстап салыңыз.

## Күрілғы қосылмайды

- Аккумулятордың заряды жоқ.
- ➔ Күрілғыны зарядтаңыз.
- Зарядтау сымының күрілғыға қосылғанын тексеріңіз.
- ➔ Зарядтау сымын ажыратыңыз, себебі зарядтау сымы косулы болғанда пайдалану мүмкін емес.

## Ақаулықтар индикацияның жарықдиодтары

Астыңғы жарықдиодты шам күрілғыны қосқанда жылылықтайды, ал қүрілғы жұмыс істемейді.

- Аккумулятордың заряды жоқ.
- ➔ Күрілғыны зарядтаңыз.
- Барлық жарықдиодты шамдар бір уақытта тез жылылықтайды.
- Күрілғы қозғалтқышы құлыпталған (мысалы, білікшеге қатты қысым түскеннен немесе қабырға/бұрышқа келіп тірелген).  
➔ Бұйымды өшіріңіз және қайта қосыңыз.  
немесе

- Сәйкес емес немесе зақымдалған қуат беру блогын пайдалану.  
➔ Тұнғасқалық қуат беру блогын пайдаланыңыз/ақаулық қуат беру блогын ауыстырыңыз.  
Уш жарықдиодты шам секундтық тектепен бірінен соң бірі жанады.
- Жұмыс барысында күрілғы тым қызып кеткен (мыс., қоршаган орта температурасы жогары болғанда пайдаланған жағдайда).  
➔ Үзіліс жасап, күрілғының салқындауын күтіңіз.  
■ Күрілғы өшіріңе:  
➔ Үзіліс жасап, күрілғының салқындауын күтіңіз.  
➔ Күрілғы салқындаған соң қайтадан қосылады.

## Білікшелер тыым құргақ

Білікшелер дұрыс суланбаған.

- ➔ Күрілғының бір орында алға-артқа жылжыту арқылы білікшелерді сұлаңыз.
- Тұндырылған жұмысынан астындағы сүзгі дұрыс емес немесе мұлдем пайдаланылмайды.  
➔ Тұндырылған жұмысынан астындағы сүзгінің күрілғыға дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.  
Ортасындағы сары түйрекі бар көбікласт жогары қарай бағытталуы керек.

## Нұсқау

Егер сүзгі жоқ болса, оны қосалқы бөлшек ретінде тапсырыс беріп алуға болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы ақпарат [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) веб-сайтында қолжетімді.

## Бұйым кірді кетірмейді

Таза суға арналған бакте су жоқ.

- ➔ Суды толтырып күйініз.
- Таза су багын бұйымға дұрыс орнатылмаған.
- ➔ Таза су багын бұйымда берік орнатылатындағ етіп салыңыз.

Тазалағыш білікшелер жоқ немесе дұрыс орнатылмаған.

- ➔ Тазалағыш білікшелерді салып қойыңыз да, тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше бекіткішіне ұғрап белгітіңіз.

Тазалағыш білікшелер ластанған немесе тозған.

- ➔ Тазалағыш білікшелерді тазалап шығыңыз.
- ➔ Тазалағыш білікшелерді ауыстырыңыз.

Қосылмаған, қате мөлшерде қосылған немесе жарамсыз тазалағыш құрал

- ➔ Тек KÄRCHER тазалағыш құралын пайдаланып, дұрыс мөлшерде қосылуын қадағалаңыз.

Дірілді басы қақпағы қате орнатылған

- ➔ Дірілді басы қақпағы дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Ол үшін қақпақты шешіп, қайтадан кигізіңіз.

## Дірілді басында және еденде көбіктің түзілуі

### Нұсқау

Жұмыс барысында еденде шамалы көбіктің жиналупы қалыпты жағдай болып табылады және функция мүмкіндігіне ешбір шектеу келтірмейді. Кеібір шектен тыс көп жиналса ғана (мысалы, еденде көбіл жолақтары пайда болса) қосымша шара қолдану қажет болады.

Жарамсыз тазалағыш құрал немесе оны қате мөлшерлеу.

- ➔ Тек KÄRCHER тазалағыш құралын пайдаланып, дұрыс мөлшерде қосылуын қадағалаңыз.

Күрілғының жұмысы тазалағыш білікшелердегі қоқыстарды тазартуға негізделген. Еденнің үстіне жиналған қоқыстар мен тазалағыш құралдың қалдықтары лас су саузының жиналады. Кеібір нақты жағдайларда бұл көпіршүге әкелін мүмкін.

- ➔ Лас суға арналған бакті, дірілді басы қақпағын және тазалағыш білікшелерді тазаланыз.

## Қанағаттанғысыз тазалау нәтижесі

Білікшелер ластанған.

- ➔ Білікшелерді тазаланыз.

Білікшелер дұрыс суланбаған.

- ➔ Күрілғының бір орында алға-артқа жылжыту арқылы білікшелерді сұлаңыз.

Жарамсыз тазалағыш құрал немесе оны қате мөлшерлеу.

- ➔ Тек KÄRCHER тазалағыш құралын пайдаланып, дұрыс мөлшерде қосылуын қадағалаңыз.

Еденде басқа тазалағыш құралдардың қалдықтары бар.

- ➔ Білікшелерді тазалағыш құралдардың қалдықтарынан дұрыстап тазалаңыз.

- ➔ Еденді тазартқыш құралды пайдаланбай, қүрілғыны және тазалағыш білікшердің көмегімен бірнеше рет тазаланыз. Осылайша, тазалағыш құралдардың қалдықтары еденнен кетіріледі

## **Білікшелер айналмайды**

Білікшелер бұғатталған.

- Білікшелерді шешіп алып, олардың арасында қандай да бір заттың тұрып қалмағанын тексеріңіз.
- Білікшелердің ұстағышқа нығыздалып бұрапғанын тексеріңіз.
- Дірілді басы қақпағы дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Ол үшін қақпақты шешіп, қайтадан кигізіңіз.

## **Оңтайлы емес су жинау**

Дірілді басы қақпағы қате орнатылған

- Дірілді басы қақпағы дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Ол үшін қақпақты шешіп, қайтадан кигізіңіз.

Білікшелер тозған.

- Білікшелерді ауыстырыңыз.

## **Бұйымнан кір су шығып кетті**

Кір су багы шамадан артық толтырылған.

- Кір су баяны бірден босатыңыз.

Кір су багы бұйымға дұрыс орнатылғаман.

- Дірілді басы қақпағының лас суға арналған бақте орнықты бекітілгенін тексеріңіз.

- Лас суға арналған бақтіқ қақпақтары дұрыс жабылғанын тексеріңіз.

## **Тұтқаны негізгі құрылғыдан шығарып алу**

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Тұтқаны орнатқан соң негізгі құрылғыдан шығарып алуга болмайды.

Құрылғыны сервистік қызмет көрсетеу максатымен жіберген кездеған тұтқаны негізгі құрылғыдан шығарып алуга болады.

Сурет **27**

Пайдалану нұсқаулығының соңындағы суретті қаралызы

- Бұрауышты 90 градустық бұрышпен тұтқаның артқы жағындағы шағын саңылауға енгізіп, тұтқаны шығарып алыңыз.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Негізгі құрылғы мен тұтқа арасындағы байланыс кабелінің зақымдалғанына көз жеткізіңіз.

Мүқият тартаңыңыз, әйтпесе құрылғы зақымдалуы мүмкін.

## **Техникалық мағлұматтар**

### **Электр желісіне қосу**

Электр кернеуі 100-240 V  
1~50-60 Hz

Корғау дәрежесі IPX4

Бұйым III  
Корғау классы

Құрылғының корғау класы II

Бұйымның кернеу қуаты 40 Вт

Батареяның кернеуі 7,2-7,4 V

Akkutyp Литий-ионды

Батарея толып тұрғандағы 20 мин.  
жұмыс үақыты

Заряды отырған  
аккумуляторды зарядтау  
үақыты

Зарядтағыш құрылғының  
шығыс кернеуі 9,5 V

Толтыру құрылғысының шығу  
қуаты 0,6 A

### **Жұмыс сипаттарты**

Білікшелердің айналымы/ 500 айн./мин.  
минут

### **Толтыру мөлшері**

Таза су багы 360 мл

Лас суға арналған бак 140 мл

### **Көлемі**

Салмағы (керек-жақартастың  
және тазалғыш құралыстың) 2,4 кг

Ұзындығы 305 mm

Еңі 226 mm

Биіктігі 1220 mm

**Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы  
мүмкін!**

## Daftar Isi

Petunjuk Umum	ID	6
Petunjuk Keselamatan	ID	6
Penjelasan tentang perangkat	ID	8
Pemasangan	ID	8
Pengoperasian pertama kali	ID	8
Pengoperasian	ID	9
Pemeliharaan dan perawatan	ID	10
Pemecahan Masalah	ID	11
Data Teknis	ID	12

## Petunjuk Umum



Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali, baca panduan pengoperasian asli ini, lalu simpan di tempat yang aman untuk penggunaan di masa mendatang dan untuk pemilik berikutnya.

### Penggunaan yang Benar

Gunakan perangkat pembersih lantai hanya untuk membersihkan lantai keras di lingkungan rumah dan hanya di lantai yang kedap air.

Jangan membersihkan pelapis lantai yang sensitif terhadap air, misalnya lantai gabus yang tidak diberi perlakuan (kandungan air dapat menembus dan merusak lantai).

Perangkat ini cocok untuk membersihkan PVC, linoleum, ubin, batu, parket yang diberi minyak dan dilapisi lilin, laminasi, dan semua pelapis lantai yang kedap air.

### Perlindungan Lingkungan



Kemasan perangkat dapat didaur ulang. Harap buang kemasan tidak ke dalam sampah rumah tangga, melainkan bawa kemasan ini ke tempat pendaurulangan.



Perangkat bekas mengandung bahan-bahan berharga yang dapat didaur ulang dan harus ditangani dengan benar. Baterai dan baterai mengandung bahan yang tidak boleh mengotori lingkungan. Buang perangkat bekas, baterai, dan baterai ke tempat pembuangan yang sesuai.

### Petunjuk bahan-bahan yang terkandung (REACH)

Informasi terbaru tentang bahan-bahan yang terkandung dapat dicari di:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pengiriman Perangkat

Semua perangkat yang terkirim ditunjukkan dalam kemasan. Periksa kelengkapan perangkat dengan membuka kemasan.

Jika terdapat kesalahan pengiriman perangkat atau kerusakan selama pengiriman, harap hubungi dealer Anda.

## Suku cadang

Gunakan hanya aksesoris asli dan suku cadang asli karena dapat memberikan pengoperasian perangkat yang aman dan bebas gangguan.

Untuk informasi tentang aksesoris dan suku cadang, kunjungi [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garansi

Garansi yang kami berikan berlaku di setiap perusahaan penjualan yang resmi di setiap negara. Kami memperbaiki kerusakan perangkat Anda tanpa biaya sama sekali jika masih dalam jangka waktu garansi bila penyebab kerusakan adalah kecacatan perangkat atau kesalahan pembuatan. Dalam kasus garansi, harap hubungi penjual dengan menyertakan nota pembelian atau hubungi pusat pelayanan resmi kami.

(Alamat dapat dilihat di belakang)

## Petunjuk Keselamatan

- *Di samping petunjuk yang ada pada petunjuk penggunaan harus diperhatikan juga peraturan keselamatan dan tindak pencegahan kecelakaan yang berlaku.*
- *Label peringatan dan label petunjuk yang tertera di perangkat ini memberikan petunjuk yang penting untuk pengoperasian yang aman.*

## Simbol dalam perangkat



### BAHAYA

Perangkat ini berisi komponen listrik dan karenanya tidak boleh disimpan di bawah air mengalir atau dalam wadah berisi air, bahkan untuk membersihkan perangkat.

### ATTENTION!



First Empty Dirty Water Tank



Then Refill Fresh Water Tank

### PERHATIAN

Saat mengisi ulang tangki air bersih selama pekerjaan pembersihan, harap perhatikan prosedur berikut:

1.

Pertama-tama, kosongkan tangki air kotor.

2.

Kemudian isi tangki air berisi.

## Tingkat bahaya

### ⚠ BAHAYA

Petunjuk tentang situasi berbahaya yang segera mengancam yang dapat menyebabkan terluka parah atau kematian.

### ⚠ PERINGATAN

Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan terluka parah atau kematian.

### ⚠ HATI-HATI

Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan cedera ringan.

### PERHATIAN

Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan properti.

## Komponen listrik

### ⚠ BAHAYA

- Jangan merendam perangkat ke dalam air!
- Pastikan perangkat dan aksesoris berada dalam kondisi baik sebelum digunakan. Jangan gunakan jika tidak dalam kondisi baik.
- Ganti segera alat pengisi daya beserta kabel pengisi daya dengan komponen asli jika kerusakan terlihat.
- Untuk perawatan secara umum- dan pemeliharaan, perangkat harus dimatikan dan steker harus dicabut.
- Pekerjaan perbaikan pada perangkat hanya boleh dilakukan oleh pusat servis resmi.
- Perangkat berisi komponen listrik dan tidak boleh dibersihkan di bawah air mengalir.
- Jangan masukkan benda konduktif (misalnya, obeng atau serupa) ke dalam soket pengisi daya.
- Jangan menyentuh kontak atau kabel.
- Data tegangan pada pelat nama harus sesuai dengan tegangan pasokan.
- Jangan tarik kabel daya pada tepian yang tajam dan jangan menghimpit kabel daya.

### ⚠ PERINGATAN

- Perangkat hanya boleh tersambung dengan sambungan yang sesuai dari penyedia listrik yaitu IEC 60364.
- Perangkat ini hanya boleh menggunakan listrik pengganti yang sesuai. Tegangan listrik harus sama dengan yang tercantum di perangkat.
- Untuk alasan keselamatan, sebaiknya selalu operasikan perangkat menggunakan pemutus arus (maks. 30mA).

## Perangkat pengisian daya

### ⚠ BAHAYA

Bahaya sengatan listrik.

- Jangan pernah menyentuh steker dan stopkontak dalam kondisi tangan basah.
- Jangan gunakan perangkat pengisian daya dalam keadaan kotor atau basah.
- Jangan operasikan perangkat pengisian daya di lingkungan eksplosif.

- Jangan bawa perangkat pengisian daya dengan memegang kabel listriknya.
- Gunakan dan simpan alat pengisi daya hanya di dalam ruang kering.
- Jauhkan kabel listrik dari panas, tepi tajam, oli, dan komponen perangkat yang bergerak.
- Kabel ekstensi dengan banyak soket dan pengoperasian banyak perangkat secara bersamaan harus dihindari.
- Jangan cabut konektor dengan menarik kabel listrik dari stopkontak.
- Jangan tutupi perangkat pengisian daya dan jaga slot ventilasi perangkat pengisian daya tetap bebas.
- Jangan buka perangkat pengisian daya. Lakukan perbaikan hanya menggunakan jasa teknisi ahli.
- Hanya gunakan perangkat pengisian daya untuk pengisian daya unit baterai yang disetujui.
- Ganti segera alat pengisi daya beserta kabel pengisi daya dengan komponen asli jika kerusakan terlihat.

## Baterai

### ⚠ BAHAYA

Bahaya sengatan listrik.

- Jangan biarkan baterai terkena sinar matahari kuat, panas, dan api.

### ⚠ PERINGATAN

- Isi daya baterai hanya dengan perangkat pengisian daya asli yang disertakan atau perangkat pengisian daya yang disetujui oleh KÄRCHER.

Gunakan adaptor berikut:



- Jangan membuka baterai, terdapat bahaya hubung singkat, dan selain itu, uap yang mengiritasi dan cairan korosif juga akan keluar.
- Perangkat ini berisi baterai yang tidak dapat diganti.

## Penanganan yang aman

### ⚠ BAHAYA

- Harap gunakan perangkat ini dengan benar. Harap pertimbangkan juga kondisi wilayah lokal Anda dan kondisi orang di lapangan yang menggunakan perangkat ini.

■ Dilarang mengoperasikan perangkat di tempat-tempat yang mudah menimbulkan ledakan.

■ Saat menggunakan perangkat ini di area berbahaya, perhatikan peraturan keselamatan yang sesuai.

■ Jangan gunakan perangkat jika sebelumnya pernah terjatuh dan terlihat adanya kerusakan atau kebocoran.

■ Jauhkan kemasan foil dari jangkauan anak-anak karena dapat mengakibatkan sesak nafas!

### ⚠ PERINGATAN

- Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh anak kecil atau orang yang belum pernah dilatih untuk menggunakanannya.

- Perangkat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik, panca indera, atau mental maupun kurang pengalaman dan/atau pengetahuan, kecuali jika berada di bawah pengawasan orang yang bertanggung-jawab terhadap keselamatan mereka atau memperoleh petunjuk dari orang tersebut tentang cara menggunakan perangkat ini dan memahami bahaya yang dapat diakibatkan oleh perangkat ini.
- Anak-anak dilarang bermain dengan alat
- Pastikan anak-anak diawasi sehingga tidak bermain-main dengan perangkat ini.
- Jauhkan perangkat dari anak-anak, selama perangkat dinyalakan atau belum pendingin.
- Pembersihan dan pemeliharaan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Gunakan dan simpan perangkat hanya berdasarkan penjelasan atau gambar!

## **⚠ HATI-HATI**

- Sebelum melakukan pekerjaan dengan atau di dekat perangkat, pastikan kestabilan perangkat agar terhindar dari kecelakaan atau kerusakan karena perangkat terjatuh.
- Jangan pernah menuangkan pelarut, cairan yang mengandung pelarut atau asam yang tidak diencerkan (misalnya bahan pembersih, bensin, pengencer cat, dan aseton) ke dalam tangki air karena dapat merusak bahan yang digunakan pada perangkat.
- Perangkat harus selalu diawasi ketika dioperasikan.
- Jauhkan bagian tubuh (misalnya rambut, jari) dari rol pembersih yang berputar.
- Lindungi tangan saat membersihkan kepala isap, karena terdapat risiko cedera akibat benda tajam (misalnya serpihan).
- Jauhkan kabel sambungan dari panas, tepi yang tajam, oli, dan komponen perangkat yang bergerak.

## **PERHATIAN**

- Nyalakan perangkat hanya jika tangki air bersih dan tangki air kotor dipasang.
- Perangkat tidak boleh mengisap benda yang tajam atau benda yang lebih besar (misalnya pecahan, kerikil, bagian mainan).
- Jangan memasukkan asam asetat, bahan dekalsifikasi, minyak atsiri, atau zat serupa ke dalam tangki air bersih. Pastikan juga zat tersebut tidak terhisap.
- Gunakan perangkat hanya di lantai keras dengan lapisan kedap air (misalnya parket berpernis, ubin berenamel, linoleum).
- Jangan gunakan perangkat untuk membersihkan karpet atau lantai karpet.
- Jangan jalankan perangkat di atas kisi lantai pemanas konveksi. Air yang keluar tidak dapat dihisap oleh perangkat saat melewati kisi tersebut.
- Jika sedang istirahat dalam waktu yang lama dan setelah digunakan, matikan perangkat melalui switch utama/switch perangkat dan lepas steker pengisian daya.
- Jangan gunakan perangkat pada temperatur di bawah 0 °C.
- Lindungi perangkat dari hujan. Jangan simpan di luar ruangan.

## **Penjelasan tentang perangkat**

- 1 Sakelar HIDUP/MATI
  - 2 Gagang
  - 3 Gagang kanan pelindung anti-slip
  - 4 Tangki air bersih
  - 5 Ceruk gagang tangki air bersih
  - 6 Soket pengisian daya
  - 7 Tangki air kotor
  - 8 Gagang rol pembersih
  - 9 Rol pembersih
  - 10 Penutup kepala isap
  - 11 Pengunci penutup kepala isap
  - 12 Indikator baterai
  - 13 Alat pengisi daya beserta kabel pengisian daya
  - 14 Tempat parkir
  - 15 Penyimpanan rol
  - 16 \* Bahan pembersih RM 536 30 ml
  - 17 \* Bahan pembersih RM 534 30 ml
  - 18 \* Bahan pembersih RM 536 500 ml
  - 9 \* Rol pembersih 2x
- \* Aksesoris opsional

## **Pemasangan**

### **PERHATIAN**

*Pastikan kabel daya diarahkan secara menyeluruh dalam rel pengarah sebelum bilah gagang dipasang.*

Gambar 1

- Masukkan batang gagang ke perangkat dasar semaksimal mungkin sampai terkunci pada tempatnya.
- Batang gagang harus terpasang kuat di perangkat.

## **Pengoperasian pertama kali**

Gambar 2

- Untuk stabilitas, letakkan perangkat di tempat peletakan.

## **Memasang rol**

Gambar 3

- Pasang rol pembersih sampai maksimal ke dudukan rol.
- Perhatikan tanda warna di bagian dalam rol dan dudukan rol pada perangkat (misalnya biru dengan biru).
- Setelah pemasangan, periksa apakah rol pembersih terpasang kuat.

## **Pengecasan**

Gambar 4

- Sambungkan kabel pengisian daya pengisi daya ke dalam soket pengisian daya pada perangkat.
- Masukkan konektor daya pengecas ke stopkontak.

Gambar 5

- Lampu indikator LED menunjukkan status pengisian daya baterai saat ini.
- Saat mengisi daya baterai yang benar-benar kosong, ketiga lampu indikator LED berkedip dari bawah ke atas secara berurutan.
- Saat 1/3 daya baterai telah terisi, LED paling bawah akan tetap menyala, kedua LED di atasnya terus berkedip.

- Saat 2/3 daya baterai telah terisi, dua LED terbawah akan tetap menyala, LED paling atas terus berkedip.
- Setelah daya baterai terisi penuh, 3 lampu indikator LED terus menyala selama 60 menit. Setelah waktu tersebut, lampu indikator LED padam.

Gambar **6**

- ➔ Setelah mengisi daya, lepaskan steker listrik dari stopkontak dan lepaskan kabel pengisian daya dari soket pengisian.

### Mengisi tangki air bersih

Gambar **2**

- ➔ Letakkan perangkat di tempat peletakan.

Gambar **7**

- ➔ Genggam gagang tangki air bersih lalu keluarkan dari perangkat.

Gambar **8**

- ➔ Buka tutup tangki dan putar ke samping.

Gambar **9**

- ➔ Isi tangki air bersih dengan air keran dingin atau hangat.
- ➔ Jika perlu, bahan pembersihan atau perawatan KÄRCHER dapat dituangkan ke dalam tangki air bersih.\*
- ➔ Tanda "MAX" tidak boleh terlampaui saat mengisi.
- ➔ Tutup tangki.

Gambar **10**

- ➔ Masukkan tangki air bersih ke dalam perangkat.
- ➔ Tangki air bersih harus terpasang kuat di dalam perangkat.

#### **PERHATIAN**

\*Perhatikan rekomendasi takaran bahan pembersihan atau perawatan.

## Pengoperasian

### Catatan umum tentang pengoperasian

#### **PERHATIAN**

Gambar **A**

Perangkat hanya dapat mengangkat kotoran dan cairan (maks. 140 ml).

Gambar **B**

Sebelum mulai bekerja, sapu atau isap permukaan lantai. Sehingga lantai telah bebas dari kotoran dan partikel sebelum pembersihan basal dilakukan. Periksa lantai apakah kedap air di titik-titik yang tidak terlihat sebelum menggunakan perangkat. Jangan membersihkan pelapis lantai yang sensitif terhadap air, misalnya lantai gabus yang tidak diberi perlakuan (kandungan air dapat menembus dan merusak lantai).

#### Petunjuk

- Untuk menghindari pola garis, uji perangkat pada permukaan yang sensitif, misalnya kayu atau porselein, di tempat yang tidak mencolok.
- Jangan diam di satu tempat, teruslah bergerak.
- Perhatikan petunjuk dari produsen pelapis lantai.

Gambar **C**

Untuk mencegah jejak kaki di lantai yang baru diseka, bekerjalah dengan berjalan mundur ke arah pintu.

- ➔ Pembersihan lantai dilakukan dengan menggerakkan perangkat bolak-balik dengan kecepatan seperti menyedot debu.
- ➔ Jika sangat kotor, geser perangkat secara perlahan di atas lantai.

Tidak perlu memberikan tekanan ke perangkat.

- ➔ Pasangan rol abu-abu dan kuning disertakan dalam cakupan pengiriman: Kedua pasangan rol memiliki fungsi yang sama, tetapi dapat digunakan untuk aplikasi yang berbeda (perbedaan warna misalnya untuk dapur dan kamar mandi).

### Memulai pekerjaan

#### **PERHATIAN**

Segera setelah perangkat dihidupkan, rol pembersih mulai berputar. Untuk mencegah perangkat bergerak sendiri, gagang harus dipegang kuat. Pastikan tangki air bersih diisi dengan air dan tangki air kotor dimasukkan ke dalam perangkat.

Gambar **11**

- ➔ Untuk menghidupkan, tekan sakelar perangkat (Hidup/Mati).
- ➔ Gerakkan perangkat ke depan dan ke belakang beberapa kali hingga rol menjadi lembab.

### Masa Pengoperasian

Gambar **12**

- 3 LED menyala - waktu runtime baterai 3/3 (runtime penuh).
- 2 LED menyala - waktu runtime baterai 2/3.
- 1 LED menyala - 1/3 waktu runtime baterai.
- sekitar 2 menit sebelum baterai kosong, LED bagian bawah paling bawah berkedip.
- Setelah baterai kosong dan perangkat mati, LED bagian paling bawah berkedip lebih cepat selama 60 detik.

### Mengisi ulang cairan pembersih

#### **PERHATIAN**

Sebelum mengisi tangki air bersih, kosongkan tangki air kotor. Tindakan ini adalah untuk menghindari meluapnya tangki air kotor.

Lihat bab "Mengisi tangki air bersih".

Lihat bab "Mengosongkan tangki air kotor".

### Mengosongkan tangki air kotor

Gambar **13**

- ➔ Letakkan perangkat di tempat peletakan.
- ➔ Gambar **15**
- ➔ Kunci pengunci penutup kepala isap.
- ➔ Lepaskan penutup kepala isap.

Gambar **16**

- ➔ Lepaskan tangki air kotor dari kepala isap.

Gambar **17**

- ➔ Buka katup di atas dua ruang tangki air kotor.
- ➔ Kosongkan tangki air kotor.

Gambar **18**

- ➔ Tergantung tingkat kekotorannya, bersihkan penutup kepala isap dan tangki air kotor dengan air keran.
- ➔ Katup dua ruang tangki air kotor dapat dilepas dan dibersihkan secara terpisah.

Gambar **21**

- ➔ Pasang dan tutup katup dua ruang tangki air kotor.

Gambar **22**

- ➔ Kunci penutup kepala isap dan letakkan penutup pada kepala isap, lalu lepaskan pengunci.
- ➔ Tangki air kotor dan penutup kepala isap harus dipasang dengan kencang di dalam atau pada perangkat.

## Menghentikan pengoperasian

### PERHATIAN

Jika sedang istirahat dalam waktu yang lama, disarankan untuk meletakkan perangkat di tempat peletakan untuk menghindari kerusakan pada permukaan lantai yang sensitif yang disebabkan oleh rol basah.

Gambar 11

- Matikan perangkat dengan menekan sakelar perangkat Hidup/Mati.

Gambar 12

- Letakkan perangkat di tempat peletakan.

## Mematikan perangkat

Gambar 13

- Matikan perangkat dengan menekan sakelar perangkat Hidup/Mati.

Gambar 14

- Letakkan perangkat di tempat peletakan.

### PERHATIAN

Setelah selesai digunakan, bersihkan perangkat.

Gambar 15

- Jika masih ada air di dalam tangki air bersih, kosongkan airnya.

Gambar 15 hingga 24

- Bersihkan tangki air kotor, penutup kepala isap dan rol pembersih.

Lihat bab "Membersihkan tangki air kotor".

Lihat bab "Membersihkan kepala isap".

Lihat bab "Membersihkan rol".

## Tempat penyimpanan perangkat

### PERHATIAN

Untuk mencegah timbulnya bau, tangki air bersih dan tangki air kotor harus dikosongkan sepenuhnya saat perangkat disimpan.

Jaga agar rol basah tetap kering di udara (mis. di tempat peletakan), jangan letakkan rol basah di dalam lemari tertutup untuk dikeringkan.

Gambar 25

- Tempatkan perangkat di tempat peletakan.

Gambar 26

- Letakkan rol basah di tempat peletakan untuk dikeringkan.

- Simpan perangkat di dalam ruang yang kering.

## Pemeliharaan dan perawatan

### BAHAYA

Gambar 27

Perangkat ini berisi komponen listrik dan karenanya tidak boleh disimpan di bawah air mengalir atau dalam wadah berisi air, bahkan untuk membersihkan perangkat.

### PERHATIAN

Gambar 28

Untuk membersihkan perangkat, komponen individual (penutup floor head, tangki air bersih dan air kotor serta rol) harus dilepas dan dibersihkan secara terpisah.

Perangkat itu sendiri dapat dibersihkan dengan kain lembap.

## Membersihkan tangki air kotor

### PERHATIAN

Agar kotoran tidak mengendap di dalam tangki, tangki air kotor harus dibersihkan secara rutin.

### PERHATIAN

Jangan bersihkan penutup kepala isap di dalam mesin pencuci piring: Fungsi dasar unit dapat terganggu jika penutup kepala isap tertekuk akibat proses pembilasan dan tepi alat pembersih karet tidak lagi menekan rol dengan benar. Hasil pembersihan memburuk.

Gambar 16

- Matikan perangkat dengan menekan sakelar perangkat Hidup/Mati.

Gambar 17

- Tempatkan perangkat di tempat peletakan.

Gambar 15 hingga 18

- Keluarkan tangki air kotor dari perangkat.  
Lihat bab "Mengosongkan tangki air kotor".
- Bersihkan penutup kepala isap, tangki air kotor dan katup tangki air kotor dengan air ledeng.
- Katup dua ruang tangki air kotor dapat dilepas dan dibersihkan secara terpisah.
- Tangki air kotor dan katup tangki air kotor dapat juga dibersihkan dalam mesin pencuci piring.

### Petunjuk

Penyetekat katup tangki air kotor bisa lengket karena dibersihkan di dalam mesin cuci piring. Keketatan tidak mempengaruhi.

Gambar 19 hingga 20

- Jika tidak ada lagi perangkat yang ingin digunakan, bersihkan rol.

Lihat bab "Membersihkan rol".

Gambar 21 hingga 22

- Setelah dibersihkan, pasang kembali tangki air kotor dengan katupnya dan penutup kepala isap ke dalam perangkat.

## Membersihkan kepala isap

### PERHATIAN

Jika kotor, bersihkan kepala isap.

### PERHATIAN

Jangan bersihkan penutup kepala isap di dalam mesin pencuci piring: Fungsi dasar unit dapat terganggu jika penutup kepala isap tertekuk akibat proses pembilasan dan tepi alat pembersih karet tidak lagi menekan rol dengan benar. Hasil pembersihan memburuk.

Gambar 11

- Matikan perangkat dengan menekan sakelar perangkat Hidup/Mati.

Gambar 2

- Tempatkan perangkat di tempat peletakan.

Gambar 15

- Kunci pengunci penutup kepala isap.
- Lepaskan penutup kepala isap.

Gambar 18

- Bersihkan penutup kepala isap di bawah air yang mengalir.

→ Bersihkan tangki air kotor dan rol.

Lihat bab "Membersihkan tangki air kotor".

Lihat bab "Membersihkan rol".

- Bersihkan roller drive dengan kain yang lembap.

Gambar 22

- Masukkan penutup kepala isap ke kepala isap.

## Membersihkan rol

### PERHATIAN

Rol harus dicuci di bawah keran yang mengalir setelah setiap kali digunakan atau dibersihkan di dalam mesin cuci sehingga tidak ada sisa agen pembersih yang terbentuk di dalam rol dan dapat membentuk sisa busa dari waktu ke waktu.

Jika perangkat diletakkan di atas permukaan lantai saat mengeluarkan rol, tangki air bersih dan tangki air kotor harus dikosongkan. Hal ini untuk mencegah cairan merembes keluar dari tangki selama diletakkan di lantai.

#### Gambar 11

- Matikan perangkat dengan menekan sakelar perangkat Hidup/Mati.

#### Gambar 12

- Tempatkan perangkat di tempat peletakan.

#### Gambar 19

- Lepaskan rol pembersih pada gagangnya.

#### Gambar 20

- Bersihkan rol pembersih di bawah air yang mengalir, atau
- Cuci rol pembersih di dalam mesin cuci dengan suhu hingga 60 °C.

### PERHATIAN

Saat membersihkan di mesin cuci, jangan gunakan bahan pelembut. Dengan demikian, serat mikro tidak akan rusak dan rol pembersih akan mempertahankan efek pembersihannya yang tinggi.

Rol pembersih tidak sesuai untuk mesin pengering.

### PERHATIAN

Untuk menghindari kerusakan pada mesin cuci, kami menyarankan untuk meletakkan penggulung di jaring cucian dan memasukkan cucian tambahan ke dalam mesin cuci.

#### Gambar 23 hingga 24

- Setelah dibersihkan, letakkan rol di tempat peletakan dan biarkan udara kering.
- Meminimalkan waktu pengeringan dapat dilakukan dengan memeras rol sebelumnya.
- Jika tidak lagi perangkat yang ingin digunakan, bersihkan juga penutup kepala isap dan tangki air kotor.
- Bersihkan roller drive dengan kain yang lembap.

## Bahan pembersihan dan perawatan

### PERHATIAN

Penggunaan bahan pembersihan dan perawatan yang tidak sesuai dapat merusak perangkat dan menyebabkan pembatalan garansi.

### Petunjuk

Sesuai keperluan untuk pembersihan lantai, gunakan bahan pembersihan atau perawatan KÄRCHER.

- Saat menakar bahan pembersihan dan perawatan, perhatikan informasi jumlah yang diberikan oleh produsen.
- Agar tidak berbusa, pertama-tama isi tangki air bersih dengan air dan kemudian dengan bahan pembersihan atau perawatan.
- Agar tingkat pengisian "MAX" pada tangki air bersih tidak terlampaui, sisakan ruang untuk sejumlah bahan pembersihan atau perawatan saat mengisi dengan air.

## Pemecahan Masalah

Gangguan sering kali memiliki penyebab sederhana yang dapat Anda atasi sendiri dengan ikhtisar berikut ini. Jika ragu atau gangguan yang ditemukan tidak tercantum di sini, hubungi pusat servis resmi.

### Baterai tidak sedang diisi daya

- Steker pengisi daya/steker listrik tidak terhubung dengan benar.
- Hubungkan steker pengisi daya/steker listrik dengan benar.

### Perangkat tidak mau hidup

- Daya baterai habis.
- Isi daya perangkat.
- Periksa apakah kabel pengisian daya masih ada di dalam perangkat.
- Lepaskan sambungan kabel pengisian daya karena pengoperasian saat kabel pengisian daya tersambung tidak dapat dilakukan.

### Display kesalahan LED

LED paling bawah berkedip ketika perangkat dihidupkan dan perangkat tidak berjalan.

- Daya baterai habis.
- Isi daya perangkat.
- Semua LED berkedip cepat pada saat bersamaan.
- Perangkat memiliki baling-baling mesin (mis. karena tekanan berlebih pada rol atau karena bergerak ke arah dinding/sudut).
- Matikan dan hidupkan perangkat lagi.
- atau
- Penggunaan suplai daya yang salah atau rusak.
- Gunakan suplai daya asli/ganti suplai daya yang rusak.
- Tiga LED menyala satu persatu dalam interval 1 detik.
- Perangkat terlalu panas saat digunakan (misalnya saat beroperasi pada suhu sekitar yang tinggi).
- Istirahatkan dan biarkan perangkat menjadi dingin.
- Jika perangkat mati:
- Istirahatkan dan biarkan perangkat menjadi dingin.
- Perangkat tidak dapat dihidupkan lagi sampai menjadi dingin.

### Rol terlalu kering

Rol tidak cukup lembap.

- Membasahi rol dengan berulang kali menggerakkannya bolak-balik di satu tempat.
- Filter di bawah tangki air bersih salah atau sama sekali tidak digunakan.
- Pastikan filter di bawah tangki air bersih sudah terpasang dengan benar di dalam perangkat. Busa dengan pin kuning di tengah harus mengarah ke atas.

### Petunjuk

Jika filter tidak tersedia, filter dapat dipesan sebagai komponen pengganti.

Untuk informasi tentang aksesoris dan suku cadang, kunjungi [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Perangkat tidak mengangkat kotoran

Tidak ada air di dalam tangki air bersih.

- Isi kembali air.
- Tangki air bersih tidak terpasang dengan benar di dalam perangkat.
- Masukkan tangki air bersih sehingga terpasang kuat di dalam perangkat.
- Rol pembersih tidak ada atau tidak dimasukkan dengan benar.
- Masukkan rol pembersih atau pasang rol pembersih hingga maksimal pada dudukan rol.

Rol pembersih kotor atau aus.

→ Bersihkan rol pembersih.

atau

→ Ganti rol pembersih.

Lupa memasukkan agen pembersih, dosisnya tidak tepat atau salah menggunakan agen pembersih

→ Hanya gunakan agen pembersih KÄRCHER dan pastikan dosisnya benar.

Penutup kepala isap tidak terpasang dengan benar

→ Pastikan penutup kepala isap sudah terpasang dengan benar. Lepaskan penutup dan pasang kembali.

### Terdapat busa di dalam kepala isap dan di atas permukaan lantai

#### Petunjuk

Sedikit busa di dalam kepala isap selama pengoperasian merupakan hal yang normal dan tidak akan memengaruhi fungsi. Tindakan lebih lanjut diperlukan hanya jika terdapat busa yang berlebihan (mis. busa di lantai).

Agen pembersih atau dosis yang salah.

→ Hanya gunakan agen pembersih KÄRCHER dan pastikan dosisnya benar.

Prinsip perangkat didasarkan pada pembersihan kotoran dari rol pembersih. Dalam prosesnya, sisa kotoran dan agen pembersih dikumpulkan oleh kain lantai di dalam tangki air kotor. Dalam keadaan tertentu, busa dapat terbentuk.

→ Bersihkan tangki air kotor, penutup kepala isap dan rol pembersih.

### Tidak ada hasil pembersihan yang baik

Rol kotor.

→ Bersihkan rol.

Rol tidak cukup lembap.

→ Membasahi rol dengan berulang kali menggerakkannya bolak-balik di satu tempat.

Agen pembersih atau dosis yang salah.

→ Hanya gunakan agen pembersih KÄRCHER dan pastikan dosisnya benar.

Ada sisa pembersih asing di lantai.

→ Bersihkan rol dari sisa agen pembersih dengan air secara menyeluruh.

→ Bersihkan lantai beberapa kali dengan alat dan bersihkan rol tanpa menggunakan agen pembersih. Dengan demikian, sisa agen pembersih di lantai akan menjadi bersih.

### Rol tidak berputar

Rol terhalang.

→ Lepaskan rol dan periksa apakah ada benda yang terjepit di rol.

→ Periksa apakah rol telah dikencangkan pada penahanan rol.

→ Pastikan penutup kepala isap sudah terpasang dengan benar. Lepaskan penutup dan pasang kembali.

### Penyerapan air tidak optimal

Penutup kepala isap tidak terpasang dengan benar

→ Pastikan penutup kepala isap sudah terpasang dengan benar. Lepaskan penutup dan pasang kembali.

Rol telah dipakai.

→ Ganti rol.

### Perangkat mengalami pengurangan air kotor

Tangki air kotor terlalu penuh.

→ Segera kosongkan tangki air kotor.

Tangki air kotor tidak terpasang dengan benar di dalam perangkat.

→ Periksa apakah penutup kepala isap terpasang dengan kuat pada tangki air kotor.

→ Pastikan tutup tangki air kotor telah ditutup dengan benar.

### Pelepasan gagang dari perangkat dasar

#### PERHATIAN

Jangan lepaskan lagi gagang dari perangkat dasar setelah pemasangan.

Pelepasan gagang dari perangkat dasar hanya boleh dilakukan ketika perangkat dikirim untuk keperluan servis.

Gambar 27

Lihat gambar di akhir panduan pengoperasian ini

→ Masukkan obeng pada sudut 90 derajat ke lubang kecil di bagian belakang gagang dan lepaskan gagang.

#### PERHATIAN

Pastikan kabel koneksi antara perangkat dasar dan gagang tidak rusak.

Tarik dengan hati-hati, jika tidak, perangkat dapat rusak.

### Data Teknis

#### Soket listrik

Tegangan	100-240 V
	1~50-60 Hz

Derajat perlindungan	IPX4
----------------------	------

Alat	III
------	-----

Tingkat perlindungan	
----------------------	--

Kelas perlindungan pengisi daya baterai	II
---	----

Tegangan nominal perangkat	40 W
----------------------------	------

Tegangan nominal baterai	7,2-7,4 V
--------------------------	-----------

Jenis baterai	Li-Ion
---------------	--------

Waktu pengoperasian dengan pengisian daya baterai penuh	20 mnt
---	--------

Waktu pengisian daya baterai kosong	4 j
-------------------------------------	-----

Tegangan output perangkat pengisi daya	9,5 V
--	-------

Arus output alat pengisi daya	0,6 A
-------------------------------	-------

#### Data performa

Putaran rol per menit	500 rpm
-----------------------	---------

#### Volume pengisian

Tangki air bersih	360 ml
-------------------	--------

Tangki air kotor	140 ml
------------------	--------

#### Dimensi

Berat (tanpa aksesoris dan cairan pembersih)	2,4 kg
--	--------

Panjang	305 mm
---------	--------

Lebar	226 mm
-------	--------

Tinggi	1220 mm
--------	---------

Tergantung dari modifikasi teknis!

## 目录

一般事项	ZH	6
安全提示	ZH	6
设备说明	ZH	8
安装	ZH	8
调试	ZH	8
运行	ZH	9
保养与维护	ZH	10
故障排除	ZH	12
产品规格 / 参数	ZH	13

## 一般事项



在您第一次使用您的设备前，  
请先阅读并遵守本操作说明书  
为日后使用或其他所有者使用  
方便请妥善保管本说明书。

### 合乎规定的使用

地面清洗机仅用于私人家庭硬地板的清洁  
并仅可在防水的硬地板上使用。

不要清洁对水敏感的铺地层，例如未经处理的软木地板（水分可能会渗入并损坏地板）。

该设备适用于清洁 PVC、油毡、瓷砖、石材、上油和打蜡的木木地板、复合地板以及所有耐水的地面铺层。

### 环境保护



包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理，而应妥善安排回收。



旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料和物质不能进入自然环境。因此设备和包含的蓄电池不得作为生活垃圾处理。处理可以免费通过当地提供的回收和收集系统进行。

### 内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### 供货范围

设备的供货范围都已绘制在包装上。因此，打开包装时请检查产品是否齐全。

如有附件缺失或在运输过程中损坏，请联系经销商。

### 备件

只使用原厂配件和备件，它们能保证设备的安全和无故障运行。

有关配件和备件的信息请登录  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)。

## 质量保证

我们的质量保证条款适用于全球各分公司。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。请您向经销商或者与您距离最近的经过授权的客户服务处联系，提出保修请求，并提供相应的产品购买证明文件。

(地址详见背面。)

## 安全提示

- 除了操作说明书里的提示外，还要遵守立法的一般安全和事故防范规定。
- 设备上相应的警告、指示标志为无风险的运行提供重要提示。

## 设备上的符号



### 危险

本设备带有电气组件，因此切勿用流水清洁或放在装满水的容器中，也不允许直接清洁本设备。

#### ATTENTION!



### 注意

在清洁作业过程中加注清水箱时，请遵守下列操作步骤：

1.

首先将污水箱排空。

2.

然后给净水箱加水。

## 危险程度

### △ 危险

提示会导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。

### △ 警告

提示可能导致人员重伤或死亡的危险状况。

### △ 小心

提示可能导致轻度伤害的危险状况。

### 注意

提示可能产生财产损失的危险状况。

## 电气部件

### △ 危险

- 不得将设备浸泡在水中！
- 使用前检查本设备和附件的状态是否正常。如果设备的状态存有疑问，则不允许使用设备。
- 当蓄电池充电器及充电线存在可见的损坏时请立即用原厂零件进行更换。
- 在对设备进行维修与维护之前，必须关闭设备并拔下电源插头。
- 只允许接受过授权的客户服务人员在设备上进行维修工作。
- 设备带有电气零部件，不得在流水下清洗。
- 充电插槽里面无导电材料（如：螺丝刀或其他类似的物品）。
- 不要接触任何触点或者电线。
- 铭牌上所标电压必须与供电电压一致。
- 不要在锐边上拉动电源线且不要挤压电源线。

### △ 警告

- 本设备只能根据 IEC 60364 由电工连接到电气接口。
- 设备只能连接到交流电上。电压必须跟设备型号标牌上给出的电压一致。
- 出于安全考虑，原则上我们建议通过一个故障电流保护开关（最大 30mA）使用该设备。

## 充电器

### △ 危险

电击危险。

- 决不能用湿手触及电源插头或者插座。
- 切勿使用脏污或受潮的充电器。
- 切勿在易爆环境中使用充电器。
- 切勿通过手持电源电缆来携带充电器。

- 在干燥空间内使用和保存蓄电池。
- 防止电源电缆受到高温、锐边、油污和机器的运转部件的影响。
- 避免使用带有复式插座的补偿导线以及多个设备的同时运行。
- 不要通过拉动电线将电源插头从插座上拔下。
- 切勿覆盖充电器并保持充电器的通风口通风。
- 请勿打开充电器。修理工作只能由经授权的专家完成。
- 充电器只能用于为允许的蓄电池组充电。
- 当蓄电池充电器及充电线存在可见的损坏时请立即用原厂零件进行更换。

## 蓄电池

### △ 危险

电击危险。

- 蓄电池不得承受强光辐射、受热及火烤。

### △ 警告

- 仅限使用随附的原装充电器或者经 KÄRCHER 公司许可的充电器给蓄电池充电。

请使用以下适配器：



- 不要打开蓄电池，存在短路的危险，另外有可能溢出难闻的蒸汽或者有腐蚀性的液体。
- 该设备包含不可更换的蓄电池。

## 安全处理

### △ 危险

- 用户必须按规定使用该设备。同时要重视地方现行的规定并在设备工作时照看好场所内的人员。
- 禁止在有爆炸危险的区域内运行本设备。
- 如在危险区域内使用蒸汽清洗机，则应注意相应的安全规范。
- 如果清洗机之前掉落，存在明显的损坏或不密封，则不要使用该清洗机。
- 让儿童远离包装薄膜，否则会有窒息危险！

## △ 警告

- 儿童或未经指导的人员都不准操作本设备。
- 本设备不得让那些身体能力有限、感官能力弱或理解能力差或者缺乏经验和/或缺乏知识的人员使用，除非他们有专人监督或接受专人指导如何操作设备并了解其可能产生的危险。
- 儿童不得玩耍本设备。
- 照看好儿童，以确保他们不用设备玩耍。
- 清洗机处于开启状态或仍未冷却完全时，将其放置于儿童够不着的地方。
- 儿童未受看管不得进行清洁和用户保养。
- 只根据说明或插图操作或存放该设备！

## △ 小心

- 用设备或在设备上进行任何作业前要先确保设备的稳定性，以避免因设备翻倒而导致的事故或故障发生。
- 不得在水箱内加入溶剂、含有溶剂的液体或未经稀释的酸（如洗涤剂、汽油、油漆稀释剂和丙酮），因为它们会侵蚀设备上所使用的材料。
- 设备运行期间不可无人看管。
- 身体部位（例如头发、手指）务必远离旋转的滚刷。
- 在清洁清洁头时需保护双手，因为尖锐的物体（如碎片）会导致受伤危险。
- 保持连接电缆远离热源、锋利的边缘、油和移动的设备部件。

## 注意

- 只有在装入净水箱和污水箱之后，方可启动设备。
- 不允许用该设备抽吸锋利或较大的物体（如器皿碎片、鹅卵石、玩具部件）。
- 不得在清水箱中加注醋酸、除垢剂、香精油或类似物质。同样要注意不得吸入这些物质。
- 该设备仅可在带防水涂层的硬地板上使用（例如涂漆的镶木地板、涂釉的瓷砖、油毡）。
- 请勿使用该设备清洗地板垫或地毯。
- 不得将设备拖过对流式加热器的地面回风口。拖过地面回风口上时，设备无法吸入溢出的水。

- 当工休时间较长时和设备使用结束后关闭总开关 / 设备开关，并拔下充电器的电源插头。
- 温度低于 0 °C 时无法运行机器。
- 防止机器受到雨淋。不要存放在室外区域内。

## 设备说明

- |      |           |               |
|------|-----------|---------------|
| 1    | 启动 / 关闭开关 |               |
| 2    | 手柄        |               |
| 3    | 手柄壁挂防滑装置  |               |
| 4    | 新鲜水箱      |               |
| 5    | 清水箱把手凹槽   |               |
| 6    | 充电插座      |               |
| 7    | 污水箱       |               |
| 8    | 清洁辊的凹槽把手  |               |
| 9    | 清洁辊       |               |
| 10   | 污水箱罩      |               |
| 11   | 污水箱罩锁紧按钮  |               |
| 12   | 蓄电池显示     |               |
| 13   | 带充电电线的充电器 |               |
| 14   | 放置底座      |               |
| 15   | 辊的存放      |               |
| 16 * | 洗涤剂       | RM 536 30 ml  |
| 17 * | 洗涤剂       | RM 534 30 ml  |
| 18 * | 洗涤剂       | RM 536 500 ml |
| 9 *  | 清洁辊       | 2x            |

\* 选用配件

## 安装

### 注意

在安装手柄之前，必须注意电缆连续处于导轨中。

### 图 1

- 将手柄装入设备主体内，直至插入至止挡处、听到卡入的声音。  
手柄必须牢牢固定在设备中。

## 调试

### 图 2

- 为确保稳固安放，应将设备置于放置底座上。

## 安装辊子

图 3

- 将清洁辊旋入辊支架直至止挡处。
- 注意辊内侧和辊支架的颜色应与设备相互匹配（例如蓝色对应蓝色）。
- 安装完成后，检查清洁辊是否安装牢固。

## 充电过程

图 4

- 将充电器的充电线缆插入到设备的充电插座。
- 将充电器的电源插头插在插座中。

图 5

- LED 指示灯显示蓄电池的当前充电状态。
- 给完全没电的蓄电池充电时，所有 3 个 LED 指示灯从下往上依次闪烁。
- 当蓄电池充电电量达到 1/3 时，最下面的 LED 持续亮起，两个上部 LED 继续闪烁。
- 当蓄电池充电电量达到 2/3 时，两个下部 LED 持续亮起，最上面的 LED 继续闪烁。
- 蓄电池充满电后，3 个 LED 指示灯接着持续发亮 60 分钟。经过这个时间后，LED 指示灯熄灭。

图 6

- 充电结束后，将电源插头从插座上取下，并且将充电电缆从充电插座上取下。

## 净水箱加水

图 2

- 将设备置于放置底座上。

图 7

- 抓住清水箱的把手凹槽，将清水箱从设备中取出。

图 8

- 打开水箱封盖并转至一侧。

图 9

- 在净水箱中加入冷水或温水（自来水）。
- 根据需要可以将 KÄRCHER 洗涤剂或护理剂加注到净水箱中。\*
- 加注时不得超出“MAX”标记。
- 关上油箱封盖。

图 10

- 将净水箱安装到设备中。
- 净水箱必须牢牢固定在设备中。

**注意**

\* 注意洗涤剂和护理剂的推荐用量。

## 运行

### 一般操作说明

**注意**

图 A

该设备只能抽吸灰尘和液体（最多 140 ml）。

图 B

在开始作业前，先将地面清扫或抽吸一遍。这样便能在开始湿式清洁前去除地面上的灰尘或散落颗粒。

使用设备之前，要先在不显眼的位置检查地面的耐水性。不得清洁水敏性地面，例如未经处理的木塞板地板（水分可能会渗入并损坏地板）。

**提示**

- 为避免出现条纹图案，在敏感表面（如木材或精美石器）上使用前，先在不显眼的地方测试设备。
- 不要停留在一个地方，而是要保持运动。
- 遵守地板面层制造商的说明。

图 C

为了避免在刚擦拭过的地面上留下脚印，要从里到外（门口）完成清洁工作。

- 通过来回移动设备清洗地板，清洗速度类似使用吸尘器时的速度。
- 若脏污严重，将设备慢慢拖过地板。不需要向设备施加压力。
- 供应灰色和黄色对辊时：两对对辊具备相同的功能性，但可用于不同的应用领域（例如颜色区分用于厨房和浴室）。

## 开始工作

**注意**

只要设备接通，清洁辊便开始转动。为了使设备不被自身移动，必须握紧手柄。

确保净水箱已加水且污水箱已装入设备。

图 11

- 按下设备开关（开 / 关），以启动吸尘器。
- 来回移动设备，直至滚刷充分润本设备。

## 蓄电池使用时间

图 12

- 3 个 LED 灯亮起 - 3/3 蓄电池使用时间（完整的运行时间）。
- 2 个 LED 灯亮起 - 2/3 蓄电池使用时间。
- 1 个 LED 灯亮起 - 1/3 蓄电池使用时间。

- 蓄电池用完之前约 2 分钟，最下面的 LED 闪烁。
- 蓄电池用完并且设备关机后，最下面的 LED 加速闪烁 60 秒。

### 补加清洗液。

#### 注意

在加注净水箱之前，请先将污水箱清空。这样，可避免污水箱过满溢出。

参见章节“加注清水箱”。

参见章节“清空污水箱”。

### 将污水箱排空

#### 图 2

→ 将设备置于放置底座上。

#### 图 15

→ 操作污水箱罩盖的锁定装置。

→ 取下污水箱罩盖。

#### 图 16

→ 从清洁头中取出污水箱。

#### 图 17

→ 掀开两个污水箱腔室上方的翻盖。

→ 将污水箱排空。

#### 图 18

→ 根据脏污程度不同，用自来水清洁污水箱罩盖和污水箱。

→ 可取下两个污水箱腔室的翻盖并单独清洁。

→ 重新装上并关闭两个污水箱腔室的翻盖。

#### 图 21

→ 将污水箱装入清洁头中。

#### 图 22

→ 操作污水箱罩盖的锁定装置，将罩盖装在清洁头上，然后松开锁定装置。

→ 污水箱和污水箱罩盖必须牢牢固定在设备内或设备上。

### 中断运行

#### 注意

当工休时间较长时，建议将设备置于放置底座上，以免因滚刷潮湿而对水敏性地面造成损伤。

#### 图 11

→ 按下设备开关以将其关闭。

#### 图 2

→ 将设备置于放置底座上。

### 关闭蒸汽清洗机

#### 图 11

→ 按下设备开关以将其关闭。

#### 图 2

→ 将设备置于放置底座上。

### 注意

作业结束后清洁设备。

#### 图 14

→ 如果清水箱内仍有水，则将水排空。

#### 插图 15 至 24

→ 清洁污水箱、污水箱罩盖和滚刷。

参见章节“清洁污水箱”。

参见章节“清洁清洁头”。

参见章节“清洁滚刷”。

### 设备储存

#### 注意

为了避免产生气味，必须在存放设备时完全排空清水箱和污水箱。

将湿滚刷晾干（例如置于放置底座上），待晾干的湿滚刷不得放入密闭柜子内。

#### 图 2

→ 将设备置于放置底座上。

#### 图 24

→ 将湿滚刷插在放置底座上晾干。

→ 在干燥的室内保管设备。

### 保养与维护

#### △ 危险

#### 图 25

本设备带有电气组件，因此切勿用流水清洁或放在装满水的容器中，也不允许直接清洁本设备。

#### 注意

#### 图 26

如要清洁设备，必须取下各个部件（吸尘头盖板、清水箱和污水箱以及滚刷）并单独清洁。本设备本身可用湿布擦拭。

### 清洁污水箱

#### 注意

为防止污垢附着在水箱内，必须定期清洁污水箱。

#### 注意

不得在洗碗机内清洁污水箱罩盖：如果因冲洗过程而导致污水箱罩盖变形，使得刮板边缘无法再正确推压到滚刷上，则会影响设备的基本功能。清洁效果将变差。

#### 图 11

→ 按下设备开关以将其关闭。

#### 图 2

→ 将设备置于放置底座上。

#### 插图 15 至 18

→ 将污水箱从设备中取出。

参见章节“清空污水箱”。

→ 用自来水清洁污水箱罩盖、污水箱和污水箱翻盖。

- 可取下两个污水箱腔室的翻盖并单独清洁。
- 或者也可以在洗碗机内清洁污水箱和污水箱翻盖。

#### 提示

在洗碗机内清洁，可能会使污水箱翻盖的橡胶衬面变粘。但是密封性不受影响。

#### 插图 19 至 20

- 如果不需要继续运行设备，则同样需清洁滚刷。

参见章节“清洁滚刷”。

#### 插图 21 至 22

- 完成清洁后，将污水箱连同翻盖和污水箱罩盖重新装入设备内。

### 清洁清洁头

#### 注意

如有脏污，则清洁清洁头。

#### 注意

不得在洗碗机内清洁污水箱罩盖：如果因冲洗过程而导致污水箱罩盖变形，使得刮板边缘无法再正确推压到滚刷上，则会影响设备的基本功能。清洁效果将变差。

#### 图11

- 按下设备开关以将其关闭。

#### 图2

- 将设备置于放置底座上。

#### 图15

- 操作污水箱罩盖的锁定装置。
- 取下污水箱罩盖。

#### 图18

- 将污水箱罩盖放在自来水下清洗。
- 清洁污水箱和滚刷。

参见章节“清洁污水箱”。

参见章节“清洁滚刷”。

- 用湿布清洁滚刷驱动装置。

#### 图22

- 将污水箱罩盖装入清洁头内。

### 清洁辊子

#### 注意

每次使用完后，都应将滚刷放在水龙头下冲洗干净，或放在洗衣机中清洁，以免滚刷中残留清洁剂，否则长时间后可能会产生泡沫。

如果要将设备放在地面上以取出滚刷，则必须将清水箱和污水箱排空。由此可以避免当放在地面上时，有液体从水箱中溢出。

#### 图11

- 按下设备开关以将其关闭。

#### 图2

- 将设备置于放置底座上。

#### 图19

- 握住凹槽把手将清洁辊旋出。

#### 图20

- 将清洁辊放在自来水下清洗。  
或

- 用洗衣机在最高 60 ° C 温度下清洗清洁辊。

#### 注意

在洗衣机中清洗时，不得使用衣物柔顺剂。这样，微纤维不会被损坏且清洁辊可以保持其高清洁效率。

清洁辊不可在烘干机中烘干。

#### 注意

为避免损坏洗衣机，我们建议将滚刷放在洗衣网中，并在洗衣机中装入其他衣物。

#### 插图 23 至 24

- 清洁后，将滚刷插到放置底座上并使滚刷晾干。
- 通过事先拧干辊子尽可能缩短干燥的时间。
- 如果不需要继续运行设备，则同样需清洁污水箱罩盖和污水箱。
- 用湿布清洁滚刷驱动装置。

### 洗涤剂和护理剂

#### 注意

使用不合适的洗涤剂和护理剂可能会损坏设备并导致失去保修。

#### 提示

根据需要，在清洁地板时使用 KÄRCHER 洗涤剂或护理剂。

- 有关洗涤剂和护理剂的用量，请见制造商的用量说明。
- 为了避免产生泡沫，先在净水箱加水，然后再加入洗涤剂或护理剂。
- 为使加注量不超出净水箱中的“MAX”标记，在注水时留出足够的空间以加入洗涤剂或护理剂。

## 故障排除

故障原因常常很简单，使用以下概述即可自己排除故障。如有疑义或这里未列出，请联系指定客户服务人员。

### 不得给蓄电池充电

- 充电插头 / 电源插头没有正确连接。  
→ 正确连接充电插头 / 电源插头。

### 设备无法接通

- 蓄电池已空。  
→ 给设备充电。
- 检查充电电缆是否仍插在设备上。  
→ 因为充电电缆插入时无法进行操作，所以断开充电电缆。

### LED 故障显示灯

接通设备时，最下面的 LED 闪烁并且设备没有运行。

- 蓄电池已空。  
→ 给设备充电。

所有 LED 同时快速闪烁。

- 设备的电机发生阻滞（例如因为滚刷上的压力过大，或者因为正朝墙壁 / 角落移动）。

→ 设备关闭并重新启动。

或

- 使用错误或损坏的电源。  
→ 使用原装电源 / 更换损坏的电源。

三个 LED 先后隔 1 秒亮起。

- 使用时设备过热（例如：在高温环境下运行）。

→ 暂停并且使设备冷却。

- 如果设备为此自动关闭：

→ 暂停并且使设备冷却。

- 只有当设备相应冷却后，才能重新接通。

### 滚刷过于干燥

滚刷未充分润湿。

- 通过在一个位置上来回移动，使滚刷润湿。

清水箱下方的过滤器错误或根本未使用。

- 确保清水箱下方的过滤器正确放置在设备中。中间带有黄色销钉的泡沫塑料必须指向上方。

### 提示

如果没有过滤器，则可以将其作为备件订购。

有关配件和备件的信息请登录

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

## 设备不吸附污垢

水箱内没有水。

- 重新加水。

净水箱未正确安装在设备中。

- 安装净水箱，使其牢牢固定在设备中。

缺少或未正确安装清洁辊。

- 装入清洁辊，或将其旋入辊支架直至止挡处。

清洁辊脏污或磨损。

- 清洁清洁辊。

或

- 更换清洁辊。

忘记加入清洁剂、用量不当或使用了错误的清洁剂

- 仅使用 KÄRCHER 清洁剂，并注意用量适当。

未安装污水箱罩盖

- 检查污水箱罩盖是否正确固定。为此取下罩盖并重新装入。

### 清洁头内和地板上有泡沫产生

#### 提示

在运行过程中，清洁头内产生少量泡沫属正常现象，不会影响功能。只有当泡沫过多时（例如地面上出现泡沫带），才需要采取进一步的措施。

清洁剂错误或用量不当。

- 仅使用 KÄRCHER 清洁剂，并注意用量适当。

设备的工作原理基于刮除滚刷上的污垢。

在此过程中，污水箱内会积聚地板上的污垢和残余清洁剂。在特定情况下，这会导致泡沫产生。

- 清洁污水箱、污水箱罩盖和滚刷。

### 清洁效果不佳

滚刷脏污。

- 清洁滚刷。

滚刷未充分润湿。

- 通过在一个位置上来回移动，使滚刷润湿。

清洁剂错误或用量不当。

- 仅使用 KÄRCHER 清洁剂，并注意用量适当。

地面上有其他清洁剂的残留物。

- 用水彻底清除滚刷上的残余清洁剂。

- 不使用清洁剂，用设备和干净的滚刷反复清洁地面。由此可清除地面上的残余清洁剂。

## 辊子不转动

辊子被卡住。

- 取下辊子并且检查是否有物体卡在辊子内。
- 检查辊子是否已旋入辊支架直至止挡处。
- 检查污水箱罩盖是否正确固定。为此取下罩盖并重新装入。

## 吸水性能不理想

未安装污水箱罩盖

- 检查污水箱罩盖是否正确固定。为此取下罩盖并重新装入。

滚刷已磨损。

- 更换滚刷。

## 设备污水泄漏

污水箱过满溢出。

- 立即清空污水箱。

污水箱未正确安装在设备中。

- 检查吸尘头罩盖是否牢牢固定在污水箱上。
- 检查污水箱翻盖是否正确封闭。

## 取下主设备上的手柄

### 注意

装配后不要再将手柄从主设备上取下。

仅当发送设备进行维修时，才允许将手柄从主设备上取下。

### 图27

参见使用说明末尾处插图

- 以 90 度角将螺丝刀插入手柄背面的小孔并且取下手柄。

### 注意

请注意防止主设备与手柄之间的连接电缆损坏。

小心地拉动，否则可能损坏设备。

## 产品规格 / 参数

### 电气接口

电压	100–240 V
	1~50–60 Hz

保护程度	IPX4
------	------

设备	III
----	-----

### 保护等级

充电器防护等级	II
---------	----

设备额定功率	40 瓦
--------	------

蓄电池额定电压	7, 2–7, 4 V
---------	-------------

蓄电池型号	锂离子
-------	-----

蓄电池充满电时的工作时间	20 分钟
--------------	-------

空蓄电池的充电时间	4 小时
-----------	------

充电器输出电压	9, 5 V
---------	--------

充电器输出电流	0, 6 A
---------	--------

### 性能参数

清洁辊每分钟转速	500 转 / 分钟
----------	------------

### 加水量

新鲜水箱	360 毫升
------	--------

污水箱	140 毫升
-----	--------

### 尺寸

重量（不含附件和清洁剂）	2, 4 千克
--------------	---------

长度	305 毫米
----	--------

宽度	226 毫米
----	--------

高度	1220 毫米
----	---------

规格若有变更，恕不另行通知。

## เนื้อหา

หมายเหตุทั่วไป	TH	6
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย	TH	6
คำอธิบายของเครื่อง	TH	9
การติดตั้ง	TH	9
การใช้งาน	TH	9
การใช้งาน	TH	10
การดูแลและการบำรุงรักษา	TH	11
ความช่วยเหลือเมื่อมีความผิดปกติ	TH	13
ข้อมูลทางเทคนิค	TH	15

## หมายเหตุทั่วไป



ก่อนใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นครั้งแรก โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานฉบับดังเดิมนี้  
จัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย และง่ายต่อการอ้างอิงในอนาคต หรือสำหรับเจ้าของรายถัดไป

### การใช้งานตามข้อบ่งใช้

ใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งในครัวเรือนส่วนตัวและเฉพาะสำหรับพื้นแข็งที่เก็บน้ำ ห้ามใช้กับวัสดุปูพื้นที่ไม่ต้องน้ำ เช่น การทำความสะอาดพื้นไม้ป่าเก่าที่ไม่ผ่านกระบวนการ การ (ความชื้นสามารถแทรกซึมและทำลายพื้นได้) อุปกรณ์นี้เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาด PVC เสื่อนหิน กระเบื้อง หิน ปาร์เก้เคลือบัน้ำมันและแวร์กซ์ ลามิเนต รวมถึงวัสดุปูพื้นกันน้ำทั้งหมด

### การรักษาสีและลักษณะ



วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

โปรดอย่าทิ้งบรรจุภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือน

แต่ให้นำบรรจุภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ อุปกรณ์สามารถรีไซเคิลได้ และสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องรื้อทิ้งสิ่งแวดล้อม ดังนั้น

ห้ามทิ้งอุปกรณ์และแบนด์เตอร์ที่ติดตั้งไว้ในตัวรวมกับขยะในครัวเรือน

การกำจัดสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านระบบการส่งคืนและการรวบรวมที่มีการดำเนินการภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

### คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนประกอบ (REACH)

สามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับส่วนประกอบได้ที่เว็บ [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## ขอบเขตการจัดส่ง

ขอบเขตการจัดส่งอุปกรณ์ของท่านจะแสดงดังภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ เมื่อแกะบรรจุภัณฑ์ออก กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสิ่งที่บรรจุอยู่ หากอุปกรณ์เสื่อมชำรุดหายไปหรือหากมีความเสียหายจากการขนส่ง กรุณาแจ้งให้ด้วยแทนจำหน่ายของท่านทราบ

## อะไหล่

ในเฉพาะอุปกรณ์เสื่อมของแท้และขึ้นส่วนอะไหล่ของแท้เท่านั้น ซึ่งจะได้รับการรับประกันอุปกรณ์ในการทำงานอย่างปลอดภัยและไร้ปัญหา สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสื่อมและขึ้นส่วนอะไหล่ได้ที่ [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

## การรับประกัน

ในทุกประเทศจะมีการใช้เงินในการรับประกันที่ออกโดยนิรชั้หจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องของเรารายจะดำเนินการแก้ไขความผิดปกติได้ ที่เครื่องของท่านภายในการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบเทาที่มีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวัสดุและการผลิต ในกรณีการรับประกัน กรุณารีดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือศูนย์บริการลูกค้าใกล้ ๆ ที่ได้รับอนุญาต พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ดูอยู่ที่ด้านหลัง)

## ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

- นอกจากคำแนะนำในคู่มือการใช้งานแล้ว จะต้องตระหนักรถึงกฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุที่ผู้บรรยายได้กำหนดไว้ด้วย
- ป้ายเดือนและป้ายคำแนะนำที่ติดอยู่ที่เครื่องจะแจ้งให้ทราบถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการใช้งานอย่างไม่มีข้อตราชัย

## สัญลักษณ์บนเครื่อง



## ⚠ อันตราย

อุปกรณ์เมื่อส่วนประกอบระบบไฟฟ้า

จังหวัดให้น้ำไหลผ่าน

หรือบรรจุไว้ในภาชนะที่เดินไปด้วยน้ำ -

และห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ ATTENTION!



First Draft Dirty Water Tank

## ข้อควรใส่ใจ

ในการเดินถังเก็บน้ำสะอาดในระหว่าง

การทำความสะอาด

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1.

ก่อนอื่น

ให้ล้างและระบายถังเก็บน้ำสกปรก

2.

จากนั้น เดินถังเก็บน้ำสะอาด

## ระดับของอันตราย

## ⚠ อันตราย

แสดงถึงอันตรายคุกคามจับพลัน

ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

## ⚠ คำเตือน

แสดงถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

## ⚠ ระวัง

แสดงถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย

## ข้อควรใส่ใจ

แสดงถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  
ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

## ส่วนประกอบทางไฟฟ้า

## ⚠ อันตราย

■ ห้ามจุ่มน้ำอุปกรณ์ลงในน้ำ!

■ ตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมว่ามีสภาพ  
ที่เหมาะสมก่อนการใช้งาน

ห้ามใช้งานอุปกรณ์หากมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์

■ เปลี่ยนเครื่องชาร์จพร้อมสายชาร์จด้วยอะไหล่  
แท้ทันทีในกรณีที่พบความเสียหายชัดเจน

■ ก่อนดำเนินงานดูแลรักษาและงานบำรุงรักษา  
ทั้งหมด

ให้ปิดสวิตช์เครื่องและดึงปลั๊กไฟออก

■ งานซ่อมแซมต่างๆ  
ที่เครื่องต้องดำเนินการโดยฝ่ายบริการลูกค้า  
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

■ อุปกรณ์เมื่อส่วนประกอบไฟฟ้า  
ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์โดยให้น้ำไหลผ่าน

■ ไม่เสียบวัตถุที่เป็นตัวนำ (เช่น  
ไขควงหรือวัตถุล้วนและคล้ายกัน)  
เข้าไปในช่องเก็บชาร์จ

■ ห้ามแตะหน้าสัมผัสหัวท่อ

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่ป้ายระบุประกายด้วยดวงกบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

■ ห้ามดึงสายไฟจากหัวบนของมีดคม  
และไม่รัดสายไฟแน่นจนเกินไป

## ⚠ คำเตือน

■ อนุญาตให้เชื่อมต่อเครื่องกับจุดต่อทางไฟฟ้า  
ที่ติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC  
60364 เท่านั้น

■ เชื่อมต่อเครื่องกับไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น  
แรงดันไฟฟ้าต้องตรงกับป้ายบอกประเภทของเครื่อง

■ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย  
เราขอแนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์พร้อมระบบตัดไฟ (สูงสุด 30mA)

## อุปกรณ์ชาร์จ

## ⚠ อันตราย

อันตรายจากไฟฟ้าดูด

■ ห้ามจุ่บปลั๊กไฟและดึงด้วยมือที่เปียกชื้นน้ำเด็ดขาด

■ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหากสกปรกหรือเปียก

■ อย่าใช้งานอุปกรณ์ชาร์จในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดได้

■ ห้ามถือเครื่องชาร์จโดยถือที่สายไฟ

■ ใช้และเก็บเครื่องชาร์จในห้องที่แห้งเท่านั้น

■ วางสายไฟให้ห่างจากความร้อน

ของที่แหลมคม น้ำมัน

และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เคลื่อนไปมาได้

■ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานสายเคเบิลส่วนต่อขยายที่มีหляดยื่นออกเกิด

และใช้งานอุปกรณ์พร้อมกันหляดยี่ห้อเครื่อง

■ อย่าดึงปลั๊กไฟออกจากช่องเก็บได้โดยเด็ดที่สายไฟ

■ อย่าบีบคลุมอุปกรณ์ชาร์จ  
และอย่าให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศอุปกรณ์ชาร์จ

■ ห้ามถอดประกอบเครื่องชาร์จ  
ดำเนินการซ่อมแซมโดยบุคลากรที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

■ ใช้เครื่องชาร์จสำหรับชาร์จแบบเดอร์รีไซร์บก  
การรับรองเท่านั้น

■ เปลี่ยนเครื่องชาร์จพร้อมสายชาร์จด้วยอะไหล่  
แท้ทันทีในกรณีที่พบความเสียหายชัดเจน

## ແບຕເຕວີ

### △ ວັດທະນາ

ວັດທະນາຈາກໄຟຟ້າດຸດ

- ທ່ານໃຫ້ແບຕເຕວີຮູ້ອັດແສດ  
ຄວາມຮັບແລະເປົລາໄຟໂດຍຕຽງ

### △ ດຳເຕືອນ

- ວັດທະນາໃຫ້ຂໍາຈະແບຕເຕວີຮູ້ອັດແສດ  
ທີ່ສັນນາພວອມກັນທີ່ຮູ້ອັດແສດ  
KÄRCHER ວັດທະນາໃຫ້ໃຫ້ທ່ານ  
ໃຫ້ອະແດປເຕວີຕ່ອງໄປນີ້:



- ທ່ານເປີດແບຕເຕວີຈະເກີດວັດທະນາຈາກໄຟຟ້າ  
ລັດວັງຈານ ນອກຈາກນັ້ນ  
ຢັ້ງຈາຈະເກີດໄວ້ທີ່ກ່ອໃຫ້ເກີດກາຮະຄາຍເຄື່ອງ  
ທີ່ຮູ້ອັດແສດກໍດຽວກົງ
- ອຸປະກອນນີ້ມີແບຕເຕວີທີ່ໄຟສາມາດໃຫ້ແທນກັນໄດ້

## ການໃຊ້ອໝາງປລອດກັບ

### △ ວັດທະນາ

- ຜູ້ໃຫ້ຕ້ອງໃຫ້ສຳເນົາເຄື່ອງດາມຂອບປັບໃຫ້  
ຜູ້ໃຫ້ຕ້ອງຕະຫຼານກົດສ່ວນສະວາງໃນສັການທີ່  
ແລະຂະນະທາງກັນທີ່ຮູ້ອັດແສດຕ້ອງໃສຈົດວັນດີ  
ລົດທີ່ອູ້ຮົບຂັງ
- ທ່ານໃຫ້ສຳເນົາໃນບວິເວັນທີ່ເສີ່ງຕ່ວງການເກີດຮະເບີດ
- ຂະນະໃຫ້ເຄື່ອງໃນບວິເວັນທີ່  
ຕ້ອງປົງປົງຕໍດາມຂອງກໍານົດດ້ານຄວາມປລອດກັບ  
ທີ່ເກີຍຂ່ອງ
- ທ່ານໃຫ້ເຄື່ອງ  
ທາກກ່ອນທີ່ເຄື່ອງຕົກລົງພື້ນ  
ມີຄວາມເສີ່ຍຫາຍທີ່ມີອອນເຫັນ ພຣີມກັບກົດກໍ  
ກົບແພ່ນພລາສຕຒກສໍາຫວັບການບຣຈຸທີ່ບໍ່ຫວ່າໃຫ້ພົມ  
ມີຄວາມເສີ່ງທີ່ຈະທ່າໃຫ້ຂັດວາກສໜາຍໃຈ!

### △ ດຳເຕືອນ

- ທ່ານມີໃຫ້ເຕັກທີ່ຮູ້ອັດແສດທີ່ໄຟສັບການຝຶກອົບນົມ  
ໃຫ້ສຳເນົາເຄື່ອງນີ້
- ເຄື່ອງນີ້ມີໄດ້ຖືກອອກແນບນາໃຫ້ໃຫ້ສຳເນົາໂດຍບຸດ  
ລົດທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງກາຍ  
ທາງປະສາກສັ້ນຜັສ ພຣີມທາງສຕຒບໝູ້ຄູາ  
ທີ່ຈ່າກົດ ພຣີມຂັດປະສົບການຄົນ ແລະ/  
ທີ່ຮູ້ອັດຄວາມຮູ້  
ເວັນເສີ່ຍແຕ່ວ່າບຸດແລ້ວນີ້ໄຟສັບການຄວບຄຸມ  
ດຸແລໂດຍຜູ້ທີ່ມີທັນທີ່ໄຟສັບຜິດຂອບດ້ານຄວາມປລ  
ອດກັບ

ທີ່ຮູ້ໄຟສັບກຳນົດກົບກົດທີ່ຈຳກັດກ່າວ  
ແລະໄຟເຂົ້າໃຈສົງວັດທະນາທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້

- ທ່ານໄມ້ໃຫ້ເຕັກເລັກກົບເຄື່ອງ  
ສອດສ່ອງດຸແລເຕັກ ຖ້າເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມ້ເຕັກ  
ໆ ມາລັກກົບເຄື່ອງ
- ວັດທະນາໃຫ້ພົມເຕັກ  
ດ້ານທ່າທີ່ເຄື່ອງເປີດສົວົງຫຼຸ້ນທີ່ຮູ້ອັດ  
ໂດຍໄຟມີການຄວບຄຸມດຸແລ
- ໃຫ້ທີ່ອັດແສດຕໍດາມຄ່າວິທີນາຍແລະກາພປະກ  
ອນທ່ານັ້ນ!

### △ ຮະວັງ

- ໃຫ້ດ້ວຍສອນຄວາມມັນຄົງແຂ້ງແຮງ  
ກ່ອນທີ່ຈະທ່າງນັ້ນທັງນັດໂດຍໃຫ້ເຄື່ອງທີ່  
ທ່ານທີ່ຕ້ວເຄື່ອງ  
ເພື່ອປ່ອງກັນອັບຕີເຫດທີ່ຮູ້ອັດເສີ່ຍຫາຍຈ  
ກາກຮຽດຂອງເຄື່ອງ
- ທ່ານເຕີມຕ່ວ່າລະລາຍ  
ຂອງໜ່າຍທີ່ມີສ່ວນຜົນດັ່ງທ່າລະລາຍ  
ທີ່ຮູ້ອັດເຈື້ອຈາງ (ເຂົ້າ ນ້າຍາທ່າຄວາມສະວາດ  
ນ້ຳນັ້ນເບີນເຊີນ ຖິນເນວົບ ແລະ ອະຊື່ໂຕນ)  
ລົງໃດກັບເກີນໜ້າ  
ເພົ່າຈະກັດກໍດ້ານວັດສຸດທີ່ໃຫ້ໃນອຸປະກອນ
- ດ້ານທ່າທີ່ເຄື່ອງທ່າງນາ  
ທ່ານທີ່ເກີດເຄື່ອງໄວ້ໂດຍໄຟມີການຄວບຄຸມດຸແລເຕັກ  
ດ້ານ
- ຮະວັງອ່າຍໃຫ້ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ (ເຂົ້າ ພນ  
ນິ້ວມື້ອົງ)  
ອູ້ໄກລັກກັບລຸກກົງທີ່ກ່າວມະວັດທີ່ທ່ານອູ້
- ປ້ອງກັນມື້ອົງໃນຮ່າງທ່າງກາຍທ່ານໄດ້  
ເນື້ອງຈາກເສີ່ງຕ່ວງການນັດເຈັບຈາກວັດຄຸມມື້ອົງ  
(ເຂົ້າ ສະເກົດ)
- ວັດທະນາໃຫ້ສ່ວນອຸປະກອນໃຫ້ເຄີ່ມອົບໄປນາໄດ້  
ຂອບດ້ວຍສົ່ງສົ່ງ

### ຂ້ອຄວາມໃສ່ໃຈ

- ເປີດສົວົງຫຼຸ້ນອຸປະກອນເພີ່ມພາຍເມື່ອມີການຄົດດັ່ງກັບນັ້ນ  
ນ້ຳສະວາດແລະສົ່ງເກີນໜ້າສັກປຽກແລ້ວທ່ານັ້ນ
- ທ່ານໃຫ້ອຸປະກອນດູດຕະກອນສົ່ງສັກປຽກທີ່ມີຄົມທີ່  
ອັນນາດໃຫ້ນູ່ (ເຂົ້າ ເສຍທິນ ກ່ອນກວດ  
ຂັ້ນສ່ວນຂອງເລີນ)
- ທ່ານເຕີມກຽດວະຊີຕິກ ສາຮລະລາຍທິນປຸນ  
ນ້ຳນັ້ນທຸນຮະເບຍ  
ທີ່ຮູ້ອັດທີ່ຄໍລັຍຄົງກັນລົງໃນລັງເກີນນ້ຳສະວາ  
ດ ດ້ວຍສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ  
ໄຟມີການປັນເປື້ອນຂອງສາຮແລ້ວນີ້

- ใช้อุปกรณ์เฉพาะบนพื้นแข็งที่มีการเคลื่อนที่กันน้ำหนาท่านั่น (เช่น ไม้ปาร์เก้เคลื่อนกระเบื้องเคลื่อน เสื่อหนานั่น)
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดพรมหรือพื้นที่บุพรม
- ห้ามใช้อุปกรณ์บนตะแกรงของเครื่องซักทำความสะอาดร้อนแบบบดคอนเวคเตอร์ เพราะอุปกรณ์ไม่สามารถดูดซับน้ำเมื่อใช้งานบนตะแกรงได้
- ให้ปิดสวิตช์หลัก / สวิตช์อุปกรณ์ หากมีการหยุดใช้งานเป็นเวลาหนาและหลังการใช้งานอุปกรณ์ และให้ถอดปลั๊กเครื่องซักอบรีด
- ห้ามใช้เครื่องที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C
- ป้องกันเครื่องไม่ให้โดนฝน อย่าเก็บไว้ในอุกกาหาร

### คำอธิบายของเครื่อง

- 1 สวิตช์ปิด / ปิด
  - 2 มือจับ
  - 3 มือจับกันลื่น
  - 4 ถังน้ำสะอาด
  - 5 ตัวยึดถังเก็บน้ำสะอาด
  - 6 ช้อนเก็ตสำหรับชาร์จ
  - 7 ถังน้ำสักปรก
  - 8 ตัวยึดลูกกลิ้งทำความสะอาด
  - 9 ลูกกลิ้งทำความสะอาด
  - 10 ฝาครอบหัวดูดพื้น
  - 11 ตัวล็อกฝาครอบหัวดูดพื้น
  - 12 มีเดอร์วัตระดับแบตเตอรี่
  - 13 เครื่องชาร์จพร้อมสายชาร์จ
  - 14 สถานีเก็บอุปกรณ์
  - 15 ที่จัดเก็บลูกกลิ้ง
  - 16 \* สารทำความสะอาด RM 536 30 มล.
  - 17 \* สารทำความสะอาด RM 534 30 มล.
  - 18 \* สารทำความสะอาด RM 536 500 มล.
  - 9 \* ลูกกลิ้งทำความสะอาด 2x  
ฯด
- \* อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้

### การติดตั้ง

- ข้อควรใส่ใจ  
โปรดตรวจสอบว่า  
มีการเดินสายไฟเข้าในร่างน้ำก่อนติดตั้งแมลงมีด  
จับ  
ภาพประกอบ 1  
→ ติดตั้งแคนเมืองจับเข้าในอุปกรณ์พื้นฐานจนสุดตำแหน่ง ล็อกเข้าจับได้ยืนเสียง จะต้องติดตั้งแคนเมืองจับเข้าในอุปกรณ์ให้แน่น

### การใช้งาน

- ภาพประกอบ 2  
→ เพื่อความปลอดภัย  
ให้จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีเก็บอุปกรณ์  
ติดตั้งลูกกลิ้ง
- ภาพประกอบ 3  
→ หมุนลูกกลิ้งทำความสะอาดเข้าไปในที่ยึดลูกกลิ้งจนสุดตำแหน่ง  
→ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
มีการติดตั้งบนอุปกรณ์ตามสีที่กำหนดไว้ ja กด้านในของลูกกลิ้งและด้วยดลูกกลิ้ง (เช่น สีน้ำเงินเข้ากับสีน้ำเงิน)  
→ หลังการติดตั้ง ให้ตรวจสอบว่า  
มีการติดตั้งลูกกลิ้งทำความสะอาดไว้อย่างแน่นหนาแล้ว

### กระบวนการชาร์จ

- ภาพประกอบ 4  
→ เสียบปลั๊กชาร์จของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เพื่อชาร์จ  
→ เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จลงในเต้ารับ
- ภาพประกอบ 5  
■ ไฟแสดงสถานะ LED  
แสดงสถานะการชาร์จปั๊จุบันของแบตเตอรี่ ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่คลายประจุออกหมัดโดยลิ้นเซียง ไฟแสดงสถานะ LED ทั้ง 3 ดวงจะกะพริบจากด้านล่างขึ้นด้านบนอย่างต่อเนื่อง  
■ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ 1/3 ไฟ LED ด้านล่างจะติดสว่าง ไฟ LED ด้านบนสองดวงจะยังคงกะพริบอยู่  
■ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ 2/3 ไฟ LED ด้านล่างทั้งสองจะติดสว่าง ไฟ LED บนสุดจะยังคงกะพริบอยู่  
■ หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะ LED ทั้ง 3 ดวงจะติดสว่างเป็นเวลา 60 นาที หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ LED จะดับลง

## ภาพประกอบ 6

- หลังการขาร์ฟ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียง และดึงสายขาร์ฟออกจากช่องเสียงสำหรับขาร์ฟ

### การเดิมถังน้ำสะอาด

## ภาพประกอบ 7

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

## ภาพประกอบ 8

- จับถังเก็บน้ำสะอาดที่มือจับ และถอดออกจากการอุปกรณ์

## ภาพประกอบ 9

- เปิดฝาถังและหมุนไปทางด้านข้าง

## ภาพประกอบ 10

- เดินถังเก็บน้ำสะอาดด้วยน้ำเย็นหรือน้ำจางๆ กอกอก
- หากจำเป็น ให้เติมน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาบารุงรักษาจาก KÄRCHER ลงในถังเก็บน้ำสะอาด\*

- ห้ามเติมเกินเครื่องหมาย "MAX"

- ปิดฝาถังน้ำหนึ่งชื่อเพลิง
- ภาพประกอบ 10

- ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดเข้าไปในอุปกรณ์
- จะต้องติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกเข้าในอุปกรณ์ให้แน่น

### ข้อควรใส่ใจ

- \*ตรวจสอบค่าแนะนำเกี่ยวกับปริมาณน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาบารุงรักษา

### การใช้งาน

#### หมายเหตุโดยทั่วไปเกี่ยวกับ การใช้งาน

### ข้อควรใส่ใจ

## ภาพประกอบ A

- อุปกรณ์สามารถดูดซับเฉพาะสิ่งสกปรกที่แห้งและของเหลวเท่านั้น (สูงสุด 140 มล.)

## ภาพประกอบ B

- หากภาชนะหรือทารความสะอาดพื้นก่อนเริ่นใช้งาน เพื่อให้พื้นบริสุทธิ์จากสิ่งสกปรกและอนุภาคขนาดเล็กต่างๆ ก่อนการทำความสะอาดแบบขั้นตอนมาก ตรวจสอบพื้นที่พื้นที่ที่ไม่ทนทานต่อน้ำ ก่อนใช้งานอุปกรณ์

- ห้ามใช้กับวัสดุบุพเพนท์ที่ไวต่อน้ำ เช่น การทำความสะอาดพื้นไม้ป่าเก่าที่ไม่ผ่านกระบวนการ

(ความชื้นสามารถแทรกซึมและทำลายพื้นได้)

### หมายเหตุ

- เพื่อลึกเสียงรอยขีดข่วน ให้เปิดใช้งานอุปกรณ์บนพื้นผิวที่บอบบาง เช่น อุปกรณ์ไม้หรือเครื่องเคลือบดินเผา ทดสอบในตำแหน่งที่ไม่เป็นที่สังเกต

## ■ อย่าเดินเครื่องอยู่กับที่

ควรเคลื่อนอุปกรณ์ไปตามทาง

## ■ ปฏิบัติตามค่าแนะนำของผู้ผลิตวัสดุบุพเพน

ภาพประกอบ C  
เพื่อป้องกันรอยเทาบนพื้นที่เพิ่งผ่านการเช็ดทำความสะอาดมาใหม่ ให้ทำความสะอาดโดยเดลีอุปกรณ์โดยหลังไปทางประตู

- การทำความสะอาดพื้นสามารถทำได้ทั้งการเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าหรือโดยหลัง โดยใช้ความเร็วเช่นเดียวกับการดูดฝุ่น

- หากมีคราบสกปรกติดแน่น ให้เคลื่อนอุปกรณ์ไปเหนือพื้นอย่างช้า ๆ ไม่ต้องใช้แรงกดที่อุปกรณ์

- จะมีการจัดส่งลูกกลิ้งคู่สีเทาและเหลืองมาพร้อมกับอุปกรณ์:  
ลูกกลิ้งคู่ทั้งคู่มีฟังก์ชันการทำงานที่เหมือนกัน แต่สามารถใช้สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานแตกต่างกัน (โดยสีที่แตกต่างกัน เช่น สำหรับห้องครัว และห้องน้ำ)

### เริ่มการใช้งาน

### ข้อควรใส่ใจ

หันที่ที่เปิดสวิตช์อุปกรณ์

ลูกกลิ้งทำความสะอาดจะเริ่มหมุน

เพื่อป้องกันไม่ให้หูบุกรุณ์เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง ให้ยืดมือจับไว้ให้นิ่นน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

มีการเติมน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด

และมีการติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกเข้าในอุปกรณ์ และ

## ภาพประกอบ 11

- ในการปิดสวิตช์ ให้กดที่สวิตช์อุปกรณ์ (เปิด/ปิด)

- เคลื่อนอุปกรณ์ไปด้านหน้าและถอยกลับหลังฯ ครั้ง จนกระทั่งลูกกลิ้งมีความชื้นเพียงพอ

### เวลาใช้งานแบตเตอรี่

## ภาพประกอบ 12

- ไฟ LED 3 ดวงสว่าง - เวลาใช้งานแบตเตอรี่ 3/3 (เต็มเวลาใช้งาน)
- ไฟ LED 2 ดวง - เวลาใช้งานแบตเตอรี่ 2/3
- ไฟ LED 1 ดวง - เวลาใช้งานแบตเตอรี่ 1/3
- ประมาณ 2 นาทีก่อนไฟแบตเตอรี่จะหมด ไฟ LED ด้านล่างจะกะพริบ
- หลังจากไฟแบตเตอรี่หมดและปิดสวิตช์อุปกรณ์แล้ว ไฟ LED ด้านล่างจะกะพริบเร็วขึ้นเป็นเวลา 60 วินาที

## เดินน้ำยาทำความสะอาด

### ข้อควรใส่ใจ

ไปรบด้วยและนายถังเก็บน้ำสกปรกของเดินถังเก็บน้ำสะอาด

รีชีนจะสามารถหลีกเลี่ยงการที่ถังเก็บน้ำสกปรกจะล้นได้

ดูที่บท "การเดินถังเก็บน้ำสะอาด"

ดูที่บท "การล้างและระบายน้ำสกปรก"

### ล้างและระบายน้ำสกปรก

### ภาพประกอบ 2

→ เก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

### ภาพประกอบ 15

→ ล็อกกดฝ่าครอบหัวดูดพื้น

→ ถอนฝ่าครอบหัวดูดพื้นออก

### ภาพประกอบ 16

→ ถอนถังเก็บน้ำสกปรกออกจากหัวดูดพื้น

### ภาพประกอบ 17

→ พับฝาพับเนื่องของสำหรับถังเก็บน้ำสกปรกทั้งสองช่อง

→ ล้างและระบายน้ำสกปรก

### ภาพประกอบ 18

→ ทำความสะอาดฝ่าครอบหัวดูดพื้นและถังเก็บน้ำสกปรกด้วยน้ำประปาตามระดับความสกปรก

→ สามารถถอนฝ่าพับของถังเก็บน้ำสกปรกทั้งสองช่องออก และแยกทำความสะอาด

→ ติดตั้งฝาพับของถังเก็บน้ำสกปรกทั้งสองช่องออกอีกครั้ง และปิด

### ภาพประกอบ 21

→ ติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกเข้าไปในหัวดูดพื้น

### ภาพประกอบ 22

→ กดล็อกฝ่าครอบหัวดูดพื้น และติดตั้งฝ่าครอบเข้ากับหัวดูดพื้น

จากนั้นคลายล็อก

→ จะต้องติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกและฝ่าครอบหัวดูดพื้นเข้าให้เรียบร้อยให้แน่น

### หยุดพักการทำงานชั่วคราว

### ข้อควรใส่ใจ

หากหยุดใช้งานเป็นเวลานาน

ขอแนะนำให้เก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากลูกกลิ้งเมียกกับพื้นที่บ่อน้ำ

### ภาพประกอบ 11

→ ปิดสวิตช์อุปกรณ์ โดยกดสวิตช์เปิด/ปิดอุปกรณ์

### ภาพประกอบ 2

→ เก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

## ปิดสวิตช์เครื่อง

### ภาพประกอบ 11

→ ปิดสวิตช์อุปกรณ์ โดยกดสวิตช์เปิด/ปิดอุปกรณ์

### ภาพประกอบ 2

→ เก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

### ข้อควรใส่ใจ

หลังจากเสร็จสิ้นการทำางาน

ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์

### ภาพประกอบ 14

→ หากยังมีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำสะอาดให้เทน้ำออกให้หมด

### ภาพประกอบ 15 ถึง 24

→ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกฝ่าครอบหัวดูดพื้น

และลูกกลิ้งทำความสะอาด

### ดูที่บท

"การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก"

ดูที่บท "การทำความสะอาดหัวดูดพื้น"

ดูที่บท "การทำความสะอาดลูกกลิ้ง"

### เก็บรักษาระบอง

### ข้อควรใส่ใจ

เพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นแกดดขึ้น

ให้ล้างและระบายน้ำสกปรกและถังเก็บน้ำสกปรกให้สะอาด เมื่อจัดเก็บอุปกรณ์

ให้วางลูกกลิ้งเมียกและผึ้งลมให้แห้ง (เช่นที่สถานีจัดเก็บอุปกรณ์)

อย่างไรลูกกลิ้งเมียกไว้ในอุปกรณ์ที่ปิดสนิทเพื่อที่จะให้แห้ง

### ภาพประกอบ 2

→ จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

### ภาพประกอบ 24

→ วางลูกกลิ้งเมียกไว้บนสถานีจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อผึ้งให้แห้ง

→ เก็บรักษาระบองไว้ในห้องที่แห้ง

## การดูแลและการบำรุงรักษาระบอง

### △ มีเครื่อง

### ภาพประกอบ 25

อุปกรณ์มีส่วนประกอบระบบไฟฟ้า

ซึ่งต้องให้มีไฟฟ้า

หรือบรรจุไว้ในภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำ -

และทำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์

### ข้อควรใส่ใจ

### ภาพประกอบ 26

ในการทำความสะอาดอุปกรณ์

จะต้องถอดส่วนประกอบแต่ละชิ้น (ฝ่าครอบพื้นถังเก็บน้ำสะอาด และถังเก็บน้ำสกปรก รวมถึงลูกกลิ้ง)

ออกจากการที่จะทำความสะอาดแยกต่างหาก

สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหนามากเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์

## ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก

ข้อควรใส่ใจ

เพื่อไม่ให้มีลิ้งสกปรกตกค้างในถัง

จะต้องทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกเป็นประจำ

ข้อควรใส่ใจ

ห้ามทำความสะอาดฝ่าครอบหัวดูดพื้นในเครื่องล้างจาน:

อาจมีผลกระแทบท่อฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ได้

หากทำความสะอาดฝ่าครอบหัวดูดพื้นในเครื่องล้างจาน

และขอบรีดน้ำที่ลูกกลิ้งจะไม่ติดแน่นอึกต่อไป

ผลการทำความสะอาดจะแย่ลง

ภาพประกอบ 11

→ ปิดสวิตช์อุปกรณ์ โดยกดสวิตซ์เปิด/ปิดอุปกรณ์

ภาพประกอบ 2

→ จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

ภาพประกอบ 15 ถึง 18

→ ถอดถังเก็บน้ำสกปรกออกจากอุปกรณ์ ดูที่บุท

"การล้างและระบายน้ำถังเก็บน้ำสกปรก"

→ ทำความสะอาดฝ่าครอบหัวดูดพื้น ถังเก็บน้ำสกปรกและฝาพับถังเก็บน้ำสกปรกโดยให้น้ำไหลผ่าน

→ สามารถถอดฝาพับช่องเก็บถังเก็บน้ำสกปรก ทั้งสองช่องออก และแยกทำความสะอาด

→ หรืออึกทางเลือก สามารถทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกและฝาพับถังน้ำสกปรกในเครื่องล้างจาน

หมายเหตุ

ยางหุ้มฝาพับถังเก็บน้ำสกปรกอาจละลายได้

หากทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน

แต่ไม่มีผลกระแทบท่อฟังก์ชัน

ภาพประกอบ 19 ถึง 20

→ หากไม่ต้องการใช้งานอุปกรณ์ต่อให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้วย

ดูที่บุท "การทำความสะอาดลูกกลิ้ง"

ภาพประกอบ 21 ถึง 22

→ ล้างทำความสะอาด

ให้ติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกพร้อมฝาพับและฝ่าครอบหัวดูดพื้นเข้าในอุปกรณ์อึกครึ่ง

## การทำความสะอาดหัวดูดพื้น

ข้อควรใส่ใจ

หากลักษณะ ให้ทำความสะอาดหัวดูดพื้น

ข้อควรใส่ใจ

ห้ามทำความสะอาดฝ่าครอบหัวดูดพื้นในเครื่องล้างจาน:

อาจมีผลกระแทบท่อฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ได้

หากทำความสะอาดฝ่าครอบหัวดูดพื้นในเครื่องล้างจาน

และขอบรีดน้ำที่ลูกกลิ้งจะไม่ติดแน่นอึกต่อไป

ผลการทำความสะอาดจะแย่ลง

ภาพประกอบ 11

→ ปิดสวิตช์อุปกรณ์ โดยกดสวิตซ์เปิด/ปิดอุปกรณ์

ภาพประกอบ 2

→ จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

ภาพประกอบ 15

→ ล็อคฝ่าครอบหัวดูดพื้น

→ ถอดฝ่าครอบหัวดูดพื้นออก

ภาพประกอบ 18

→ ทำความสะอาดฝ่าครอบหัวดูดพื้นโดยให้น้ำไหลผ่าน

→ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกและลูกกลิ้ง ดูที่บุท

"การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก"

ดูที่บุท "การทำความสะอาดลูกกลิ้ง"

→ ทำความสะอาดด้วยช้อนลูกกลิ้งด้วยฝ่าชูบันดูบัน ดูที่บุท

ภาพประกอบ 22

→ ติดตั้งฝ่าครอบหัวดูดพื้นเข้าในหัวดูดพื้น

## การทำความสะอาดลูกกลิ้ง

ข้อควรใส่ใจ

ควรทำความสะอาดลูกกลิ้งโดยให้น้ำไหลผ่าน หรือทำความสะอาดในเครื่องซักผ้า

ทุกครั้งหลังการใช้งาน

เพื่อไม่ให้มีคราบตกค้างจากน้ำยาทำความสะอาดในลูกกลิ้ง

ชี้แจงการทำให้เกิดฟองขี้นเมื่อใช้งานไปนานๆ

หากมีการวางอุปกรณ์ไว้บนพื้นเพื่อถอดลูกกลิ้งออก

จะต้องล้างและระบายน้ำถังเก็บน้ำสกปรก และถังเก็บน้ำสกปรก

เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหลออกจากถังในระหว่างวางบนพื้น

ภาพประกอบ 11

→ ปิดสวิตช์อุปกรณ์ โดยกดสวิตซ์เปิด/ปิดอุปกรณ์

ภาพประกอบ 2

→ จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานีจัดเก็บอุปกรณ์

ภาพประกอบ 19

→ ขันคลายเมื่อจับลูกกลิ้งทำความสะอาด

ภาพประกอบ 20

→ ทำความสะอาดลูกกลิ้งทำความสะอาดโดยให้น้ำไหลผ่าน

หรือ

- ล้างลูกกลิ้งทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าที่ อุณหภูมิสูงสุด 60 °C

ข้อควรใส่ไว้

ห้ามใช้น้ำยา漂白 ผับน้ำมุน

หากทำความสะอาดในเครื่องซักผ้า ดังนั้น

ไม่ควรไฟเบอร์จะไม่ชำรุดเสียหาย

และยังคงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสำ

หรือลูกกลิ้งทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี

ห้ามนอบลูกกลิ้งทำความสะอาดในเครื่องอบผ้า

ข้อควรใส่ไว้

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้าของแนะนำให้วางลูกกลิ้งไว้ในตำแหน่งซ้ายซ้าย

กางและใส่ผ้าที่มีเดินลงในเครื่องซักผ้า

ภาพประกอบ 23 ถึง 24

- หลังจากทำความสะอาดลูกกลิ้ง  
ให้จัดเก็บไว้ที่สถานีจัดเก็บอุปกรณ์

และเพียงลมให้แห้ง

- อาจสามารถลดระยะเวลาในการตากให้แห้งได้โดยคลายลูกกลิ้งออกก่อน

→ หากไม่ต้องการใช้งานอุปกรณ์ต่อ

ให้ทำความสะอาดผ้าครอบหัวดูดพื้นและถังเก็บน้ำสกปรกด้วย

→ ทำความสะอาดด้วยขับลูกกลิ้งด้วยผ้าชุบน้ำด้วยน้ำ ๑

### น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาบำรุงรักษา

ข้อควรใส่ไว้

การใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และทำให้การรับประทานเป็นไปไม่ดี

หมายเหตุ

หากจำเป็น

ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาบำรุงรักษาจาก KÄRCHER ในการทำความสะอาดพื้น

- ให้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทการใช้งานจากผู้ผลิต

เมื่อตรวจสอบน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาบำรุงรักษา

- เพื่อป้องกันการเกิดฟอง  
ให้เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำสะอาดก่อนจากนั้น

จึงเติมน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาบำรุงรักษา

- เพื่อป้องกันไม่ให้เติมเกินเครื่องหมาย "MAX"  
ของถังเก็บน้ำสะอาด

ให้เว้นพื้นที่สำหรับเติมน้ำยาทำความสะอาด  
และน้ำยาบำรุงรักษา หลังจากเติมน้ำแล้ว

### ความช่วยเหลือเมื่อมีความผิดปกติ

ส่วนใหญ่แล้วความผิดปกติจะเกิดจากสาเหตุง่ายๆ  
ที่คุณสามารถแก้ไขได้เองด้วยภาพรวมดังนี้

ในกรณีที่ทั้งหมด

หรือสาหรับความผิดปกติที่ไม่ได้กล่าวถึงที่นี่  
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาต

#### แบบเตอร์ไม่亮

- เชื่อมต่อปลั๊กชาร์จ/ปลั๊กไฟไว้ไม่ถูกต้อง  
→ เชื่อมต่อปลั๊กชาร์จ/ปลั๊กไฟให้ถูกต้อง

#### ไม่สามารถเปิดสวิตช์อุปกรณ์

- ไฟແບດເຕອີ່ໝາດ  
→ ກາຣ່ຈອບກາຣ່ອນ  
■ ດ້ວຍສອບວ່າ  
ຢັ້ງຄົງມີກາຣເຊື່ອມຕ່ອສາຍຫ້າຮ່າໃນອຸປະກໂຮນ  
ຫຼືໄວ້ໄນ  
→ ດອດສາຍຫ້າຮ່າຈອກ  
ເນື່ອຈາກໄຟ້ສາມາດດໍາເນີນງານທາກເລື່ອບສາ  
ຍຫ້າຮ່າໄວ

#### ໄຟ LED ແສດຄວາມຜິດປົກຕິ

ໄຟ LED ດ້ວຍລ່າງຈະກະພວບ  
ເມື່ອເປີດສົວົນຂອງອຸປະກໂຮນແລະອຸປະກໂຮນໄຟ້ທ່າງໆ

- ໄຟແບດເຕອີ່ໝາດ  
→ ກາຣ່ຈອບກາຣ່ອນ  
ໄຟ LED ທັງໝົດກະພວບເວົາ ພ້ອມກົນ  
■ ອຸປະກໂຮນມີປົກຫາເຄື່ອງຍັນດີດັ່ງ (ເຊັ່ນ  
ເນື່ອຈາກແຮງດົບນຸກລົງມາກົດໃນໄປ  
ຫຼືໄວ້ເນື່ອຈາກມີກາຣດັ່ງເຂົ້າໃໝ່  
ມູນ)  
→ ປຶດແລະເປີດສົວົນຂອງອຸປະກໂຮນໄຟ້ຄວັງ

ຫຼື

- ກາຣໃໝ່ແໜ່ງຈ້າຍໄຟ້ໄຟ້ບໍ່ມີກົດຕິດຫັດ (ເຊັ່ນ  
ໃຫ້ໃໝ່ແໜ່ງຈ້າຍໄຟ້ເຕີມ/  
ປັບປຸງແໜ່ງຈ້າຍໄຟ້ຫ້າຮຸດ

ໄຟ LED ສາມດົງດີສ່ວງທີ່ລະດົງໃນໜ່ວງເວລາ 1 ວິນາທີ

- ອຸປະກໂຮນອັນເກີນໄປໃນຮ່ວ່າງການໃໝ່ງການ  
(ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ານ  
ໃນທີ່ມີອຸນຫຼວມແວດລົມສູງ)  
→ ໜູດພັກແລະປ່ອຍໃຫ້ອຸປະກໂຮນເຢັ້ນລົງ  
■ ກາກມີກາຣປຶດສົວົນຂອງອຸປະກໂຮນແລ້ວ:  
→ ໜູດພັກແລະປ່ອຍໃຫ້ອຸປະກໂຮນເຢັ້ນລົງ  
→ ຈະສາມາດປຶດສົວົນຂອງອຸປະກໂຮນໄຟ້ຄວັງ  
ເມື່ອອຸປະກໂຮນແຍ້ນດັວລົງແລ້ວໃນຮະຕັບທີ່ກໍາທັນໄວ

#### ລູກລົງແໜ່ງເກີນໄປ

ມີກາຣບຸນລູກລົງໃຫ້ເປີຍກົ່ນໄມ້ເພື່ອພວ

- ທ່າໃຫ້ລູກລົງເປີຍກົ່ນຫາລາຍໆ  
ຄວັງໂດຍກາຣເຄລື່ອນໄປນາໃນດ້າແນ່ນເຕີວັ້ນ  
ຕັ້ງກອດໄດ້ຄັ້ງນ້າສະວາດໄຟ້ບໍ່ມີກົດຕິ  
ຕັ້ງໄວ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตัวกรองได้ถังน้ำสะอาดไว้ในอุปกรณ์อย่างถูกต้อง โฟมที่มีหมุดสีเหลืองตรงกลางจะต้องขึ้นด้านบน

#### หมายเหตุ

หากไม่มีตัวกรองอยู่

คุณสามารถล้างช่องเป็นขั้นส่วนของไฟล์ได้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและขั้นตอนของไฟล์ได้ที่ [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

#### อุปกรณ์ไม่ติดสิ่งสกปรก

ไม่มีน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด

- เดิมน้ำเพิ่ม

มีการติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดไว้ในอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง

- ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดเข้าในอุปกรณ์ให้แน่น ลูกกลิ้งทำความสะอาดหายไป

หรือมีการติดตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้อง

- ติดตั้งลูกกลิ้งทำความสะอาด หรือขันลูกกลิ้งทำความสะอาดเข้ากับตัวยึด ลูกกลิ้งจนสุดตำแหน่ง

ลูกกลิ้งทำความสะอาดสกปรกหรือชาร์ด

- ทำความสะอาดลูกกลิ้งทำความสะอาด

หรือ

- เปลี่ยนลูกกลิ้งทำความสะอาด ลืมเดินน้ำยาทำความสะอาด ปริมาณไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง

- ใช้เฉพาะน้ำทำความสะอาดจาก KÄRCHER เท่านั้น และตรวจสอบปริมาณให้ถูกต้อง

มีการติดตั้งฝาครอบหัวดูดพื้นไว้อย่างไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งฝาครอบหัวดูดพื้นไว้อย่างถูกต้อง ถอดฝาครอบออก และติดตั้งเข้าใหม่อีกครั้ง

#### เกิดฟองขึ้นที่หัวดูดพื้น และบนพื้น

#### หมายเหตุ

การเกิดฟองเล็กน้อยที่หัวดูดพื้นในระหว่างการใช้งานเป็นเรื่องปกติ และไม่มีผลต่อฟังก์ชันการทำงาน

จะต้องดำเนินการมาตรฐานต่อไปเฉพาะเมื่อเกิดฟองมากเกินไป (เช่น มีแคนโฟมน้ำพื้น) น้ำยาทำความสะอาดไม่ถูกต้อง หรือปริมาณไม่ถูกต้อง

- ใช้เฉพาะน้ำทำความสะอาดจาก KÄRCHER เท่านั้น และตรวจสอบปริมาณให้ถูกต้อง

ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากลูกกลิ้งทำความสะอาด โดยจะมีการควบรวมลิ้งสกปรกและคราบตกค้าง

จากน้ำยาทำความสะอาดบนวัสดุพื้นไว้ในถังเก็บน้ำสกปรก

ในบางสถานการณ์อาจทำให้เกิดฟองได้

- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก ฝาครอบหัวดูดพื้น และลูกกลิ้งทำความสะอาด

#### ผลการทำความสะอาดไม่มี

ลูกกลิ้งสกปรก

- ทำความสะอาดลูกกลิ้ง

มีการขับลูกกลิ้งให้เปียกชื้นไม่เพียงพอ

- ที่ให้ลูกกลิ้งเปียกชื้นหลายๆ ครั้งโดยการเคลื่อนไปมาในตำแหน่งเดียวช้าๆ

น้ำยาทำความสะอาดไม่ถูกต้อง

หรือปริมาณไม่ถูกต้อง

- ใช้เฉพาะน้ำทำความสะอาดจาก KÄRCHER เท่านั้น และตรวจสอบปริมาณให้ถูกต้อง

มีคราบตกค้างจากน้ำยาทำความสะอาดอื่นบนพื้น

- ใช้น้ำที่ทำความสะอาดคราบตกค้างจากน้ำยาทำความสะอาดลูกกลิ้งให้ทั่วถึง

- ใช้อุปกรณ์และลูกกลิ้งที่สะอาดทำความสะอาดพื้นหลายครั้ง โดยไม่ใช้น้ำยาทำความสะอาด เพื่อขจัดคราบตกค้างจากน้ำยาทำความสะอาดราดบนพื้น

#### ลูกกลิ้งไม่หมุน

ลูกกลิ้งถูกบล็อก

- ถอดลูกกลิ้งออก และตรวจสอบว่า มีวัตถุติดค้างอยู่ภายในลูกกลิ้งหรือไม่

ตรวจสอบว่า มีการขันลูกกลิ้งเข้ากับตัวยึดลูกกลิ้งจนสุดติดหนึ่งหรือไม่

- ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งฝาครอบหัวดูดพื้นไว้อย่างถูกต้อง ถอดฝาครอบออก และติดตั้งเข้าใหม่อีกครั้ง

#### การดูดซึมน้ำไม่เหมาะสม

มีการติดตั้งฝาครอบหัวดูดพื้นไว้อย่างไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งฝาครอบหัวดูดพื้นไว้อย่างถูกต้อง ถอดฝาครอบออก และติดตั้งเข้าใหม่อีกครั้ง

ลูกกลิ้งชำรุด

- เปลี่ยนลูกกลิ้ง

## น้ำสกปรกในหลอดจากอุปกรณ์

ถังเก็บน้ำสกปรกล้น

➔ ให้ล้างและระบายน้ำสกปรกในทันที มีการติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกไว้ในอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง

➔ ตรวจสอบว่า

มีการติดตั้งฝาครอบหัวดูดพื้นเข้ากับถังเก็บน้ำสกปรกไว้อย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่

➔ ตรวจสอบว่า

มีการปิดฝาครอบถังเก็บน้ำสกปรกไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

## คอมเมื่อจับออกจากอุปกรณ์เพืนฐาน

ข้อควรใส่ใจ

ห้ามกดด้มือจับออกจากอุปกรณ์เพืนฐานหลังการประกอบ

จะสามารถกดด้มือจับออกจากอุปกรณ์เพืนฐานได้เฉพาะเมื่อจัดส่งอุปกรณ์เพื่อการบริการเท่านั้น ภาพประกอบ 27

ดูภาพประกอบที่ส่วนท้ายของค่าแนะนำการใช้งาน

➔ สอดไขควงเข้าในช่องขนาดเล็กที่ด้านหลังของมือจับเป็นมุม 90 องศา และดึงมือจับออกจาก

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

สายเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพืนฐานและมือจับไม่มีความชำรุดเสียหาย

ดึงออกด้วยความระมัดระวัง มีฉะนั้น

อุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้

## ข้อมูลทางเทคนิค

### การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า	100-240 V
	1~50- Hz
	60

ระดับการป้องกัน	IPX4
-----------------	------

อุปกรณ์	III
---------	-----

### ประเภทการป้องกัน

ระดับการป้องกันเครื่องชาร์	II
----------------------------	----

จะแบตเตอรี่

กำลังไฟที่กำหนดของเครื่องดูด	40 W
------------------------------	------

แรงดันไฟที่กำหนดของแบตเตอรี่	7,2-7,4 V
------------------------------	-----------

ด้วย

ประเภทของแบตเตอรี่	ลิเธียมอิโอน
--------------------	--------------

ระยะเวลาใช้งานเมื่อชา	20 นาที
-----------------------	---------

จะแบตเตอรี่เต็ม

เวลาในการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ไม่ประจุ	4 ชม.
--------------------------------------	-------

แรงดันไฟฟ้าเอกสารพุตของเครื่องชาร์จ	9,5 V
-------------------------------------	-------

กระแสไฟขาออกจากเครื่องชาร์จ	0,6 A
-----------------------------	-------

### ข้อมูลประสิทธิภาพ

รอบหมุนลูกกลิ้งต่อนาที	500 รอบต่อนาที
------------------------	----------------

### ปริมาณการเติม

ถังน้ำสะอาด	360 มล.
-------------	---------

ถังเก็บน้ำสกปรก	140 มล.
-----------------	---------

### ขนาด

น้ำหนัก (ไม่รวมอุปกรณ์เสริมและน้ำยาทำความสะอาด)	2,4 กก.
---	---------

ความยาว	305 มม.
---------	---------

ความกว้าง	226 มม.
-----------	---------

ความสูง	1220 มม.
---------	----------

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค!

## Nội dung

Hướng dẫn chung	VI	6
Hướng dẫn an toàn	VI	6
Mô tả thiết bị	VI	8
Lắp ráp	VI	8
Vận hành lần đầu	VI	8
Vận hành	VI	9
Chăm sóc và bảo trì	VI	10
Tro giúp khi gặp lỗi	VI	11
Thông số kỹ thuật	VI	12

## Hướng dẫn chung



Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu vui lòng đọc hướng dẫn vận hành nguyên gốc, làm theo hướng dẫn và bảo quản cho lần sử dụng sau hoặc cho người sở hữu tiếp theo.

### Sử dụng theo quy định

Sử dụng chất tẩy rửa sàn dành riêng cho việc làm sạch sàn cứng trong các hộ gia đình riêng và chỉ trên sàn cứng không thấm nước.

Không làm sạch các lớp phủ nhạy cảm với nước ví dụ như tấm sàn Cork chưa qua xử lý (độ ẩm có thể xâm nhập và làm hỏng sàn).

Thiết bị này phù hợp để làm sạch nhựa PVC, vải sợi lót sàn, gạch lát sàn, đá, sàn gỗ phủ dầu/sáp, gỗ mồng cung như tất cả các tấm trải sàn chịu nước.

### Bảo vệ môi trường



Các nguyên liệu làm bao bì có thể được tái chế. Xin đừng vứt vỏ bao bì vào thùng rác, mà hãy mang đi tái chế.



Thiết bị cũ chứa các vật liệu và chất liệu có thể tái chế có giá trị không được thải ra môi trường. Do đó, thiết bị và pin sạc đi kèm không được bỏ vào thùng rác. Việc xử lý có thể được thực hiện miễn phí thông qua các hệ thống thu hồi và thu gom có sẵn tại địa phương.

### Hướng dẫn về các thành phần (REACH)

Quý vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các thành phần tại:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Phạm vi giao hàng

Thông tin về phạm vi giao hàng thiết bị của Quý vị có trên bao bì. Hãy kiểm tra xem các phụ kiện có đầy đủ hay không khi mở bao bì.

Khi phát hiện thiếu phụ kiện hoặc có hư hỏng do vận chuyển, quý vị vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng.

### Phụ kiện

Chỉ sử dụng các phụ kiện gốc và phụ tùng thay thế nguyên bản bởi chúng đảm bảo cho thiết bị hoạt động an toàn và không bị lỗi.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về các phụ kiện và phụ tùng thay thế tại [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Bảo hành

Tại mỗi nước, áp dụng các điều kiện bảo hành theo nhà phân phối. Chúng tôi sẽ sửa chữa các lỗi tiềm ẩn của thiết bị của bạn trong thời gian bảo hành miễn phí, trừ trường hợp nguyên nhân do một vật liệu hoặc sản xuất. Trong điều kiện bảo hành, Quý vị vui lòng liên hệ với các đại lý hoặc dịch vụ khách hàng được ủy quyền sau kèm với chứng từ mua hàng.

(Xem lại địa chỉ trang trước)

## Hướng dẫn an toàn

- Ngoài các hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành, phải tuân thủ các quy định chung về an toàn và phòng chống tai nạn của cơ quan lập pháp.
- Các nhân dân cảnh báo và hướng dẫn trên thiết bị chứa các thông tin quan trọng để vận hành an toàn.

## Các ký hiệu trên thiết bị



### ⚠ NGUY HIỂM

Thiết bị chứa các thành phần điện và do đó không được giữ dưới vòi nước chảy hoặc trong các thùng chứa đầy nước – Cứng không dùng làm sạch thiết bị.

#### ⚠ ATTENTION!



Khi đổ đầy bình chứa nước sạch trong quá trình vệ sinh, vui lòng tuân thủ quy trình sau:

#### 1.

Đầu tiên xả hết bình chứa nước thải.

#### 2.

Sau đó đổ đầy bình chứa nước sạch.

## Mức độ nguy hiểm

### ⚠ NGUY HIỂM

Lưu ý một nguy cơ có thể xảy ra ngay lập tức dẫn đến thương tích hoặc chết người.

### ⚠ CANH BÁO

Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến thương tích hoặc chết người.

### ⚠ THÂN TRỌNG

Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra để có thể giảm nhẹ thương tổn.

### CHÚ Ý

Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra để có thể dẫn đến thiệt hại.

# Các thành phần điện

## ⚠ NGUY HIỂM

- Không nhúng thiết bị vào nước!
- Kiểm tra tình trạng thiết bị và linh kiện trước khi sử dụng. Nếu tình trạng này không hoàn hảo thì không được phép sử dụng.
- Ngay lập tức thay thế bộ sạc với cáp sạc khi có hư hại nhìn thấy được bằng bộ phận nguyên gốc.
- Trước khi thực hiện công việc bảo trì và bảo dưỡng cần tắt thiết bị và rút phích cắm.
- Các thao tác sửa chữa trên thiết bị chỉ được phép thực hiện bởi trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền.
- Không rửa thiết bị có chứa bộ phận điện dưới với nước đang chảy.
- Không có vật dẫn điện (ví dụ tua vít hay vật tương tự) cảm vào ổ cắm sạc.
- Không chạm vào công tắc và dây dẫn.
- Đặc điểm của điện áp trên nhân phải phù hợp với nguồn điện.
- Không được kéo các cạnh sắc hay vát ngọn của dây điện.

## ⚠ CANH BÁO

- Thiết bị này chỉ được kết nối với một ổ cắm điện đã được cài đặt bởi một thợ điện theo tiêu chuẩn IEC 60.364.
- Chỉ kết nối thiết bị vào dòng điện xoay chiều. Điện áp phải phù hợp với nhân dân trên thiết bị.
- Vì lý do an toàn, chúng tôi luôn khuyến nghị bạn nên vận hành thiết bị với một bộ đóng ngắt mạch khi có sự cố dòng điện (tối đa 30mA).

# Thiết bị sạc

## ⚠ NGUY HIỂM

Nguy cơ điện giật.

- Không chạm vào phích cắm và ổ điện bằng tay ướt.
- Không dùng thiết bị sạc trong tình trạng bụi bẩn hoặc bị ẩm.
- Không vận hành thiết bị sạc trong môi trường có nguy cơ cháy nổ.
- Không gắn thiết bị sạc vào dây cáp nguồn.
- Chỉ bảo quản và sử dụng bộ sạc trong không gian khô ráo.
- Giữ dây cáp nguồn tránh xa nguồn nhiệt, các cạnh sắc nhọn, dầu và các phần thiết bị chuyển động.
- Cần tránh dây cáp nối với nhiều ổ cắm và việc vận hành đồng thời nhiều thiết bị.
- Không rút phích cắm điện bằng cách giật dây cáp nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Không che kín thiết bị sạc và giữ cho các lỗ thông hơi thiết bị sạc được thoáng.
- Không mở thiết bị sạc. Chỉ những nhân viên có trình độ mới được phép thực hiện công việc sửa chữa.
- Chỉ sử dụng thiết bị sạc để sạc bộ pin được chấp nhận.
- Ngay lập tức thay thế bộ sạc với cáp sạc khi có hư hại nhìn thấy được bằng bộ phận nguyên gốc.

# Pin

## ⚠ NGUY HIỂM

Nguy cơ điện giật.

- Giữ pin tránh xa ánh sáng mặt trời mạnh, khí nóng như lửa.

## ⚠ CANH BÁO

- Chỉ sạc pin với thiết bị sạc nguyên gốc được cung cấp kèm theo hoặc thiết bị sạc được chấp thuận bởi KÄRCHER.

Sử dụng bộ tiếp hợp dưới đây:



- Không mở pin,** có nguy cơ ngắn mạch, thêm vào đó có thể rò rỉ hơi và chất lỏng ăn mòn.
- Thiết bị này chứa pin không thể thay thế cho nhau.

# Thao tác an toàn

## ⚠ NGUY HIỂM

- Người sử dụng phải tuân thủ các quy định sử dụng thiết bị. Chú ý các quy định địa phương và chú ý khi làm việc với thiết bị khi có người ở bên cạnh.
- Cấm vận hành tại khu vực có khả năng nổ.
- Phải chú ý các quy định an toàn có liên quan khi sử dụng thiết bị trong khu vực nguy hiểm.
- Không sử dụng thiết bị trước khi do đã từng bị rơi, bị hư hại hoặc rò rỉ.
- Để bao bì tránh xa tầm tay trẻ em, vì chúng có nguy cơ gây ngạt!

## ⚠ CANH BÁO

- Không được phép để trẻ em hoặc những người chưa qua đào tạo vận hành thiết bị.
- Thiết bị này không phải là để cho những người có hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc thiếu hiểu biết sử dụng, trừ phi họ được giám sát bởi một người khác để đảm bảo an toàn hoặc họ được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị và qua đó hiểu được những nguy cơ có thể xảy đến.
- Trẻ em không được phép chơi đùa với thiết bị.
- Giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- Để thiết bị tránh xa trẻ em, trong khi đang được bật hoặc chưa nguội.
- Khi làm sạch và bảo dưỡng, người sử dụng phải có sự giám sát.
- Vận hành và lưu trữ thiết bị theo mô tả và minh họa!

# ⚠ THẬN TRỌNG

- Trước tất cả các hoạt động với hoặc trên thiết bị để tránh bị thương tích hoặc hỏng do đánh rơi thiết bị.
- Không bao giờ hòa dung môi, chất lỏng chưa dung môi hoặc axit không pha loãng (ví dụ chất tẩy rửa, xăng, chất pha loãng sơn và acetone) vào bình nước vì chúng sẽ ăn mòn các vật liệu được sử dụng trong thiết bị.
- Không bao giờ bắt cẩn với thiết bị, cho đến khi nó hoạt động.
- Giữ các bộ phận cơ thể (ví dụ tóc, ngón tay) tránh xa các con lăn làm sạch xoay.

- Bảo vệ tay trong khi làm sạch đầu bàn chải sàn, vi nguy cơ chấn thương từ các vật sắc nhọn (ví dụ như mảnh vụn).**
- Giữ dây cáp nguồn tránh xa nguồn nhiệt, các cạnh sắc nhọn, dầu và các bộ phận thiết bị chuyển động.**

## CHÚ Ý

- Chỉ bắt thiết bị nếu sử dụng bình chứa nước sạch và bình chứa nước thải.**
- Không được để thiết bị tiếp nhận các vật thể sắc nhọn hoặc kích thước lớn (ví dụ các mảnh vỡ, đá cuội, bộ phận đồ chơi).**
- Không cho axit axetic, chất cao gi, tinh dầu hoặc các chất tương tự vào bể chứa nước ngọt. Cũng đảm bảo rằng các chất này không được hấp thụ.**
- Chỉ sử dụng thiết bị trên sàn cứng với lõi phủ chống thấm nước (ví dụ: sàn gỗ phủ sơn, gạch tráng men, vải sơn lót sàn).**
- Không sử dụng thiết bị để làm sạch thảm hoặc sàn trai thảm.**
- Không chạy thiết bị trên lối đi khi lắp trên sàn của hệ thống suối đối lưu. Nước thoát ra không thể được hấp thụ bởi thiết bị khi nó đi qua lối đi khép kín.**
- Khi ngừng sử dụng lâu và sau khi dùng, tắt thiết bị ở công tắc chính/công tắc thiết bị và rút phích cắm của bộ sạc.**
- Không vận hành thiết bị ở nhiệt độ dưới 0 °C.**
- Bảo vệ thiết bị khỏi mưa. Không lưu trữ bên ngoài trời.**

## Mô tả thiết bị

- Công tắc BẬT/TẮT
- Tay cầm
- Tay cầm chống trơn/trượt bề mặt
- Bình chứa nước sạch
- Tay cầm bình chứa nước sạch
- Ô cắm sạc
- Bình chứa nước thải
- Tay cầm con lăn làm sạch
- Con lăn làm sạch
- Nắp che đầu bàn chải sàn
- Chốt nắp che đầu bàn chải sàn
- Hiển thị pin
- Thiết bị sạc với cáp sạc
- Trạm đỗ xe
- Cuộn lưu trữ
- \* Chất tẩy rửa RM 536 30 ml
- \* Chất tẩy rửa RM 534 30 ml
- \* Chất tẩy rửa RM 536 500 ml
- \* Con lăn làm sạch 2x
- \* Phụ kiện tùy chọn

## Lắp ráp

### CHÚ Ý

Cần lưu ý rằng cáp nguồn vẫn ở trong đường ray dẫn hướng trước khi thanh tay cầm được gắn.

#### Hình minh họa 1

- Chèn thanh tay cầm vào thiết bị cơ bản cho đến khi nó dừng lại, và khớp vào vị trí.**

Giữ thanh tay cầm chắc trong thiết bị.

## Vận hành lần đầu

#### Hình minh họa 2

- Để ổn định, đặt thiết bị trong trạm đỗ xe.**

## Lắp con lăn

#### Hình minh họa 3

- Xoay các con lăn làm sạch vào giá đỡ con lăn cho đến khi chúng dừng lại.**
- Hãy lưu ý việc gán màu phía trong con lăn và giá đỡ con lăn trên thiết bị (ví dụ: xanh dương với xanh dương).**
- Sau khi cài đặt, kiểm tra xem các con lăn làm sạch đã gắn chặt chưa.**

## Quá trình sạc

#### Hình minh họa 4

- Cắm cáp sạc của thiết bị sạc vào ổ cắm sạc trên thiết bị.**
- Cắm phích cắm của thiết bị sạc vào ổ cắm.**

#### Hình minh họa 5

- Đèn chỉ báo LED cho biết trạng thái sạc hiện tại của pin.**
- Khi sạc pin hết hoàn toàn, cả 3 đèn chỉ báo LED đều nhấp nháy từ dưới lên trên liên tiếp.**
- Với sạc pin ở mức 1/3, đèn LED dưới cùng sáng liên tục, hai đèn LED phía trên tiếp tục nhấp nháy.**
- Với sạc pin ở mức 2/3, hai đèn LED dưới sáng liên tục, đèn LED trên cùng tiếp tục nhấp nháy.**
- Sau khi pin được sạc đầy, 3 đèn chỉ báo LED tiếp tục sáng trong 60 phút. Sau thời gian này, đèn chỉ báo LED tắt.**

#### Minh họa 6

- Sau khi sạc, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm và cáp sạc khỏi ổ cắm sạc.**

## Đỗ đầy thùng nước sạch

#### Hình minh họa 2

- Đặt thiết bị trong trạm đỗ xe.**

#### Minh họa 7

- Cắm tay cầm của bình chứa nước sạch và tháo nó ra khỏi thiết bị.**

#### Minh họa 8

- Mở nắp bình và xoay sang một bên.**

#### Minh họa 9

- Đỗ đầy bình nước sạch bằng nước máy lạnh hoặc ấm.**

- Nếu được yêu cầu, chất tẩy rửa và chăm sóc KÄRCHER có thể được đổ đầy vào bình chứa nước sạch.\***

- Khi đổ đầy, không được vượt quá vạch đánh dấu "MAX".**

- Đóng nắp bình chứa.**

#### Minh họa 10

- Lắp bình chứa nước sạch vào thiết bị.**

- Bình chứa nước sạch phải được đặt chắc chắn trong thiết bị.**

### CHÚ Ý

\*Chú ý đến khuyến nghị liều lượng của chất tẩy rửa và chăm sóc.

## Vận hành

### Hướng dẫn chung về vận hành

#### CHÚ Ý

##### Hình A

Thiết bị chỉ có thể tiếp nhận chất bẩn khô và chất lỏng (tối đa 140 ml).

##### Hình B

Trước khi bắt đầu công việc quét hoặc hút sàn. Như vậy sàn sẽ sạch bẩn và các hạt rời trước khi làm sạch ẩm. Kiểm tra khả năng chống nước của sàn tại vị trí không dễ thấy trước khi sử dụng thiết bị. Không làm sạch các lớp phủ nhạy cảm với nước ví dụ như tấm sàn Cork chưa qua xử lý (độ ẩm cao có thể xâm nhập và làm hỏng sàn).

#### HƯỚNG DẪN

- Để tránh các họa tiết sọc, hãy kiểm tra thiết bị ở các vị trí khó nhìn trước khi sử dụng trên các bề mặt nhạy cảm, ví dụ: đồ gỗ hoặc đồ sứ.
- Không dừng ở một chỗ, hãy tiếp tục di chuyển.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất tấm phủ sàn.

##### Hình C

Để không xuất hiện vết chân trên sàn mới lau, làm việc theo hướng lùi về phía cửa.

- ➔ Làm sạch sàn được thực hiện bằng cách di chuyển thiết bị qua lại với tốc độ tương tự như hút bụi.
  - ➔ Đối với vết bẩn sâu, trượt thiết bị từ từ trên sàn nhà.
- Không cần thiết phải tạo áp lực lên thiết bị.
- ➔ Cung cấp các cặp con lăn màu xám và vàng: Cả hai cặp con lăn có cùng chức năng, nhưng có thể sử dụng cho các phạm vi ứng dụng khác nhau (phân biệt màu sắc, ví dụ như cho nhà bếp và phòng tắm).

### Bắt đầu công việc

#### CHÚ Ý

Ngay khi thiết bị được bật, các con lăn làm sạch bắt đầu xoay. Để ngăn thiết bị tự di chuyển, tay cầm phải được giữ chắc.

Đảm bảo rằng bình chứa nước sạch chứa đầy nước và bình chứa nước thải được lắp vào thiết bị.

##### Minh họa 11

- ➔ Để bật, nhấn công tắc thiết bị (Bật/Tắt).
- ➔ Di chuyển máy qua lại nhiều lần cho đến khi các con lăn được làm ẩm đủ.

### Thời gian chạy pin

##### Minh họa 12

- 3 đèn LED sáng – Mức sạc pin 3/3 (Sạc đầy).
- 2 đèn LED sáng – Mức sạc pin 2/3.
- 1 đèn LED sáng – Mức sạc pin 1/3.
- Khoảng 2 phút trước khi hết pin, đèn LED phía dưới cũng nhấp nháy.
- Sau khi hết pin và thiết bị đã tắt, đèn LED phía dưới cũng sẽ nhấp nháy nhanh hơn trong 60 giây.

### Thêm chất tẩy rửa

#### CHÚ Ý

Trước khi đổ đầy bình chứa nước sạch, vui lòng xả sạch bể chứa nước thải. Điều này tránh tràn bình chứa nước bẩn.

Xem chương "Đổ đầy bình chứa nước sạch".

Xem chương "Xả sạch bình chứa nước thải".

### Xả sạch bình chứa nước thải

##### Minh họa 2

- ➔ Đặt thiết bị trong trạng thái xe.

##### Minh họa 15

- ➔ Nhấn chốt nắp che đầu bàn chải sàn.
- ➔ Tháo nắp che đầu bàn chải sàn.

##### Minh họa 16

- ➔ Tháo bình chứa nước thải ra khỏi đầu bàn chải sàn.

##### Minh họa 17

- ➔ Mở nắp trên hai khoang bình chứa nước thải.
- ➔ Xả sạch bình chứa nước thải.

##### Minh họa 18

- ➔ Tùy thuộc vào mức độ bẩn, làm sạch nắp che đầu bàn chải sàn và bình chứa nước thải với nước máy.
- ➔ Các nắp của hai khoang bình chứa nước thải có thể được gỡ bỏ và làm sạch riêng.
- ➔ Chèn và đóng nắp của hai khoang bình chứa nước thải.

##### Minh họa 21

- ➔ Chèn bình chứa nước thải vào đầu bàn chải sàn.

##### Minh họa 22

- ➔ Nhấn chốt nắp che đầu bàn chải sàn và đặt nắp lên đầu bàn chải sàn, sau đó nhẹ nhàng.
- ➔ Bình chứa nước thải và nắp che bàn chải sàn phải được đặt chắc chắn trong hoặc trên thiết bị.

### Vận hành giàn đoạn

#### CHÚ Ý

Khi ngưng làm việc lâu nên đặt thiết bị trong trạng thái để tránh làm hỏng sàn nhạy cảm do con lăn uốn gập ra.

##### Minh họa 11

- ➔ Tắt thiết bị bằng cách nhấn Bật/Tắt công tắc thiết bị.

##### Minh họa 2

- ➔ Đặt thiết bị trong trạng thái xe.

### Tắt thiết bị

##### Minh họa 11

- ➔ Tắt thiết bị bằng cách nhấn Bật/Tắt công tắc thiết bị.

##### Minh họa 2

- ➔ Đặt thiết bị trong trạng thái xe.

#### CHÚ Ý

Sau khi kết thúc công việc, làm sạch thiết bị.

##### Minh họa 14

- ➔ Nếu vẫn còn nước trong bình chứa nước sạch, hãy xả nước.

##### Minh họa 15

- ➔ Lấy sạch bình chứa nước thải, nắp che đầu bàn chải sàn và con lăn làm sạch.

Xem chương "Làm sạch bình chứa nước thải".

Xem chương "Làm sạch đầu bàn chải sàn".

Xem chương "Làm sạch con lăn".

### Bảo quản thiết bị

#### CHÚ Ý

Để ngăn chặn sự phát triển của mùi hôi, bình chứa nước sạch và nước thải phải được xả sạch hoàn toàn khi thiết bị được lưu trữ.

Để không tự nhiên các con lăn uốn (ví dụ tại trạng thái), không đặt các con lăn uốn trong tủ kín để phơi khô.

##### Minh họa 2

- ➔ Đặt thiết bị trong trạng thái xe.

##### Minh họa 24

- ➔ Đặt các con lăn uốn tại trạng thái xe để phơi khô.
- ➔ Bảo quản thiết bị tại nơi khô thoáng.

## Chăm sóc và bảo trì

### △ NGUY HIỂM

#### Minh họa 25

Thiết bị chứa các thành phần điện và do đó không được giữ dưới vòi nước chảy hoặc trong các thùng chứa đầy nước – Cung không dùng làm sạch thiết bị.

### CHÚ Ý

#### Minh họa 26

Để làm sạch thiết bị, các bộ phận riêng lẻ (nắp che đầu bàn chải sàn, bình chứa nước sạch và bồn cát như con lăn) phải được tháo và làm sạch riêng. Thiết bị có thể được lau bằng một miếng vải ẩm.

### Làm sạch bình chứa nước bẩn

### CHÚ Ý

Để cẩn thận không lắng xuống bình, bình chứa nước thải phải được làm sạch thường xuyên.

### CHÚ Ý

Không làm sạch nắp che đầu bàn chải sàn trong máy rửa chén: Chức năng cơ bản của thiết bị có thể bị suy giảm nếu nắp che đầu bàn chải sàn bị cong vênh do quá trình xả nước và cạnh lau chùi không còn án đúng vào con lăn. Kết quả làm sạch kém đi.

#### Minh họa 11

- Tất thiết bị bằng cách nhấn Bật/Tắt công tắc thiết bị.

#### Hình minh họa 2

- Đặt thiết bị trong trạm đỗ xe.

#### Minh họa 15 tới khi 18

- Tháo bình chứa nước thải khỏi thiết bị.  
Xem chương "Xả sạch bình chứa nước thải".
- Làm sạch nắp che đầu bàn chải sàn, bình chứa nước thải và nắp bình chứa nước thải bằng nước máy.
- Các nắp của hai khoang bình chứa nước thải có thể được gỡ bỏ và làm sạch riêng.
- Bình chứa nước thải và nắp bình chứa nước thải có thể được làm sạch thay thế trong máy rửa chén.

### Lưu ý

Lớp cao su trên nắp có thể bị dính khi rửa trong máy rửa chén. Nhưng độ kín không bị ảnh hưởng.

#### Minh họa 19 tới khi 20

- Nếu không muốn vận hành thiết bị tiếp, cũng làm sạch con lăn.

Xem chương "Làm sạch con lăn".

#### Minh họa 21 tới khi 22

- Sau khi làm sạch, đặt bình chứa nước thải có nắp và nắp che đầu bàn chải sàn trở lại thiết bị.

### Làm sạch đầu bàn chải sàn

### CHÚ Ý

Nếu bẩn, làm sạch đầu bàn chải sàn.

### CHÚ Ý

Không làm sạch nắp che đầu bàn chải sàn trong máy rửa chén: Chức năng cơ bản của thiết bị có thể bị suy giảm nếu nắp che đầu bàn chải sàn bị cong vênh do quá trình xả nước và cạnh lau chùi không còn án đúng vào con lăn. Kết quả làm sạch kém đi.

#### Minh họa 11

- Tất thiết bị bằng cách nhấn Bật/Tắt công tắc thiết bị.

#### Hình minh họa 2

- Đặt thiết bị trong trạm đỗ xe.

#### Minh họa 15

- Nhấn chốt nắp che đầu bàn chải sàn.
- Tháo nắp che đầu bàn chải sàn.

### Minh họa 18

- Làm sạch nắp che đầu bàn chải sàn dưới vòi nước chảy.
- Làm sạch bình chứa nước thải và con lăn.  
Xem chương "Làm sạch bình chứa nước thải".  
Xem chương "Làm sạch con lăn".
- Làm sạch bộ truyền động con lăn bằng vải ẩm.

#### Minh họa 22

- Chèn nắp che đầu bàn chải sàn vào đầu bàn chải sàn.

### Làm sạch con lăn

### CHÚ Ý

Các con lăn nên được rửa sạch dưới vòi nước sau mỗi lần sử dụng hoặc làm sạch trong máy giặt để không có cặn chất tẩy rửa hình thành trong các con lăn, có thể dẫn đến tạo bọt theo thời gian.

Trong trường hợp thiết bị được đặt trên sân để tháo con lăn, phải xa sạch bình chứa nước sạch và nước bẩn. Điều này ngăn chất lỏng rò rỉ ra khỏi bình trong quá trình lưu trữ trên sân.

#### Minh họa 11

- Tất thiết bị bằng cách nhấn Bật/Tắt công tắc thiết bị.

#### Hình minh họa 2

- Đặt thiết bị trong trạm đỗ xe.

#### Minh họa 19

- Tháo các con lăn làm sạch trên tay cầm

#### Minh họa 20

- Làm sạch con lăn làm sạch dưới vòi nước chảy.  
hoặc
- Tẩy rửa con lăn làm sạch trong máy giặt ở nhiệt độ lên đến 60°C.

### CHÚ Ý

Khi làm sạch trong máy giặt không sử dụng chất làm mềm. Theo đó, các vi sinh không bị hư hại và các con lăn làm sạch vẫn giữ được hiệu quả làm sạch cao.

Con lăn làm sạch không thích hợp với máy sấy.

### CHÚ Ý

Để tránh làm hỏng máy giặt, chúng tôi khuyên bạn nên đặt các trực lăn vào lưới giặt và cho đồ giặt bổ sung vào máy giặt.

#### Minh họa 23 tới khi 24

- Sau khi làm sạch, đặt con lăn trên trạm đỗ xe và để khô tự nhiên.
- Có thể giảm thiểu thời gian phơi khô bằng cách vắt trước các con lăn.
- Nếu không muốn tiếp tục vận hành thiết bị, cũng làm sạch nắp che đầu bàn chải sàn và bình chứa nước thải.
- Làm sạch bộ truyền động con lăn bằng vải ẩm.

### Chất tẩy rửa và chăm sóc

### CHÚ Ý

Sử dụng chất tẩy rửa và chăm sóc không phù hợp có thể làm hỏng thiết bị và dẫn đến loại trừ bảo hành.

### Lưu ý

Hãy sử dụng chất tẩy rửa và chăm sóc KÄRCHER để làm sạch sàn theo yêu cầu.

- Khi đo lượng chất tẩy rửa và chăm sóc, hãy chú ý đến thông tin liều lượng được đưa ra bởi nhà sản xuất.
- Để ngăn ngừa tạo bọt, đầu tiên, đổ đầy bình chứa nước sạch với nước và sau đó là chất tẩy rửa và chăm sóc.
- Để không vượt quá mức "MAX" từ bình chứa nước sạch, khi đổ nước hãy chờ cho lượng chất tẩy rửa và chăm sóc.

## Trợ giúp khi gặp lỗi

Vấn đề đều có nguyên nhân của nó và với sự hỗ trợ của các thông tin tổng quan dưới đây, quý vị có thể tự khắc phục được. Trong trường hợp có nghi vấn hoặc không nhận biết được vấn đề, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

### Pin không sạc được

- Phích cắm sạc/ phích cắm điện không được kết nối đúng.
- ➔ Kết nối đúng phích cắm sạc/phích cắm điện.

### Không được khởi động thiết bị

- Hết pin.
- ➔ Sạc thiết bị.
- Kiểm tra xem cáp sạc có còn cắm trong thiết bị không.
- ➔ Ngắt kết nối cáp sạc vì không thể hoạt động với cáp sạc được cắm.

### Hiển thị lỗi bằng đèn LED

Đèn LED phía dưới cùng nhấp nháy khi thiết bị được bật và thiết bị không hoạt động.

- Hết pin.
  - ➔ Sạc thiết bị.
- Tắt cả các đèn LED nhấp nháy nhanh cùng một lúc.
- Thiết bị có chế độ chặn động cơ (ví dụ do áp lực quá lớn lên các con lăn hoặc do lái xe vào tường/góc).

➔ Tắt và bật lại thiết bị.

hoặc

- Sử dụng nguồn điện sai hoặc lỗi.
- ➔ Sử dụng nguồn điện ban đầu/thay thế nguồn điện bị lỗi.

Ba đèn LED sáng lần lượt từng cái trong khoảng thời gian 1 giây.

- Thiết bị quá nóng trong quá trình sử dụng (ví dụ như khi vận hành ở nhiệt độ môi trường cao).
- ➔ Tạm dừng và để thiết bị nguội đi.
- Nếu thiết bị tự tắt:
- ➔ Tạm dừng và để thiết bị nguội đi.
- ➔ Thiết bị không thể được bật lại cho đến khi nó nguội đi.

### Con lăn quá khô

Con lăn không đủ độ ẩm.

- ➔ Làm ẩm các con lăn bằng cách liên tục di chuyển qua lại ở một vị trí.

Bộ lọc dưới bình chứa nước sạch không được lắp đặt hoặc lắp sai.

- ➔ Đảm bảo bộ lọc dưới bình chứa nước sạch được đặt đúng vị trí trong thiết bị. Chất liệu bột với ống màu vàng ở giữa phải hướng lên trên.

### Lưu ý

Nếu bộ lọc không có sẵn, nó có thể được đặt hàng như một phụ tùng thay thế.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về các phụ kiện và phụ tùng thay thế tại [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Thiết bị không bám bụi bẩn

Không có nước trong bình chứa nước sạch.

- ➔ Đổ đầy nước vào.

Bình chứa nước sạch không được đặt đúng cách trong thiết bị.

- ➔ Lắp bình chứa nước sạch để nó nằm chắc trong thiết bị.

Thiếu con lăn làm sạch hoặc lắp không đúng.

- ➔ Lắp các con lăn làm sạch cũng như xoay chúng vào các giá đỡ con lăn cho đến khi dừng lại. Con lăn làm sạch bị bẩn hoặc mòn.
- ➔ Làm sạch con lăn làm sạch.
- hoặc
- ➔ Thay con lăn làm sạch.

Quên dùng chất tẩy rửa, dùng sai liều lượng hoặc dùng sai loại chất tẩy rửa.

- ➔ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa KÄRCHER và đảm bảo đúng liều lượng.

Nắp che đầu bàn chải sàn không được gắn chính xác.

- ➔ Kiểm tra xem nắp che đầu bàn chải sàn có được đặt đúng không. Tháo nắp và lắp lại.

### Tạo bọt ở đầu bàn chải sàn và trên sàn nhà

#### Lưu ý

Một lượng tạo bọt nhẹ ở đầu bàn chải sàn trong khi hoạt động là bình thường và không ảnh hưởng đến chức năng. Chỉ khi tạo bọt quá mức (ví dụ như dài bọt trên sàn) các biện pháp tiếp theo là cần thiết.

Chất tẩy rửa không đúng hoặc sai liều lượng.

- ➔ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa KÄRCHER và đảm bảo đúng liều lượng.

Hoạt động chức năng của thiết bị dựa trên việc loại bỏ bụi bẩn của các con lăn làm sạch. Theo đó, bụi bẩn và cặn chất tẩy rửa từ lớp phủ sàn tích tụ trong bình chứa nước thái. Trong một số trường hợp nhất định, điều này có thể dẫn đến tạo bọt.

- ➔ Làm sạch bình chứa nước thái, nắp che đầu bàn chải sàn và con lăn làm sạch.

### Không có kết quả làm sạch tốt

Các con lăn bị bẩn.

- ➔ Làm sạch con lăn.

Con lăn không đủ độ ẩm.

- ➔ Làm ẩm các con lăn bằng cách liên tục di chuyển qua lại ở một vị trí.

Chất tẩy rửa không đúng hoặc sai liều lượng.

- ➔ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa KÄRCHER và đảm bảo đúng liều lượng.

Có cặn chất tẩy rửa lạ trên sàn nhà.

- ➔ Làm sạch hoàn toàn các con lăn khỏi cặn chất tẩy rửa với nước.

- ➔ Làm sạch nhiều lần với thiết bị và làm sạch con lăn mà không sử dụng chất tẩy rửa. Theo đó loại bỏ cặn chất tẩy rửa trên sàn.

### Các con lăn không quay

Các con lăn bị chặn.

- ➔ Tháo các con lăn và kiểm tra xem có vật cản bị kẹt trong con lăn không.

- ➔ Kiểm tra xem các con lăn có được vặn khớp vào giá đỡ con lăn không.

- ➔ Kiểm tra xem nắp che đầu bàn chải sàn có được đặt đúng không. Tháo nắp và lắp lại.

### Hấp thụ nước không tối ưu

Nắp che đầu bàn chải sàn không được gắn chính xác.

- ➔ Kiểm tra xem nắp che đầu bàn chải sàn có được đặt đúng không. Tháo nắp và lắp lại.

Các con lăn bị mòn.

- ➔ Thay con lăn.

## Thiết bị tháo nước thải

Bình chứa nước thải quá đầy.

➔ Xả sạch bình chứa nước thải ngay lập tức.

Bình chứa nước thải không được đặt đúng cách trong thiết bị.

➔ Kiểm tra xem nắp che đầu bàn chải sàn có được đặt chắc chắn trên bình chứa nước thải không.

➔ Kiểm tra xem nắp bình chứa nước thải đã được đóng đúng chưa.

## Tháo tay cầm khỏi thiết bị cơ bản

### CHÚ Ý

*Không tháo tay cầm khỏi thiết bị cơ bản nữa sau khi lắp ráp.*

*Việc tháo tay cầm khỏi thiết bị cơ bản chỉ có thể diễn ra khi thiết bị được vận chuyển cho mục đích dịch vụ.*

Minh họa 27

Xem minh họa ở cuối hướng dẫn vận hành

➔ Chèn một tuốc nơ vít ở góc 90 độ vào lỗ nhỏ ở mặt sau của tay cầm và tháo tay cầm.

### CHÚ Ý

*Vui lòng đảm bảo rằng cáp kết nối giữa thiết bị cơ bản và tay cầm không bị hỏng.*

*Kéo cẩn thận, nếu không thiết bị có thể bị hỏng.*

## Thông số kỹ thuật

### Kết nối điện

Điện áp	100-240 V
	1~50-60 Hz

Mức độ bảo vệ	IPX4
---------------	------

Thiết bị	III
----------	-----

Lớp bảo vệ	
------------	--

Lớp bảo vệ thiết bị sạc	II
-------------------------	----

Công suất định mức thiết bị	40 W
-----------------------------	------

Điện áp định mức pin sạc	7,2-7,4 V
--------------------------	-----------

Loại pin	Lithium-ion
----------	-------------

Thời gian vận hành khi pin sạc đầy	20 tối thiểu
------------------------------------	--------------

Thời gian sạc khi hết pin	4 Giờ
---------------------------	-------

Điện áp đầu ra thiết bị sạc:	9,5 V
------------------------------	-------

Dòng điện đầu ra thiết bị sạc	0,6 A
-------------------------------	-------

### Dữ liệu hiệu suất

Số vòng quay con lăn mỗi phút	500 U/min
-------------------------------	-----------

### Lượng nạp

Bình chứa nước sạch	360 ml
---------------------	--------

Bình chứa nước thải	140 ml
---------------------	--------

### Số lượng lớn

Trọng lượng (không có linh kiện và chất lỏng làm sạch)	2,4 kg
--	--------


Chiều dài	305 mm
-----------	--------

Độ rộng	226 mm
---------	--------

Độ cao	1220 mm
--------	---------

**Bảo lưu các thay đổi về kỹ thuật!**

**27**

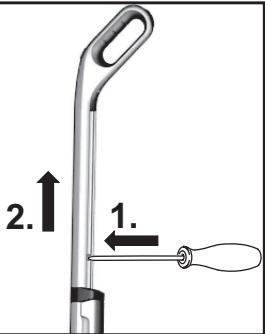



# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.  
Register your product and benefit from many advantages.  
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.  
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.  
Rate your product and tell us your opinion.  
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.  
Reseñe su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

