

LTR 18-25 Battery



Deutsch	5
English	10
Français	16
Italiano	21
Nederlands	27
Español	32
Português	38
Dansk	43
Norsk	49
Svenska	54
Suomi	59
Ελληνικά	64
Türkçe	70
Русский	75
Magyar	82
Čeština	87
Slovenščina	93
Polski	98
Românește	104
Slovenčina	109
Hrvatski	115
Srpski	120
Български	125
Eesti	131
Latviešu	136
Lietuviškai	142
Українська	147
Қазақша	153
日本語	159
العربية	165











Register
your product
www.kaercher.com/welcome







EAC



59690390 (03/22)



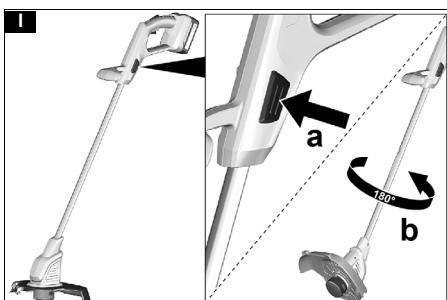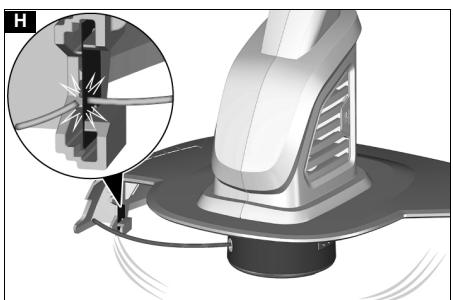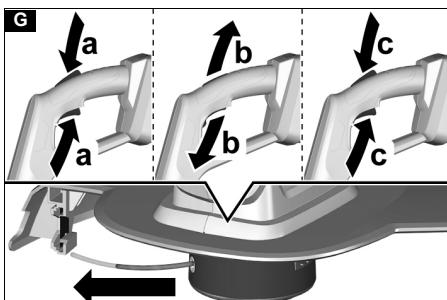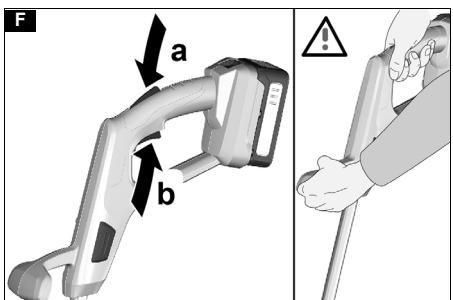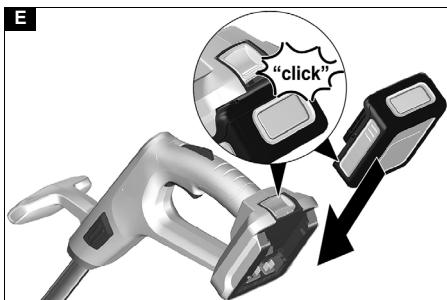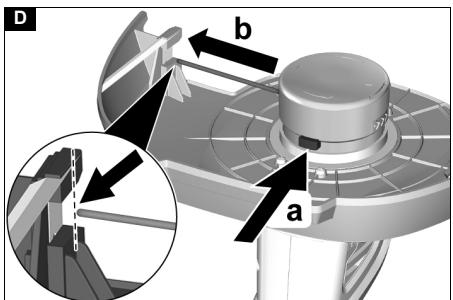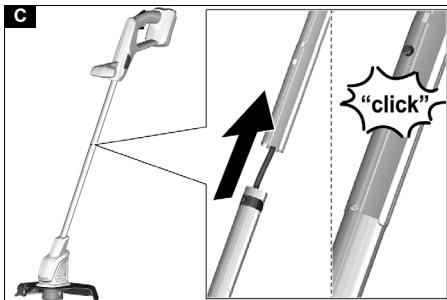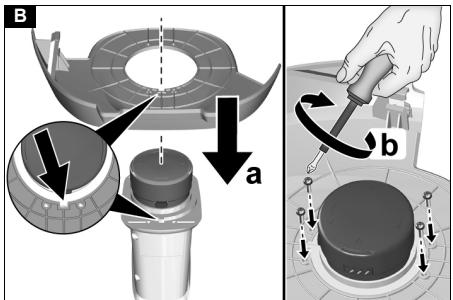

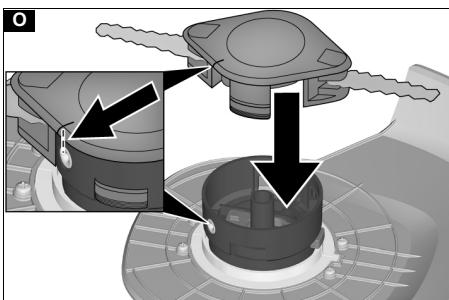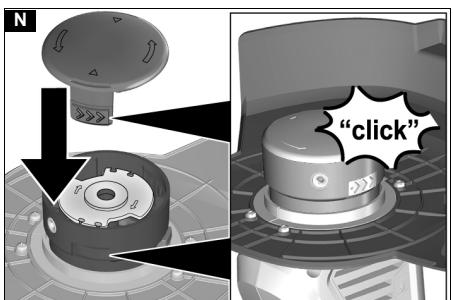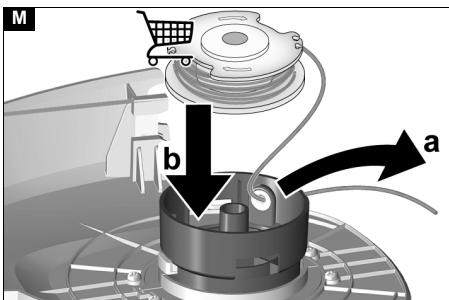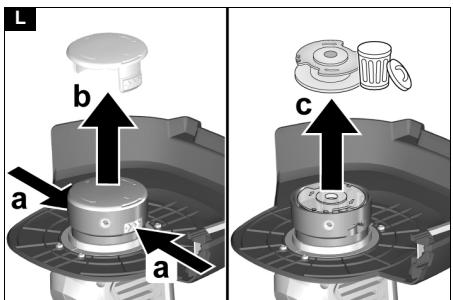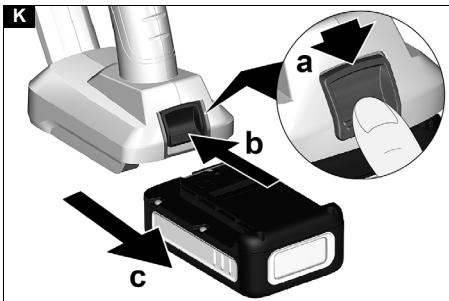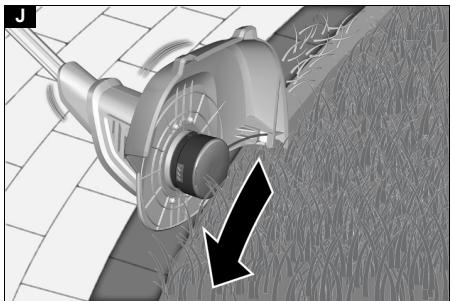

Inhalt

Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Umweltschutz	7
Zubehör und Ersatzteile	7
Lieferumfang	7
Symbole auf dem Gerät	7
Gerätebeschreibung	7
Montage	7
Inbetriebnahme	8
Bedienung	8
Transport	8
Lagerung	8
Pflege und Wartung	8
Hilfe bei Störungen	9
Garantie	9
Technische Daten	9
Vibrationswert	9
EU-Konformitätserklärung	10

Sicherheitshinweise

  Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise, diese Originalbetriebsanleitung, die dem Akkupack beiliegenden Sicherheitshinweise und die beiliegende Originalbetriebsanleitung Akkupack / Standardladegerät. Handeln Sie danach. Bewahren Sie die Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.

Gefahrenstufen

GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WANRUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise

 **GEFAHR** • Explosionsgefahr. Das Gerät erzeugt Funken, die Staub, Gas oder Dämpfe entzünden können. Betreiben Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.

 **WANRUNG** • Unfallgefahr. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. • Halten Sie Kinder und andere Personen aus dem Arbeitsbereich fern, während Sie das Gerät verwenden. • Stromschlaggefahr. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Nässe. • Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter vor dem Anschluss des Akkupacks, vor dem Hochheben oder Tragen des Geräts in der Aus-Position befindet.

• Verletzungen durch einen sich auf einem drehenden Teil des Werkzeugs verbleibenden Einstellschlüssel. Entfernen Sie Einstellschlüssel bevor Sie das Gerät einschalten. • Laufen Sie nicht, sondern gehen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät. Gehen Sie nicht rückwärts. Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung, sorgen Sie für einen festen, sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. • Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn der Ein-/Ausschalter am Handgriff nicht ordnungsgemäß ein- oder ausschaltet. • Überlasten Sie das Gerät nicht. • Halten Sie Schneidwerkzeuge immer scharf und sauber. Scharfe Schneidwerkzeuge lassen sich leichter kontrollieren und blockieren nicht so leicht.

• Schalten Sie den Motor aus, entfernen Sie den Akkupack und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig angehalten sind:

- Bevor Sie Einstellungen vornehmen.
- Bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Bevor Sie das Gerät prüfen, reinigen oder warten.
- Bevor Sie eine Blockierung entfernen oder die Auswurftöffnung reinigen.
- Bevor Sie Zubehörteile wechseln.
- Nachdem Sie einen Fremdkörper getroffen haben. Prüfen Sie das Gerät erst auf Schäden und reparieren Sie diese, bevor Sie das Gerät wieder starten.
- Wenn das Gerät ungewöhnlich vibriert. Prüfen Sie das Gerät erst auf Schäden und reparieren Sie diese, bevor Sie das Gerät wieder starten.

 **VORSICHT** • Sie dürfen das Gerät nicht betreiben, wenn Sie unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stehen, die das Reaktionsvermögen einschränken. Betreiben Sie das Gerät nur in ausgeruhter und gesunder Verfassung. • Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät geeignete Schutzausrüstung.

Schutzausrüstung wie Staubmasken, rutschfeste Schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz reduzieren die Verletzungsgefahr. • Tragen Sie vollen Augen- und Gehörschutz. • Gehörschutz kann Ihre Fähigkeit Warnsignale zu hören einschränken, achten Sie daher auf mögliche Gefahren in der Nähe und im Arbeitsbereich.

• Tragen Sie bei Arbeiten in Bereichen, wo die Gefahr herabfallender Gegenstände besteht, einen Kopfschutz.  **WANRUNG** • Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät lange, schwere Hosen, langärmelige Kleidung und rutschfeste Stiefel. Arbeiten Sie nicht barfuß. Tragen Sie keine Sandalen oder kurze Hosen. Vermeiden Sie locker sitzende Kleidung oder Kleidung mit Schnüren und Bändern.  **VORSICHT** • Verletzungsgefahr, wenn locker sitzende Kleidung, Haare oder Schmuck von beweglichen Teilen des Geräts erfasst wird. Halten Sie Kleidung und Schmuck von beweglichen Teilen der Maschine fern. Binden Sie lange Haare zurück. • Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör nur gemäß diesen Anweisungen, ziehen Sie die Arbeitsbedingungen und die zu leistende Arbeit in Betracht, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Sicherer Betrieb

 **GEFAHR** • Schwere Verletzungen, wenn vom Schneidmesser Gegenstände geschleudert werden oder sich Draht oder Schnur im Schneidwerkzeug verfängt. Untersuchen Sie den Arbeitsbereich vor der Verwendung gründlich auf Gegenstände wie Steine, Stöcke, Metall, Draht, Knochen oder Spielzeug und entfernen Sie diese.

 **WANRUNG** • Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder oder Personen mit eingeschränk-

ten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, verwendet zu werden. • Verwenden Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung. • Betreiben Sie das Gerät nicht in nassen Gras oder im Regen. • Halten Sie einen Mindestabstand von 15 m zu Personen und Tieren ein. Stoppen Sie das Gerät, wenn jemand diesen Bereich betritt. • Halten Sie den Schneidaufsatz unterhalb der Hüthöhe. • Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigten oder ohne angebaute Schutzvorrichtungen. • Verwenden Sie niemals Schneidfäden aus Metall. • Verwenden Sie das Gerät nur im Außenbereich. • Halten Sie Hände und Füße von der Schneidearbeitsfläche fern, vor allem, wenn Sie den Motor einschalten. • Verletzungsgefahr, die Schneidwerkzeuge drehen sich noch weiter, nachdem Sie den Motor ausgeschaltet haben. • Verletzungsgefahr. Das Messer an der Schutzabdeckung zum Kürzen des Schneidfadens ist sehr scharf, vermeiden Sie jeden Kontakt, insbesondere beim Reinigen. • Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsoffnungen frei von Ablagerungen sind. • Prüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung und nach jedem Schlag auf Schäden. Beschädigte Teile, z. B. ein Schalter, müssen durch den autorisierten Kundendienst repariert oder ausgetauscht werden. • Stellen Sie sicher, dass der Antriebskopfaufsatz ordnungsgemäß montiert und befestigt ist. • Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen, Abweiser und Griffe ordnungsgemäß und sicher befestigt sind. • Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass der Fadenabschneider richtig positioniert und gesichert ist. • Verwenden Sie nur den Ersatzschneidfaden des Herstellers. Verwenden Sie keinen anderen Schneidaufsatz. • Verletzungsgefahr. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.

Hinweis • In einigen Regionen können Vorschriften die Verwendung dieses Geräts beschränken. Lassen Sie sich von Ihrer örtlichen Behörde beraten.

Sichere Wartung und Pflege

⚠️ WARNUNG • Bringen Sie das Gerät nach dem Herausschieben eines neuen Fadens erst in die normale Betriebsposition, bevor Sie das Gerät einschalten. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem sicheren Zustand ist, indem Sie in regelmäßigen Abständen prüfen, ob Bolzen, Muttern und Schrauben fest angezogen sind. • Prüfen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht blockieren, ob Teile gebrochen oder beschädigt sind. Lassen Sie ein beschädigtes Gerät reparieren, bevor Sie es verwenden. • Schalten Sie den Motor aus, entfernen Sie den Akkupack und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig an gehalten sind:

- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
- Bevor Sie Zubehörteile wechseln.

⚠️ VORSICHT • Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

ACHTUNG • Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung mit einem weichen, trockenen Tuch.

Hinweis • Service- und Wartungsarbeiten dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und speziell geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wir empfehlen, das Produkt zur Reparatur an ein autorisiertes

Service-Center zu senden. • Sie dürfen nur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Einstellungen und Reparaturen durchführen. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst für darüber hinaus gehende Reparaturen. • Lassen Sie beschädigte oder unlesbare Warnschilder auf dem Gerät vom autorisierten Kundendienst ersetzen.

Sicherer Transport und Lagerung

⚠️ WARNUNG • Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es abkühlen und entfernen Sie den Akkupack, bevor Sie es lagern oder transportieren. **⚠️ VORSICHT** • Verletzungsgefahr und Schäden am Gerät. Sichern Sie das Gerät beim Transport gegen Bewegung oder Fallen.

ACHTUNG • Entfernen Sie alle Fremdkörper vom Gerät, bevor Sie es transportieren oder lagern. • Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort, der Kindern keinen Zugang bietet. Halten Sie das Gerät von korrodierend wirkenden Stoffen, wie Gartenchemikalien fern. • Lagern Sie das Gerät nicht im Außenbereich.

Restrisiken

⚠️ WARNUNG

- Auch wenn das Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, bleiben gewisse Restrisiken bestehen. Die folgenden Gefahren können bei der Benutzung des Geräts entstehen:
 - Vibration kann Verletzungen verursachen. Verwenden Sie für jede Arbeit das richtige Werkzeug, verwenden Sie die vorgesehenen Griffe und schränken Sie die Arbeitszeit und Exposition ein.
 - Lärm kann zu Hörschäden führen. Tragen Sie einen Gehörschutz und schränken Sie die Belastung ein.
 - Verletzungen durch gescheuderte Gegenstände.

Risikoverringerung

⚠️ VORSICHT

- Längere Benutzungsdauer des Geräts kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen. Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:
 - Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkrämpfe)
 - Niedrige Umgebungstemperatur. Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz der Hände.
 - Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
 - Ununterbrochener Betrieb ist schädlicher als durch Pausen unterbrochener Betrieb.
Bei regelmäßiger, lang andauernder Benutzung des Geräts und bei wiederholtem Auftreten von Symptomen, wie z. B. Fingerkrämpfe, kalte Finger, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠️ GEFAHR

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Lebensgefahr durch Schnittverletzung
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie keine Messer aus Metall wie Sägeblätter oder Dickichtmesser.

⚠️ WARNUNG

Umherfliegende Gegenstände

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Halten Sie einen Mindestabstand von 15 m zu Personen, Tieren und Gegenständen ein.

- Das Gerät ist zum Arbeiten im Freien bestimmt.
- Das Gerät kann zum Trimmen von Gräsern, die entlang von Wänden, Zäunen, Bäumen oder Kanten wachsen, verwendet werden.
- Das Gerät kann zum Mähen an Stellen verwendet werden, die mit einem Rasenmäher schwer zu erreichen sind, z. B. Gräben, Hanglagen und Lichtungen.
- Umbauten und nicht vom Hersteller autorisierte Veränderungen sind untersagt.
- Das Gerät nicht in nasser Umgebung oder bei Regen verwenden.
- Kein nasses Schnittgut mähen.



Gefahr durch geschleuderte Gegenstände.
Halten Sie Abstand.



Handverletzung durch scharfes Schneidwerkzeug.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßigen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Symbole auf dem Gerät



Befolgen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt benutzen.



Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät einen geeigneten Augen- und Gehörschutz.



Setzen Sie das Gerät weder Regen noch feuchten Bedingungen aus.



Verwenden Sie weder Sägeblätter noch Metallmesser.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe Grafikseite

Abbildung A

- ① Schneidfaden
- ② Schneidkante
- ③ Fadenschutz
- ④ Unterer Schaft
- ⑤ Vorderer Handgriff
- ⑥ Hinterer Handgriff
- ⑦ Entriegelungstaste
- ⑧ Entriegelung Akkupack
- ⑨ Typenschild
- ⑩ Geräteschalter
- ⑪ Entriegelung Schaft
- ⑫ Oberer Schaft
- ⑬ Entriegelung Spulenabdeckung
- ⑭ Spulenabdeckung
- ⑮ Schnidwerkzeug
 - a) Fadenspule
 - b) *Trimmer-Messer
- ⑯ Knopf zum Lösen des Fadens
- ⑰ Öse
- ⑱ *Schnellladegerät Battery Power 18 V
- ⑲ *Standardladegerät Battery Power 18 V
- ⑳ *Wiederaufladbarer Akkupack

* optional

Akkupack

Das Gerät kann mit einem Kärcher 18 V Battery Power Akkupack betrieben werden.

Montage

Fadenschutz montieren

⚠️ **WARNUNG**

Messer am Fadenschutz

Schnittrisiken

Montieren Sie den Fadenschutz vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts.

⚠️ *WARNUNG*

Freiliegender Faden

Schnittverletzungen

Verwenden Sie das Gerät nie ohne Fadenschutz.

Abbildung B

Der Fadenschutz muss zum Bediener zeigen.

1. Den Fadenschutz auf den Halter stecken.
2. Den Fadenschutz mit dem Halter verschrauben.

Schaft montieren

1. Den oberen und den unteren Schaft verbinden.

Abbildung C

Inbetriebnahme

Fadenlänge einstellen

1. Knopf zum Lösen des Fadens drücken und den Faden bis zur Schneidkante aus der Fadenspule ziehen.

Abbildung D

Akkupack montieren

1. Den Akkupack in die Aufnahme des Geräts schieben, bis er hörbar einrastet.

Abbildung E

Bedienung

Arbeitstechniken

⚠️ *VORSICHT*

Hindernisse im Mähbereich

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Prüfen Sie den Arbeitsbereich vor Beginn der Mäharbeiten auf Objekte, die fortgeschleudert werden können, z. B. Draht, Steine, Fäden oder Glas.

1. Die Entriegelungstaste drücken.

Abbildung F

2. Den Geräteschalter drücken.

Das Gerät läuft an.

3. Den Schneidkopf parallel zum Boden führen.

4. Das Gerät beim Mähen in einer halbkreisförmigen Bewegung über das Schnittgut führen.

5. Hohes Gras in mehreren Arbeitsgängen mähen.

Fadenlänge im Betrieb verlängern

Beim Mähen verschleißt der Faden des Geräts, er wird durch Ausfransen und Abreißen kürzer. Ein zu kurzer Faden führt zu einem unbefriedigendem Mähergebnis.

Hinweis

Die Fadenlänge kann im Betrieb verlängert werden.

1. Die Entriegelungstaste und den Geräteschalter losschalten.

Abbildung G

2. Die Entriegelungstaste und den Geräteschalter drücken.

Der Faden wird automatisch verlängert und an der Schneidklinge auf die passende Länge gekürzt.

Abbildung H

Hinweis

Wenn sich der Faden nicht mehr automatisch verlängert, müssen Sie die Fadenspule ersetzen (siehe Kapitel Fadenspule ersetzen).

Randbereich mähen

1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack entfernen).

2. Die Entriegelung Schaft drücken.

Abbildung I

3. Den Schaft um 180° drehen.

4. Den Akkupack montieren (siehe Kapitel Akkupack montieren).

5. Die Entriegelungstaste drücken.

6. Den Geräteschalter drücken.

7. Den Randbereich mähen.

Abbildung J

Schneidwerkzeug wechseln

Als Schneidwerkzeug stehen die Fadenspule und das Trimmer-Messer zur Verfügung.

1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack entfernen).

2. Das nicht benötigte Schneidwerkzeug entfernen und das gewünschte Schneidwerkzeug einsetzen (siehe Kapitel Schneidwerkzeug ersetzen).

Akkupack entfernen

Hinweis

Entfernen Sie bei längeren Arbeitsunterbrechungen den Akkupack aus dem Gerät und sichern Sie ihn gegen unbefugte Nutzung.

1. Die Taste Entriegelung Akkupack in Richtung Akkupack ziehen.

Abbildung K

2. Die Entriegelungstaste Akkupack drücken, um den Akkupack zu entriegeln.

3. Den Akkupack aus dem Gerät entnehmen.

Betrieb beenden

1. Den Akkupack aus dem Gerät entfernen (siehe Kapitel Akkupack entfernen).

2. Das Gerät reinigen (siehe Kapitel Reinigung des Geräts).

Transport

⚠️ *VORSICHT*

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Geräts.

1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack entfernen).

2. Beim Transport in Fahrzeugen, das Gerät gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

Vor jeder Lagerung das Gerät reinigen (siehe Kapitel Reinigung des Geräts).

1. Das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Von korrodierend wirkenden Stoffen wie Gartenchemikalien und Enteisungssalzen fernhalten. Das Gerät nicht im Freien lagern.

Pflege und Wartung

⚠️ *VORSICHT*

Unkontrollierter Anlauf

Schnittpunkte

Nehmen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Akkupack aus dem Gerät.

⚠️ *VORSICHT*

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer

Tragen Sie bei allen Arbeiten am Gerät eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Reinigung des Geräts

1. Mähgutreste aus dem Fadenschutz und dem Schneidkopf entfernen.

2. Geräteteile bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Die Akkuaufnahme und die elektrischen Kontakte regelmäßig von Schmutz und Fremdkörpern befreien.

Schneidwerkzeug ersetzen

Fadenspule ersetzen

1. Die Entriegelung Spulenabdeckung drücken und die Spulenabdeckung entfernen.

Abbildung L

2. Die Fadenspule entfernen und entsorgen.
3. Das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse fädeln.

Abbildung M

4. Die Fadenspule in die Halterung setzen.

5. Die Spulenabdeckung auf die Halterung setzen. Darauf achten, dass die Spulenabdeckung hörbar einrastet.

Abbildung N

6. Die Fadenzahl einstellen (siehe Kapitel *Inbetriebnahme*).

Trimmer-Messer ersetzen

1. Die Entriegelung des Trimmer-Messers drücken und das Trimmer-Messer entfernen.

2. Das neue Trimmer-Messer in die Halterung setzen. An Hand der Markierung auf die korrekte Position achten.

Abbildung O

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazität des Akkupacks auch bei guter Pflege verringern, sodass auch im vollgeladenen Zustand nicht mehr die volle Laufzeit erreicht wird. Dies stellt keinen Mangel dar.

Fehler	Ursache	Behebung
Gerät läuft nicht an	Akkupack ist nicht richtig eingesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Akkupack in die Aufnahme schieben bis er einrastet.
	Akkupack ist leer.	<ul style="list-style-type: none"> • Akkupack aufladen.
	Akkupack ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Akkupack austauschen.
Gerät stoppt während des Betriebs	Der Faden ist zu lang und bewirkt eine Motorüberlast	<ul style="list-style-type: none"> • Fadenschutz montieren. Der Faden wird automatisch gekürzt.
	Der Schneidkopf ist durch Schnittgutreste blockiert	<ul style="list-style-type: none"> • Schnittgutreste entfernen.
	Der Motor ist überlastet	<ul style="list-style-type: none"> • Nur geeignetes Schnittgut mähen, siehe Kapitel <i>Bestimmungsgemäße Verwendung</i>.
	Der Motor ist überhitzt	<ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeit unterbrechen und den Motor abkühlen lassen.
	Der Akku ist überhitzt	<ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeit unterbrechen und warten bis die Akkutemperatur wieder im Normalbereich liegt.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Technische Daten

LTR 18-25

Leistungsdaten Gerät

Betriebsspannung	V	18
Arbeitsbreite	mm	250
Schneidfaden, Durchmesser	mm	1,6
Max. Drehzahl (± 100)	/min	9500
Ermittelte Werte gemäß EN 50636-2-91		
Schalldruckpegel L_pA	dB(A)	76,8

LTR 18-25

Unsicherheit K_{pA}	dB(A)	3,0
Schallleistungspegel $L_{WA} +$	dB(A)	94
Unsicherheit K_{WA}		
Hand-Arm-Vibrationswert vorde- rer Handgriff	m/s^2	0,3
Hand-Arm-Vibrationswert hinte- rer Handgriff	m/s^2	0,5
Unsicherheit K	m/s^2	1,5

Maße und Gewichte

Länge x Breite x Höhe mm 1184 x 296 x 286

Gewicht (ohne Akkupack) kg 1,5

Technische Änderungen vorbehalten.

Vibrationswert

⚠️ WARNUNG

Der angegebene Vibrationswert wurde mit einem Standard-Testverfahren gemessen und darf zum Vergleich der Geräte verwendet werden.

*Der angegebene Vibrationswert darf in einer vorläufigen Bewertung der Belastung verwendet werden.
In Abhängigkeit von der Art und Weise, wie das Gerät verwendet wird, kann die Schwingungsemission während der momentanen Benutzung des Geräts vom angegebenen Gesamtwert abweichen.*

Geräte mit einem Hand-Arm Vibrationswert > 2,5 m/s² (siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung)

⚠ VORSICHT • Mehrstündige ununterbrochene Benutzung des Geräts kann zu Taubheitsgefühlen führen. • Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz der Hände. • Legen Sie regelmäßige Arbeitspausen ein.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Akkubetriebener Rasentrimmer/Kantentrimer

Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Einschlägige EU-Richtlinien

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG und geändert durch 2005/88/EG: Anhang VI

Name und Anschrift der benannten Stelle

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbrück

2a. Kalchesbrück

L-1852 Luxembourg

Kenn-Nr. 0499

Schalleistungspegel dB(A)

Gemessen: 92,3

Garantiert: 94

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Contents

Safety instructions	10
Intended use	12
Environmental protection	12
Accessories and spare parts	12
Scope of delivery	12
Symbols on the device	12
Device description	12
Installation	13
Initial startup	13
Operation	13
Transport	14
Storage	14
Care and service	14
Troubleshooting guide	14
Warranty	14
Technical data	14
Vibration value	15
Declaration of Conformity	15

Safety instructions



Read these safety instructions, these original instructions, the safety instructions provided with the battery pack and the operating instructions supplied with the battery pack/standard charger before using the device for the first time. Proceed accordingly. Keep the booklets for future reference or for future owners.

In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.

Hazard levels

⚠ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

General safety instructions

⚠ DANGER • Danger of explosion. The device creates sparks that may ignite dust, gas or vapours. Do not operate the device in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts.

⚠ WARNING • Danger of accident. Keep your work area clean and well-lit. • Keep children and other persons out of the work area while you are using the device. • Risk of electric shock. Protect the device from rain and moisture. • Avoid switching the device on unintentionally. Make sure that the on/off switch is in the off position before connecting the battery pack, lifting or carrying the device. • Injuries through an adjustment key left in a rotating part of the tool. Remove the adjusting key before switching the device on. • Do not run but rather walk when working with the device. Do not walk

- backwards. Avoid an abnormal posture, keep a stable, safe footing and maintain your balance. • Never use the device if the on/off switch on the handle does not switch on and off correctly. • Do not overload the device.
- Keep the cutting tools sharp and clean. Sharp cutting tools are easier to control and do not block so easily.
 - Switch the motor off, remove the battery pack and make sure that all moving parts have stopped moving:
 - Before making any adjustments.
 - Before leaving the device unattended.
 - Before checking, cleaning or servicing the device.
 - Before removing a blockage or cleaning the ejection chute.
 - Before changing accessories.
 - After hitting a foreign object. First check the device for damage and repair any damage before restarting the device.
 - When the device starts to vibrate unusually. First check the device for damage and repair any damage before restarting the device.

⚠ CAUTION • You must not operate the device when you are under the influence of medication or drugs which restrict your reactive capacity. Only work with the device when you are well rested and are in good health.

- Wear suitable personal protective equipment when working with the device. Protective equipment such as dust masks, non-slip shoes, safety helmet or hearing protection reduce the risk of injury. • Wear especially safety glasses and hearing protection. • Hearing protection can impair your ability to hear warning sounds, so pay attention to hazards in your vicinity and in the work area. • Wear head protection when working in areas with a danger of falling objects. **WARNING**
- Wear long, heavy trousers, clothing with long arms and non-slip boots when working with the device. Do not work barefoot. Do not wear sandals or short trousers. Avoid wearing loose clothing or clothing with cords and straps. **CAUTION** • Risk of injury when loose fitting clothing, hair or jewellery is caught by moving parts of the device. Keep clothing and jewellery away from moving parts of the device. Tie long hair back. • Use the device and accessories only according to these instructions and take the working conditions and the work to be performed into consideration to avoid dangerous situations.

Safe operation

⚠ DANGER • Severe injuries when objects are flung by the cutting blade or when the cutting tool becomes entangled in wires or cords. Inspect the work area thoroughly for objects such as stones, sticks, metal, wires, bones or toys and remove these before using the device.

⚠ WARNING • The device is not intended for use by children, persons with restricted physical, sensory or mental abilities or persons unfamiliar with these instructions. • Use the device only in daylight or under good artificial lighting. • Do not operate the device on wet grass or in the rain. • Maintain a minimum distance of 15 m from persons and animals. Stop the device when any persons or animals enter this area. • Keep the cutting head below the level of your hips. • Never use the device with damaged or absent safety devices. • Never use a metallic cutting string. • Only operate the device outdoors. • Keep your hands and feet away from the cutting area, especially when switching on the motor. • Risk of injury because the blades continue rotating

- after the motor has been switched off. • Danger of injury. The blade on the protective cover for shortening the cutting string is very sharp and you must avoid touching this, especially when cleaning the device. • Make sure that the ventilation openings are free of deposits.
- Check the device for damage before each use and after any impacts. Damaged parts, e.g. a switch, must be repaired or replaced by the authorised Customer Service department. • Ensure that the drive head attachment is correctly fitted and fastened. • Ensure that all protective devices, deflectors and handles are correctly fitted and securely fastened. • Check that the string cutter is correctly positioned and secured each time before use. • Use only replacement strings from the original manufacturer. Do not use any other cutting attachment.
 - Danger of injury. Do not make any modifications to the device.

Note • Regulations may restrict the use of this device in some regions. Seek advice from your local authorities.

Safe servicing and care

⚠ WARNING • After pushing out a new string, bring the device into the normal operating position before switching it on. • Ensure that the device is in a safe condition by regularly checking that all bolts, nuts and screws are screwed tight. • Check that the moving parts function correctly and are not blocked, and that no parts are broken or damaged. Have a damaged device repaired before using it. • Switch the motor off, remove the battery pack and make sure that all moving parts have stopped moving:

- Before cleaning or servicing the device.
- Before changing accessories.

⚠ CAUTION • Only use accessories and spare parts which are approved by the manufacturer. Only original accessories and original spare parts ensure that the appliance will run fault-free and safely.

ATTENTION • Clean the product with a soft, dry cloth each time after use.

Note • Service and maintenance work may only be performed by suitably qualified and specially trained personnel. We recommend sending the product to an authorised service centre for repair. • You may only perform the adjustments and repairs described in these operating instructions. Contact your authorised Customer Service department for other repairs. • Have damaged or illegible warning signs on the device replaced by the authorised Customer Service department.

Safe transport and storage

⚠ WARNING • Switch the device off, allow it to cool down and remove the battery pack before storage or transportation.

⚠ CAUTION • Risk of injury and damage to the device. Secure the device against movement or falling down during transport.

ATTENTION • Remove all foreign bodies from the device before storage or transportation. • Store the device in a dry, well ventilated location out of the reach of children. Keep the device away from corrosive substances such as garden chemicals. • Do not store the device outdoors.

Residual risks

⚠ WARNING

- Certain residual risks remain present, even when the device is operated in the prescribed manner. The following dangers can be present when using the device:
 - Vibration can cause injuries. Use the correct tools for the job, use the handles provided and restrict the working time and hazard exposure time.
 - Noise can cause hearing injuries. Wear hearing protection and limit the duration of exposure.
 - Injuries due to flung objects.

Risk reduction

⚠ CAUTION

- Using the device for longer periods can cause poor circulation in the hands due to vibrations. A general period of use cannot be set, because this depends on several influencing factors:
- Personal tendency to suffer from poor circulation (frequently cold fingers, tingling sensation in the fingers)
- Low ambient temperature. Wear warm gloves to protect your hands.
- Holding the device too tightly hindering blood circulation.
- Continuous operation is more harmful than operation interrupted by work breaks.

You should see a doctor if using the device regularly and for lengthy periods of time, and in the event of repeated occurrences of symptoms such as tingling in the fingers or cold fingers.

Intended use

⚠ DANGER

Improper use

Risk of fatal injury from incision injuries

Only use the device for its proper use.

Never use metal blades such as saw blades or brush blades.

⚠ WARNING

Flying objects

Risk of injury and damage

Maintain a minimum distance of 15 m from persons, animals and other objects.

- The device is intended for outdoor use.
- The device can be used for trimming grass along walls, fences, trees and on edgings.
- The device can also be used for mowing in places that are difficult to access with lawnmowers, e.g. ditches, slopes and clearings.
- Modifications and changes not authorised by the manufacturer are prohibited.
- Never use the device in a wet environment or in the rain.
- Never mow wet grass or other growth.

Environmental protection

 The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

 Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environ-

ment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Symbols on the device

 Follow all warning notices and safety instructions. Read and comprehend all instructions before using the product.

 Always wear suitable eye protection and hearing protection when working with the device.

 Do not subject the device to rain or moist conditions.

 Do not use saw blades or metal blades.

 Danger due to flung objects. Keep a safe distance away.



Hand injuries from sharp cutting tool.



Device description

The maximum amount of equipment is described in these operating instructions. Depending on the model used, there are differences in the scope of delivery (see packaging).

For the illustrations, refer to the graphics page

Illustration A

- ① Cutting string
- ② Cutting edge
- ③ String guard
- ④ Lower shaft
- ⑤ Front handle
- ⑥ Rear handle

- ⑦ Unlocking button
 - ⑧ Battery pack release
 - ⑨ Type plate
 - ⑩ Power switch
 - ⑪ Shaft release
 - ⑫ Upper shaft
 - ⑬ Reel cover release
 - ⑭ Reel cover
 - ⑮ Cutting tool
 - a) String reel
 - b) *Trimmer blade
 - ⑯ Button for releasing the string
 - ⑰ Eye
 - ⑱ *Quick Charger Battery Power 18 V
 - ⑲ *Standard Charger Battery Power 18 V
 - ⑳ *Rechargeable battery pack
- * optional

Rechargeable battery pack

The device can be operated with a Kärcher 18 V Battery Power battery pack.

Installation

Installing the string guard

⚠ WARNING

Blade on the string guard

Incision injuries

Install the string guard before using the device for the first time.

⚠ WARNING

Exposed string

Incision injuries

Never use the device without the string guard.

Illustration B

The string guard must face the operator.

1. Insert the string guard into the bracket.
2. Screw the string guard to the bracket.

Installing shaft

1. Connect the upper and lower shaft segments.
Illustration C

Initial startup

Adjusting the string length

1. Press the button for releasing the string and pull the string out of the string reel and up to the cutting edge.
Illustration D

Installing the battery pack

1. Push the battery pack into the mounting in the device until it audibly latches into place.
Illustration E

Operation

Working techniques

⚠ CAUTION

Obstacles in the mowing area

Risk of injury and damage

Before starting mowing, check the work area for objects that may be flung away, e.g. wires, stones, cords or glass.

1. Press the unlocking button.
Illustration F
2. Press the power switch.
The device starts up.
3. Guide the cutting head parallel to the ground.
4. Guide the device in a semi-circular movement over the cutting area.
5. Mow long grass in several passes.

Extending the string length during operation

The string on the device wears during mowing and becomes shorter due to fraying and being torn off. A string that is too short will result in unsatisfactory mowing results.

Note

The string length can be extended during operation.

1. Release the unlocking button and power switch.
Illustration G
2. Press the unlocking button and power switch.
The string extends automatically and is automatically trimmed to the correct length by the cutting blade.
Illustration H

Note

*You must replace the string reel if the string no longer extends automatically (see Chapter *Replacing the string reel*).*

Mowing edges

1. Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
2. Press the shaft release.
Illustration I
3. Turn the shaft by 180°.
4. Mount the battery pack (see Chapter *Installing the battery pack*).
5. Press the unlocking button.
6. Press the power switch.
7. Mow the edge regions.
Illustration J

Changing the cutting tool

The string reel and the trimmer blade are available as cutting tools.

1. Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
2. Remove the unneeded cutting tool and fit the desired cutting tool (see Chapter *Replacing the cutting tool*).

Removing the battery pack

Note

During longer work breaks, remove the battery pack from the device and secure it against unauthorised use.

1. Pull the battery pack unlocking button in the direction of the battery pack.
Illustration K
2. Press the battery pack unlocking button to unlock the battery pack.
3. Remove the battery pack from the device.

Finishing operation

1. Remove the battery pack from the device (see Chapter *Removing the battery pack*).
2. Clean the device (see Chapter *Cleaning the device*).

Transport

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during storage.

1. Remove the battery pack (see Chapter *Removing the battery pack*).
2. Secure the device against slipping and tipping over when transporting in vehicles.

Storage

Clean the device before storing (see Chapter *Cleaning the device*).

1. Store the device in a dry, well ventilated location. Keep away from corrosive substances such as garden chemicals and defrosting salt. Do not store the device outdoors.

Care and service

⚠ CAUTION

Uncontrolled startup

Incision injuries

Remove the battery from the device before all work on the device.

⚠ CAUTION

Risk of injury from sharp blades

Wear safety goggles and protective gloves when working on the device.

Cleaning the device

1. Remove any remaining cutting residue from the string guard and the cutting head.
2. Clean the device components with a damp cloth if required.
3. Clean the battery mount and electric contacts of dirt and foreign bodies regularly.

Replacing the cutting tool

Replacing the string reel

1. Press the string reel cover unlocking mechanism and remove the string reel cover.

Illustration L

2. Remove and dispose of the string reel.

3. Feed the end of the string on the new string reel through the eye.

Illustration M

4. Fit the string reel in the support.

5. Fit the string reel cover in the support. Take care to ensure that the string reel cover audibly latches into place.

Illustration N

6. Adjust the string length (see Chapter *Initial startup*).

Replacing the trimmer blade

1. Press the trimmer blade unlocking mechanism and remove the trimmer blade.

2. Fit the new trimming blade into the support. Note the correct position via the marking.

Illustration O

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

As the battery pack ages, even if it is looked after, its capacity reduces such that the full run time will no longer be reached when fully charged. This does not indicate a defect.

Fault	Cause	Rectification
The device does not start up	Battery pack is not inserted correctly.	<ul style="list-style-type: none">● Push the battery pack into the mounting until it latches into place.
	Battery pack is empty	<ul style="list-style-type: none">● Charge the battery pack.
	Battery pack is defective.	<ul style="list-style-type: none">● Replace the battery pack.
The device stops during operation	String is too long and is causing the motor to overload	<ul style="list-style-type: none">● Install the string guard. The string will automatically be shortened.
	Cutting head blocked by cutting residue	<ul style="list-style-type: none">● Remove the cutting residue.
	Motor is overloaded	<ul style="list-style-type: none">● Mow only suitable cutting material, see Chapter <i>Intended use</i>.
	Motor has overheated	<ul style="list-style-type: none">● Stop working and allow the motor to cool down.
	The battery has overheated	<ul style="list-style-type: none">● Stop working and allow the battery to cool down to normal battery temperature.

Warranty

(See overleaf for the address)

Technical data

LTR 18-25

Device performance data

Working voltage of the battery	V	18
--------------------------------	---	----

		LTR 18- 25
Working width	mm	250
Cutting string, diameter	mm	1,6
Max. speed (± 100)	/min	9500
Determined values in acc. with EN 50636-2-91		
Sound pressure level L_{pA}	dB(A)	76,8
Uncertainty K_{pA}	dB(A)	3,0
Sound power level L_{WA} + K uncertainty $dB(A)$		94
Front handle hand-arm vibration value	m/s^2	0,3
Rear handle hand-arm vibration value	m/s^2	0,5
Uncertainty K	m/s^2	1,5
Dimensions and weights		
Length x width x height	mm	1184 x 2 96 x 286
Weight (without battery pack)	kg	1,5

Subject to technical modifications.

Vibration value

⚠ WARNING

The specified vibration value was measured using a standard test procedure and may be used to compare devices.

The specified vibration value may be used in a provisional assessment of the load.

Depending on the way the device is used, the vibration emission can deviate from the specified overall value during the current use of the device.

Device with a hand-arm vibration value > 2.5 m/s^2 (see chapter Technical Data in the operating instructions)

⚠ CAUTION • Uninterrupted use of the device for several hours can lead to numbness. • Wear warm gloves to protect your hands. • Take regular breaks from work.

Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: Battery-operated Lawn trimmer/Edge trimmer
Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Currently applicable EU Directives

2000/14/EC (+2005/88/EC)
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EU
2014/30/EU

Harmonised standards used

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

Conformity evaluation procedure used

2000/14/EC and amended by 2005/88/EC: Annex VI

Name and address of the notified body involved

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
ID no. 0499

Sound power level dB(A)

Measured: 92,3

Guaranteed: 94

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Declaration of Conformity (UK)

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: Battery-operated Lawn trimmer/Edge trimmer
Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Currently applicable UK Regulations

S.I. 2001/1701 (as amended)

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2012/3032 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

Designated standards used

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 9

Name and address of the notified body involved

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
ID no. 0499

Sound power level dB(A)

Measured: 92,3

Guaranteed: 94

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ph.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/07/01

Contenu

Consignes de sécurité	16
Utilisation conforme	18
Protection de l'environnement	18
Accessoires et pièces de rechange	18
Etendue de livraison	18
Symboles sur l'appareil	18
Description de l'appareil	18
Montage	19
Mise en service	19
Commande	19
Transport	19
Stockage	20
Entretien et maintenance	20
Dépannage en cas de défaut	20
Garantie	20
Caractéristiques techniques	20
Valeur de vibrations	21
Déclaration de conformité UE	21

Consignes de sécurité



Veuillez lire ces consignes de sécurité, ce manuel d'instructions original, les consignes de sécurité jointes au bloc-batterie et le manuel d'instructions original joint à votre bloc-batterie/chargeur standard avant la première utilisation de votre appareil. Suivez ces instructions. Conservez les documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant. Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.

Niveaux de danger

△ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

△ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

△ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales

△ **DANGER** • Risque d'explosion. L'appareil génère des étincelles qui peuvent enflammer la poussière, le gaz ou les vapeurs. N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosives dans lesquelles se trouvent des liquides, gaz ou poussières inflammables.

△ **AVERTISSEMENT** • Risque d'accident. Votre plage de travail doit toujours être propre et bien éclairée. • Tenez les enfants et toute autre personne éloignés de la plage de travail lors de l'utilisation de l'appareil. • Risque d'électrocution. Protégez l'appareil contre la pluie et l'humidité. • Evitez une mise sous tension involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur de mise en/hors tension se trouve en position Arrêt avant de raccorder le bloc-batterie, avant de soulever ou de porter l'appareil. • Blessures dues à une clé de serrage restée sur un élément de l'outil en rotation. Retirez la clé de serrage avant de mettre l'appareil sous tension. • Ne courez pas quand vous travaillez avec l'appareil, marchez. Ne marchez pas vers l'arrière. Évitez une position anormale du corps, gardez une stabilité et maintenez l'équilibre. • N'exploitez jamais l'appareil quand le bouton marche/arrêt sur la poignée ne s'allume ou ne s'éteint pas correctement. • Ne surchargez pas l'appareil. • Veillez à ce que les outils de coupe soient toujours propres et bien tranchants. Il est plus facile de contrôler des outils de coupe tranchants, ils ne se bloquent pas si facilement. • Mettez le moteur hors tension, retirez le bloc-batterie, assurez-vous que tous les composants mobiles sont complètement stoppés :

- avant d'effectuer des réglages.
- avant de laisser l'appareil sans surveillance.
- avant de vérifier, nettoyer ou entretenir sur l'appareil.
- avant d'enlever une obstruction ou de nettoyer l'ouverture de décharge.
- avant de remplacer des accessoires.
- après avoir rencontré un corps étranger. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé et réparez-le avant de le redémarrer.
- Lorsque l'appareil vibre de manière inhabituelle. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé et réparez-le avant de le redémarrer.

△ **PRÉCAUTION** • Vous ne devez pas utiliser l'appareil sous l'influence de médicaments ou de drogues limitant votre capacité de réaction. N'utilisez l'appareil que si vous êtes reposé et en bonne santé.

• Portez un équipement de protection adapté lors de travaux sur l'appareil. Les équipements de protection tels que des masques anti-poussière, des chaussures antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive réduisent le risque de se blesser. • Portez une protection oculaire et auditive intégrale. • La protection auditive peut limiter votre capacité à entendre les signaux d'avertissement, soyez donc attentifs aux dangers éventuels à proximité et dans votre plage de travail. • Portez un casque lors de travaux effectués dans des zones où il existe un danger de chutes d'objets.

AVERTISSEMENT • Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez des pantalons longs et lourds, des vêtements à manche longue et des bottes anti-dérapantes. Ne travaillez jamais pieds nus. Ne portez pas de sandales ou de pantalons courts. Évitez des vêtements amples ou des vêtements avec des rubans et des lacets.

PRÉCAUTION • Risque de blessures en cas de happement de vêtements larges, de cheveux

ou de bijoux par des pièces mobiles de l'appareil. Tenez vêtements et bijoux éloignés des pièces mobiles de la machine. Attachez les cheveux longs. • N'utilisez l'appareil et ses accessoires que conformément à ces instructions, tenez-compte des conditions de travail et du travail à réaliser afin d'éviter les situations dangereuses.

Fonctionnement sûr

DANGER • Blessures graves si des objets sont projetés par la lame de coupe ou si un câble ou une corde se coince dans l'outil de coupe. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de pierres, de bâtons, de métal, de câble, d'os ou de jouet dans la plage de travail et enlevez-les le cas échéant.

AVERTISSEMENT • L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires. • N'utilisez l'appareil qu'à la lumière du jour ou lorsque les conditions d'éclairage artificiel sont bonnes. • N'utilisez pas l'appareil sur de l'herbe humide ou sous la pluie. • Conserver une distance minimum de 15 m par rapport aux personnes et aux animaux. Arrêter l'appareil lorsque quelqu'un se trouve dans cette zone. • Maintenir l'accessoire de coupe en dessous de la taille. • N'utilisez jamais l'appareil avec des dispositifs de protection endommagés ou non montés. • N'utilisez jamais de fil de coupe en métal. • Utilisez l'appareil exclusivement à l'extérieur. • Eloignez les mains et les pieds de la surface de travail de coupe, surtout lorsque le moteur est en marche. • Risque de blessures, les outils de coupe continuent de tourner après l'arrêt du moteur. • Risque de blessures. Le couteau présent sur le couvercle de protection pour raccourcir le fil de coupe est très tranchant, évitez tout contact, en particulier lors du nettoyage. • Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne contiennent pas de dépotés. • Contrôlez l'appareil avant chaque utilisation et s'il n'est pas endommagé à la suite de chaque choc. Faites réparer ou remplacer les éléments endommagés, p. ex. un interrupteur par un service après-vente autorisé. • Assurez-vous que le support de la tête de travail est monté et fixé correctement. • Assurez-vous que tous les dispositifs de protection, déflecteurs et poignées sont correctement et solidement fixés. • Avant chaque utilisation, assurez-vous que le coupe-fil est bien positionné et sécurisé. • Utilisez exclusivement le fil de coupe de recharge du fabricant. N'utilisez pas d'autre accessoire de coupe. • Risque de blessures. N'effectuez aucune modification au niveau de l'appareil.

Remarque • Dans certaines régions, des directives peuvent restreindre l'utilisation de l'appareil. Laissez-vous conseiller par l'administration locale.

Maintenance et entretien en toute sécurité

AVERTISSEMENT • Après avoir tiré un nouveau fil, amener d'abord l'appareil en position de service normale avant de le mettre sous tension. • Veillez à ce que l'appareil soit dans un état sûr en vérifiant à intervalles réguliers que les goujons, les écrous et les vis sont bien serrés. • Vérifiez si les pièces mobiles fonctionnent parfaitement et ne se bloquent pas, si des pièces sont cassées ou endommagées. Faites réparer un appareil endommagé avant de l'utiliser. • Coupez le

moteur, retirez le bloc-batterie et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées :

- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- Avant de remplacer les accessoires.

PRÉCAUTION • Utilisez exclusivement les accessoires et pièces de recharge autorisés par le fabricant. Les accessoires et pièces de recharge originaux garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

ATTENTION • Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un chiffon doux et sec.

Remarque • Les travaux de service et de maintenance doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié et formé spécialement à cette intention.

Nous recommandons d'envoyer le produit pour réparation à un centre de service agréé. • Vous ne devez effectuer que les réparations et réglages décrits dans ce manuel d'utilisation. Contactez votre service après-vente agréé pour les réparations allant au-delà. • Faites remplacer les panneaux d'avertissement endommagés ou illisibles sur l'appareil par le service après-vente autorisé.

Transport sûr et stockage

AVERTISSEMENT • Coupez l'appareil, laissez-le refroidir et retirez le bloc-batterie avant de le stocker ou de le transporter.

PRÉCAUTION • Risque de blessures et dommages sur l'appareil. Bloquez l'appareil contre tout mouvement ou toute chute pendant le transport.

ATTENTION • Retirez tous les corps étrangers de l'appareil avant de le transporter ou de le stocker.

• Stockez l'appareil dans un endroit sec, bien aéré et inaccessible pour les enfants. Tenez l'appareil éloigné des substances corrosives telles que les produits chimiques pour le jardin. • Ne stockez pas l'appareil à l'extérieur.

Risques résiduels

AVERTISSEMENT

- Même si l'appareil est utilisé comme prévu, il y a encore certains risques résiduels. Les risques suivants peuvent être générés lors de l'utilisation de l'appareil :
 - Une vibration peut causer des blessures. Pour chaque travail, utilisez l'outil approprié, utilisez les poignées prévues et limitez le temps de travail et l'exposition.
 - Le bruit peut causer des lésions auditives. Portez une protection auditive et limitez la sollicitation.
 - Blessures dues à des objets projetés.

Réduction des risques

PRÉCAUTION

- Une durée d'utilisation prolongée de l'appareil peut provoquer des troubles circulatoires au niveau des mains en raison des vibrations. Il est impossible de définir une durée de validité générale pour l'utilisation car elle dépend de nombreux facteurs d'influence :
 - Tendance personnelle à souffrir d'une mauvaise circulation sanguine (doigts souvent froids, déman-gaison dans les doigts)
 - Basse température ambiante. Portez des gants chauds pour protéger vos mains.
 - Circulation sanguine entravée par une saisie trop ferme.

- Un usage en continu est plus dangereux qu'une utilisation interrompue par des pauses.

Consultez un médecin en cas d'utilisation régulière et de longue durée de l'appareil ou d'apparition répétée de symptômes tels que les démangeaisons dans les doigts, les doigts froids.

Utilisation conforme

⚠ DANGER

Utilisation non conforme

Danger de mort dû à des coupures

Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu.

N'utilisez pas de lames en métal telles que les lames de scies ou les couteaux à taillis.

⚠ AVERTISSEMENT

Projection d'objets

Risque de blessure et d'endommagement

Conserver une distance minimum de 15 m par rapport aux personnes, aux animaux et aux objets.

- L'appareil est prévu pour travailler à l'extérieur.
- L'appareil peut être utilisé pour tailler des herbes poussant le long des murs, des clôtures, des arbres et des bords.
- L'appareil peut également être utilisé pour tondre à des endroits difficiles à atteindre avec la tondeuse à gazon, tels que les fossés, les pentes et les clairières.
- Les changements et les modifications non autorisées par le fabricant sont interdits.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement mouillé ou sous la pluie.
- Ne pas tondre d'herbes mouillées.

Protection de l'environnement

 Les matériaux d'emballage sont recyclables.
 Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

 Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en

cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Symboles sur l'appareil



Respectez tous les avertissements et les consignes de sécurité. Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.



Pendant le travail, portez une protection oculaire et auditive appropriée.



N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides.



N'utilisez ni lames de scies, ni lames en métal.



Danger dû à des objets projetés. Tenez-vous à distance.



Risque de blessures aux mains dû à l'outil de coupe tranchant.



Description de l'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit l'équipement complet. L'étendue de livraison varie selon les modèles (voir l'emballage).

Pour les figures, voir la page des graphiques

Illustration A

- ① Fil de coupe
- ② Bord de coupe
- ③ Protège-fil
- ④ Manche inférieur
- ⑤ Poignée avant
- ⑥ Poignée arrière
- ⑦ Touche de déverrouillage
- ⑧ Déverrouillage du bloc-batterie
- ⑨ Plaque signalétique
- ⑩ Interrupteur principal
- ⑪ Déverrouillage du manche
- ⑫ Manche supérieur
- ⑬ Déverrouillage du couvercle de l'enrouleur
- ⑭ Couvercle de l'enrouleur
- ⑮ Outil de coupe
 - a) Bobine de fil
 - b) *Couteau de taille
- ⑯ Bouton de libération du fil
- ⑰ Œillet

(18) *Chargeur rapide Battery Power 18 V

(19) *Chargeur standard Battery Power 18 V

(20) *Bloc-batterie rechargeable

* en option

Bloc-batterie

L'appareil peut être exploité avec un bloc-batterie Kärcher Battery Power 18 V.

Montage

Monter le protège-fil

⚠ AVERTISSEMENT

Couteau sur la protection du fil

Coupures

Montez la protection du fil avant la première mise en service de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Fil libre

Coupures

N'utilisez jamais l'appareil sans protège-fil.

Illustration B

Orienter le protège-fil vers l'utilisateur.

1. Insérer le protège-fil sur le manche.

2. Visser le protège-fil au manche.

Montage du manche

1. Relier la partie supérieure du manche à la partie inférieure.

Illustration C

Mise en service

Réglage de la longueur de fil

1. Actionner le bouton de libération du fil et tirer le fil hors de la bobine de fil jusqu'au bord de coupe.

Illustration D

Montage du bloc-batterie

1. Pousser le bloc-batterie dans le logement de l'appareil jusqu'à ce que son enclenchement soit audible.

Illustration E

Commande

Techniques de travail

⚠ PRÉCAUTION

Obstacles dans la zone de coupe

Risque de blessure et d'endommagement

Avant de commencer à tondre, contrôler la plage de travail sur les objets susceptibles d'être projetés, p. ex. du fil, des pierres.

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage.

Illustration F

2. Appuyer sur l'interrupteur principal.

L'appareil démarre.

3. Guider la tête de coupe parallèlement au sol.

4. Pendant la tonte, guider l'appareil au-dessus de la végétation en mouvement semi-circulaire.

5. Tondre les hautes herbes en plusieurs fois.

Rallongement du fil pendant le fonctionnement

Le fil de la débroussailleuse s'use pendant la tonte, - il s'effiloche, se déchire et devient donc plus court. Un fil trop court donne un résultat de tonte insatisfaisant.

Remarque

La longueur du fil peut être réglée pendant le fonctionnement.

1. Relâcher la touche de déverrouillage et l'interrupteur principal.

Illustration G

2. Actionner la touche de déverrouillage et l'interrupteur principal.

Le fil est allongé automatiquement et raccourci sur le coupe-fil à la longueur appropriée.

Illustration H

Remarque

Si le fil ne peut pas être rallongé automatiquement, remplacer la bobine de fil (voir le chapitre Remplacement de la bobine de fil).

Tondre les bordures

1. Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre Dépose du bloc-batterie).

2. Appuyer sur le déverrouillage du manche.

Illustration I

3. Tourner le manche de 180°.

4. Monter le bloc-batterie (voir le chapitre Montage du bloc-batterie).

5. Appuyer sur la touche de déverrouillage.

6. Appuyer sur l'interrupteur principal.

7. Tondre les bordures.

Illustration J

Remplacement de l'outil de coupe

La bobine de fil et la lame de coupe sont disponibles comme outil de coupe.

1. Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre Dépose du bloc-batterie).

2. Retirer l'outil de coupe non utilisé et mettre l'outil de coupe souhaité en place (voir le chapitre Remplacement de l'outil de coupe).

Dépose du bloc-batterie

Remarque

Dans le cas de longues périodes d'arrêt, retirer le bloc-batterie de l'appareil et le sécuriser contre toute utilisation intempestive.

1. Tirer la touche Déverrouillage bloc-batterie dans le sens du bloc-batterie.

Illustration K

2. Enfoncer la touche de déverrouillage du bloc-batterie pour déverrouiller celui-ci.

3. Sortir le bloc-batterie de l'appareil.

Terminer l'utilisation

1. Retirer le bloc-batterie de l'appareil (Chapitre Dépose du bloc-batterie).

2. Nettoyer l'appareil (voir le chapitre Nettoyage de l'appareil).

Transport

⚠ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Tenir compte du poids de l'appareil pour le stockage.

1. Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre Dépose du bloc-batterie).

2. En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le bloquer contre le glissement et le basculement.

Stockage

Avant chaque stockage, nettoyer l'appareil (voir le chapitre *Nettoyage de l'appareil*).

1. Stocker l'appareil dans un endroit sec et bien aéré. Eloigner l'appareil des substances corrosives comme les produits chimiques de jardinage et les sels à dégeler. Ne pas stocker l'appareil à l'air libre.

Entretien et maintenance

⚠ PRÉCAUTION

Démarrage incontrôlé

Coupures

Avant de travailler sortir le bloc-batterie de l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessures dues aux lames acérées

Portez des lunettes de protection et des gants de protection lors de tous les travaux sur l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

1. Enlever les restes de tonte du protège-fil et de la tête de coupe.
2. Si besoin, essuyer les pièces de l'appareil les pièces de l'appareil avec un chiffon humide.
3. Libérer régulièrement le logement de la batterie et les contacts électriques des salissures et corps étrangers.

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples que vous pouvez vous-même éliminer à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des défauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

En vieillissant la capacité de la batterie baisse, même en cas de bon entretien, et la durée de marche complète n'est plus atteinte, même à l'état pleinement chargé. Ceci n'est pas un défaut.

Erreur	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas	Le bloc-batterie n'est pas correctement inséré.	● Pousser le bloc-batterie dans le logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
	Le bloc-batterie est vide.	● Charger le bloc-batterie.
	Le bloc-batterie est défectueux.	● Remplacer le bloc-batterie.
L'appareil s'arrête pendant le fonctionnement	Le fil est trop long et provoque une surcharge du moteur	● Monter le protège-fil. Le fil est raccourci automatiquement.
	La tête de coupe est bloquée par des restes de tonte	● Retirer les restes de tonte.
	Le moteur est en surcharge	● Ne coupez que de la végétation appropriée, voir le chapitre <i>Utilisation conforme</i> .
	Le moteur est en surchauffe	● Interrompre le travail et laisser refroidir le moteur.
	La batterie est en surchauffe	● Interrompre le travail et attendre que la température de la batterie soit à nouveau dans une plage normale.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Remplacement de l'outil de coupe

Remplacement de la bobine de fil

1. Appuyer sur le déverrouillage de la bobine de fil et retirer le couvercle de la bobine.
2. Retirer et éliminer la bobine de fil.
3. Enfiler l'extrémité du fil de la nouvelle bobine par l'œillet.

Illustration L

2. Retirer et éliminer la bobine de fil.
3. Enfiler l'extrémité du fil de la nouvelle bobine par l'œillet.

Illustration M

4. Placer la bobine de fil dans le logement.
5. Placer le couvercle de la bobine sur le logement. S'assurer que le couvercle de la bobine s'enclenche bien.

Illustration N

6. Réglage de la longueur de fil (voir chapitre *Mise en service*).

Remplacement de la lame de coupe

1. Appuyez sur déverrouillage de la lame de coupe et la retirer.
2. Montez une nouvelle lame de coupe dans la fixation. Veiller à une position correcte selon le marquage.

Illustration O

Caractéristiques techniques

LTR 18-25

Caractéristiques de puissance de l'appareil

Tension de service	V	18
Largeur de travail	mm	250
Fil de coupe, diamètre	mm	1,6
Vitesse de rotation max. (± 100)	/min	9500

Valeurs déterminées selon EN 50636-2-91

LTR 18-25		
Niveau de pression acoustique L_{pA}	dB(A)	76,8
Incertitude K_{pA}	dB(A)	3,0
Niveau de puissance acoustique L_{WA} + incertitude K_{WA}	dB(A)	94
Valeur de vibrations main-bras poignée avant	m/s^2	0,3
Valeur de vibrations main-bras poignée arrière	m/s^2	0,5
Incertitude K	m/s^2	1,5
Dimensions et poids		
Longueur x largeur x hauteur	mm	1184 x 296 x 286
Poids (sans bloc-batterie)	kg	1,5

Sous réserve de modifications techniques.

Valeur de vibrations

⚠ AVERTISSEMENT

La valeur de vibrations indiquée a été mesurée avec une méthode d'essai standard et doit être utilisée pour la comparaison des appareils.

La valeur de vibrations indiquée doit être utilisée dans une évaluation préalable de la sollicitation.

Selon le mode d'utilisation de l'appareil, l'émission de vibrations peut différer de la valeur totale indiquée pendant l'utilisation momentanée de l'appareil.

Appareils avec une valeur de vibrations main-bras > 2,5 m/s² (voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'instructions)

⚠ PRÉCAUTION • Une utilisation de l'appareil pendant plusieurs heures sans interruption peut être à l'origine d'engourdissements. • Portez des gants chauds pour protéger vos mains. • Effectuez régulièrement des pauses lors du travail.

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après ainsi que la version que nous avons mise en circulation, est conforme, de par sa conception et son type, aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des normes UE. Toute modification de la machine sans notre accord annule cette déclaration.

Produit : Coupe-gazon/Coupe-Bordures (à batterie)
Type : LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Normes UE en vigueur

2000/14/CE (+2005/88/CE)
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/EU
2014/30/UE

Normes harmonisées appliquées

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
Méthode d'évaluation de la conformité appliquée
2000/14/CE et modifiée par 2005/88/CE : Annexe VI

Nom et adresse de l'organisme notifié

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Référence 0499

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré : 92,3

Garanti : 94

Les signataires agissent sous ordre et pouvoir de la direction de l'entreprise.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212
Winnenden, le 01/07/2018

Indice

Avvertenze di sicurezza	21
Impiego conforme alla destinazione.....	23
Tutela dell'ambiente	23
Accessori e ricambi	23
Volume di fornitura	23
Simboli riportati sull'apparecchio.....	24
Descrizione dell'apparecchio	24
Montaggio	24
Messa in funzione	24
Uso	24
Trasporto	25
Stoccaggio	25
Cura e manutenzione	25
Guida alla risoluzione dei guasti	25
Garanzia	26
Dati tecnici	26
Valore di vibrazione	26
Dichiarazione di conformità UE.....	26

Avvertenze di sicurezza



Prima dell'utilizzo iniziale dell'apparecchio leggere le presenti avvertenze di sicurezza, le presenti istruzioni per l'uso originali, le avvertenze di sicurezza indicate all'unità accumulatore e le istruzioni per l'uso originali indicate all'unità accumulatore/caricabatterie standard e attennervisi. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. Conservare i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza generali

⚠ PERICOLO • Pericolo di esplosioni. L'apparecchio genera scintille che possono incendiare polvere, gas o vapori. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti soggetti al rischio di esplosioni, in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.

⚠ AVVERTIMENTO • Pericolo di incidente. Tenere l'area di lavoro sempre pulita e ben illuminata.
• Tenere i bambini e altre persone lontano dall'area di lavoro mentre si utilizza l'apparecchio. • Pericolo di scosse elettriche. Proteggere l'apparecchio da pioggia e spruzzi d'acqua. • Evitare un'accensione involontaria. Accertarsi che l'interruttore di accensione e spegnimento si trovi su off prima dell'attacco dell'unità accumulatore, prima del sollevamento o del trasporto dell'apparecchio. • Lesioni causate da una chiave di regolazione rimasta su una parte rotante dell'apparecchio. Prima di accendere l'apparecchio, togliere la chiave di regolazione. • Mentre si usa l'apparecchio non si deve correre ma camminare. Non procedere all'indietro. Evitare una postura anomala, mettersi in posizione sicura e cercare di mantenere l'equilibrio in ogni situazione. • Non azionare mai l'apparecchio se l'interruttore di accensione/spegnimento integrato nell'impugnatura non si accende o non si spegne correttamente. • Non sotoporre l'apparecchio a sovraccarico. • Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti. Gli utensili da taglio affilati possono essere controllati meglio e non si bloccano così facilmente. • Spegnere il motore, rimuovere l'unità accumulatore e accertarsi che tutti i componenti mobili si siano fermati completamente:

- Prima di effettuare impostazioni.
- Prima di lasciare fermo l'apparecchio non sorvegliarlo.
- Prima di controllare, pulire o eseguire lavori di manutenzione sull'apparecchio.
- Prima di rimuovere un bloccaggio o di pulire l'apertura di espulsione dell'erba.
- Prima di sostituire gli accessori.
- Dopo l'impatto con un corpo estraneo. Prima di riavviare l'apparecchio, controllare se questo presenta punti danneggiati e, se necessario ripararli.
- Se l'apparecchio vibra in modo insolito. Prima di riavviare l'apparecchio, controllare se questo presenta punti danneggiati e, se necessario ripararli.

⚠ PRUDENZA • Non utilizzare l'apparecchio sotto l'influsso di farmaci o droghe che limitano la capacità di reagire. Utilizzare l'apparecchio solo in condizioni di buona salute e dopo un riposo adeguato. • Mentre si utilizza l'apparecchio indossare indumenti di sicurezza adeguati. Indumenti di sicurezza come maschere antipolvere, scarpe antiscivolo, elmetto od otoprotettori riducono il pericolo di lesioni. • Portare occhiali e cuffie di protezione. • Le cuffie di protezione possono limitare la capacità di udire i segnali di avvertimento, prestare

quindi attenzione ai possibili pericoli nelle vicinanze dell'area di lavoro. • Indossare un elmetto di protezione quando si lavora in zone in cui sussiste il rischio di caduta di oggetti. **AVVERTIMENTO** • Quando si lavora con l'apparecchio, indossare pantaloni lunghi e pesanti, indumenti a maniche lunghe e stivali antiscivolo. Non usare l'apparecchio scalzi. Non indossare sandali o pantaloni corti. Evitare di indossare indumenti larghi oppure con lacci e nastri. **PRUDENZA** • Rischio di lesioni causate dall'impigliamento di indumenti larghi, capelli o gioielli nelle parti mobili dell'apparecchio. Tenere gli indumenti e i gioielli a distanza dalle parti mobili della macchina. Tenere i capelli lunghi raccolti. • Utilizzare l'apparecchio e i suoi accessori solo in conformità a queste istruzioni, tenere conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere al fine di evitare situazioni pericolose.

Funzionamento sicuro

⚠ PERICOLO • Pericolo di lesioni gravi se dalla lama di taglio vengono lanciati in aria oggetti oppure se filo o corda si impigliano nell'attrezzo da taglio. Prima dell'uso, ispezionare accuratamente l'area di lavoro e rimuovere eventuali oggetti come pietre, bastoni, metalli, fili, ossa o giocattoli.

⚠ AVVERTIMENTO • L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non hanno acquisito familiarità con queste istruzioni. • Utilizzare l'apparecchio solo alla luce diurna oppure in presenza di una buona illuminazione artificiale. • Non far funzionare l'apparecchio sull'erba bagnata o quando piove. • Mantenere una distanza minima di 15 m da persone e animali. Arrestare l'apparecchio quando qualcuno supera questa soglia. • Tenere il gruppo di taglio al di sotto dell'altezza del fianco. • Non utilizzare mai l'apparecchio con dispositivi di protezione danneggiati oppure senza dispositivi di protezione montati. • Non utilizzare mai fili di taglio in metallo. • Utilizzare l'apparecchio solo in un'area esterna. • Tenere mani e piedi lontano dall'area di taglio, specie quando il motore è acceso. • Pericolo di lesioni, gli utensili di taglio continuano a girare dopo che è stato spento il motore. • Pericolo di lesioni. Il coltello posto sulla copertura di protezione per accorciare il filo di taglio è molto affilato; evitare ogni contatto, specie durante la pulizia. • Accertarsi che le aperture di ventilazione siano prive di incrostazioni. • Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo e dopo ogni urto per verificare l'eventuale presenza di danni. Le parti danneggiate, ad es. un interruttore, devono essere riparate o sostituite dal servizio di assistenza clienti autorizzato. • Assicurarsi che il gruppo di azionamento sia regolarmente montato e fisso. • Accertarsi che tutti i dispositivi di protezione, i deflettori e i manici siano correttamente e saldamente fissati. • Prima di ogni impiego assicurarsi che il tagliafilo sia correttamente posizionato e fissato. • Utilizzare solo il filo di taglio sostitutivo del produttore. Non impiegare altri gruppi di taglio. • Pericolo di lesioni. Non apportare alcuna modifica all'apparecchio.

Nota • In alcune regioni, norme possono limitare l'utilizzo di quest'apparecchio. Farsi consigliare dall'autorità competente in loco.

Manutenzione e cura sicura

⚠ AVVERTIMENTO • Dopo aver spinto fuori un nuovo filo, portare l'apparecchio dapprima nella po-

sizione di funzionamento normale prima di accendere l'apparecchio. • Accertarsi che l'apparecchio si trovi in condizioni di sicurezza verificando a intervalli regolari il serraggio corretto di bulloni, dadi e viti. • Controllare che le parti mobili funzionino perfettamente, non s'inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati. Far riparare un apparecchio danneggiato prima di utilizzarlo. • Spegnere il motore, rimuovere l'unità accumulatore e accertarsi che tutti i componenti mobili si siano fermati completamente:

- Prima di pulire l'apparecchio o di sotoporlo a manutenzione.
- Prima di sostituire gli accessori.

⚠ PRUDENZA • Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

ATTENZIONE • Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un panno morbido e asciutto.

Nota • Le operazioni di assistenza e manutenzione devono essere eseguite unicamente da personale specializzato e addestrato. Si consiglia di spedire il prodotto in riparazione a un centro assistenza autorizzato.

• L'utente può eseguire unicamente le operazioni di regolazione e riparazione descritte in queste istruzioni per l'uso. Per riparazioni di altro genere contattare l'assistenza clienti autorizzata. • Far sostituire cartelli segnalativi danneggiati o illeggibili sull'apparecchio dal servizio di assistenza clienti autorizzato.

Trasporto e stoccaggio sicuri

⚠ AVVERTIMENTO • Spegnere l'apparecchio, lasciarlo raffreddare e rimuovere l'unità accumulatore prima di riportarlo o di trasportarlo.

⚠ PRUDENZA • Rischio di lesioni e di danneggiamento dell'apparecchio. Durante il trasporto assicurare l'apparecchio per evitare spostamenti e cadute.

ATTENZIONE • Rimuovere i corpi estranei dall'apparecchio prima di trasportarlo o conservarlo. • Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben areato, non accessibile ai bambini. Tenere l'apparecchio a distanza da sostanze corrosive, come le sostanze chimiche per il giardino. • Conservare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.

Rischi residui

⚠ AVVERTIMENTO

- Anche se l'uso dell'apparecchio è conforme alle prescrizioni, sussistono ugualmente determinati rischi residui. Dall'uso dell'apparecchio possono scaturire i seguenti pericoli:
 - La vibrazione può provocare lesioni. Utilizzare gli utensili giusti per ogni lavoro, usare le impugnature previste e limitare il tempo di lavoro e l'esposizione.
 - Il rumore può causare danni all'udito. Usare una protezione dell'udito e limitare la sollecitazione.
 - Rischio di lesioni causate da oggetti lanciati.

Riduzione dei rischi

⚠ PRUDENZA

- Un uso prolungato dell'apparecchio può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni. Non è possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori:
- Predisposizione alla circolazione sanguigna insufficiente (dita spesso fredde e formicolio)

- Bassa temperatura ambiente. Indossare guanti caldi per proteggere le mani.
- Se l'oggetto viene afferrato troppo saldamente la circolazione sanguigna può essere ostacolata.
- Un funzionamento interrotto da pause è meglio di un funzionamento continuo.

Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo dell'apparecchio o se i sintomi si verificano ripetutamente, p. es. formicolio e dita fredde.

Impiego conforme alla destinazione

⚠ PERICOLO

Impiego non conforme alle disposizioni

Pericolo di morte per ferite da taglio

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni.

Non utilizzare coltelli metallici quali lame tagliaerba o lame a tre denti.

⚠ AVVERTIMENTO

Oggetti proiettati attorno

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Mantenere una distanza minima di 15 m da persone, animali e oggetti.

- L'apparecchio è destinato ai lavori all'aperto.
- L'apparecchio può essere usato per tagliare erba cresciuta su pareti, recinzioni, alberi o bordi.
- L'apparecchio può essere usato per tagliare nei punti difficili da raggiungere con un tagliaerba, ad es. fosse, pendii e radure.
- Non sono ammesse conversioni e modifiche non autorizzate dal produttore.
- Non usare l'apparecchio in ambienti umidi o durante la pioggia.
- Non tagliare materiali bagnati.

Tutela dell'ambiente

 I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

 Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Simboli riportati sull'apparecchio

 Seguire tutti gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza. Prima di usare il prodotto, devono essere state lette e comprese tutte le rispettive istruzioni.

 Durante il lavoro con l'apparecchio indossare occhiali protettivi e una protezione dell'udito adatti.

 Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

 Non utilizzare tagliaerba né coltelli metallici.

 Pericolo causato da oggetti proiettati. Tenersi a distanza.

 Lesioni alle mani causate da utensile da taglio affilato.

Descrizione dell'apparecchio

Nelle presenti istruzioni per l'uso viene descritta la dotazione massima. A seconda del modello possono variare gli elementi inclusi in dotazione (vedi imballaggio).

Per le figure vedi pagina dei grafici

Figura A

- ① Filo di taglio
- ② Bordo di taglio
- ③ Parasassi
- ④ Asta inferiore
- ⑤ Impugnatura anteriore
- ⑥ Impugnatura posteriore
- ⑦ Tasto di sblocco
- ⑧ Sbloccaggio dell'unità accumulatore
- ⑨ Targhetta
- ⑩ Interruttore dell'apparecchio
- ⑪ Sbloccaggio asta
- ⑫ Asta superiore
- ⑬ Sbloccaggio copertura del roccetto
- ⑭ Copertura del roccetto
- ⑮ Utensile da taglio
 - a) Roccetto
 - b) *Coltello
- ⑯ Pulsante per allentare il filo
- ⑰ Occhiello
- ⑱ *Caricabatterie rapido Battery Power 18 V
- ⑲ *Caricabatterie standard Battery Power 18 V

⑳ *Unità accumulatore ricaricabile

* opzionale

Unità accumulatore

L'apparecchio può essere utilizzato con un'unità accumulatore Kärcher 18 V Battery Power.

Montaggio

Montaggio del parasassi

AVVERTIMENTO

Lama sul parasassi

Lesioni da taglio

Montare il parasassi prima della messa in funzione dell'apparecchio.

AVVERTIMENTO

Filo scoperto

Lesioni da taglio

Non utilizzare mai l'apparecchio senza parasassi.

Figura B

Il parasassi deve essere rivolto verso l'utilizzatore.

1. Inserire il parasassi sul supporto.
2. Avvitare il parasassi con il supporto.

Montaggio dell'asta

1. Collegare la parte superiore e inferiore dell'asta.

Figura C

Messa in funzione

Regolazione della lunghezza del filo

1. Premere il pulsante per allentare il filo e tirare il filo fino al bordo di taglio dal roccetto.

Figura D

Montaggio dell'unità accumulatore

1. Spingere l'unità accumulatore nell'alloggiamento dell'apparecchio, finché non si sente lo scatto d'innesto.

Figura E

Uso

Tecniche di lavoro

PRUDENZA

Ostacoli nell'area di tosatura

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Prima di iniziare i lavori di tosatura su oggetti che potrebbero essere proiettati a distanza, ad es. filo, pietre, fili o vetro, verificare la zona di lavoro.

1. Premere il tasto di sblocco.
2. Premere l'interruttore dell'apparecchio. L'apparecchio si accende.
3. Tenere la testina portafilo sempre parallela al terreno.
4. Durante il taglio muovere l'apparecchio con movimenti semicircolari sull'area da tagliare.
5. Tosare l'erba alta in diverse trame di lavoro.

Allungamento della lunghezza del filo in esercizio

Durante la tosatura il filo dell'apparecchio si consuma: si sfrangia e strappa, accorciandosi. Un filo troppo corto non produce un risultato di taglio soddisfacente.

Nota

Durante il funzionamento è possibile allungare la lunghezza dei fili.

- Rilasciare il tasto di sblocco e l'interruttore dell'apparecchio.
- Premere il tasto di sblocco e l'interruttore dell'apparecchio.

Il filo viene allungato automaticamente e si riduce alla lunghezza desiderata sulla lama di taglio.

Figura H

Nota

Se il filo non si allunga più automaticamente, occorre sostituire il roccetto di filo (vedere il capitolo Sostituzione del roccetto di filo).

Tosatura della zona marginale

- Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo Rimozione dell'unità accumulatore).
- Premere lo sbloccaggio dell'asta.
- Ruotare l'asta di 180°.
- Montare l'unità accumulatore (vedere capitolo Montaggio dell'unità accumulatore).
- Premere il tasto di sblocco.
- Premere l'interruttore dell'apparecchio.
- Tosare la zona marginale.

Figura J

Sostituzione dell'utensile da taglio

Come utensili da taglio sono disponibili il roccetto di filo e la lama.

- Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo Rimozione dell'unità accumulatore).
- Rimuovere l'utensile da taglio non necessario e inserire quello auspicato (vedere il capitolo Sostituzione dell'utensile da taglio).

Rimozione dell'unità accumulatore

Nota

In caso di interruzioni di lavoro prolungate, rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio ed evitare ne l'utilizzo involontario.

- Tirare il tasto di sblocco dell'unità accumulatore in direzione dell'unità accumulatore.
- Premere il tasto di sblocco dell'unità accumulatore per sbloccare l'unità accumulatore.
- Prelevare l'unità accumulatore dall'apparecchio.

Termino del funzionamento

- Rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio (vedere il capitolo Rimozione dell'unità accumulatore).
- Pulire l'apparecchio (vedere capitolo Pulizia dell'apparecchio).

Trasporto

△ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Con l'usura, la capacità dell'unità accumulatore diminuisce, anche in caso di cura adeguata; per tale motivo non sarà più possibile raggiungere l'intera durata, an-

Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.

- Rimuovere l'unità accumulatore (vedere capitolo Rimozione dell'unità accumulatore).
- Per il trasporto in veicoli, fissare l'apparecchio in modo che non possa scivolare e ribaltarsi.

Stoccaggio

Prima di ogni immagazzinaggio pulire l'apparecchio (vedere capitolo Pulizia dell'apparecchio).

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenerlo lontano da agenti corrosivi quali sostanze chimiche per il giardino e fondenti chimici. Non conservare l'apparecchio all'aperto.

Cura e manutenzione

△ PRUDENZA

Avviamento incontrollato

Lesioni da taglio

Prima di qualunque operazione sull'apparecchio rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio.

△ PRUDENZA

Rischio di lesioni con le lame taglienti

Durante l'uso dell'apparecchio indossare occhiali protettivi e una protezione per l'udito.

Pulizia dell'apparecchio

- Rimuovere i residui dal parasassi e dalla testina portafilo.
- Se necessario pulire le parti dell'apparecchio con un panno umido.
- Rimuovere dall'alloggiamento dell'accumulatore e dai contatti elettrici la sporcizia e i corpi estranei.

Sostituzione dell'utensile da taglio

Sostituzione del roccetto di filo

- Premere il tasto di sblocco della copertura del roccetto e rimuovere quest'ultima.

Figura L

- Rimuovere il roccetto di filo e smaltilo.

- Infilare l'estremità di filo del nuovo roccetto attraverso l'occhiello.

Figura M

- Inserire il roccetto nel supporto.

- Mettere la copertura del roccetto sul supporto. Fare attenzione che la copertura del roccetto si agganci in maniera percepibile.

Figura N

- Regolare la lunghezza del filo (vedere capitolo Messa in funzione).

Sostituzione della lama

- Premere il tasto di sblocco della lama e rimuovere quest'ultima.

- Inserire la lama nuova nel supporto. Sulla base della marcatura, prestare attenzione alla posizione corretta.

Figura O

Errore	Causa	Correzione
L'apparecchio non si avvia	L'unità accumulatore non è posizionata correttamente.	● Spingere l'unità accumulatore nell'alloggiamento finché non si innesta.
	L'unità accumulatore è scarica.	● Caricare l'unità accumulatore.
	L'unità accumulatore è guasta.	● Sostituire l'unità accumulatore.
L'apparecchio si arresta durante l'esercizio	Il filo è troppo lungo e provoca un sovraccarico sul motore	● Montare il parasassi. Il filo verrà automaticamente accorciato.
	La testina è bloccata da residui di materiale tagliato	● Rimuovere i residui di materiale tagliato.
	Il motore è sovraccarico	● Tosare solo materiali idonei, vedere il capitolo <i>Impiego conforme alla destinazione</i> .
L'apparecchio si arresta durante l'esercizio	Il motore è surriscaldato	● Interrompere il lavoro e lasciare raffreddare il motore.
	L'accumulatore è surriscaldato	● Interrompere il lavoro e attendere che la temperatura dell'accumulatore raggiunga il campo normale.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Dati tecnici

LTR 18-
25

Dati sulle prestazioni dell'apparecchio

Tensione d'esercizio	V	18
Larghezza di lavoro	mm	250
Filo di taglio, sezione	mm	1,6
Regime massimo di rotazione (± 100)	/min	9500

Valori rilevati secondo norma EN 50636-2-91

Livello di pressione acustica L _{pA}	dB(A)	76,8
Incetezza K _{pA}	dB(A)	3,0
Livello di potenza acustica L _{WA} + incertezza K _{WA}	dB(A)	94
Valore di vibrazione mano-braccio maniglia anteriore	m/s ²	0,3
Valore di vibrazione mano-braccio maniglia posteriore	m/s ²	0,5
Incetezza K	m/s ²	1,5

Dimensioni e pesi

Lunghezza x larghezza x altezza mm	1184 x 296 x 286
Peso (senza unità accumulatore) kg	1,5

Con riserva di modifiche tecniche.

Valore di vibrazione

AVVERTIMENTO

Il valore di vibrazione indicato è stato misurato con una procedura standard e può essere utilizzato per confrontare diversi apparecchi.

Il valore di vibrazione indicato può essere utilizzato per una valutazione provvisoria del carico.

A seconda del tipo e della modalità di utilizzo dell'apparecchio, la generazione di vibrazioni durante l'utilizzo momentaneo dell'apparecchio può discostarsi dal valore complessivo indicato.

Apparecchi con un valore delle vibrazioni mano-braccio > 2,5 m/s² (vedi capitolo Specifiche tecniche nel manuale delle istruzioni)

PRUDENZA • Un utilizzo ininterrotto per diverse ore dell'apparecchio può comportare un senso di intorpidimento. • Indossate guanti caldi per proteggere le mani. • Effettuate regolari pause dal lavoro.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Tagliaerba/taglibordi (a batteria)

Tipo: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Direttive UE pertinenti

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2011/65/UE

2014/30/UE

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91: 2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE e modificata dalla 2005/88/CE: allegato VI

Nome e indirizzo del luogo menzionato
Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Lussemburgo
Codice 0499

Livello di potenza acustica dB(A)

Misurato: 92,3

Garantito: 94

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 07/01/2018

Inhoud

Veiligheidsinstructies	27
Reglementair gebruik	29
Milieubescherming	29
Toebehoren en reserveonderdelen	29
Leveringsomvang	29
Symbolen op het apparaat	29
Beschrijving apparaat	29
Montage	30
Inbedrijfstelling	30
Bediening	30
vervoer	30
Opslag	30
Verzorging en onderhoud	31
Hulp bij storingen	31
Garantie	31
Technische gegevens	31
Trillingswaarde	32
EU-conformiteitsverklaring	32

Veiligheidsinstructies

Lees voor het eerste gebruik van het toestel deze veiligheidsaanwijzingen, deze originele gebruiksaanwijzing, de bij het accupack geleverde veiligheidsaanwijzingen en de meegeleverde veiligheidsinstructies accupack / standaard oplader. Handel overeenkomstig. Bewaar de documentatie voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.

Gevarenniveaus

△ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

△ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

△ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Algemene veiligheidsinstructies

△ GEVAAR • Explosiegevaar. Het apparaat veroorzaakt vonken die stof, gas dampen kunnen doen ontvlammen. Werk met het apparaat niet in een explosieve omgeving, waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.

△ WAARSCHUWING • Gevaar voor ongevallen. Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. • Houd kinderen en andere personen buiten het werkgebied als het apparaat gebruikt. • Gevaar voor elektrische schokken. Bescherm het apparaat tegen regen en vocht. • Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de in-/uitschakelaar zich voor de aansluiting van de accupack, voor het optillen of dragen van het apparaat zich in de uit-positie bevindt. • Letsel door een zich op een draaiend deel van het werktuig verblijvende instelsleutel. Verwijder instelsleutels alvorens het apparaat in te schakelen. • Loop niet snel, maar alleen langzaam bij het werken met het apparaat. Ga niet achteruit. Zorg voor een normale lichaamshouding, zorg voor een vaste, veilige stand en blijf altijd in evenwicht. • Gebruik het apparaat nooit, als de in-/uitschakelaar aan de handgreep niet correct in- of uitschakelt. • Voorkom overbelasting van het apparaat. • Houd snijwerk具gen altijd scherp en schoon. Scherpe snijwerk具gen kunnen een voudiger worden gecontroleerd en blokkeren niet zo snel. • Schakel de motor uit, verwijder de accupack en controleer of alle beweeglijke delen volledig tot stilstand zijn gekomen:

- Alvorens instellingen uit te voeren.
- Alvorens het apparaat onbeheerd achter te laten.
- Alvorens het apparaat te controleren, te reinigen of te onderhouden.
- Alvorens een blokkering te verwijderen of de uitwerpopening te reinigen.
- Alvorens toebehorendelen te vervangen.
- Nadat u een ander object heeft geraakt. Controleer het apparaat eerst op beschadiging en repareer het dan, alvorens het opnieuw te starten.
- Als het apparaat overmatig trilt. Controleer het apparaat eerst op beschadiging en repareer het dan, alvorens het opnieuw te starten.

△ VOORZICHTIG • U mag het apparaat niet gebruiken wanneer u onder invloed staat van medicijnen of drugs. Uw reactievermogen is daardoor beperkt. Gebruik het apparaat alleen als u uitgerust en gezond bent. • Draag bij werkzaamheden met het apparaat geschikte beschermingsuitrusting. Beschermingsuitrustingen zoals stofmaskers, antislipschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming reduceren het letselgevaar. • Draag een veiligheidshelm en een gehoorbescherming. • Gehoorbescherming uw vermogen om waarschuwingstonen te horen beperken. Let daarom op mogelijke gevaren in de buurt en in het werkgebied. • Draag bij werkzaamheden in bereiken waar het gevaar voor vallen vallende voorwerpen bestaat een

hoofdbescherming. **WAARSCHUWING**

- Draag bij het werken met het apparaat lange, zware broeken, kleding met lange mouwen en antislip schoeisel. Werk nooit op blote voeten. Draag geen sandalen of korte broeken. Draag geen loszittende kleding of kleding met snoeren en banden. **VOORZICHTIG**
- Letselgevaar, als loszittende kleding, haren of sieraden door beweeglijke delen van het apparaat wordt gegrepen. Houd kleding en sieraden uit de buurt van beweeglijke delen van de machine. Bind lange haren samen. • Gebruik het apparaat en zijn toebehoren alleen overeenkomstig de aanwijzingen. Neem de werk-omstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden in acht om gevaarlijke situaties te vermijden.

Veilig gebruik

△ GEVAAR • Ernstig letsel, als van het snijmes voorwerpen worden geslingerd of draden of snoeren in het snijwerk具 verstrikt raken. Controleer het werkbe-reik voor gebruik grondig op voorwerpen zoals stenen, stokken, metaal, draden, botten of speelgoed en verwijj-der dit.

△ WAARSCHUWING • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met een lichamelijke, sensorische of verstandelijke beperking noch door personen die met deze aanwijzingen niet ver-trouwd zijn. • Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of goede kunstmatige verlichting. • Gebruik het apparaat niet in nat gras of in de regen. • Houd een minimumaf-stand van 15 m tot personen en dieren. Stop het appa-raat, als iemand dit bereikt. • Houd de snijbescherming onder de heuphoogte. • Gebruik het apparaat nooit me beschadige of zonder aangebouwde veiligheidsinrichtingen. • Gebruik nooit snijdraden van metaal. • Gebruik het apparaat alleen buiten. • Houd handen en voeten uit de buurt van snijwerkvlak-ken, vooral, als u de motor inschakelt. • Letselgevaar, de sleutelwerktuigen draaien nog verder nadat u de mo-tor heeft uitgeschakeld. • Gevaar voor letsel. Het mes van de aan de bescherming voor het inkorten van de snijdraad is zeer scherp; vermijd elk contact – in het bij-zonder tijdens reinigen. • Zorg ervoor dat zich geen af-zettingen of vuil op de ventilatieopeningen bevinden. • Controleer het apparaat voor elk gebruik en na elke slag op beschadiging. Beschadigde delen, bijvoorbeeld een schakelaar, moeten door de geautoriseerde klantenservice worden gerepareerd of vervangen. • Zorg ervoor dat het aandrijfkop-opzetstuk correct is gemon-teerd en bevestigd. • Zorg ervoor dat alle veiligheidsin-richtingen, beschermingen en grepen correct en veilig bevestigd zijn. • Controleer voor elk gebruik of de draadsnijder correct gepositioneerd en beveiligd is. • Gebruik alleen originele delen van de fabrikant. Ge-bruk geen andere snijkop. • Gevaar voor letsel. Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit.

Instructie • In sommige regio's kunnen voorschriften het gebruik van dit apparaat beperken. Laat u advi-seren door uw plaatselijke autoriteiten.

Veilig onderhoud en veilige verzorging

△ WAARSCHUWING • Breng het apparaat na het uitschuiven van een nieuwe draad eerst in de normale bedrijfspositie, alvorens het apparaat in te schakelen. • Zorg ervoor dat het apparaat in een veilige toestand is door regelmatig te controleren of bouten, moeren en schroeven vast zijn aangedraaid. • Contro-leeer of bewegende delen correct functioneren en niet

blokkeren, en of delen gebroken of beschadigd zijn. Laat een beschadigd apparaat eerst repareren, alvo-rens het te gebruiken. • Schakel de motor uit, verwijder de accupack en zorg ervoor dat alle beweeglijke delen volledig stilstaan:

- Voor reiniging en onderhoud van het apparaat.
- Alvorens toebehorendelen te vervangen.

△ VOORZICHTIG • Gebruik alleen toebeho-ren en reserveonderdelen die worden aanbevolen door de fabrikant. Origineel toebehoren en originele reserve-onderdelen garanderen een veilige en storingsvrije wer-king van het apparaat.

LET OP • Reinig het product na elk gebruik met een zachte, droge doek.

Instructie • Service- en onderhoudswerkzaamhe-den mogen alleen door dienovereenkomstig gekwalifi-ceerd personeel worden uitgevoerd. Wij adviseren om het product ter reparatie naar een geautoriseerd ser-vicecentrum op te sturen. • U mag alleen de in deze ge-bruksaanwijzing beschreven instellingen en reparaties uitvoeren. Raadpleeg uw geautoriseerde klantenser-vice voor verdergaande reparaties. • Laat beschadige-d of onleesbare waarschuwingsborden op het apparaat door de geautoriseerde klantenservice vervangen.

Veilig vervoer en veilige opslag

△ WAARSCHUWING • Schakel het appa-raat uit, laat het afkoelen en verwijder de accupack, al-vorens het op te slaan of te transporteren.

△ VOORZICHTIG • Letselgevaar en bescha-diging van het apparaat. Beveilig het apparaat tijdens transport tegen bewegen of vallen.

LET OP • Verwijder alle vreemde delen van het ap-paraat alvorens het te transporteren of op te slaan. • Bewaar het apparaat op een droge en goed geventi-leerde plaats, ontoegankelijk voor kinderen. Houd het apparaat uit de buurt van corroderende stoffen, zoals tuinchemicaliën. • Het apparaat mag niet buiten worden bewaard.

Restrisico's

△ WAARSCHUWING

- Ook als het apparaat zoals voorgeschreven wordt ge-bruikt, blijven restrisico's voorhanden. De volgende gevaren kunnen door gebruik van het apparaat ont-staan:
- Trillingen kunnen tot letsel leiden. Gebruik voor alle werkzaamheden steeds het juiste werk具, gebruik de hiervoor bedoelde grepen en begrens de arbeid-stijd en de duur van blootstelling.
- Lawaai kan leiden tot gehoorschade. Draag een ge-hoorbescherming en begrens de belasting.
- Letsel door weggeslingerde voorwerpen.

Reduceren van risico's

△ VOORZICHTIG

- Langdurig gebruik van het apparaat kan door trill-in-gen tot doorbloedingsstoringen in de handen leiden. Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan niet worden vastgelegd, omdat deze van meerdere invloedsfactoren afhangt:
- Persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding (vaak koude vingers, tinteling in de vingers)
- Lage omgevingstemperatuur. Draag warme hand-schoenen om uw handen te beschermen.

- *Belemmering van de doorbloeding door stevig vastpakken.*
- *Ononderbroken gebruik is schadelijker dan door pauzes onderbroken gebruik.*
Bij regelmatig, langdurig gebruik van het apparaat en bij herhaaldelijk optreden van symptomen, zoals tinteling in de vingers, koude vingers, dient u contact op te nemen met een arts.

Reglementair gebruik

⚠ GEVAAR

Niet-reglementair gebruik

Levensgevaar door snijwonden

Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften.
Gebruik geen messen van metaal zoals zaagbladen of snoeimessen.

⚠ WAARSCHUWING

Rondvliegende voorwerpen

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd een minimumafstand van 15 m tot personen, dieren en voorwerpen.

- Het apparaat is bedoeld voor werkzaamheden buitenshuis.
- Het apparaat kan worden gebruikt voor het trimmen van grassen die langs muren, omheiningen, bomen en randen groeien.
- Het apparaat kan voor het maaien op punten worden gebruikt die met een grasmaaier moeilijk bereikbaar zijn, bijvoorbeeld greppels, hellingen en open plekken.
- Het ombouwen en niet door de fabrikant goedgekeurde wijzigingen zijn niet toegestaan.
- Het apparaat niet in natte omgevingen of als het regent gebruiken.
- Maai geen nat maagoed.

Milieubescherming

 Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.

 Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerde weggoeden een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en stofvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking aangegeven. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Symbolen op het apparaat



Volg alle waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op. Voordat u het product gebruikt, moet u alle aanwijzingen hebben gelezen en begrepen.



Draag bij werkzaamheden met het apparaat een geschikte oog- en gehoorbescherming.



Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.



Gebruik geen zaagbladen of metalen messen.



Gevaar door weggeslingerde voorwerpen.
Houd afstand.



Handletsel door scherp snijwerk具.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitsnijding beschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringsomvang (zie verpakking).

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken

Afbeelding A

- ① Snijdraad
- ② Snijrand
- ③ Draadbescherming
- ④ Onderste schacht
- ⑤ Voorste handgreep
- ⑥ Achterste handgreep
- ⑦ Ontgrendelingsknop
- ⑧ Ontgrendeling accupack
- ⑨ Typeplaatje
- ⑩ Apparaatschakelaar
- ⑪ Ontgrendeling schacht
- ⑫ Bovenste schacht
- ⑬ Ontgrendeling spoelafdekking
- ⑭ Spoelafdekking
- ⑮ Snijwerk具
 - a) Draadspool
 - b) *Trimmer-mes
- ⑯ Knop voor het losmaken van de draad
- ⑰ Oog
- ⑱ *Snellader Battery Power 18 V
- ⑲ *Standaardoplader Battery Power 18 V

② *Herlaadbaar accupack

* optioneel

Accupack

Het apparaat kan met een Kärcher 18 V Battery Power accupack worden gebruikt.

Montage

Draadbescherming monteren

⚠ WAARSCHUWING

Mes aan draadbescherming

Letsel door snijden

Monteer de draadbescherming voor de eerste inbedrijfstellung van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING

Vrijliggende draad

Letsel door snijden

Gebruik het apparaat nooit zonder draadbescherming.

Afbeelding B

De draadbescherming moet richting de bediener wijzen.

1. De draadbescherming op de houder steken.
2. De draadbescherming aan de houder vastschroeven.

Schacht monteren

1. De bovenste en onderste schacht verbinden.

Afbeelding C

Inbedrijfstelling

Draadlengte instellen

1. Knop voor het losmaken van de draad indrukken en de draad tot de snijrand uit de draadspoel trekken.

Afbeelding D

Accupack monteren

1. Het accupack in de opname van het apparaat schuiven tot het hoorbaar vastklikt.

Afbeelding E

Bediening

Werktechnieken

⚠ VOORZICHTIG

Hindernissen in het maabereik

Gevaar voor letsel en beschadiging

Controleer het werk bereik voor begin van de maaierwerkzaamheden op objecten die kunnen worden weggeslingerd, zoals draad, stenen, draden of glas.

1. De ontgrendelingsknop indrukken.

Afbeelding F

2. De apparaatschakelaar indrukken.
Het apparaat start.
3. De snijkop parallel met de grond bewegen.
4. Het apparaat bij het maaien in een halve cirkelvormige beweging over het snijgoed leiden.
5. Hoog gras in meerdere stappen maaien.

Draadlengte tijdens bedrijf verlengen

Bij het maaien slijt de draad van het apparaat; hij wordt door afrafelen en slijten steeds korter. Een te korte draad leidt tot slechte maairesultaten.

Instructie

De draadlengte kan tijdens het gebruik worden verlengd.

1. De ontgrendelingsknop en de apparaatschakelaar loslaten.

Afbeelding G

2. De ontgrendelingsknop en de apparaatschakelaar indrukken.

De draad wordt automatisch verlengd en aan het snijblad tot de passende lengte ingekort.

Afbeelding H

Instructie

Als de draad niet meer automatisch langer wordt, moeten de draadspoelen worden vervangen (zie hoofdstuk Draadspoel wisselen).

Randbereik maaien

1. Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk Accupack verwijderen).

Afbeelding I

2. De schacht 180° draaien.
3. Het accupack monteren (zie hoofdstuk Accupack monteren).

4. De ontgrendelingsknop indrukken.

6. De apparaatschakelaar indrukken.

7. Het randbereik maaien.

Afbeelding J

Snijwerk具ug wisselen

Als sleutelwerk具ug zijn de draadspoel en het trimmermes beschikbaar.

1. Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk Accupack verwijderen).

2. Het niet-benodigde snijwerk具ug verwijderen en het gewenste snijwerk具ug aanbrengen (zie hoofdstuk Snijwerk具ug wisselen).

Accupack verwijderen

Instructie

Verwijder bij langdurige werkonderbrekingen de accupack uit het apparaat en bescherm hem tegen onbevoegd gebruik.

1. De ontgrendelingsknop accupack richting accupack trekken.

Afbeelding K

2. De ontgrendelingsknop accupack indrukken om de accupack te ontgrendelen.
3. De accupack uit het apparaat nemen.

Werking beëindigen

1. De accupack uit het apparaat verwijderen (zie hoofdstuk Accupack verwijderen).

2. Het apparaat reinigen (zie hoofdstuk Reiniging van het apparaat).

vervoer

⚠ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het apparaat.

1. Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk Accupack verwijderen).

2. Bij het transport in voertuigen het apparaat tegen wegglijden en omvallen beveiligen.

Opslag

Voor elke opslag het apparaat reinigen (zie hoofdstuk Reiniging van het apparaat).

- Het apparaat op een droge en hoed geventileerde plaats bewaren. Uit de buurt houden van corrosieve stoffen zoals tuinchemicaleïn en zouten. Het apparaat niet buiten opslaan.

Verzorging en onderhoud

⚠ VOORZICHTIG

Ongelijnd starten

Letsel door snijden

Neem voor alle werkzaamheden aan het apparaat de accupack uit het apparaat.

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar door scherpe messen

Draag bij alle werkzaamheden aan het apparaat een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.

Reiniging van het apparaat

- Verwijder maagoedresten uit de draadbescherming en snijkop.
- Apparaatonderdelen indien nodig met een vochtige doek schoonvegen.
- Regelmatig vuil en vreemde deeltjes van de accu-pname en de elektrische contacten verwijderen.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Snjwerkzeug wisselen

Draadspoel wisselen

- De ontgrendeling spoelafdekking indrukken en spoelafdekking verwijderen.

Afbeelding L

- De draadspoel verwijderen en afvoeren.
- Het draadeinde van de nieuwe draadspoel door het oog rijgen.

Afbeelding M

- De draadspoel in de houder plaatsen.
- De spoelafdekking op de houder plaatsen. De spoelafdekking moet hoorbaar vergrendelen.

Afbeelding N

- De draadlengte instellen (zie hoofdstuk *Inbedrijfstellung*).

Trimmer-mes vervangen

- De ontgrendeling van het trimmer-mes indrukken en het trimmer-mes verwijderen.
- Het nieuwe trimmer-mes in de houder plaatsen. Aan de hand van de markering op de correcte positie letten.

Afbeelding O

Hoe ouder het accupack is, hoe lager de capaciteit ook bij goed onderhoud wordt, zodat ook in volledig opgeladen toestand niet meer de volledige looptijd wordt bereikt. Dit is geen defect.

Fout	Oorzaak	Remedie
Apparaat start niet	Accupack is niet correct geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> Accupack in de opname schuiven tot deze vergrendelt.
	Accupack is leeg.	<ul style="list-style-type: none"> Accupack opladen.
	Accupack is defect.	<ul style="list-style-type: none"> Accupack vervangen.
Apparaat stopt tijdens bedrijf	De draad is te lang, en veroorzaakt een overbelasting van de motor	<ul style="list-style-type: none"> Draadbescherming monteren. De draad wordt automatisch ingekort.
	De snijkop is door maagoedresten geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder de maagoedresten.
	De motor is overbelast	<ul style="list-style-type: none"> Alleen geschikt maagoed maaien, zie hoofdstuk <i>Reglementair gebruik</i>.
	De motor is oververhit	<ul style="list-style-type: none"> De werkzaamheden onderbreken en de motor laten afkoelen.
	De accu is oververhit	<ul style="list-style-type: none"> De werkzaamheden onderbreken en wachten tot de accutemperatuur weer in het normale bereik ligt.

Garantie

In elk land gelden de garantieverwoorden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)

Technische gegevens

LTR 18-25

Gegevens capaciteit apparaat

Bedrijfsspanning	V	18
Werkbreedte	mm	250
Snijdraad, diameter	mm	1,6
Max. toerental (± 100)	/min	9500

Berekende waarden conform EN 50636-2-91

Geluidsdrukniveau L_{pA}	dB(A)	76,8
Onzekerheid K_{pA}	dB(A)	3,0
Geluidsvormogenisniveau $L_{WA} +$ onzekerheid K_{WA}	dB(A)	94

		LTR 18- 25
Hand-arm-trillingwaarde voorste handgreep	m/s ²	0,3
Hand-arm-trillingwaarde achterste handgreep	m/s ²	0,5
Onzekerheid K	m/s ²	1,5
Afmetingen en gewichten		
Lengte x breedte x hoogte	mm	1184 x 296 x 286
Gewicht (zonder accupack)	kg	1,5

Technische wijzigingen voorbehouden.

Trillingswaarde

⚠ WAARSCHUWING

De aangegeven trillingswaarde werd met een standaard-testprocedure gemeten en mag ter vergelijking van de apparaten worden gebruikt.

De aangegeven trillingswaarde mag voor een voorlopige beoordeling van de belasting worden gebruikt.

Afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt, kan de trillingsemisie tijdens het momentele gebruik van het apparaat van de aangegeven totale waarde afwijken.

Apparaten met een hand-armvibratiewaarde > 2,5 m/s² (zie het hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing)

⚠ **VOORZICHTIG** • Langdurig ononderbroken gebruik van het apparaat kan tot stijfheid leiden.

- Draag warme handschoenen om uw handen te beschermen. • Las regelmatige werk pauzes in.

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op basis van het ontwerp en type en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.
Product: Gazontrimmer/randtrimmer (met accu)
Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Relevante EU-richtlijnen

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure
2000/14/EG en gewijzigd door 2005/88/EG: Bijlage VI

Naam en adres van de benoemde instantie

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

ID-nr. 0499

Geluidsvermogensniveau dB(A)

Gemeten: 92,3

Gegarandeerd: 94
De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

H. Jenner

S. Reiser

Chairman of the Board of Management

Director Regulatory Affairs & Certification

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Índice de contenidos

Instrucciones de seguridad	32
Uso previsto	34
Protección del medioambiente	34
Accesorios y recambios	34
Volumen de suministro	34
Símbolos en el equipo	34
Descripción del equipo	35
Montaje	35
Puesta en funcionamiento	35
Manejo	35
Transporte	36
Almacenamiento	36
Conservación y mantenimiento	36
Ayuda en caso de fallos	36
Garantía	37
Datos técnicos	37
Nivel de vibraciones	37
Declaración de conformidad UE	37

Instrucciones de seguridad



Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea y siga estas instrucciones de seguridad, este manual de instrucciones, las instrucciones de seguridad adjuntas a la batería y el manual de instrucciones adjunto de la batería/cargador estándar. Actúe conforme a estos documentos. Consérve los manuales para su uso posterior o para futuros propietarios.

Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones generales de seguridad

⚠ PELIGRO • Peligro de explosión. El equipo genera chispas que pueden prender polvo, gas o vapores. No utilice el equipo en entornos potencialmente explosivos, donde haya líquidos, gases o polvos inflamables.

⚠ ADVERTENCIA • Peligro de accidentes.

Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.

- Mantenga a los niños y a otras personas alejadas de la zona de trabajo mientras utiliza el equipo.
- Peligro de choques eléctricos. Proteja el equipo de la lluvia y la humedad.
- Evite una conexión involuntaria. Asegúrese de que el interruptor de conexión/desconexión se encuentra en la posición off antes de conectar la batería y de levantar o transportar el equipo.
- Lesiones por una llave de ajuste que permanece en una parte giratoria de la herramienta. Retire la llave de ajuste antes de conectar el equipo.
- No acelere el paso, sino camine despacio al trabajar con el equipo. No camine hacia atrás. Evite una postura inadecuada, permanezca en una postura segura y firme y mantenga el equilibrio.
- No use el equipo si el interruptor de conexión y desconexión de la empuñadura no funciona correctamente.
- No sobrecargue el equipo.
- Mantenga las herramientas de corte siempre limpias y afiladas. Las herramientas afiladas se controlan más fácilmente y no se bloquean tanto.
- Desconecte el motor, retire la batería y asegúrese de que todos los componentes móviles se han detenido:
- Antes de realizar los ajustes.
- Antes de dejar el equipo sin supervisión.
- Antes de comprobar el equipo, limpiarlo o someterlo a un mantenimiento.
- Antes de proceder a retirar cualquier obstáculo o a limpiar el orificio de salida.
- Antes de cambiar accesorios.
- Después de haber encontrado un cuerpo extraño. Compruebe que el equipo está libre de daños o arréglelos, si los hay, antes de volver a poner el equipo en marcha.
- Si el equipo vibra de forma anómala. Compruebe que el equipo está libre de daños o arréglelos, si los hay, antes de volver a poner el equipo en marcha.

⚠ PRECAUCIÓN • No debe utilizar el equipo si se encuentra bajo la influencia de medicamentos o drogas que reduzcan la capacidad de reacción. Utilice el equipo solo si se encuentra descansado y en buena forma.

• Lleve equipo de protección adecuado al trabajar con el equipo. El equipo de protección, como las máscaras antipolvo, zapatos antideslizantes, cascós de protección o protección para oídos, reducen el peligro de lesiones.

• Utilice protección ocular y para oídos.

• La protección para oídos puede limitar la capacidad para oír los sonidos de advertencia, por lo que debe estar atento a los posibles peligros en las inmediaciones y en la zona de trabajo.

• Lleve casco protector al trabajar en zonas donde existe peligro de caída de objetos.

ADVERTENCIA • Al trabajar con el equipo, lleve pantalones largos y gruesos y botas antideslizantes. Nunca trabaje descalzo. No lleve sandalias ni pantalones cortos. Evite prendas flojas o ropa con cordones o cintas.

PRECAUCIÓN • Peligro de lesiones en

caso de que las piezas móviles del equipo atrapen las ropa holgada, el cabello o las joyas. Mantenga la ropa y las joyas alejadas de las piezas móviles. Recójase el pelo largo hacia atrás.

• Utilice el equipo y sus accesorios únicamente de acuerdo a las instrucciones de empleo y tenga en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar para evitar situaciones peligrosas.

Funcionamiento seguro

⚠ PELIGRO • Peligro de lesiones graves si salen objetos despedidos de la cuchilla de corte o si alambres o hilos se enredan en las herramientas de corte. Antes de usar el equipo, inspeccione cuidadosamente la zona de trabajo en busca de piedras, palos, piezas metálicas, alambres, huesos o juguetes y retire cualquier obstáculo.

⚠ ADVERTENCIA • El equipo no ha sido concebido para un uso por parte de niños o personas con capacidades corporales, sensoriales o psíquicas limitadas, ni tampoco por parte de personas no familiarizadas con estas instrucciones de empleo.

• Utilice el equipo únicamente a la luz del día o con suficiente luz artificial.

• No utilice el equipo en césped mojado o si llueve.

• Mantenga una distancia mínima de 15 m con respecto a personas o animales. Detenga el equipo si alguien entra en dicha zona.

• Mantenga el accesorio de corte por debajo de la altura de la cadera.

• Nunca utilice el equipo con dispositivos de protección dañados o sin montar.

• Nunca utilice hilos de corte de metal.

• Utilice el equipo únicamente en el exterior.

• Mantenga las manos y los pies alejados de la superficie de trabajo de corte, sobre todo cuando conecte el motor.

• Peligro de lesiones debido a que las herramientas de corte siguen girando después de haber apagado el motor.

• Peligro de lesiones. La cuchilla de la cubierta protectora para acortar el hilo de corte está muy afilada, evite el contacto, especialmente al limpiarla.

• Asegúrese de que todos los orificios de ventilación están libres de residuos.

• Compruebe si el equipo está libre de daños cada vez que lo utilice y tras cada golpe.

Los componentes dañados, p. ej. un interruptor, deben ser reparados o sustituidos por el servicio posventa autorizado.

• Asegúrese de que el accesorio del cabezal de accionamiento está montado y fijado correctamente.

• Asegúrese de que todos los dispositivos de desplazamiento, deflectores y empuñaduras están fijadas correctamente y de forma segura.

• Cada vez que utilice el equipo, asegúrese de que el cortador de hilos de corte está correctamente colocado y asegurado.

• Utilice únicamente recambios de hilos de corte del fabricante.

No utilice otro accesorio de corte.

• Peligro de lesiones. No realice ningún tipo de modificación en el equipo.

Nota • En algunas regiones, las normativas pueden restringir el uso de este equipo. Pida consejo a la autoridad local.

Mantenimiento y conservación seguros

⚠ ADVERTENCIA • Despues de sacar un nuevo hilo de corte, coloque primero el equipo en su posición normal de funcionamiento antes de conectarlo.

• Asegúrese de que el equipo está en un estado seguro mediante la comprobación regular del apriete de los pernos, tuercas y tornillos.

• Compruebe que los componentes móviles funcionen correctamente y no se bloquen, y que los componentes no estén rotos ni dañados.

Encargue la reparación de un equipo dañado antes de utilizarlo.

• Desconecte el motor, retire la batería

ria y asegúrese de que todos los componentes móviles se han detenido:

- Antes de limpiar el equipo o someterlo a un mantenimiento.
- Antes de cambiar accesorios.

⚠ PRECAUCIÓN • Utilice únicamente accesorios y recambios autorizados por el fabricante. Los accesorios y recambios originales garantizan un servicio seguro y sin fallos del equipo.

CUIDADO • Limpie el producto después de cada uso con un paño blando y seco.

Nota • Los trabajos de servicio y mantenimiento solo pueden ser realizados por personal técnico cualificado y especialmente formado. Recomendamos enviar el producto a reparar a un centro de servicio autorizado. • Solo debe realizar los ajustes y reparaciones que se describen en este manual de instrucciones. Póngase en contacto con el servicio de postventa autorizado para realizar reparaciones adicionales. • Encargue al servicio de posventa autorizado que sustituya los rótulos de advertencia del equipo dañados o ilegibles.

Transporte y almacenamiento seguros

⚠ ADVERTENCIA • Desconecte el equipo, déjelo enfriar y retire la batería antes de almacenarlo o transportarlo.

⚠ PRECAUCIÓN • Peligro de lesiones y daños en el equipo. Asegure el equipo durante el traslado para evitar que se mueva o se caiga.

CUIDADO • Retire todos cuerpos extraños del equipo antes de transportarlo o almacenarlo. • Almacene el equipo en un lugar seco y bien ventilado al que los niños no tengan acceso. Mantenga el equipo alejado de sustancias corrosivas como productos químicos de jardinería. • No almacene el equipo en el exterior.

Riesgos residuales

⚠ ADVERTENCIA

- Aunque el equipo se use según su uso previsto, existen ciertos riesgos residuales. Pueden surgir los siguientes peligros durante el uso del equipo:
 - La vibración puede causar lesiones. Use la herramienta adecuada para cada trabajo, use las asas previstas y límite el tiempo de trabajo y la exposición.
 - El ruido puede causar daños auditivos. Use protección para oídos y limite la carga sobre estos.
 - Lesiones por objetos que salen despedidos.

Reducción del riesgo

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado puede producir trastornos circulatorios en las manos relacionados con la vibración. No puede establecerse una duración general válida para el uso de la motosierra porque depende de muchos factores:
 - Predisposición personal a padecer trastornos circulatorios graves (dedos fríos con frecuencia, picor en las manos)
 - Temperatura ambiente baja. Lleve guantes calientes para protegerse las manos.
 - Trastorno circulatorio limitado mediante un agarre firme.
 - Un funcionamiento continuo resulta más perjudicial que un uso interrumpido con pausas.

En el caso de un uso regular prolongado del equipo y de la aparición repetida de los síntomas (p. ej. picor en las manos, dedos fríos), debe consultar a su médico.

Uso previsto

⚠ PELIGRO

Uso incorrecto

Peligro de muerte por cortes

Utilice el equipo únicamente para su uso previsto. No utilice cuchillas de metal, como hojas de sierra o discos de tres dientes.

⚠ ADVERTENCIA

Objetos que salen despedidos

Peligro de lesiones y daños

Mantenga una distancia mínima de 15 m con respecto a personas, animales y objetos.

- El equipo ha sido concebido para trabajar al aire libre.
- El equipo puede utilizarse para cortar la hierba que crece en paredes, cercas, árboles o bordes.
- El equipo puede utilizarse para seguir zonas donde resulta difícil acceder con un cortacésped, por ejemplo, zanjas, laderas y claros en los bosques.
- Las modificaciones y las alteraciones no permitidas por el fabricante están prohibidas.
- El equipo no puede utilizarse en entornos húmedos o cuando llueve.
- No siegue elementos húmedos.

Protección del medioambiente

 Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Símbolos en el equipo



Tenga en cuenta todos los avisos e instrucciones de seguridad. Lea y entienda todas las instrucciones antes de utilizar el producto.



Lleve protección ocular y para oídos adecuada al trabajar con el equipo.



No exponga el equipo a la lluvia ni a condiciones de gran humedad.



No utilice hojas de sierra ni cuchillas de metal.



Peligro por objetos que salen despedidos. Mantenga la distancia.



Lesiones en las manos por herramienta de corte afilada.

Descripción del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Existen diferencias en el alcance del suministro según el modelo (véase el embalaje). Véanse las figuras en la página de gráficos

Figura A

- ① Hilos de corte
- ② Filo cortante
- ③ Protector de hilos de corte
- ④ Barra inferior
- ⑤ Asa delantera
- ⑥ Asa trasera
- ⑦ Tecla de desbloqueo
- ⑧ Desbloqueo de la batería
- ⑨ Placa de características
- ⑩ Interruptor del equipo
- ⑪ Desbloqueo de la barra
- ⑫ Barra superior
- ⑬ Desbloqueo de la cubierta de la bobina
- ⑭ Cubierta de la bobina
- ⑮ Herramienta de corte
 - a) Bobina
 - b) *Cuchilla de corte
- ⑯ Botón para aflojar el hilo de corte
- ⑰ Ojal
- ⑱ *Cargador rápido Battery Power 18 V
- ⑲ *Cargador estándar Battery Power 18 V
- ⑳ *Batería recargable

* opcional

Batería

El equipo puede accionarse con una batería Kärcher Battery Power 18 V.

Montaje

Montaje del protector de hilos de corte

⚠ ADVERTENCIA

Cuchilla en el protector de hilos de corte

Cortes

Monte el protector de hilos de corte antes de la primera puesta en funcionamiento del equipo.

⚠ ADVERTENCIA

Hilos de corte desprotegidos

Cortes

Nunca utilice el equipo sin protector de hilos de corte.

Figura B

El protector de hilos de corte debe señalar hacia el operario.

1. Monte el protector de hilos de corte en el soporte.
2. Atornille el protector de hilos de corte al soporte.

Montaje de la barra

1. Conecte las partes inferior y superior de la barra.

Figura C

Puesta en funcionamiento

Ajuste de la longitud de los hilos de corte

1. Pulse el botón para soltar el hilo de corte y tire del hilo para extraerlo de la bobina hasta que llegue al filo cortante.

Figura D

Montaje de la batería

1. Introduzca la batería en el alojamiento del equipo hasta que encaje de manera audible.

Figura E

Manejo

Técnicas de trabajo

⚠ PRECAUCIÓN

Obstáculos en la zona de segado

Peligro de lesiones y daños

Antes de comenzar las tareas de segado, compruebe la presencia en la zona de trabajo de objetos que podrían salir disparados, p. ej. alambres, piedras, hilos o cristal.

1. Pulse la tecla de desbloqueo.

Figura F

2. Pulse el interruptor del equipo.
El equipo se pone en marcha.
3. Mantenga el cabezal de corte paralelo al suelo.
4. Durante el segado, mueva el equipo en semicírculos sobre el material a cortar.
5. Siegue el césped muy alto en varios pasos.

Prolongación de la longitud de los hilos de corte en funcionamiento

Durante el segado, el hilo de corte del equipo se desgasta y se acorta debido a que se deshilacha y se rompe. Un hilo de corte demasiado corto provoca un segado poco satisfactorio.

Nota

La longitud de los hilos de corte puede prolongarse durante el servicio.

1. Suelte la tecla de desbloqueo y el interruptor del equipo.

Figura G

- Pulse la tecla de desbloqueo y el interruptor del equipo.
El hilo de corte se prolonga automáticamente y se acorta a la longitud adecuada gracias a la hoja cortante.

Figura H

Nota

Si el hilo de corte no se prolonga automáticamente, debe sustituir la bobina (véase el capítulo Sustitución de la bobina).

Segado de césped en zonas limítrofes

- Retire la batería (véase el capítulo Retirada de la batería).

- Accione el desbloqueo de la barra.

Figura I

- Gire la barra 180°.
- Monte la batería (véase el capítulo Montaje de la batería).
- Pulse la tecla de desbloqueo.
- Pulse el interruptor del equipo.
- Siegue el césped en zonas limítrofes.

Figura J

Cambio de la herramienta de corte

La bobina y la cuchilla de corte están disponibles como herramientas de corte.

- Retire la batería (véase el capítulo Retirada de la batería).
- Retire la herramienta de corte que no necesite y coloque la deseada (véase el capítulo Sustitución de la herramienta de corte).

Retirada de la batería

Nota

Durante las interrupciones de trabajo, retire la batería del equipo y asegúrela contra un uso no autorizado.

- Tire de la tecla de desbloqueo de la batería hacia la batería.

Figura K

- Pulse la tecla de desbloqueo de la batería para desbloquearla.
- Retire la batería del equipo.

Finalización del funcionamiento

- Retire la batería del equipo (véase el capítulo Retirada de la batería).
- Limpie el equipo (véase el capítulo Limpieza del equipo).

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.

- Retire la batería (véase el capítulo Retirada de la batería).
- Al transportar el equipo en vehículos, fíjelo para evitar que resbale o vuele.

Almacenamiento

Antes de almacenar el equipo debe limpiarlo (véase el capítulo Limpieza del equipo).

- Almacene el equipo en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el equipo alejado de sustancias corrosivas como productos químicos de jardinería o productos de descongelación. No almacene el equipo al aire libre.

Conservación y mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN

Arranque descontrolado

Cortes

Retire la batería del equipo antes de realizar trabajos en él.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones debido a cuchillas afiladas

Durante todos los trabajos en el equipo, lleve gafas y guantes de protección.

Limpieza del equipo

- Retire los restos de material segado del protector de hilos de corte y el cabezal de corte.
- En caso necesario, limpie los componentes del equipo con un paño húmedo.
- Retire la suciedad y los cuerpos extraños del alojamiento de la batería y los contactos eléctricos.

Sustitución de la herramienta de corte

Sustitución de la bobina

- Pulse el desbloqueo de la cubierta de la bobina y retírela.

Figura L

- Retire la bobina y elimínela.
- Introduzca el extremo del hilo de corte de la nueva bobina a través del ojal.

Figura M

- Coloque la bobina en el soporte.
- Coloque la cubierta de la bobina sobre el soporte. Asegúrese de que la cubierta de la bobina encaja de forma audible.

Figura N

- Ajuste la longitud de los hilos de corte (véase el capítulo Puesta en funcionamiento).

Sustitución de cuchillas corte

- Pulse el desbloqueo de la cuchilla de corte y retírela.

- Coloque la nueva cuchilla de corte en el soporte. Tenga en cuenta la posición correcta en función de la marca.

Figura O

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o fallos no mencionados aquí, póngase en contacto con el servicio de posventa.

Con el paso del tiempo, la capacidad de la batería disminuye aunque se conserve correctamente, por lo que ya no se alcanzará el tiempo de marcha completo aunque esté completamente cargada. Esto no se considera una avería.

Fallo	Causa	Solución
El equipo no se pone en marcha	La batería no está colocada correctamente.	● Introduzca la batería en el alojamiento hasta que encaje.
	La batería está vacía.	● Cargue la batería.
	La batería está defectuosa.	● Sustituya la batería.
El equipo se detiene durante el funcionamiento	El hilo de corte es demasiado largo y provoca una sobrecarga del motor	● Monte el protector de hilos de corte. Los hilos de corte se acortan automáticamente.
	El cabezal de corte está bloqueado por restos del material cortado	● Retire los restos del material cortado.
	El motor está sobrecargado	● Siegue únicamente el material a cortar adecuado, véase el capítulo <i>Uso previsto</i> .
	El motor está sobrecalentado	● Interrumpa el trabajo y deje enfriar el motor.
	La batería está sobrecaleantada	● Interrumpa el trabajo y espere a que la temperatura de la batería esté en el rango normal.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)

Datos técnicos

LTR 18-25

Datos de potencia del equipo

Tensión de funcionamiento de la batería	V	18
Ancho útil	mm	250
Hilos de corte, diámetro	mm	1,6
Régimen de revoluciones máx. (± 100)	/min	9500

Valores calculados conforme a EN 50636-2-91

Nivel de presión acústica L_{PA}	dB(A)	76,8
Inseguridad K_{PA}	dB(A)	3,0
Intensidad acústica $L_{WA} +$	dB(A)	94
Inseguridad K_{WA}		

Nivel de vibraciones mano-brazo empuñadura delantera m/s^2 0,3

Nivel de vibraciones mano-brazo empuñadura trasera m/s^2 0,5

Inseguridad K m/s^2 1,5

Peso y dimensiones

Longitud x anchura x altura mm 1184 x 296 x 286

Peso (sin batería) kg 1,5

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Nivel de vibraciones

ADVERTENCIA

El nivel de vibraciones indicado se ha medido mediante un procedimiento de prueba estándar y puede utilizarse para comparación del equipo.

El nivel de vibraciones indicado puede utilizarse en una evaluación provisional de la carga.

Dependiendo de la forma en que se utilice el equipo, la emisión de vibraciones durante el uso momentáneo del equipo puede diferir del valor total indicado.

Equipos con un nivel de vibraciones transmitido al sistema mano-brazo $> 2,5 m/s^2$ (véase capítulo *Datos técnicos* del manual de instrucciones)

PRECAUCIÓN • Un uso ininterrumpido de varias horas puede provocar una sensación de entumecimiento. • Lleve guantes calientes para protegerse las manos. • Establece pausas de trabajo regulares.

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Recortadora de hierba/recortadora de bordes (con alimentación por baterías)

Tipo: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Directivas UE aplicables

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE modificada por 2005/88/CE: Anexo VI

Nombre y dirección de la institución mencionada

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2 a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxemburgo

N.º de identificación 0499

Intensidad acústica dB(A)

Medida: 92,3

Garantizada: 94

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

J.V. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/07/2018

Índice

Indicações de segurança	38
Utilização prevista	40
Protecção do meio ambiente	40
Acessórios e peças sobressalentes	40
Volume do fornecimento	40
Símbolos no aparelho	40
Descrição do aparelho	40
Montagem	41
Colocação em funcionamento	41
Operação	41
Transporte	41
Armazenamento	41
Conservação e manutenção	42
Ajuda em caso de avarias	42
Garantia	42
Dados técnicos	42
Valor de vibração	43
Declaração de conformidade UE	43

Indicações de segurança

Antes da primeira utilização do aparelho, leia estas indicações de segurança, este manual de instruções original, as indicações de segurança fornecidas com o conjunto de bateria e o manual de instruções original do conjunto da bateria/carregador standard em anexo. Proceda em conformidade. Conserve as folhas para referência ou utilização futura.

Além das indicações que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.

Níveis de perigo

⚠ PERIGO

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ ATENÇÃO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ CUIDADO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos leves.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Indicações gerais de segurança

⚠ PERIGO • Perigo de explosão. O aparelho produz faiscas, que podem inflamar poeira, gás ou vapores. Não opere o aparelho em ambientes com risco de explosão, nos quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.

⚠ ATENÇÃO • Risco de acidente. Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. • Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da área de trabalho enquanto estiver a utilizar o aparelho. • Perigo de choque elétrico. Proteja o aparelho da chuva e da humidade. • Evite a ligação involuntária. Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar está na posição desligada antes de ligar o conjunto da bateria, de elevar ou transportar o aparelho. • Lesões devido a uma chave de ajuste deixada numa peça móvel da ferramenta. Retire a chave de ajuste antes de ligar o aparelho.

• Não corra ao trabalhar com o aparelho, caminhe. Não ande para trás. Evite uma postura corporal fora do normal. Certifique-se de que a sua postura é estável, segura e mantém o equilíbrio. • Nunca utilize o aparelho se o interruptor de corte/início no punho não estiver ligado ou desligado correctamente. • Não sobrecarregue o aparelho. • Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. As ferramentas de corte afiadas são mais fáceis de controlar e não bloqueiam tão facilmente. • Deslique o motor, retire o conjunto da bateria e certifique-se de que todas as peças móveis se immobilizaram completamente:

- Antes de realizar ajustes.
- Antes de deixar o aparelho sem vigilância.
- Antes de verificar, limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
- Antes de remover um bloqueio ou limpar a abertura de ejeção.
- Antes de substituir acessórios.
- Depois de encontrar um corpo estranho. Verifique primeiro o aparelho quanto a danos e repare-os antes de reiniciar o aparelho.
- Se o aparelho vibrar de forma anómala. Verifique primeiro o aparelho quanto a danos e repare-os antes de reiniciar o aparelho.

⚠ CUIDADO • Não operar o aparelho se estiver sob a influência de medicamentos ou drogas que afetem a capacidade de resposta. Opere o aparelho apenas quando estiver repousado e de boa saúde. • Utilize equipamento de proteção adequado durante o trabalho com o aparelho. A utilização de equipamento de proteção como máscara contra poeira, sapatos antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva reduz o risco de ferimentos. • Use proteção ocular e auditiva. • O uso

de proteção auditiva pode limitar a sua capacidade de ouvir sinais de alerta, por isso fique atento a possíveis perigos nas imediações da área de trabalho. • Utilize capacete quando trabalhar em áreas com perigo de queda de objetos. **ATENÇÃO** • Vista calças compridas e pesadas, roupa de mangas compridas e botas antiderrapantes durante os trabalhos com o aparelho. Não trabalhe descalço. Não use sandálias ou calças curtas. Evite usar roupa larga ou com cordões ou fitas. **CUIDADO** • Perigo de lesões, se vestuário solto, o cabelo ou joias forem colhidos por peças móveis. Mantenha o vestuário e as joias afastados das peças móveis da máquina. Apanhe o cabelo comprido. • Utilize o aparelho e os respetivos acessórios exclusivamente de acordo com estas instruções, tenha em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar, de modo a evitar situações de perigo.

Operação segura

△ PERIGO • Risco de ferimentos graves em caso de projecção de objectos ou se ficarem presos fios ou cordas na ferramenta de corte. Antes da utilização, inspecione minuciosamente a área de trabalho quanto a objectos como pedras, paus, metal, fios, ossos ou brinquedos e remova-os.

△ ATENÇÃO • O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou que não estejam familiarizadas com estas instruções. • Utilize o aparelho apenas à luz do dia ou se existir uma boa iluminação artificial. • Não opere o aparelho em erva molhada ou à chuva. • Mantenha uma distância mínima de 15 m relativamente a pessoas e animais. Pare o aparelho, se alguém entrar nesta área. • Mantenha o elemento de corte abaixo do nível da cintura. • Nunca utilize o aparelho se estiver danificado ou sem os dispositivo de proteção montados. • Nunca utilize fios de corte de metal. • Utilize o aparelho apenas no exterior. • Mantenha as mãos e os pés afastados da superfície de corte, sobretudo quando ligar o motor. • Perigo de lesões! As ferramentas de corte continuam a rodar depois de o motor ser desligado. • Perigo de lesões. A lâmina na cobertura de proteção para cortar o fio de corte é muito afiada, evite o contacto com a mesma, especialmente durante a limpeza. • Assegure-se de que as aberturas de ventilação estão desobstruídas. • Verifique o aparelho quanto a danos antes de cada utilização e após cada impacto. As peças danificadas, p. ex., o interruptor, têm de ser reparadas ou substituídas pelo Serviço de assistência técnica. • Certifique-se de que a cabeça de acionamento foi montada e fixada corretamente. • Certifique-se de que todos os dispositivos de proteção, deflectores e pegas estão fixos de forma correcta e firme. • Antes de cada utilização, certifique-se de que o cortador de fio está corretamente posicionado e fixo. • Utilize apenas fio de corte original do fabricante. Não utilize outros elementos de corte. • Perigo de lesões. Não modifique o aparelho.

Aviso • Nalgumas regiões podem existir normas que limitam a utilização deste aparelho. Informe-se junto da autoridade local competente.

Manutenção e conservação seguras

△ ATENÇÃO • Após a extração de um novo fio, coloque o aparelho primeiro na posição de funcionamento normal, antes de o ligar. • Certifique-se de que o aparelho se encontra em estado seguro verificando em

intervalos regulares se os pernos, porcas e parafusos estão bem apertados. • Verifique se as peças móveis funcionam sem problemas e não encravam e se existem peças partidas ou danificadas. Mande reparar um aparelho danificado, antes de o utilizar. • Desligue o motor, retire o conjunto da bateria e certifique-se de que todas as peças móveis se immobilizaram completamente:

- Antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
- Antes de substituir acessórios.

△ CUIDADO • Utilize acessórios e peças sobressalentes disponibilizadas pelo fabricante. Ao utilizar acessórios e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

ADVERTÊNCIA • Limpe o produto antes de cada utilização com um pano macio seco.

Aviso • Os trabalhos de assistência técnica e manutenção só podem ser realizados por pessoal técnico devidamente qualificado e com formação específica. Para reparação do produto, recomendamos o envio para um centro de assistência técnica autorizado. • Só pode realizar os ajustes e as reparações descritas neste manual de instruções. Contacte o serviço de assistência técnica autorizado para a realização de outras reparações. • Mande substituir as placas de aviso danificadas ou ilegíveis no aparelho pelo Serviço de assistência técnica autorizado.

Transporte e armazenamento seguros

△ ATENÇÃO • Desligue o aparelho, deixe-o arrefecer e retire o conjunto da bateria, antes de armazenar ou transportar o aparelho.

△ CUIDADO • Perigo de lesões e danos no aparelho. Para transporte, imobilize o aparelho contra movimento ou queda.

ADVERTÊNCIA • Retire todos os objetos estranhos do aparelho, antes de o transportar ou armazenar.

• Armazene o aparelho num local seco e com boa ventilação, fora do alcance das crianças. Mantenha o aparelho afastado de produtos corrosivos, por exemplo, produtos químicos de uso no jardim. • Não guarde o aparelho no exterior.

Riscos residuais

△ ATENÇÃO

- Existem determinados riscos residuais, mesmo que o aparelho seja utilizado conforme as instruções. Pode existir os seguintes riscos durante a utilização do aparelho:
 - A vibração pode causar ferimentos. Utilize a ferramenta correcta para cada trabalho, faça uso das pegas previstas e limite o tempo de trabalho e a exposição.
 - O ruído pode causar problemas auditivos. Utilize proteção auditiva e limite o ruído.
 - Ferimentos resultantes de objectos projectados.

Redução dos riscos

△ CUIDADO

- Uma utilização prolongada do aparelho pode levar a perturbações vasculares nas mãos, devido à vibração. Não é possível estabelecer uma duração de utilização genericamente aplicável, pois isso depende de vários factores:

- Predisposição individual para problemas de circulação (dedos frequentemente frios ou dormentes)*
- Temperatura ambiente baixa. Use luvas quentes para proteger as mãos.*
- Circulação limitada devido à força feita a agarrar.*
- Uma operação ininterrupta é mais prejudicial do que uma operação interrompida por pausas.*

Em caso de utilização regular e prolongada do aparelho e, perante a repetição de sintomas como, p. ex., dormência dos dedos ou dedos frios, deve consultar um médico.

Utilização prevista

⚠ PERIGO

Utilização não prevista

Perigo de vida devido a corte

Utilize o aparelho apenas para a finalidade prevista.

Não utilize quaisquer lâminas de metal, como lâminas de serra ou discos de três dentes.

⚠ ATENÇÃO

Projeção de objetos

Perigo de ferimentos e danos

Mantenha uma distância mínima de 15 metros em relação a pessoas, animais e objetos.

- O aparelho é adequado apenas para trabalhos ao ar livre.
- O aparelho pode ser utilizado para aparar as gramíneas que crescem ao longo de paredes, cercas, árvores e orlas.
- O aparelho pode também ser utilizado para o corte em locais difíceis de aceder com a máquina de cortar relva, como valas, declives e clareiras.
- São proibidas quaisquer modificações ou alterações não autorizadas pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho em ambiente húmido ou à chuva.
- Não cortar material húmido.

Protecção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Símbolos no aparelho



Cumpra todas as advertências e avisos de segurança. Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto.



Utilize proteções auditiva e ocular adequadas durante o trabalho com o aparelho.



Não exponha o aparelho a chuva ou a condições húmidas.



Não utilize lâminas de serra nem lâminas de metal.



Perigo resultante de objetos projetados. Mantenha a distância.



Ferimentos nas mãos devido a ferramenta de corte afiada.

Descrição do aparelho

Neste manual de instruções é descrito o equipamento máximo. Há diferenças no volume do fornecimento consoante o modelo (ver embalagem).

Figuras, ver página de gráficos

Figura A

- ① Fio de corte
- ② Bordo de corte
- ③ Protecção do fio
- ④ Haste inferior
- ⑤ Punho dianteiro
- ⑥ Punho traseiro
- ⑦ Tecla de desbloqueio
- ⑧ Desbloqueio do conjunto de bateria
- ⑨ Placa de características
- ⑩ Interruptor do aparelho
- ⑪ Desbloqueio da haste
- ⑫ Haste superior
- ⑬ Desbloqueio da cobertura da bobina
- ⑭ Cobertura da bobina
- ⑮ Ferramenta de corte
 - a) Bobina do fio
 - b) *Lâmina de aparar
- ⑯ Botão de desprendimento do fio
- ⑰ Ilhô
- ⑱ *Aparelho de carga rápida Battery Power 18 V
- ⑲ *Carregador standard Battery Power18 V

⑩ *Conjunto de bateria recarregável

* opcional

Conjunto da bateria

O aparelho pode ser operado com um conjunto de bateria Kärcher 18 V Battery Power.

Montagem

Montar a proteção do fio

⚠ ATENÇÃO

Lâmina na proteção do fio

Ferimentos de corte

Monte a proteção do fio antes da primeira colocação em funcionamento do aparelho.

⚠ ATENÇÃO

Fio solto

Ferimentos de corte

Nunca utilize o aparelho sem proteção do fio.

Figura B

A proteção do fio deve estar visível para o operador.

1. Colocar a proteção do fio no suporte.
2. Aparafusar a proteção do fio com o suporte.

Montar a haste

1. Unir as partes superior e inferior da haste.

Figura C

Colocação em funcionamento

Ajustar o comprimento do fio

1. Premir o botão de desprendimento do fio e puxar o fio da bobina até ao bordo de corte.

Figura D

Montar o conjunto de bateria

1. Introduzir o conjunto da bateria na admissão do aparelho, até encaixar auditivamente.

Figura E

Operação

Técnicas de trabalho

⚠ CUIDADO

Obstáculos na área de corte

Perigo de ferimentos e danos

Antes do início dos trabalhos de corte, verificar a área de trabalho quanto a objetos que representem o risco de serem projetados, por exemplo, arames, pedras, fios ou vidro.

1. Premir a tecla de desbloqueio.
2. Premir o interruptor do aparelho.
O aparelho arranca.
3. Deslocar a cabeça de corte paralela ao chão.
4. Durante o corte, deslocar o aparelho num movimento de semicírculo sobre o material a cortar.
5. Cortar a relva alta em vários passos de trabalho.

Aumentar o comprimento do fio durante a operação

À medida que vai cortando, o fio do aparelho vai sofrendo desgaste, soltando-se e ficando mais curto. Um fio demasiado curto provoca resultados de corte pouco satisfatórios.

Aviso

O comprimento do fio pode ser aumentado durante a operação.

1. Soltar a tecla de desbloqueio e o interruptor do aparelho.

Figura G

2. Premir a tecla de desbloqueio e o interruptor do aparelho.

O fio é automaticamente prolongado e encurtado para o comprimento adequado por meio da aresta de corte.

Figura H

Aviso

Quando o fio deixar ser prolongado automaticamente, é necessário substituir a bobina do fio (consultar o capítulo Substituir a bobina do fio).

Cortar zonas periféricas

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo Remover o conjunto de bateria).

2. Premir o desbloqueio da haste.

Figura I

3. Rodar a haste 180°.
4. Montar o conjunto de bateria (consultar o capítulo Montar o conjunto de bateria).
5. Premir a tecla de desbloqueio.
6. Premir o interruptor do aparelho.
7. Cortar as zonas periféricas.

Figura J

Substituir a ferramenta de corte

Como ferramenta de corte estão disponíveis a bobina do fio e a lâmina de aparar.

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo Remover o conjunto de bateria).
2. Retirar a ferramenta de corte não necessária e colocar a ferramenta de corte pretendida (consultar o capítulo Substituir a ferramenta de corte).

Remover o conjunto de bateria

Aviso

Durante interrupções de trabalho mais prolongadas, retire o conjunto da bateria do aparelho e guarde-o de modo a evitar uma utilização não autorizada.

1. Puxe a tecla de desbloqueio do conjunto de bateria na direção do conjunto.

Figura K

2. Prima a tecla de desbloqueio do conjunto da bateria para desprender o conjunto da bateria.
3. Retirar o conjunto da bateria do aparelho.

Terminar a operação

1. Retirar o conjunto da bateria do aparelho (consultar o capítulo Remover o conjunto de bateria).
2. Limpar o aparelho (consultar o capítulo Limpeza do aparelho).

Transporte

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho para o respetivo armazenamento.

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capítulo Remover o conjunto de bateria).
2. Ao transportar o aparelho em veículos, protegê-lo contra deslizes e quedas.

Armazenamento

Limpar o aparelho antes de cada armazenamento (consultar o capítulo Limpeza do aparelho).

1. Guardar o aparelho num local seco e com boa ventilação. Manter afastado de substâncias corrosivas, como produtos químicos para jardim e sal para descongelação. Não armazenar o aparelho no exterior.

Conservação e manutenção

⚠ CUIDADO

Arranque descontrolado

Ferimentos de corte

Retire o conjunto da bateria do aparelho antes de todos os trabalhos realizados no mesmo.

⚠ CUIDADO

Perigo de lesões devido a lâminas afiadas.

Utilize óculos de proteção e luvas de proteção durante todos os trabalhos no aparelho.

Limpeza do aparelho

1. Retirar o material cortado remanescente da proteção do fio e da cabeça de corte.
2. Limpar as peças do aparelho com um pano húmido, se necessário.
3. Retirar regularmente a sujidade e as partículas estranhas do suporte da bateria e dos contactos elétricos.

Ajuda em caso de avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Substituir a ferramenta de corte

Substituir a bobina do fio

1. Premir o desbloqueio da cobertura da bobina e removê-la.

Figura L

2. Retirar e eliminar a bobina do fio.

3. Passar a extremidade do fio da nova bobina pelo ilhô.

Figura M

4. Colocar a bobina do fio no suporte.

5. Colocar a cobertura da bobina no suporte. Verificar se a cobertura da bobina está corretamente encaixada.

Figura N

6. Ajustar o comprimento do fio (consultar o capítulo *Colocação em funcionamento*).

Substituir a lâmina de aparar

1. Premir o desbloqueio da lâmina de aparar e retirá-la.

2. Colocar a nova lâmina de aparar no suporte. Ter atenção à posição correta com base na marcação.

Figura O

Com o desgaste progressivo, a capacidade do conjunto de bateria diminui mesmo com boa conservação, pelo que mesmo em estado totalmente carregado, o tempo de funcionamento nunca é total. Isto não representa qualquer defeito.

Erro	Causa	Reparação
O aparelho não arranca	O conjunto da bateria não está bem colocado.	● Introduzir o conjunto da bateria no suporte até encaixar.
	O conjunto da bateria está descarregado.	● Carregar conjunto da bateria.
	O conjunto da bateria tem defeito	● Substituir o conjunto da bateria.
O aparelho para durante a operação	O fio é demasiado comprido e provoca uma sobrecarga no motor.	● Montar a proteção do fio. O fio é encurtado automaticamente.
	Cabeça de corte bloqueada devido a material cortado remanescente.	● Remover material cortado remanescente.
	Sobrecarga no motor	● Cortar apenas material adequado, consultar o capítulo <i>Utilização prevista</i> .
	Sobreaquecimento do motor	● Interromper o trabalho e deixar que o motor arrefeça
	Sobreaquecimento da bateria	● Interromper o trabalho e aguardar até que a temperatura da bateria fique na gama normal.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Dados técnicos

LTR 18-25

Características do aparelho

Tensão eléctrica de serviço	V	18
Largura de trabalho	mm	250
Fio de corte, diâmetro	mm	1,6
Velocidade máx. (± 100)	/min	9500

Valores determinados de acordo com a EN 50636-2-91

Nível acústico L _{pA}	dB(A)	76,8
--------------------------------	-------	------

LTR 18-25		
Insegurança K _{pA}	dB(A)	3,0
Nível de potência sonora L _{WA} +	dB(A)	94
Insegurança K _{WA}		
Valor de vibrações transmitidas ao sistema mão-braço punho dianteiro	m/s ²	0,3
Valor de vibrações transmitidas ao sistema mão-braço punho traseiro	m/s ²	0,5
Insegurança K	m/s ²	1,5
Medidas e pesos		
Comprimento x Largura x Altura	mm	1184 x 296 x 286
Peso (sem conjunto de bateria)	kg	1,5

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Valor de vibração

⚠ ATENÇÃO

O valor de vibração indicado foi medido com um método de ensaio padrão, podendo ser usado para comparação dos aparelhos.

O valor de vibração indicado pode ser usado numa avaliação provisória da carga.

Dependendo do tipo de utilização a que o aparelho é sujeito, as emissões de vibrações durante a utilização momentânea do aparelho podem divergir do valor total indicado.

Aparelhos com um valor de vibração de mão/braço > 2,5 m/s² (ver capítulo Dados Técnicos no manual de instruções)

⚠ CUIDADO • A utilização ininterrupta do aparelho durante várias horas pode causar dormência.

• Use luvas quentes para proteger as mãos. • Faça pausas regulares durante o trabalho.

Declaração de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas máquinas, em virtude da sua concepção e tipo de construção, bem como do modelo colocado por nós no mercado, estão em conformidade com os requisitos de saúde e segurança essenciais e pertinentes das directivas da União Europeia. Em caso de realização de alterações na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.

Produto: Corta-relvas/corta-bordaduras (alimentação por bateria)

Tipo: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Directivas da União Europeia pertinentes

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Procedimento de avaliação da conformidade aplicado
2000/14/CE, conforme alterado pela 2005/88/CE: Anexo VI

Nome e endereço do organismo designado

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxemburgo

Número de identificação 0499

Nível de potência sonora dB(A)

Medido:92,3

Garantido:94

Os signatários actuam em nome e em procuração da gerência.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

I.V. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Representante da documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/07/2018

Indhold

Sikkerhedshenvisninger	43
Bestemmelser mæssig anvendelse	45
Miljøbeskyttelse	45
Tilbehør og reservedele	45
Leveringsomfang	45
Symboler på maskinen	45
Maskinbeskrivelse	46
Montering	46
Ibrugtagning	46
Betjening	46
Transport	47
Opbevaring	47
Pleje og vedligeholdelse	47
Hjælp ved fejl	47
Garanti	48
Tekniske data	48
Vibrationsværdi	48
EU-overensstemmelseserklæring	48

Sikkerhedshenvisninger

Læs disse sikkerhedshenvisninger, denne originale driftsvejledning og de sikkerhedshenvisninger, der er vedlagt batteripakken, samt den medfølgende originale driftsvejledning til batteripakken/standardladeaggregatet, inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i overensstemmelse hermed. Opbevar hæftet til senere brug eller til efterfølgende ejere.
Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.

Faregrader

⚠ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Generelle sikkerhedsforskrifter

⚠ FARE • Eksplorationsfare. Maskinen genererer gnister, som kan antænde støv, gas eller damp. Brug ikke maskinen i områder med eksplorationsfare, hvor der befinner sig brandbare væsker, gasser eller støv.

⚠ ADVARSEL • Fare for tilskadekomst. Hold arbejdsmrådet rent, og sørge for god belysning. • Hold børn og andre personer væk fra arbejdsmrådet, når du anvender apparatet. • Fare for elektrisk stød. Beskyt apparatet mod regn og fugt. • Undgå utilsigtet tænding af maskinen. Sørg for at tænd/sluk-kontakten er slukket inden batteripakken tilsluttes, eller inden maskinen løftes eller bæres. • Skader, der forårsages af en justeringsnøgle, der befinner sig på en drejende værkøjtsdel. Fjern justeringsnøglen før maskinen startes. • Løb ikke, men gå, når du arbejder med maskinen. Gå ikke baglæns. Undgå en unormal kropsholdning, sørg for at stå fast, og for altid at have ligevegt. • Brug ikke maskinen, hvis tænd/sluk-kontakten på håndtaget ikke tænder eller slukker korrekt. • Undgå at overbelaste maskinen. • Hold skæreverktøj skarpt og rent. Skarpt skæreverktøj er lettere at kontrollere og blokerer ikke så let. • Sluk for motoren, fjern batteripakken og sørg for, at alle bevægelige dele står fuldstændigt stille:

- Før du foretager indstillinger.
- Før du efterlader maskinen uden opsyn.
- Før du kontrollerer, rengør eller vedligeholder maskinen.
- Før du fjerner en blokering, eller rengør udkastrings-såbningen.
- Før du udskifter tilbehørsdele.
- Efter at du har ramt et fremmedlegeme. Kontrollér maskinen for skader, og reparer disse, før du starter maskinen igen.
- Hvis maskinen vibrerer unormalt. Kontrollér maskinen for skader, og reparer disse, før du starter maskinen igen.

⚠ FORSIGTIG • Du må ikke anvende apparatet, hvis du er under påvirkning af medicinale eller stoffer, som begrænser reaktionsevnen. Anvend kun apparatet, når du er udhyllet og ved godt helbred. • Bær egnet beskyttelsesudstyr under arbejdet med maskinen. Beskyttelsesudstyr som støvmasker, skridsikre sko, beskyttelseshjelm eller høreværn, reducerer faren for tilskadekomst. • Bær fuldt øjen- og høreværn. • Høreværn kan nedsætte evnen til at høre advarselssignaler. Vær derfor opmærksom på mulige farer i nærheden og i arbejdsmrådet. • Bær hovedbeskyttelse under arbejder i områder, hvor der er fare for nedfaldbare genstande. **ADVARSEL** • Bær lange, kraftige bukser, langærmet tøj og skridsikre støvler ved arbejde med

maskinen. Arbejd ikke uden fodtøj. Bær ikke sandaler eller shorts. Undgå løstsiddende tøj eller tøj med snorer og bånd. **FORSIGTIG** • Der er fare for tilskadekomst, hvis løst siddende tøj, hår eller smykker bliver grebet af maskinens bevægelige dele. Hold tøj og smykker væk fra maskinens bevægelige dele. Sæt langt hår op i en hestehale. • Anvend kun maskinen og dens tilbehør i henhold til disse anvisninger, og tag arbejdsværelserne og arbejdsopgaven i betragtning for at undgå farlige situationer.

Sikker drift

⚠ FARE • Alvorlig tilskadekomst, hvis genstande slinges væk af skærekniven, eller tråd eller snor vilkes ind i skæreverktøjet. Undersøg omhyggeligt arbejdsmrådet for genstande såsom sten, kæppe, metal, tråd, knogler eller legetøj, og fjern det, før du bruger maskinen.

⚠ ADVARSEL • Denne maskine er ikke beregnet til at skulle anvendes af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer, der ikke er førtrolige med anvisningerne. • Anvend kun maskinen ved dagslys eller ved god, kunstig belysning. • Anvend ikke maskinen i vådt græs eller i regnvejr. • Hold en minimumsafstand på 15 m til personer og dyr. Stands maskinen, hvis nogen kommer inden for dette område. • Hold skæreledene under hoftehøjde. • Anvend aldrig maskinen med beskadigede sikkerhedsanordninger, eller uden monterede sikkerhedsanordninger. • Anvend aldrig skæretræde af metal. • Anvend kun maskinen udendørs. • Sørg for at holde hænder og fødder væk fra skærearbejdsmrådet, især når motoren startes. • Fare for tilskadekomst, skæreverktøjet fortsætter med at dreje rundt, efter du har slukket motoren. • Fare for tilskadekomst. Kniven på sikkerhedsafdækningen, til afkortning af skæretræden, er meget skarp. Undgå enhver kontakt hermed, især i forbindelse med rengøring. • Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri for aflejringen. • Kontrollér maskinen for skader før hver anvendelse og efter hvert slag. Beskadigede dele, f.eks. en kontakt, skal repareres eller udskiftes af den autoriserede kundeservice. • Sørg for, at drevets hoveddel er korrekt monteret og fastgjort. • Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger, afbøjere og greb er fastgjort korrekt og sikkert. • Sørg for hver anvendelse for, at trådkæren er placeret korrekt og sikret. • Anvend kun producentens skæretræd til udskiftning. Anvend ingen anden skæredel. • Fare for kvæstelser. Foretag ingen ændringer på maskinen.

Obs • I nogle regioner kan forskrifter indskrænke anvendelsen af denne maskine. Spørg de lokale myndigheder til råds.

Sikker vedligeholdelse og pleje

⚠ ADVARSEL • Når du har skubbet en ny tråd ud, skal du først bringe maskinen i normal driftsposition, før du tænder for den. • Kontrollér, at maskinen er i sikker tilstand ved regelmæssigt at kontrollere, at bolte, møtrikker og skruer er spændt. • Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke er blokeret, og om dele er brækket eller beskadiget. Få en beskadiget maskine repareret før du anvender den. • Sluk for motoren, fjern batteripakken og sørg for, at alle bevægelige dele er stoppet fuldstændigt:

- Før du rengør eller eftersørger maskinen.
- Før du skifter tilbehørsdele.

⚠ FORSIGTIG • Anvend kun tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originalt tilbehør og originale reservedele er en garanti for en sikker og fejlfri drift af apparatet.

BEMÆRK • Rengør produktet efter hver anvendelse med en blodt, tør klud.

Obs • Service- og vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af dertil kvalificeret og særligt uddannet personale. Vi anbefaler at sende produktet til reparation hos et autoriseret servicecenter. • Der må kun udføres de indstillinger og reparationer, der er anført i denne driftsvejledning. Kontakt din autoriserede kundeservice for reparationer, der ligger uden for dette område. • Få den autoriserede kundeservice til at udskifte beskadigede eller ulæselige advarselsskilte på maskinen.

Sikker transport og opbevaring

⚠ ADVARSEL • Sluk for maskinen, lad den køle af og fjern batteripakken, før du opbevarer eller transporterer den.

⚠ FORSIGTIG • Fare for tilskadekomst og skader på maskinen. Sørg for at sikre maskinen mod bevægelse eller fald under transport.

BEMÆRK • Fjern alle fremmedlegemer fra maskinen, før du transporterer eller opbevarer den. • Opbevar maskinen på et tørt og godt ventileret sted, hvor børn ikke har adgang. Hold maskinen væk fra ætsende stoffer, såsom havekemikalier. • Opbevar ikke maskinen udendørs.

Resterende risici

⚠ ADVARSEL

- Selvom maskinen anvendes som foreskrevet, er der stadig visse, resterende risici. Følgende farer kan opstå ved brug af maskinen:
- Vibration kan forårsage tilskadekomst. Brug det rigtige værktøj til de enkelte arbejdsopgaver, brug de dertil beregnede greb, og begræns arbejdstiden og eksponeringen.
- Larm kan medføre høreskader. Bær høreværn, og begræns belastningen.
- Tilskadekomst pga. udslyngede genstande.

Risikoreduktion

⚠ FORSIGTIG

- Hvis apparatet anvendes i længere tid, kan blodgennemstrømmingen i hænderne nedsættes på grund af vibrationer. Der findes ingen generelt gældende anvendelsestid, idet denne afhænger af flere faktorer:
 - Personlig tendens til dårligt blodomløb (ofte kolde fingre, fingerkløe)
 - Lave omgivelsestemperaturer. Bær varme handsker for at beskytte hænderne.
 - Dårlig blodgennemstrømning, fordi der holdes godt fast.
 - Anvendelse uden afbrydelse er mere skadeligt, end hvis der holdes pauser.
- Kontakt lægen, hvis symptomerne, f.eks. fingerkløe, kolde fingre, optræder gentagne gange ved regelmæssig, længerevarende anvendelse af apparatet.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

⚠ FARE

Ikke bestemmelsesmæssig anvendelse

Livsfare på grund af snitsår

Anvend kun maskinen til dens bestemmelsesmæssige formål.

Anvend ikke knive af metal som savklinger eller buskadsknife.

⚠ ADVARSEL

Flyvende genstande

Fare for tilskadekomst og beskadigelse

Hold en minimumsafstand på 15 m til personer, dyr og genstande.

- Maskinen er beregnet til arbejde udendørs.
- Maskinen kan anvendes til trimming af græs, der vokser op ad træer eller langs mure, hegner og kanter.
- Maskinen kan også anvendes til slåning på steder, der er svære at nå med plæneklipperne som f.eks. grøfter, skråarter og lysninger.
- Det er forbudt at foretage ombygninger og ændringer, der ikke er tilladt af producenten.
- Anvend ikke maskinen i våde omgivelser eller i regnvær.
- Slå ikke vådt græs.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen miljømæssigt korrekt.

 Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen.

Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Symboler på maskinen

 Følg alle advarsler og sikkerhedsanvisninger. Læs og forstå alle anvisninger, før du bruger produktet.

 Bær egnet øjen- og høreværn under arbejdet med maskinen.

 Udsæt ikke maskinen for regn eller fugtige forhold.

 Anvend hverken savklinger eller metalknive.



Fare pga. udslyngede genstande. Hold afstand.



Håndskade pga. skarp skæreværktøj.

Maskinbeskrivelse

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængigt af modellen er der forskel på leveringsomfanget (se emballage).

Figurer, se grafiksider

Figur A

- ① Skærertråd
- ② Skærekant
- ③ Trådbeskyttelse
- ④ Nederste skaft
- ⑤ Forreste håndtag
- ⑥ Bagste håndtag
- ⑦ Oplåsningstast
- ⑧ Oplåsning af batteripakke
- ⑨ Typeskilt
- ⑩ Maskinkontakt
- ⑪ Oplåseanordning på skaftet
- ⑫ Øverste skaft
- ⑬ Oplåsning af spoleafdækning
- ⑭ Spoleafdækning
- ⑮ Skæreværktøj
 - a) trådspole
 - b) *trimmekniv
- ⑯ Knap til løsning af tråden
- ⑰ Øsken
- ⑱ * Hurtigladeaggregat Battery Power 18 V
- ⑲ * Standardladeaggregat Battery Power 18 V
- ⑳ * Genopladelig batteripakke

* option

Batteripakke

Maskinen kan anvendes med en Kärcher 18 V Battery Power batteripakke.

Montering

Montér trådbeskyttelse

⚠ ADVARSEL Kniv på trådbeskyttelse

Snitsår

Montér trådbeskyttelsen før den første ibrugtagning.

⚠ ADVARSEL Fritliggende tråd

Snitsår

Anvend aldrig maskinen uden trådbeskyttelse.

Figur B

Trådbeskyttelsen skal pege hen mod brugeren.

1. Sæt trådbeskyttelsen på holderen.
2. Skru trådbeskyttelsen fast på holderen.

Montér skaft

1. Forbind skaftets øverste og nederste del.

Figur C

Ibrugtagning

Indstil trådlængde

1. Tryk på knappen til løsning af tråden, og træk tråden ud af trådspolen ud til skærekanten.

Figur D

Montér batteripakke

1. Skub batteripakken ind i maskinens holder, indtil den går hørbart i hak.

Figur E

Betjening

Arbejdsteknikker

⚠ FORSIGTIG

Forhindringer i Klippeområdet

Fare for tilskadekomst og beskadigelse
Kontrollér arbejdsområdet for genstande, der kunne blive slynget ud, f.eks. tråd, sten eller glas, før klippearbejdet påbegyndes.

1. Tryk på oplåsningstasten.

Figur F

2. Tryk på maskinkontakten.
Apparatet starter.
3. Før skærehovedet parallelt med jorden.
4. Før maskinen i en halvkredsformet bevægelse hen over materialet ved slåning.
5. Slå højt græs ad flere omgange.

Forlæng trådlængden under drift

Ved slåning slides der på maskinens tråd - den bliver flosset og revet, og bliver dermed kortere. En for kort tråd medfører et utilfredsstillende resultat.

Obs

Trådlængden kan forlænges under driften.

1. Slip oplåsningstasten og maskinkontakten.

Figur G

2. Tryk på oplåsningstasten og maskinkontakten.
Tråden bliver automatisk forlænget og afkortes til den passende længde på skæreklingen.

Figur H

Obs

Hvis tråden ikke længere bliver forlænget automatisk, skal du udskifte trådspolen (se kapitlet *Udskift trådspole*).

Slåning af kantområder

1. Fjern batteripakken (se kapitlet *Fjern batteripakken*).
2. Tryk på oplåseanordningen på skaftet.
3. Drej skaftet 180°.
4. Pámonter batteripakken (se kapitlet *Montér batteripakke*).
5. Tryk på oplåsningstasten.
6. Tryk på maskinkontakten.
7. Slå kantområdet.

Figur J

Udskiftning af skæreværktøj

Trådspolen og trimmekniven står til rådighed som skæreværktøj.

1. Fjern batteripakken (se kapitlet *Fjern batteripakken*).
2. Fjern det skæreværktøj, der ikke anvendes, og isæt det ønskede skæreværktøj (se kapitlet *Udskift skæreværktøj*).

Fjern batteripakken

Obs

Fjern batteripakken fra maskinen, og sørg for at sikre maskinen mod utilsigtet brug ved længere afbrydelser af arbejdet.

1. Træk batteripakkens oplåsningsknap i batteripakkens retning.

Figur K

2. Tryk på batteripakkens oplåsningsknap for at låse batteripakken op.
3. Tag batteripakken ud af maskinen.

Afslutning af driften

1. Tag batteripakken ud af maskinen (se kapitlet *Fjern batteripakken*).
2. Rengør maskinen (se kapitlet *Rengøring af maskinen*).

Transport

⚠ FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved opbevaring.

1. Fjern batteripakken (se kapitlet *Fjern batteripakken*).
2. Ved transport i køretøjer skal maskinen sikres mod at glide eller vælte.

Opbevaring

Rengør maskinen, før opbevaring (se kapitlet *Rengøring af maskinen*).

1. Opbevar apparatet på et tørt og godt ventileret sted. Hold apparatet fra korrosive stoffer, såsom haveke-

mikalier og tøsalt. Opbevar ikke apparatet uden-dørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ FORSIGTIG

Ukontrolleret start

Snitsår

Tag batteripakken ud af maskinen før alle arbejder med maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Fare for tilskadekomst på grund af skarpe knive

Bær beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker ved alle arbejder på maskinen.

Rengøring af maskinen

1. Fjern rester af græsafklip fra trådbeskyttelsen og skærehovedet.
2. Tør maskindelen af med en fugtig klud ved behov.
3. Fjern regelmæssigt snavs og fremmedlegemer fra batteriholderen og de elektriske kontakter.

Udskift skæreværktøj

Udskift trådspole

1. Tryk på spoleafdækningens oplåsning, og tag spoleafdækningen af.

Figur L

2. Fjern trådspolen, og bortska den.
3. Træk tråden fra den nye trådspole gennem øskenen.

Figur M

4. Sæt trådspolen i holderen.
5. Sæt spoleafdækningen på holderen. Vær opmærksom på, at spoleafdækningen går hørbart i indgreb.

Figur N

6. Indstil trådlængden (se kapitlet *Ibrugtagning*).

Udskift trimmekniv

1. Tryk på trimmeknivens oplåsning, og fjern trimmekniven.
2. Sæt den nye trimmekniv i holderen. Vær opmærksom på den korrekte position ved hjælp af markeringen.

Figur O

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Jo ældre batteripakken er, desto mere forringes dens kapacitet – også på trods af omhyggelig pleje, og selv i fuldt opladet tilstand kan den fulde driftstid ikke opnås længere. Dette er dog ikke nogen mangel eller fejl.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Maskinen starter ikke	Batteripakken er ikke sat korrekt i.	● Skub batteripakken ind i holderen, til den går i indgreb.
	Batteripakke er tom.	● Oplad batteripakken.
	Batteripakken er defekt.	● Udskift batteripakken.
Maskinen stopper under drift	Tråden er for lang og medfører overbelastning af motoren	● Montér trådbeskyttelse. Tråden afkortes automatisk.
	Skærehovedet er blokeret af rester af græsafklip	● Fjern rester af græsafklip.
	Motoren er overbelastet	● Slå kun egnet materiale, se kapitlet <i>Bestemmelsesmæssig anvendelse</i> .
	Motoren er overophedet	● Afbryd arbejdet og lad motoren afkøle.
	Batteriet er overophedet	● Afbryd arbejdet og vent til batteritemperaturen ligger i det normale område.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Tekniske data

LTR 18-25		
Effektdata maskine		
Driftsspænding	V	18
Arbejdsbredde	mm	250
Skærertråd, diameter	mm	1,6
Maks. omdrejningstal (± 100)	/min	9500
Beregne värder i EN 50636-2-91		
Lydtryksniveau L_{PA}	dB(A)	76,8
Usikkerhed K_{PA}	dB(A)	3,0
Lydefektniveau $L_{WA} +$ usikkerhed K_{WA}	dB(A)	94
Hånd-arm-vibrationsværdi forreste håndtag	m/s^2	0,3
Hånd-arm-vibrationsværdi bagerste håndtag	m/s^2	0,5
Usikkerhed K	m/s^2	1,5
Mål og vægt		
Længde x bredde x højde	mm	1184 x 296 x 286
Vægt (uden batteripakke)	kg	1,5

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Vibrationsværdi

⚠ ADVARSEL

Den angivne vibrationsværdi blev målt med en standard testning og må anvendes til sammenligning af maskiner.

Den angivne vibrationsværdi må anvendes i en foreløbig vurdering af belastningen.

Afhængigt af hvilken måde maskinen anvendes på, kan svingningsemisionen i løbet af den aktuelle anvendelse af maskinen afvige fra den angivne samlede værdi.

**Apparater med en hånd-arm vibrationsværdi
 $> 2,5 m/s^2$ (se kapitlet Tekniske data i driftsvejledningen)**

⚠ FORSIGTIG • Flere timers uafbrudt anvendelse af apparatet kan medføre følelsesløshed. • Bær varme handsker for at beskytte hænderne. • Indlæg regelmæssige arbejdspausaer.

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Produkt: Grastrimmer/kanttrimmer (batteridrevet)
Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Relevante EU-direktiver

2000/14/EF (+2005/88/EF)
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU
2014/30/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces

2000/14/EF og ændret af 2005/88/EF: Tillæg VI

Det omtalte steds navn og adresse

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Identifikationsnr. 0499

Lydefektniveau dB(A)

Målt: 92,3
Garanteret: 94

Underskrifterne handler på forretningsledelsens vegne
og med dennes fuldmagt.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuld mægtiget:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/07/01

Indhold

Sikkerhetsanvisninger	49
Forskriftsmessig bruk	50
Miljøvern	50
Tilbehør og reservedeler	51
Leveringsomfang	51
Symboler på apparatet	51
Beskrivelse av apparatet	51
Montering	51
Igangsetting	51
Betjening	51
Transport	52
Lagring	52
Stell og vedlikehold	52
Bistand ved feil	52
Garanti	53
Tekniske data	53
Vibrasjonsverdi	53
EU-samsvarserklæring	53

Sikkerhetsanvisninger

  Før du tar i bruk apparatet første gang, må du lese og følge sikkerhetshenvisningene, den originale bruksanvisningen, de vedlagte sikkerhetshenvisningene for batteripakken og den vedlagte originale bruksanvisningen for batteripakken/standardladeren. Følg anvisningene. Oppbevar heftene til senere bruk eller for annen eier.

I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.

Risikonivå

△ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

△ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

△ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Generelle sikkerhetsanvisninger

△ FARE • Eksplosjonsfare. Apparatet genererer gnister som kan antenne støv, gasser eller damper. Apparatet skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser der det befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv.

△ ADVARSEL • Ulykkesrisiko. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. • Hold barn og andre personer borte fra arbeidsområdet når du bruker apparatet. • Fare for elektrisk støt. Beskytt apparatet mot regn og væte. • Unngå å slå apparatet på uforvarende. Forviss deg om at På-/Avbryteren befinner seg i Av-posisjon før du kobler til batteripakken, før du løfter opp eller bærer apparatet. • Personskade gjennom en innstillingssnøkkel som blir værende på en roterende del av verktyget. Fjern innstillingssnøkkelen før du slår på apparatet.

• Ikke løp, men gå når du arbeider med apparatet. Ikke gå baklengs. Unngå en unormal kroppsholdning, sorg for å stå støtt og sikkert og hold likevekten til enhver tid. • Apparatet skal aldri brukes dersom PA/AV-spaken på håndtaket ikke lar seg betjene på riktig måte. • Ikke overbelast apparatet. • Hold skjæreverktøy alltid skarppe og rene. Skarpe skjæreverktøy er lettare å kontrollere, og de blokkerer heller ikke så lett. • Slå av motoren, ta ut batteripakken og forviss deg om at alle bevegelige deler har stanset helt opp:

- Før du foretar innstillinger.
- Før du lar apparatet stå ute utsyn.
- Før du kontrollerer, rengjør eller utfører vedlikehold på apparatet.
- Før du fjerner en blokkering eller rengjør utkaståpningen.
- Før du skifter tilbehørsdeler.
- Etter at du har truffet et fremmedlegeme. Kontroller først apparatet med hensyn til skader, og reparer disse før du starter apparatet igjen.
- Dersom apparatet vibrerer unormalt. Kontroller først apparatet med hensyn til skader, og reparer disse før du starter apparatet igjen.

△ FORSIKTIG • Apparatet må ikke drives av personer som er påvirket av medikamenter eller narkotika som innskrenker reaksjonsevennen. Bruk kun apparatet når du er uthvilt og frisk. • Bruk egnede verneklær når du arbeider med apparatet. Verneutstyr som eksempelvis støvmasker, sklisikre sko, vernehjelm eller hørselsvern reduserer farens risiko for personskade. • Bruk vernebriller og hørselsvern. • Hørselsvern kan begrense din evne til å høre varselstyper, vær derfor oppmerksom på mulige farer i nærmiljøet av arbeidsområdet.

• Bruk hjelm ved arbeid i områder der det er fare for fallende gjenstander. **ADVARSEL** • Bruk lange, tykke bukser, overdeler med lange ermer og sklisikre støvler under arbeidet. Ikke arbeid barbeint. Ikke bruk sandaler eller korte bukser. Unngå løstsittende klær eller klær med snorer og bånd. **FORSIKTIG** • Fare for personskader ved bruk av løstsittende klær, løst hår eller smykker som kan sette seg fast i apparatets bevegelige deler. Hold klær og smykker unna maskinens bevegelige deler. Sett opp langt hår. • Bruk bare apparatet og tilbehøret slik det forklares i disse anvisningene, ta arbeidsbetingelsene og arbeidet som skal utføres i betraktning for å unngå farlige situasjoner.

Sikker drift

△ FARE • Fare for alvorlige personskader når gjenstander slynges ut av kniven eller ledningene eller snorer vikles inn i klippeverktøyet. Arbeidsområdet skal kontrolleres nøye med hensyn til gjenstander som steiner, kvister, metall, ledninger, knokler eller leketøy. Disse skal fjernes.

△ ADVARSEL • Apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med innskrenkende fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller personer som ikke er fortrolige med disse anvisningene. • Bruk apparatet bare i dagslys eller ved god kunstig belysning. • Ikke bruk apparatet i vått gress eller når det regner. • Hold en minsteavstand på 15 m til personer og dyr. Stopp apparatet dersom noen begir seg innenfor dette området. • Hold den påmonterte skjæreanordningen nedenfor høftheøyde. • Bruk apparatet aldri med skadde eller uten påmonterte verneinnretninger. • Bruk aldri skjæretråd av metall. • Bruk apparatet kun i områder utendørs. • Hold hender og føtter borte fra skjærarbeidsflaten.

fremfor alt når du slår på motoren. • Fare for personska-
der, skjæreverktøyet roterer videre etter at motoren er
slått av. • Fare for personskafer. Knivene på vernedek-
selet til forkorking av skjærertråden er svært skarp, så
unnagå enhver berøring, spesielt ved rengjøring. • Sørg
for at alle ventilasjonsåpninger er frie for avleiringer.
• Kontroller apparatet for skader hver gang før bruk og
etter hvert slag. Skadde deler, f.eks. En bryter, må repareres
av vår autoriserte kundeservice eller skiftes ut.
• Forviss deg om at det påmonterte drivhodet er mon-
tert og festet på fagmessig måte. • Sørg for at alle
verneinnretninger, guardrails og håndtak er godt og rik-
tig festet. • Kontroller at trådkutteren er riktig posisjonert
og sikret før du begynner bruken av apparatet. • Bruk
kun den originale reservereskjærertråden fra produsenten.
Ikke bruk noen annen skjæreanordning. • Fare for per-
sonskafer. Ikke foreta noen endringer på apparatet.

Merknad • I noen regioner kan forskrifter bety inn-
skrenkninger på bruken av dette apparatet. Innhent råd
fra dine ansvarlige offentlige myndigheter.

Sikkert vedlikehold og pleie

△ ADVARSEL • Etter at du har skjøvet ut en ny
tråd, må du først stille apparatet i normal driftsstilling, før
du slår på apparatet. • Sørg for at apparatet er i sikker
stand ved å regelmessig sjekke at bolter, muttere og
skruer sitter godt fast. • Kontroller at bevegelige deler
fungerer uten problemer og ikke sitter i klem, om deler
er bruket eller skadet. Få et skadd apparat reparert før
du tar det i bruk igjen. • Slå av motoren, fjern batteriet
og sørg for at alle bevegelige deler har stanset helt:
• før du rengjør eller vedlikeholder apparatet.
• før du skifter tilbehørsdeler.

△ FORSIKTIG • Bruk kun tilbehør og reserve-
deler som produsenten har frigitt. Originalt tilbehør og
originalreservedeler gir garanti for sikker drift avappa-
ratet uten funksjonsfeil.

OBS • Rengjør produktet etter hver bruk med en myk
og tørr klut.

Merknad • Service- og vedlikeholdsarbeid må bare
utføres av tilsvarende kvalifisert og spesielt opplært fag-
personale. Vi anbefaler å sende produktet til reparasjon
hos et autorisert servicesenter. • Du har bare lov til å
utføre innstillingene og reparasjonene som er beskrevet
i denne bruksanvisningen. Ta kontakt med din autoriserte
kundeservice for reparasjoner utover dette. • Få
skadde eller ulesbare varselskilt på apparatet skiftet ut
av autorisert kundeservice.

Sikker transport og lagring

△ ADVARSEL • Slå av apparatet, la det avkjø-
les og fjern batteriet før du lagrer eller transporterer det.

△ FORSIKTIG • Fare for personskafer og ska-
der på apparatet. Sikre apparatet mot bevegelse eller
fall under transport.

OBS • Fjern alle fremmedlegemer fra apparatet før
du transporterer eller lagrer det. • Lagre apparatet på et
tørt sted med god lufting og utilgjengelig for barn. Hold
apparatet unna stoffer med korroderende effekt, som
hagekjemikalier. • Ikke lagre apparatet utendørs.

Restfarer

△ ADVARSEL

- Selv om apparatet brukes som anvist, gjenstår visse
restfarer. Følgende farer kan oppstå under bruk av
apparatet:
 - Vibrasjoner kan forårsake skader. Bruk riktig verk-
tøy for hver type arbeid, anvend passende grep og
begrens arbeidstiden og eksponeringen.
 - Støy kan føre til hørselsskader. Bruk hørselsvern og
reduser belastningen.
 - Skader på grunn av gjenstander som slynges ut.

Redusering av risiko

△ FORSIKTIG

- Dersom apparatet brukes lenge kan det oppstå pro-
blemer med blodomlopet i hendene pga. vibrasjone-
ne. En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne
er avhengig av flere faktorer:
 - Personlig anlegg til dårlig blodomlop (stadic kalde
fingre, kribling i fingrene).
 - Lav omgivelsestemperatur. Bruk varme hansker for
å beskytte hendene.
 - For fast grep reduserer sirkulasjonen.
 - Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med inn-
lagte pauser.

Ved regelmessig, vedvarende bruk av apparatet og
gjentatt forekomst av symptomene, som v.eks. Kri-
bling i fingrene, bør du oppsøke lege.

Forskriftsmessig bruk

△ FARE

Ikke forskriftsmessig bruk

Livsfare på grunn av kuttskader

Bruk apparatet slik det er tiltenkt.

Ikke bruk kniver av metall, som sagblad eller krattkniv.

△ ADVARSEL

Gjenstander kan slynges ut i luften

Fare for personskafer og materielle skader

Hold en minsteavstand på 15 m til personer, dyr og objekter.

- Apparatet er beregnet til arbeid utendørs.
- Apparatet kan brukes til å trimme gress som vokser langs vegg, gjører, trær eller kanter.
- Apparatet kan også brukes til å kliippe gress på steder det er vanskelig å komme til med gressklipper, for eksempel grøfter, skråninger og lysninger.
- Modifikasjoner og endringer som ikke er godkjent av produsenten, er ikke tillatt.
- Apparatet skal ikke brukes i våte omgivelser eller når det regner.
- Ikke kliipp vått gress.

Miljøvern

 Materialer i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt
deg med emballasjen på miljøvennlig måte.

 Elektriske og elektroniske apparater inneholder
verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler
batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgi-
re en potensiell fare for helse og miljø ved feil
bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid
nødvednige for korrekt drift av apparatet. Apparater
merket med dette symbolet skal ikke kastes i hushold-
ningsavfallset.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Symboler på apparatet

 Overhold alle advarsler og sikkerhetshenvisninger. Les og gjør deg forstått med alle anvisninger før du tar produktet i bruk.

 Bruk passende øye- og hørselsvern under arbeidet med apparatet.

 Ikke utsett apparatet for regn eller fuktige omgivelser.

 Bruk verken sagblad eller metallkniv.

 Fare på grunn av gjenstander som slynges ut. Hold avstand.



 Skade på hendene gjennom skarp skjæreverktøy.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen beskrives maksimalt utstyr. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

Figurer, se grafikkside

Figur A

- ① Skjærertråd
- ② Skjærekkant
- ③ Trådbeskyttelse
- ④ Nedre skaft
- ⑤ Fremre håndtak
- ⑥ Bakre håndtak
- ⑦ Låsekapp
- ⑧ Åpnemekanisme batteripakke
- ⑨ Typeskilt
- ⑩ Apparatbryter
- ⑪ Låsemekanisme skaft
- ⑫ Øvre skaft
- ⑬ Låsemekanisme spoledeksel

⑯ Spoledeksel

⑰ Skjæreverktøy

a) Trådspole

b) *Trimmerkniv

⑯ Knapp til å løsne tråden

⑰ Malje

⑱ *Hurtiglader Battery Power 18 V

⑲ * Standardlader Battery Power 18 V

⑳ * Batteripakke som kan lades opp igjen

* ekstrauststyr

Batteripakke

Apparatet kan drives med en Kärcher 18 V Battery Power batteripakke.

Montering

Montere trådbeskyttelse

⚠ ADVARSEL

Kniv på trådbeskyttelsen

Kuttskader

Monter trådbeskyttelsen før du tar apparatet i bruk første gang.

⚠ ADVARSEL

Apenet liggende tråd

Kuttskader

Bruk aldri apparatet uten trådbeskyttelse.

Figur B

Trådbeskyttelsen må vendre mot brukeren.

1. Sett trådbeskytter på holderen.
2. Skru trådbeskytteren sammen med holderen.

Montere skaftet

1. Sett sammen det øverste og nederste skaftet.

Figur C

Igangsetting

Still inn trådlengden.

1. Trykk på knappen til løsning av tråden og trekk tråden ut av trådspolen til skjærekkanten.

Figur D

Montere batteripakke

1. Skyv batteripakken inn i holderen på apparatet til du hører at den går i inngrep.

Figur E

Betjening

Arbeidsteknikk

⚠ FORSIKTIG

Hindringer i klippeområdet

Fare for personskader og materielle skader

Før klippearbeidene begynner, må arbeidsområdet kontrolleres for objekter som kan bli slynget bort, eksempelvis ståltråd, steiner, tråder eller glass.

1. Trykk på låsekappen.
2. Trykk på apparatbryteren.
Apparatet starter.
3. Før skjærehetdet parallelt med bakken.
4. Under klipping føres apparatet i en halvsirkelformet bevegelse over gresset.

5. Høyt gress må klippes i flere omganger.

Forlengelse av trådlengden under bruken

Under klippingen slites tråden i apparatet, den frysnes opp, slites av og blir kortere. En for kort tråd fører til et utilfredsstillende klipperesultat.

Merknad

Trådlengden kan forlenges under bruk.

1. Slipp låsekappen og apparatbryteren.

Figur G

2. Trykk på låsekappen og apparatbryteren.

Tråden forlenges automatisk, og på kutteeggen for kortes den til passende lengde.

Figur H

Merknad

Dersom tråden ikke forlenges automatisk lenger, må du skifte trådspole (se kapittel Skifte trådspole).

Slå kanter

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripakken).

2. Trykk på skaftets låsemekanisme.

Figur I

3. Drei skaftet ca. 180°.

4. Monter batteripakken (se kapitlet Montere batteripakke).

5. Trykk på låsekappen.

6. Trykk på apparatbryteren.

7. Slå kantene.

Figur J

Skifte skjæreverktøy

Som skjæreverktøy står trådspolen og trimmerkniven til disposisjon.

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripakken).

2. Ta bort skjæreverktøyet som ikke behøves og sett inn skjæreverktøyet du ønsker (se kapittel Skifte skjæreverktøy).

Fjerne batteripakken

Merknad

Ved lengre avbrudd i arbeidet skal batteripakken tas ut av apparatet, og apparatet må sikres mot uautorisert bruk.

1. Trekk knappen opplåsing batteripakke i retning av batteripakken.

Figur K

2. Trykk på låsekappen for batteripakken for å låse opp batteripakken.

3. Ta batteripakken ut av apparatet.

Avslutte bruken

1. Ta batteriet ut av apparatet (se kapittel Fjerne batteripakken).

2. Rengjør apparatet (se kapitlet Rengjøring av apparatet).

Transport

⚠ FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripakken).
2. Ved transport i kjøretøy må apparatet sikres mot å skli og velte.

Lagring

Rengjør apparatet før hver gang det lagres (se kapitlet Rengjøring av apparatet).

1. Oppbevar apparatet på et tørt sted med god lufting.
Hold apparatet unna korroderende stoffer som hagekjemikalier og veisalt. Apparatet skal ikke lagres utendørs.

Stell og vedlikehold

⚠ FORSIKTIG

Ukontrollert start

Kuttsskader

Ta batteriet ut av apparatet før alt arbeid på apparatet.

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader på grunn av skarpe kniver
Bruk vernebriller og vernehansker ved alt arbeid på apparatet.

Rengjøring av apparatet

1. Fjern gressrester fra trådbeskyttelsen og skjærehodet.
2. Ved behov kan apparatdeler rengjøres med en fuktig klut.
3. Batteriholderen og de elektriske kontaktene skal rengjøres jevnlig for smuss og fremmedlegemer.

Skifte skjæreverktøy

Skifte trådspole

1. Trykk på låsekappen for spoledekselet og fjern spoledekselet.

Figur L

2. Fjern kniven og kast sørg for forskriftsmessig avfallsbehandling.

3. Træ tråddelen på den nye trådspolen gjennom maljen.

Figur M

4. Sett trådspolen inn i holderen.

5. Sett spoledekselet inn i holderen. Påse at spoledekselet smekker i lås så det høres.

Figur N

6. Still inn trådlengden (se kapittel Igangsetting).

Skifte trimmerkniv

1. Trykk på trimmerknivens låsekapp og fjern trimmerkniven.

2. Sett den nye trimmerkniven inn i holderen. Sørg for riktig posisjon idet du tar markeringen til hjelpe.

Figur O

Bistand ved feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Batteripakkens kapasitet forringes ved tiltagende alder, også ved god pleie. Batteripakken vil derfor ikke oppnå

full driftstid selv om den er helt oppladet. Dette er ikke en feil.

Feil	Arsak	Utbedring
Apparatet starter ikke	Batteriet er ikke satt riktig inn.	• Skyv batteriet inn i holderen til det klikker på plass.
	Batteriet er tomt.	• Lad opp batteriet.
	Batteriet er defekt.	• Skift ut batteriet.
Apparatet stopper under drift	Tråden er for lang og fører til overbelastning av motoren	• Monter trådbeskyttelse. Tråden forkortes automatisk.
	Skjærehodet er blokkert av gressrester	• Fjern gressrester.
	Motoren er overbelastet	• Slå bare egnet material, se kapittel <i>Forskriftsmessig bruk</i> .
	Motoren er overopphevet	• Avbryt arbeidet og la motoren avkjøles.
	Batteriet er overopphevet	• Avbryt arbeidet og vent til batteritemperaturen er i normalområdet.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.
(Se adresse på baksiden)

Tekniske data

LTR 18-25		
Effektspesifikasjoner apparat		
Driftsspenning	V	18
Arbeidsbredde	mm	250
Skjæreretråd, diameter	mm	1,6
Maks. turtall (± 100)	/min	9500
Registrerte verdier iht. EN 50636-2-91		
Lydtrykknivå L_{pA}	dB(A)	76,8
Usikkerhet K_{pA}	dB(A)	3,0
Lydeffektnivå L_{WA} + usikkerhet K_{WA}	dB(A)	94
Hånd-arm-vibrasjonsverdi fremre håndtak	m/s^2	0,3
Hånd-arm-vibrasjonsverdi bakre håndtak	m/s^2	0,5
Usikkerhet K	m/s^2	1,5
Mål og vekt		
Lengde x bredde x høyde	mm	1184 x 296 x 286
Vekt (uten batteripakke)	kg	1,5

Med forbehold om tekniske endringer.

Vibrasjonsverdi

⚠ ADVARSEL

Den angitte vibrasjonsverdien ble målt med en standard testmetode og kan brukes til sammenligning av apparatene.

Den angitte vibrasjonsverdien kan brukes i en foreløpig evaluering av belastningen.

Avhengig av typen og måten apparatet brukes på, kan vibrasjonsutslippet under bruk av apparatet avvike fra den angitte totalverdien.

Apparater med hånd-arm vibrasjonsverdi > 2,5 m/s² (se kapittel Tekniske data i driftsveiledingen)

⚠ **FORSIKTIG** • Hvis apparatet brukes i flere timer kan det føre til at en føler seg vissen. • Bruk varmehansker for å beskytte hendene. • Ta pause regelmessig.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene. Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig.

Produkt: Plenttrimmer/kanttrimmer (batteridrevet)
Type: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Gjeldende EU-direktiver

2000/14/EG (+2005/88/EG)
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU
2014/30/EU

Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Anvendte samsvarsverderingsprosesser

2000/14/EG og endret via 2005/88/EG: Vedlegg VI

Navn og adresse til teknisk kontrollorgan

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
ID-nr. 0499

Lydeffektnivå dB(A)

Mål: 92,3
Garantert: 94
Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra ledelsen.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	54
Avsedd användning	55
Miljöskydd	56
Tillbehör och reservdelar	56
Leveransens omfattning	56
Symboler på maskinen	56
Beskrivning av maskinen	56
Montering	56
Idrifttagning	56
Manövrering	57
Transport	57
Förvaring	57
Skötsel och underhåll	57
Hjälp vid störningar	58
Garanti	58
Tekniska data	58
Vibrationsvärde	58
EU-försäkran om överensstämmelse	58

Säkerhetsanvisningar

Innan du använder maskinen för första gången ska du läsa igenom och följa denna originalbruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar samt de säkerhetsanvisningar och originalbruksanvisningarna som medföljer batteripaketet/stdardladdaren. Följ alla anvisningar. Spara texterna för senare bruk eller för nästa ågare. Förutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstiftarens allmänna säkerhets- och skyddsbestyrkande förläggas.

Risknivåer

⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ WARNING

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

Allmän säkerhetsinformation

- ⚠ FARA** • Explosionsrisk! Maskinen alstrar gnistor som kan antända damm, gas eller ångor. Använd inte

maskinen i explosionsfarliga miljöer med brännbara vätskor, gaser eller damm.

- ⚠ WARNING** • Risk för olycksfall. Håll arbetsplatsen ren och välupplyst. • Se till att barn och andra personer befinner sig på avstånd från arbetsområdet medan du använder maskinen. • Risk för elektriska stötar. Skydda apparaten mot regn och väta. • Undvik oavsiktlig tillkoppling. Kontrollera att på/av-brytaren är i av-läge innan du ansluter batteripaketet och innan du lyfter eller bär maskinen. • Risk för personskador om en inställningsnyckel sitter kvar på en roterande del av verktyget. Ta bort alla inställningsnycklar innan du tillkopplar maskinen. • Spring inte när du arbetar med maskinen, utan gå i vanlig takt. Gå inte bakåt. Undvik onormal kroppshållning, se till att du står rakt och håller balansen. • Använd aldrig maskinen om AV/PA-knappen på handtaget inte stänger av och på maskinen som den ska. • Överbelasta inte maskinen. • Håll alltid skärverktygen vassa och rena. Vassa skärverktyg är lättare att manövrera och blockeras inte lika lätt. • Stäng av motorn, ta ut batteripaketet och kontrollera att alla rörliga delar har stannat helt:
 - Innan du gör inställningar.
 - Innan du lämnar maskinen obekvämt.
 - Innan du kontrollerar, rengör eller underhåller maskinen.
 - Innan du tar bort någon blockering eller rengör grästrädets öppning.
 - Innan du byter tillbehörsdelar.
 - När du har kört på något främmande föremål. Kontrollera först om maskinen fått några skador och reparera dessa innan du startar maskinen igen.
 - Om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Kontrollera först om maskinen fått några skador och reparera dessa innan du startar maskinen igen.

⚠ FÖRSIKTIGHET • Du får inte använda maskinen om du är påverkad av mediciner eller droger som begränsar reaktionsförmågan. Använd maskinen endast när du är utvild och frisk. • Använd lämplig skyddsutrustning när du arbetar med maskinen.

Skyddsutrustning som dammasker, halskära skor, skyddshjälm eller hörselskydd minskar risken för personskador. • Bär ordentligt ögon- och hörselskydd.

• Hörselskydd kan göra att du inte hör varningssignaler. Se därför upp för möjliga risker i näheten och i arbetsområdet. • Bär huvudskydd vid arbeten i områden där föremål kan falla ned. **WARNING** • När man arbetar med maskinen bör man vara klädd i långärmad och långärmad, grova byxor samt halkfria stövlar. Arbeta aldrig barfota. Bär inte sandaler eller kortbyxor. Undvik löst sittande kläder och kläder med snören eller band. **FÖRSIKTIGHET** • Risk för personskador om löst sittande klädesl, hår eller smycken fastnar i maskinens rörliga delar. Håll kläder och smycken borta från maskinens rörliga delar. Ha långt hår knutet så att det inte hänger ned i maskinen. • Använd maskinen och dess tillbehör endast enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och arbetet som ska utföras för att undvika farliga situationer.

Säker användning

- ⚠ FARA** • Svåra skador kan uppstå om föremål slungas iväg av kniven eller om metalltrådar eller snören fastnar i klippssystemet. Undersök arbetsområdet noga innan du använder maskinen och leta efter föremål som stenar, pinnar, metallföremål, metalltrådar, hundben eller leksaker och avlägsna dem.

⚠️ WARNING • Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som inte har kunskap om dessa anvisningar. • Använd maskinen endast vid dagstid och konstgjord belysning. • Kör inte maskinen i vått gräs eller när det regnar. • Håll ett minimivästånd på 15 m till personer och djur. Stoppa maskinen om någon kommer för nära. • Håll skärredskaps under höft höjd. • Använd aldrig maskinen med skadade eller utan påmonterade skyddsanordningar. • Använd aldrig skärträdar av metall. • Använd maskinen endast utomhus. • Håll händer och fötter borta från skärarbetsytan när du startar motorn. • Risk för personsakador: Skärverktygen fortsätter att rotera efter att motorn har stängts av. • Risk för personsakador. Kniven på skyddskäpan för att kapa skärträden är mycket vass. Undvik kontakt med den, framför allt vid rengöring. • Kontrollera att luftningshålen är fria från avläggningar. • Kontrollera maskinen före varje användning och efter varje slag avseende skador. Skadade delar, t.ex. en kontakt, måste repareras eller bytas av auktoriserad kundtjänst. • Kontrollera att drivhuvudsatsen är korrekt monterad och fastsatt. • Kontrollera att alla skyddsanordningar, avisare och handtag är korrekt och säkert fastsatta. • Kontrollera varje gång innan du använder maskinen att trädskäpan är korrekt positionerad och säkrad. • Använd endast reservskärträden från tillverkaren. Använd inget annat skärredskap. • Risk för personsakador. Gör inga ändringar på maskinen.

Hänvisning • I vissa områden kan det finnas föreskrifter som begränsar användningen av denna maskin. Rådgör med din lokala ansvariga myndighet.

Säkert underhåll och skötsel

⚠️ WARNING • När du har skjutit ut en ny träd för du maskinen först till normalt driftläge innan du tillkopplar den. • Se till så att maskinen alltid är i driftsäkert skick genom att regelbundet kontrollera att bultar, muttrar och skruvar är tillräckligt åtdrägna. • Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte är blockerade samt att inga komponenter har brustit eller skadats. Om maskinen är skadad läter du reparera den innan du använder den. • Stäng av motorn, ta ut batteripaketet och kontrollera att alla rörliga delar har stannat helt:

- Innan du rengör eller underhåll maskinen.
- Byter tillbehörsdelar.

⚠️ FÖRSIKTIGHET • Använd endast tillbehör och reservdelar som har godkänts av tillverkaren. Originaltillbehör och originalreservdelar garanterar en säker och störningsfri drift av maskinen.

OBSERVERA • Rengör produkten efter varje användning med en mjuk, torr trasa.

Hänvisning • Service- och underhållsarbeten får endast utföras av fackpersonal med lämplig utbildning. Vi rekommenderar att du skickar produkten till ett auktoriserat servicecenter för reparation. • Du får endast genomföra de inställningar och reparationer som beskrivs i denna bruksanvisning. Kontakta din auktorisera kundtjänst för övriga reparationer. • Låt skadade eller oläsliga varningsskyltar på maskinen bytas ut av auktoriserad kundtjänst.

Säker transport och förvaring

⚠️ WARNING • Stäng av maskinen, låt den svalna och ta bort batteripaketet innan du förvarar eller transporterar maskinen.

⚠️ FÖRSIKTIGHET • Risk för personsakador och skador på maskinen. Skydda maskinen mot rörelser och fall under transport.

OBSERVERA • Avlägsna alla främmande föremål från maskinen innan du transporterar eller förvarar den. • Förvara maskinen på en torr och välventilerad plats som barn inte kan komma åt. Håll maskinen borta från korroderande ämnen som trädgårdskemikalier. • Förvara inte maskinen utomhus.

Kvarstående risker

⚠️ WARNING

- Även om maskinen används enligt föreskrifterna, kvarstår ändå vissa risker. Följande faror kan uppkomma när man använder maskinen:
 - Vibrationer kan orsaka skador. Använd rätt verktyg för varje arbete, använd de avsedda handtagen och begränsa arbetstiden och exponeringstiden.
 - Buller kan leda till hörselskador. Använd alltid hörselskydd och begränsa exponeringen.
 - Skador genom föremål som slungas iväg.

Riskreducering

⚠️ FÖRSIKTIGHET

- Längre användning av verktyget kan leda till vibrationsbaserade cirkulationsstörningar i händerna. En allmäntid tidslängd för användningen kan inte fastläggas eftersom denna påverkas av många faktorer:
 - Personliga anlag för dålig cirkulation (ofta kalla eller domnade fingrar)
 - Låg omgivningstemperatur. Bär varma handskar för att skydda händerna.
 - Kvävd cirkulation på grund av hårt grepp.
 - Drift utan pauser är skadligare än drift med inlagda pauser.

Vid regelbunden och oavbruten användning av verktyget samt vid upprepade symtom som domnande och kalla fingrar bör du kontakta läkare.

Avsedd användning

⚠️ FARA

Ej ändamålsenlig användning

Livsfara genom skärskador

Använd maskinen endast till de ändamål den är avsedd för.

Använd inga knivar av metall som t.ex. sågblad eller gräsklippor.

⚠️ WARNING

Omkringflygande föremål

Risk för personsakador och materiella skador

Håll ett minimivästånd på 15 m till personer, djur och föremål.

- Maskinen lämpar sig för utomhusarbete.
- Maskinen kan användas till att klippa gräs som växer längs väggar, staket, träd eller kanter.
- Maskinen kan användas till att klippa på ställen som är svåråtkomliga med en vanlig gräsklippare, t.ex. gravar, sluttningar och gläntor.
- Gör inga ändringar som inte är godkända av tillverkaren.

- Använd inte maskinen i närheten av våta miljöer eller i regn.
- Undvik att klippa när det är vått.

Miljöskydd

 Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfalls-hantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.
 Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Symboler på maskinen

 Följ alla varningar och säkerhetsanvisningar. Innan du använder produkten måste du läsa och förstå alla anvisningar.

 Använd lämpliga ögon- och hörselskydd när du arbetar med maskinen.

 Utsätt inte maskinen för regn eller väta.

 Använd varken sågblad eller metallknivar.

 Risk på grund av föremål som slungas iväg. Håll avstånd.

 Risk för skador på handen på grund av vasst skärverktyg.

Beskrivning av maskinen

I den här bruksanvisningen beskrivs den maximala utrustningen. Leveransens omfattning varierar beroende på modell (se förpackning). För bilder, se bildsidorna

Bild A

- ① Skärtråd
- ② Skärkant
- ③ Trådskydd
- ④ Nedre skaft
- ⑤ Främre handtag
- ⑥ Bakre handtag
- ⑦ Frigöringsknapp
- ⑧ Frigöring, batteripaket
- ⑨ Typskytt
- ⑩ Maskinens strömbrytare
- ⑪ Frigöring skaft
- ⑫ Övre skaft
- ⑬ Frigöring, spolskydd
- ⑭ Spolskydd
- ⑮ Skärverktyg
 - a) Trådspole
 - b) *Trimmerkniv
- ⑯ Knapp för att lossa tråden
- ⑰ Öglia
- ⑱ *Snabbladdare Battery Power 18 V
- ⑲ *Standardladdare Battery Power 18 V
- ⑳ *Äteruppladdningsbart batteripaket

* Tillval

Batteripaket

Apparaten kan drivas med ett Kärcher 18 V Battery Power afterripaket.

Montering

Montera trådskyddet

⚠️ WARNING

Kniv på trådskyddet

Skärskador

Montera trådskyddet innan du tar maskinen i drift för första gången.

⚠️ WARNING

Friliggande tråd

Skärskador

Använd aldrig maskinen utan trådskydd.

Bild B

Trådskyddet måste peka mot operatören.

1. Sätt trådskyddet på hållaren.
2. Skruva fast trådskyddet på hållaren.

Montera skaftet

1. Sätt ihop det övre och nedre skaftet.

Bild C

Idrifttagning

Ställa in trådlängden

1. Tryck på knappen för att lossa tråden och dra tråden ur trådspolen fram till skärkanten.

Bild D

Montera batteripaketet

1. Skjut in batteripaketet i maskinens fäste tills du hör att det snäpper fast.

Bild E

Manövrering

Arbetsmetoder

⚠ FÖRSIKTIGHET

Hinder i klippområdet

*Risk för personskador och materiella skador
Innan klipparbeten påbörjas måste arbetsområdet kontrolleras avseende föremål som kan slungas iväg, t.ex. stängsel, stenar, trädar eller glas.*

1. Tryck på frigöringsknappen.

Bild F

2. Tryck på strömbrytaren.
Maskinen startar.
3. Håll skärhuvudet parallellt mot marken.
4. Gör halvcirkelformade rörelser med maskinen över skärgodset.
5. Klipp högt gräs i flera arbetsomgångar.

Förlänga trådlängd under drift

Under klippningen slits maskinens tråd. Den blir kortare genom avfransning och avslitning. En för kort tråd ger ett dåligt klippresultat.

Hänvisning

Trådlängden kan förlängas under drift.

1. Släpp frigöringsknappen och strömbrytaren.

Bild G

2. Tryck på frigöringsknappen och strömbrytaren.
Tråden förlängs automatiskt och kortas till passande längd vid skärbladet.

Bild H

Hänvisning

Om tråden inte längre förlängs automatiskt måste du byta trådspole (se kapitel *Byta ut trådspolen*).

Klippa vid kanterna

1. Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).

2. Tryck på frigöring skafta.

Bild I

3. Vrid skaftet i 180°.

4. Montera batteripaketet (se kapitel *Montera batteripaketet*).

5. Tryck på frigöringsknappen.

6. Tryck på strömbrytaren.

7. Klipp vid kanterna.

Bild J

Byta skärverktyg

Som skärverktyg används trådspolen och trimmerkniven.

1. Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
2. Ta bort det skärverktyg som inte behövs och sätt dit önskat skärverktyg (se kapitel *Byta ut skärverktyget*).

Ta ut batteripaketet

Hänvisning

Vid längre arbetsupphåll måste batteripaketet tas ut ur maskinen och skyddas mot obehörig användning.

1. Dra i batteripaketets frigöringsknapp i riktning mot batteripaketet.

Bild K

2. Tryck på batteripaketets frigöringsknapp för att låsa upp batteripaketet.
3. Ta ut batteripaketet ur apparaten.

Avsluta driften

1. Ta ut batteripaketet ur apparaten (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
2. Rengör maskinen (se kapitel *Rengöring av maskinen*).

Transport

⚠ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

*Risk för personskador och materialskador
Ta hänsyn till maskinens vikt vid förvaring.*

1. Ta bort batteripaketet (se kapitel *Ta ut batteripaketet*).
2. Vid transport i fordon ska maskinen säkras så att den inte kan halka och välna.

Förvaring

Rengör alltid maskinen när den ska förvaras (se kapitel *Rengöring av maskinen*).

1. Förvara maskinen på en torr och välventilerad plats. Se till att maskinen inte kommer i kontakt med korrosiva ämnen som trädgårdskemikalier och tösalt. Förvara inte maskinen utomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ FÖRSIKTIGHET

Okontrollerad start

Skärskador

Ta alltid ut batteripaketet ur maskinen innan du utför arbete på den.

⚠ FÖRSIKTIGHET

*Risk för personskador på grund av vassa knivar
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid alla arbeten på maskinen.*

Rengöring av maskinen

1. Ta bort klipprester från trådskyddet och skärhuvudet.
2. Rengör maskindelarna efter behov med en fuktiga trasa.
3. Avlägsna smuts och främmande partiklar från batterifästet och de elektriska kontakerna med jämna mellanrum.

Byta ut skärverktyget

Byta ut trådspolen

1. Tryck på frigöringen för trådskyddet och ta bort det.

Bild L

2. Ta bort trådspolen och avfallshantera den.

3. Trä den nya trådspolens trådände genom öglan.

Bild M

4. Sätt trådspolen i fästet.

5. Sätt spolskyddet på hållaren. Se till att spolskyddet hakar i så det hörs.

Bild N

6. Ställ in trådlängden (se kapitel *Idrifttagning*).

Byta ut trimmerkniven

1. Tryck på frigöringen för trimmerkniven och ta bort trimmerkniven.
2. Sätt i den nya trimmerkniven i fästet. Var noga med att sätta den i rätt läge med hjälp av markeringen.

Bild O

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakt auktoriserad kundtjänst.

Med stigande ålder kommer batteripaketets kapacitet att reduceras även vid bra hantering och full drifttid kommer då inte längre att uppnås vid full laddning. Detta är inte ett fel.

Fel	Orsak	Atgärd
Maskinen startar inte	Batteripaketet är felaktigt insatt.	<ul style="list-style-type: none">Skjut in batteripaketet i fästet tills du hör att det hakar i.
	Batteripaket är tomt.	<ul style="list-style-type: none">Ladda upp batteripaketet.
	Batteripaketet är defekt.	<ul style="list-style-type: none">Byt ut batteripaketet.
Maskinen stannar under drift	Träden är för lång och överbelastar motorn	<ul style="list-style-type: none">Montera trädskyddet. Träden kortas ned automatiskt.
	Skärhuvudet är blockerat av klipprester	<ul style="list-style-type: none">Avlägsna klippresterna.
	Motorn är överbelastad	<ul style="list-style-type: none">Klipp endast lämpligt skärgods, se kapitel <i>Avsedd användning</i>.
	Motorn är överhettad	<ul style="list-style-type: none">Avbryt arbetet och låt motorn svalna.
	Batteriet är överhettat	<ul style="list-style-type: none">Avbryt arbetet och vänta tills batteritemperaturen ligger inom normalområdet igen.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.
(Se baksidan för adress)

Tekniska data

LTR 18-
25

Effektdata maskin

Driftspänning	V	18
Arbetsbredd	mm	250
Skärstråd, diameter	mm	1,6
Max. varvtal (± 100)	/min	9500
Fastställda värden enligt EN 50636-2-91		
Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	76,8
Osäkerhet K_{pA}	dB(A)	3,0
Ljudeffektsnivå L_{WA} + Osäkerhet	dB(A)	94
K_{WA}		

Hand-arm-vibrationsvärde för främre handtag	m/s^2	0,3
Hand-arm-vibrationsvärde för ba- kre handtag	m/s^2	0,5

Osäkerhet K	m/s^2	1,5
-------------	---------	-----

Mått och vikter

Längd x bredd x höjd	mm	1184 x 2 96 x 286
Vikt (utan batteripaket)	kg	1,5

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Vibrationsvärde

⚠ VARNING

Det angivna vibrationsvärdet mättes med en standardmätmetod och får användas för jämförelse av maskinerna.

Det angivna vibrationsvärdet får användas i en preliminär bedömning av belastningen.

Beroende på hur maskinen används kan vibrationerna under den aktuella användningen av maskinen avvika från totalvärdet.

Maskiner med ett hand-arm vibrationsvärde > 2,5 m/s² (se kapitel Tekniska data i bruksanvisningen)

⚠ FÖRSIKTIGHET • Kontinuerlig användning av maskinen i flera timmar kan leda till domningar. • Bär varma handskar för att skydda händerna. • Ta regelbundna arbetspauser.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att nedan angiven maskin genom sin utformning och konstruktionstyp samt i det utförande som marknadsförs av oss uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EU-direktivet. Denna försäkran upphör att gälla om maskinen ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Grästrimmer/kanttrimmer (batteridriven)
Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Gällande EU-direktiv

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

Tillämpade harmoniserade standarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Tillämpad konformitetsbedömningsprocedur

2000/14/EG och ändrat genom 2005/88/EG: Bilaga VI

Det anmeldå organets namn och adress
Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxemburg
Identifiersnummer 0499

Ljudeffektsnivå dB(A)

Uppmått: 92,3

Garanterad: 94

Undertecknarna agerar på uppdrag av och med ledningens godkännande.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

D-71364 Winnenden (Germany)

Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Sisältö

Turvallisuusohjeet	59
Määräystenmukainen käyttö	60
Ympäristönsuojelu	61
Lisävarusteet ja varaosat	61
Toimituksen sisältö	61
Laitteessa olevat symbolit	61
Laitekuvaus	61
Asennus	61
Käyttöönotto	62
Käyttö	62
Kuljetus	62
Varastointi	62
Hoito ja huolto	62
Ohjeet häiriötilanteissa	63
Takuu	63
Tekniset tiedot	63
Tärinäarvo	64
EU-vatimustenmukaisuusvakuutus	64

Turvallisuusohjeet



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet, tämä alkuperäinen käyttöohje, akun mukana toimitettavat turvallisuusohjeet ja akun/yleislaturin mukana toimitettava alkuperäinen käyttöohje. Menetelle niiden mukaisesti. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten. Käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakiimääräisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjunta-määräyksiä.

Vaallalisuusasteet

△ VAARA

- Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ VAROITUS

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- △ **VAARA** • Räjähdyssvarta. Laite synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn, kaasun tai höyryt. Älä käytä laitetta räjähdysaltaissa ympäristössä, jossa on sytytäviä nesteitä, kaasua tai pölyjä.

- △ **VAROITUS** • Onnettomuusvaura. Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. • Pidä lapset ja sivulliset loitolla työskentelyalueelta, kun käytät laitetta. • Sähköiskun vaara. Suojaa laite sateelta ja kastumiselta. • Vältä laitteen kytkeytymistä vahingossa pääälle. Varmista, että virtakytkin on varmasti pois päältä ennen kuin liität akun tai ennen kuin nostat tai kannat laitetta. • Tapaturmien vaara, jos säätöavain on jäänyt työkalun johonkin pyörivään osaan. Poista kaikki säättöavaimet ennen kuin käynnistät laitteen. • Käytä laitetta kävellessä, älä juokse. Älä kulje takaperin. Vältä epänormaalialentoa. Pidä huoli siitä, että seisot tukevasti ja pystyt tasapainossa. • Älä koskaan käytä laitetta, jos kädenisässä oleva pääle/pois-kytkin ei kytkeydy pääle tai pois asianmukaisesti. • Älä ylikuormita laitetta. • Pidä leikkkuosat aina terävinä ja puhtaina. Teräviä leikkkuuksia luua jo helppompi hallita, eivätkä ne jumiuudu niin helposti. • Sammutta moottori, poista akku ja varmistu siitä, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan:

- Ennen kuin teet säätöjä.
- Ennen kuin jätät laitteen ilman valvontaa.
- Ennen kuin tarkastat, puhdistat tai huollat laitetta.
- Ennen kuin poistat tukoksen tai puhdistat ulosheittoaukon.
- Ennen kuin vaihdat lisäosiota.
- Kun olet osunut vieraaseen. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkista ensin, onko laitteessa vaurioita, ja korjaa ne.
- Jos laite tärisee epätavallisesti. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkista ensin, onko laitteessa vaurioita, ja korjaa ne.

- △ **VARO** • Laitetta ei saa käyttää reaktiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden tai huumeiden vaikutukseen alaisena. Käytä laitetta vain ollessasi levännyt ja hyväkuntoinen. • Käytä laitetta työskennellessäsi sopivaa suojaravustusta. Suojaravustukset, kuten pölyiltä suojaavat hengityssuojaimet, luistamattomat jalkineet, suojakypärä tai kuulosojaimet, vähentävät loukkaantumisvaaraa. • Käytä suojalaseja ja kuulosojaimia. • Kuulosojaimet voivat rajoittaa varoitusäänen kuolemista. Kiinnitä siksi huomiota lähistöön ja työskentelyalueen mahdollisiin vaaroihin. • Suojaa pää työskennellessäsi paikoissa, joissa esiintyy putoavien esineiden vaara.

- △ **VAROITUS** • Kun työskentelet tällä laitteella, käytä pitkää, vahvoja housuja, pitkähäisiä vaatteita sekä saappaita, joissa on hyvä pito. Älä työskentele paljain jaloin. Älä käytä sandaleja tai lyhyitä housuja. Vältä välijä vaatteita sekä vaatteita, joissa on nyörejä ja nauhoja. △ **VARO** • Laitteen liikkuvia osiin koskevat löysät vaatteet, hiukset tai korut aiheuttaa

vat loukkaantumisvaaran. Pidä vaatteet ja korut erillään koneen liikkuvista osista. Sido pitkät hiukset kiinni.

• Käytä laitetta ja sen lisätarvikkeita vain näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työolosuhheet ja tehtävä työ huumioon väältääksesi vaaralliset tilanteet.

Turvallinen käyttö

△ VAARA • Vakavia vammoja, jos leikkausterä sinkoaa esineitä tai jos johto tai naru jää kiinni leikkauksilaitteeseen. Tutki huolellisesti ennen laitteen käyttöä, onko työalueella esineitä, kuten kiviä, oksia, metallinpaljoja, johtoja, luita tai leluja, ja poista ne alueelta.

△ VAROITUS • Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joiden ruumiilliset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita, eivätkä henkilöt, jotka eivät ole rehityyneet näihin ohjeisiin. • Käytä tätä laitetta vain päävänvalossa tai hyvässä keinotekoisessa valaistuksessa. • Älä käytä laitetta sateella tai ruohon ollessa märkää. • Säilytä vähintään 15 metrin etäisyyss muihin ihmisiin ja eläimiin. Pysytä laite, jos joku tulee sitä lähestämäksi. • Pidä leikkausosa lantionkorkeudella alapuolella. • Älä koskaan käytä laitetta, jos sen suojalaitteet ovat rikkoutuneet tai jos niitä ei ole. • Älä koskaan käytä metallisia leikkusuimoja. • Käytä tätä laitetta vain ulkoalueella. • Pidä kädet ja jalat kaukana leikkausalueelta, ennen kaikkea, kun kytket moottorin päälle. • Loukkaantumisvaara, leikkausosat pyörivät vielä sen jälkeen, kun moottori on kytketty pois päältä. • Loukkaantumisvaara. Leikkusuimien lyhentämiseen tarkoitettuissa suojakannessa oleva terä on hyvin terävä. Vältä koskettamasta siihen, erityisesti silloin, kun pudistat laitetta. • Varmista, että tuuletusaukot ovat puhata kaikista kerääntymistä. • Tarkasta aina ennen käyttöä ja jokaisen iskun jälkeen, ettei laitteessa ole varioiota. Varioituneet osat, esim. kytkin, on annettava valtuuttetun asiakaspalvelun korjattavaksi tai vaihdettavaksi. • Varmista, että moottorisoa on asennettu ja kiinnitetty asianmukaisesti. • Varmista, että kaikki turvalaitteet, ohjaimet ja kahvat on kiinnitetty asianmukaisesti ja lujaisti. • Varmista aina ennen laitteen käytöä, että siimankätkisin on asetettu oikein ja varmistettu. • Käytä vain valmistajan varausina saatavia leikkusuimoja. Älä käytä muita leikkausosia. • Loukkaantumisvaara. Älä tee muutoksia laitteeseen.

Huomautus • Joillakin alueilla voivat määräykset rajoittaa tämän laitteen käyttöä. Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta.

Turvallinen hoito ja hoito

△ VAROITUS • Työnettyysi uuden siiman ulos aseta laite normaaliin käytössäntoon vasta juuri ennen kuin kytket laitteen päälle. • Varmista, että laite on turvallinen, tarkistamalla säännöllisesti pulppien, mutterien ja ruuvien kunnollisen kiinnitys. • Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja ettei niissä ole murttumia tai vaurioita. Vie vaurioitunut laite korjattavaksi, ennen kuin alat käyttää sitä jälleen. • Kytke moottori pois päältä, irrota akku ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan:

- ennen kuin pudistat tai huollat laitteen.
- ennen kuin vaihdat varausia.

△ VARO • Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön.

HUOMIO • Puhdista tuote jokaisen käyttökerran jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huomautus • Huoltotöitä saavat tehdä vain pätevät ja erityiskoulutuksen saaneet ammattiherkilot. Suosittelemme lähetämään tuotteen korjattavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen. • Saat toteuttaa vain tässä käyttöohjeessa kuvatut säädöt ja korjaukset. Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun muihin korjauksiin liittyvissäasioissa. • Pyydä valtuutettua asiakaspalvelua välttämäksi laitteeseen vaurioituneiden tai lukukelvottomiksi tulleiden varoituskilpien tilalle uudet.

Turvallinen kuljetus ja varastointi

△ VAROITUS • Kytke laite pois päältä, anna sen jäähtyä ja irrota akku ennen laitteen varastointia tai kuljetusta.

△ VARO • Loukkaantumisen ja laitevaurioiden vaara. Varmista laite kuljetuksen ajaksi, jotta se ei liiku tai putoa.

HUOMIO • Poista laitteesta kaikki vieraat aineet ennen kuljetusta ja varastointia. • Säilytä laitetta kuvassa ja hyvin tuulettuvassa paikassa lasten ulottumattomissa. Pidä laite erillään syövyyttävistä aineista, kuten puutarhakemikaaleista. • Älä säilytä laitetta ulkoalueella.

Jäännösriskit

△ VAROITUS

- Vaikka laitetta käytetään ohjeenmukaisella tavalla, jää silti tietyt jäännösriskejä. Laitteen käytön aikana voi esiintyä seuraavia vaaroja:
 - Tärinä voi aiheuttaa loukkaantumisia. Käytä jokaisen työhön oikeaa työkalua ja määritäjyjä otteita ja rajoita työäikää ja altistumista.
 - Melu voi johtaa kuulovaurioihin. Käytä kuulosuojaamia ja rajoita kuormitusta.
 - Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vammoja.

Riskien pienentäminen

△ VARO

- Laitteen pitkääikaisessa käytössä voi käsissä syntyä tärinän aiheuttamia verenkiertohäiriöitä. Yleispätevä kestoa laitteen käytölle ei voida määrittää, koska se riippuu monista tekijöistä:
 - Henkilökohtainen taipumus heikentyneeseen verenkiertoon (usein kylmät sormet, sormien kihelmöinti)
 - Alhainen ympäristön lämpötila. Käytä käsiesi suojavaan lämpimää käsineitä.
 - Lujan tarttumisen estämä verenkiero.
 - Keskeytymätön käyttö on vahingollisempaa kuin taukojen keskeyttämää käyttö.
- Jos käytät laitetta säännöllisesti, pitkääikaisesti ja siiulla ilmenee toistuvastioireita, kuten esim. sormien kihelmöintiä, kylmät sormet, sinun tulee kääntyä lääkärin puoleen.

Määräystenmukainen käyttö

△ VAARA

Määräystenvastainen käyttö

Hengenvaara mahdollisten viiltohaavojen vuoksi
Käytä laitetta vain määräystenmukaisesti.

Älä käytä minkäänlaisia metallisia teriä kuten sahanteriä tai raivausteriä.

⚠ VAROITUS

Sinkoutuvat esineet

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Säilytä vähintään 15 metrin etäisyyssä muihin ihmisiin, eläimiin ja esineisiin.

- Laite on tarkoitettu ulkona tapahtuvaan työskentelyyn.
- Laitetta voidaan käyttää ruohon leikkaamiseen seinsonilta, aitojen ja puiden alta tai reunuskasvien leikkaamiseen.
- Laitetta voidaan käyttää myös sellaisten paikkojen sisätiloiseen, joihin ruohonleikkurilla on vaikea päästää, kuten kuopista, rinteistä ja metsääsukeamilta.
- Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, on kielletty.
- Älä käytä laitetta märässä ympäristössä tai sateella.
- Älä leikkaa märkää ruohikkoa.

Ympäristönsuojelu



Pakausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuuden paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka vähän käsitletyinä tai väärin hävitetyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välittämättömiä laitteen asianmukaista käytöötä varten. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitystyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötön käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakauksessa. Tarkasta laitetta pakauksesta purkaessasi pakauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Laitteessa olevat symbolit



Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita. Lue kaikki ohjeet, ja varmista että ymmärrät ne, ennen tuotteen käyttämistä.



Käytä laitteella työskennellessäsi sopivia silmä- ja kuulosuojaaimia.



Älä altista laitetta sateelle tai kosteille olosuhteille.



Älä käytä sahanteriä tai muita metallisia teriä.



Vaara esineiden sinkoutuessa ilmaan. Pidä riittävä etäisyys.



Käsisammojen vaara terävissä leikkausosissa.

Laitekuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimaalinen varustus. Mallista riippuen toimituksen sisällössä on eroja (katso pakkaus).

Kuvat, katso kuvasivu

Kuva A

- ① Leikkuusiima
- ② Leikkausreuna
- ③ Siimasuojus
- ④ Alempi varsi
- ⑤ Etummainen kädensija
- ⑥ Takimainen kädensija
- ⑦ Lukituksen avauspainike
- ⑧ Akun lukituksen vapautus
- ⑨ Tyypipilkilpi
- ⑩ Laitekytkin
- ⑪ Varren lukituksen avaus
- ⑫ Ylempi varsi
- ⑬ Kelan suojakannen lukituksen avaus
- ⑭ Kelan suojakansi
- ⑮ Leikkutyökalu
 - a) Siimakela
 - b) *Trimmeriterä
- ⑯ Nappi siiman irrotusta varten
- ⑰ Aukko
- ⑱ *Battery Power 18 V -pikalaturi
- ⑲ *Battery Power 18 V -vakiolaturi
- ⑳ *Ladattava akkupaketti

* valinnainen

Akku

Laitetta voidaan käyttää Kärcher 18 V Battery Power -akulla.

Asennus

Siimasuojuksen asennus

⚠ VAROITUS

Terä siimasuojuksessa

Viihtoaavat

Kiinnitä siimasuojus ennen laitteen ensimmäistä käyttökettaa.

⚠ VAROITUS

Vapaana oleva siima

Viihtohaaravat

Älä koskaan käytä laitetta ilman siimasuojusta.

Kuva B

Siimasuojuksen on oltava käyttäään pän.

1. Aseta siimasuojuus pidikkeen päälle.
2. Ruuva siimasuojuus pidikkeeseen kiinni.

Varren asennus

1. Yhdistää ylempi ja alempi varsia.

Kuva C

Käyttöönnotto

Siiman pituuden säätö

1. Paina siiman irrotukseen käytettävää nappia ja vedä siima siimakelasta leikkaurseunaan asti.

Kuva D

Akun asennus

1. Työnnä akku laitteen kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Kuva E

Käyttö

Työskentelytavat

⚠ VARO

Esteet niittoalueella

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Tarkasta ennen niittötöiden aloitusta, onko työskentelyalueella esineitä, jotka saattavat singota ilmaan, esim. rautalankoja, kiviä, siimoja tai lasia.

1. Paina lukiutuksen avauspainiketta.

Kuva F

2. Paina laitekytkintä.

Laite käynnistyy.

3. Ohjaa leikkupäästä yhdensuuntaisesti maahan nähdien.

4. Ohjaa laitetta puoliympyrän muotoisella liikkeellä leikkaualueen ylitse.

5. Leikkää korkea ruohikko useampaan otteeseen.

Siimapuuden pidentäminen käytön aikana

Leikkataessa laitteen siima kuluu, se lyhenee rispaantumisesta ja repäisyistä. Liian lyhyt siima johtaa epätyydyttävään leikkutulokseen.

Huomautus

Siiman pituutta voidaan pidentää käytössä.

1. Päästää lukiutuksen avauspainikkeesta ja laitekytkimestä.

Kuva G

2. Paina lukiutuksen avauspainiketta ja laitekytkintä. Siima pidenty automaattisesti ja leikkukutterä katkaisee sen sopivan pituuteen.

Kuva H

Huomautus

Kun siima ei enää pidennä automaattisesti, on siimakeila vaihdettava (katso luku Siimakelan vaihto).

Ruohon leikkaaminen reuna-alueilla

1. Poista akku (katso luku Akun poistaminen).

2. Paina varren lukiutuksen vapautusta.

Kuva I

3. Käännä vartaa n. 180°.

4. Aseta akku paikalleen (katso luku Akun asennus).

5. Paina lukiutuksen avauspainiketta.

6. Paina laitekytkintä.

7. Leikkaa ruoho reuna-alueilta.

Kuva J

Leikkuutyökalun vaihtaminen

Leikkuutyökaluna käytetään siimakelaa ja trimmeriterästä.

1. Poista akku (katso luku Akun poistaminen).
2. Poista leikkuutyökalu, jota et tarvitse, ja aseta haluamasi leikkuutyökalu paikalleen (katso luku Leikkuutyökalun vaihtaminen).

Akun poistaminen

Huomautus

Poista akku laitteesta, kun et tarvitse laitetta pidempään aikaan, ja varmista, ettei laitetta voida käyttää luvattomasti.

1. Vedä akun avauspainiketta akun suuntaan.

Kuva K

2. Paina akun avauspainiketta avataksesi akun lukiutuksen.
3. Ota akku laitteesta.

Käytön lopettaminen

1. Poista akku laitteesta (katso luku Akun poistaminen).

2. Puhdista laite (katso luku Laitteen puhdistus).

Kuljetus

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi varastointaessa laitteen paino.

1. Poista akku (katso luku Akun poistaminen).

2. Kun kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, että se ei pääse liukumaan tai kallistumaan.

Varastointi

Puhdista laite aina ennen varastointia (katso luku Laitteen puhdistus).

1. Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin tuulettuvassa paikassa. Pidä kaukana syövyttävistä aineista kuten puutarhakemikaaleista ja jäätymisenestosuoloista. Säilytä laitetta vain sisältiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ VARO

Tahaton käynnistyminen

Viihtohaaravat

Ennen kuin teet laitteeseen mitään huolto- tai sääätöitä, poista akku laitteesta.

⚠ VARO

Terävien terien aiheuttama loukkaantumisvaara

Käytä suojalaseja ja suojakäsinetä aina kun teet laitteeseen huoltotoimenpiteitä.

Laitteen puhdistus

1. Poista leikkujätteet siimaskoosta ja leikkupäästä.

2. Pyyhi laitteen osat tarvittaessa kostealla liinalla puhataksi.

3. Puhdista akun kiinnityskohta ja sähkökoskettimet säännöllisesti liasta ja roskista.

Leikkuutyökalun vaihtaminen

Siimakelan vaihto

1. Paina kelan suojakannen lukiutuksen avauspainiketta ja poista suojakansi.

Kuva L

- Poista ja hävitä siimakela.
 - Pujota uuden siimakelan siimanpää aukon läpi.
- Kuva M**
- Aseta siimakela pidikkeeseen.
 - Aseta kelan suojakansi pidikkeen päälle. Pidä huoli siitä, että kelan suojakansi lukittuu kuuluvasti kiinni.
- Kuva N**
- Säädää siiman pituus (katso luku *Käyttöönotto*).

Ohjeet häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

Trimmeriterän vaihtaminen

- Paina trimmeriterän lukituksen avauspainiketta ja poista trimmeriterä.
- Aseta uusi trimmeriterä pidikkeeseen. Katso oikea asento merkin perusteella.

Kuva O

Akun vanhetessa sen varauskyky heikkenee, vaikka sitä hoidetaisiin hyvin. Nämä ollen täytä käyntiaikaa ei enää saavuteta edes täyneen ladattuna. Tämä ei ole osoitus viasta.

Virhe	Syy	Korjaus
Laite ei käynnisty	Akkua ei ole asetettu oikein.	<ul style="list-style-type: none"> Työnnä akku kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu.
	Akku on tyhjä.	<ul style="list-style-type: none"> Lataa akku.
	Akku on viallinen.	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda akku.
Laite pysähtyy käytön aikana	Siima on liian pitkä ja saa moottorin ylikuormittumaan	<ul style="list-style-type: none"> Asenna siimasuojuks. Siima lyhenee automaatisesti.
	Leikkuupää jumittunut leikkujätteistä	<ul style="list-style-type: none"> Poista leikkuujätteet.
	Moottori on ylikuormittunut	<ul style="list-style-type: none"> Leikkaa vain sopivaa ruohikkoa tai kasvustoaa, katso luku <i>Määräystenmukainen käytöö</i>.
	Moottori on ylikuumentunut	<ul style="list-style-type: none"> Keskeytä työskentely ja anna moottorin jäähnytyä.
	Akku on ylikuumentunut	<ul style="list-style-type: none"> Keskeytä työskentely ja odota, kunnes akun lämpötila on normaalialueella.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan myyntiyhtiön julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden synä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuitapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäällä valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivu)

Tekniset tiedot

LTR 18-25

Laitteen tehotiedot

Käyttöjännite	V	18
Työleveys	mm	250
Leikkuusiima, läpimitta	mm	1,6
Maks. käyntinopeus (± 100)	/min	9500

Määritetyt arvot standardin EN 50636-2-91 mukaan

Äänenpainetaso L_{pA}	dB(A)	76,8
Epävarmuus K_{pA}	dB(A)	3,0
Äänen tehotaso $L_{WA} +$ epävarmuus K_{WA}	dB(A)	94
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo, etukahva	m/s^2	0,3
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo, taka-kahva	m/s^2	0,5

Epävarmuus K m/s^2 1,5

Mitat ja painot

Pituus x leveys x korkeus	mm	1184 x 296 x 286
Paino (ilman akkupakettia)	kg	1,5

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tärinäarvo

⚠ VAROITUS

Ilmoitettu tärinäarvo on mitattu vakiotestillä, ja sitä voidaan käyttää laitteiden vertailuiseen.

Ilmoitettu tärinäarvo voidaan käyttää kuormituksen alustavassa arvioinnissa.

Laitteen käsitteilytavasta riippuen koneen käytöstä aiheutuvat tärinäpäästöt voivat hetkellisesti poiketa ilmoitusta kokonaishistoriasta.

**Laite käden-käsivarren tärinäarvolla > 2,5 m/
s² (katso luku Tekniset tiedot käyttöohjeessa)**

⚠ **VARO** • Useiden tuntien ajan jatkunut keskeytykseltö käyttö voi johtaa puutumisoireisiin. • Käytä käsiesi suojana lämpimänä käsineitä. • Pidä säännöllisesti työtaukoja.

EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tätä vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olenaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta muutetaan ilman meidän hyväksyntääämme, tämän vakuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Ruohotrimmeri/reunatrimmeri (akkukäytöinen)
Typpi: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Sovelletavat EU-direktiivit

2000/14/EY (+2005/88/EY)
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2011/65/EU
2014/30/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arvointimenetely

2000/14/EY ja muutettu: 2005/88/EY: liite VI

Laitoksen nimi ja osoite

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Tunnistenumero 0499

Äänien tehotaso dB(A)

Mitattu: 92,3

Taattu: 94

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja valtuuttamina.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1.7.2018

Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφαλείας	64
Προβλεπόμενη χρήση	66
Προστασία του περιβάλλοντος	66
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	66
Παραδοτέος εξοπλισμός	66
Σύμβολα επτάνων στη συσκευή	67
Περιγραφή συσκευής	67
Συναρμολόγηση	67
Θέση σε λειτουργία	67
Χειρισμός	67
Μεταφορά	68
Αποθήκευση	68
Φροντίδα και συντήρηση	68
Αντιμετώπιση βλαβών	69
Εγγύηση	69
Τεχνικά στοιχεία	69
Τιμή δονήσεων	69
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	69

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης, τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας των μπαταριών καθώς και τα συνημμένα εγχειρίδια χρήσης για τις μπαταρίες και τον φορτιστή. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε τα εγχειρίδια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να τηρείτε και τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης απυχημάτων.

Διαβαθμίσεις κινδύνων

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Κινδυνός έκρηξης. Η συσκευή προκαλεί σπινθήρες, οι οποίοι μπορούν να αναφλέξουν σκόνη, αέρια ή ατμούς. Σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή ευφλεκτές σκόνες μην εργάζεστε με τη συσκευή.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Κινδυνός

απυχήματος. Η περιοχή εργασίας πρέπει να είναι καθαρή και με επαρκή φωτισμό. • Κατά τη διάρκεια της χρήσης του εργαλείου κρατάτε τα παιδιά και τα άλλα άτομα μακριά από την περιοχή εργασίας. • Κινδυνός ηλεκτροπληγίας. Προστατεύετε τη συσκευή από τη βροχή και την υγρασία. • Αποτρέψτε την ακούστια ενέργοτοποίηση. Πριν από τη σύνδεση των μπαταριών καθώς και πριν την ανύψωση και μεταφορά της

συσκευής βεβαιωθείτε πως ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση OFF. • Τραυματισμοί από ρυθμιστικά κλειδιά που ξέχνιούνται πάνω σε ένα περιστρεφόμενο τμήμα του εργαλείου. Προτού ενέργηστε τη συσκευή αφαιρέστε τα κλειδιά ρύθμισης. • Κατά την εργασία με τη συσκευή μητρά τρέχετε αλλά μόνο να περπατάτε. Μην βαδίζετε προς τα πίσω. Αποφύγετε αφύσικες στάσεις του σώματος. Φροντίζετε να στηρίξετε στέρεα με ασφάλεια και να έχετε πάντα ισορροπία. • Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή, αν ο διακόπτης ON/ OFF στη λαβή δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιήστε τον σωστά. • Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. • Τα εργαλεία κοπής πρέπει να διατηρούνται πάντα ακονισμένα και καθαρά. Τα ακονισμένα εργαλεία κοπής ελέγχονται πιο εύκολα και δεν μπλοκάρουν εύκολα. • Απενεργοποιήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη είναι εντελώς ακίνητα:

- Πριν κάνετε ρυθμίσεις.
- Πριν αφθέστε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Πριν ελέγχετε, καθαρίστε ή συντηρήστε τη συσκευή.
- Πριν ξεμπλοκάρετε τη συσκευή ή πριν καθαρίσετε το άνοιγμα απόρριψης.
- Πριν αλλάξετε παρελκόμενα.
- Οταν συναντήστε ξένα σώματα. Πριν λειτουργήσετε πάλι τη συσκευή ελέγχετε την για τυχόν ζημιές και επισκευάστε την.
- Εάν η συσκευή δονείται ασυνήθιστα έντονα. Πριν λειτουργήσετε πάλι τη συσκευή ελέγχετε την για τυχόν ζημιές και επισκευάστε την.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ • Δεν επιτρέπεται να λειτουργείτε το εργαλείο όταν βρίσκεστε υπό την επίδραση φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών, που πειριορίζουν την ικανότητα αντιδρασης. Χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μπορντούρας μόνο όταν είστε έκουραστοι και υγειές. • Κατά την εργασία με τη συσκευή να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Το προστατευτικό εξοπλισμός όπως μάσκες σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος ή ωτοασπίδες μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού. • Φοράτε προστατευτικά μάτινα και ωτοασπίδες. • Οι ωτοασπίδες μπορεί να πειριορίσουν την ικανότητά σας να ακούτε προειδοποιητικούς ήχους, γι' αυτό προσέχετε για πιθανούς κινδύνους κοντά σας και στον χώρο εργασίας. • Κατά την εργασία σε σημεία που μπορεί να πέσουν από ψηλή αντικείμενα φοράτε κατάλληλο προστατευτικό κράνος. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Κατά την εργασία με τη συσκευή φοράτε μακριά, χοντρά παντελόνια, ρούχα με μακριά μανίκια και αντιολισθητικές μπότες. Μη δουλεύετε ξυπόλητοι. Μη φοράτε πέδιλα ή κοντά παντελόνια. Αποφύγετε τα φαρδιά ρούχα ή ρούχα με κορδόνια και κορδέλες. **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Κίνδυνος τραυματισμού αν πιαστούν σε κινούμενα μέρη της συσκευής φαρδιές φαρδιά ρούχα, μακριά μαλλιά ή κοσμήματα. Μην πλησιάζετε στα κινούμενα μέρη της συσκευής φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Ξέχετε δεμένα τα μακριά μαλλιά. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα παρελκόμενά της μόνο σύμφωνα με αυτές εδώ τις οδηγίες, αναλογιστείτε τις συνθήκες εργασίας και τις προκειμένες εργασίες ώστε να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ασφαλής λειτουργία

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών όταν εκτοξύονται αντικείμενα από το μαχαίρι κοπής ή όταν πιάνεται σύρμα ή σχοινί στο εργαλείο κοπής. Ελέγχετε προσεκτικά και καθαρίστε την

περιοχή πριν από την εργασία από αντικείμενα όπως πέτρες, ραβδιά, μέταλλα, σύρματα, κόκκαλα ή παιχνίδια.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από ενήλικες με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες καθώς ούτε και από άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας ή με καλό φωτισμό. • Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε υγρό χορτάρι ή με βροχή. • Κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 15 m από άτομα και ζώα. Σταματήστε τη συσκευή αν κάποιος πλησιάσει πιο κοντά. • Κρατάτε το στέλεχος κοπής κάτω από το ύψος των γοφών. • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χαλασμένες ή βγαλμένες τις προστατευτικές διατάξεις. • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές μεσινέζες. • Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους. • Έχετε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από την επιφάνεια κοπής ιδιαίτερα όταν ενεργοποιείτε το μοτέρ. • Κίνδυνος τραυματισμού. Το εξαρτήματα κοπής συνεχίζουν να περιστρέφονται ακόμη και αφού σβήσετε τον κινητήρα. • Κίνδυνος τραυματισμού. Το μαχαίρι στο προστατευτικό κάλυμμα για το κόψιμο της μεσινέζας είναι πολύ αιχμηρό και για αυτό αποφύγετε την επαφή, ιδιαίτερα κατά το καθάρισμα. • Τα ανοιγμάτα εξαερισμού πρέπει να είναι ελεύθερα από εναπόθεσης. • Πριν από κάθε χρήση και μετά από κάθε χτύπημα ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ζημιές. Τα χαλασμένα εξαρτήματα π.χ. διακόπτης, πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένα καταστήματα. • Βεβαιωθείτε πως το εξάρτημα της κεφαλής κίνησης έχει τοποθετηθεί και στερεωθεί σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας, ο προφυλακτήρας και οι λαβές είναι σωστά και με ασφάλεια στερεωμένα. • Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε πως το μαχαίρι κοπής της μεσινέζας έχει τοποθετηθεί και στερεωθεί σωστά. • Να χρησιμοποιείται μόνο τις μεσινέζες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείται κανένα άλλο εξάρτημα κοπής. • Κίνδυνος τραυματισμού. Μην κάνετε μετατροπές στη συσκευή.

Υπόδειξη • Σε μερικές χώρες μπορεί να υπάρχουν κανονισμοί που πειριορίζουν τη χρήση αυτής της συσκευής. Ενημερωθείτε σχετικά από τις κατά τόπουν αρμόδιες υπηρεσίες.

Ασφαλής συντήρηση και φροντίδα

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Μετά την τοποθέτηση καινούργιας μεσινέζας φέρτε πρώτα τη συσκευή στην κανονική θέση λειτουργίας πριν την ενεργοποιήσετε.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση ελέγχοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι οι πείροι, τα παξιμάδια και οι βίδες είναι σφιγμένα.
- Ελέγχετε τα κινούμενα μέρη αν λειτουργούν σωστά χωρίς να μαγκώνουν καθώς και αν υπάρχουν σπασμένα ή φθαρμένα μέρη. Πριν χρησιμοποιήσετε μια χαλασμένη συσκευή δύστε την προηγούμενα για επισκευή.
- Απενεργοποιήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη είναι εντελώς ακίνητα:
- Πριν καθαρίσετε ή συντηρήστε τη συσκευή.
- Πριν αλλάξετε παρελκόμενα.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια παρελκόμενα και τα γνήσια ανταλλακτικά εγγυούνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία του εργαλείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε το προϊόν με μαλακό, στεγνό πανί.

Υπόδειξη • Οι εργασίες σέρβις και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο και καταριμένο προσωπικό. Σας συνιστούμε να στέλνετε το πρόιόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. • Επιτρέπεται να εκτελείται μόνο τις ρυθμίσεις και επισκευές που προγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας. Για πρόσθετες επισκευές επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα. • Οι χαλασμένες και οι δυσανάγνωστες προειδοποιητικές πινακίδες στη συσκευή πρέπει να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Ασφαλής μεταφορά και αποθήκευση

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει και αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευσή της μεταφέρετε.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ • Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στη συσκευή. Ασφαλίστε τη συσκευή κατά τη μεταφορά από μετακίνηση ή πτώση.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Αφαιρέστε τυχόν ένεα σώματα από τη συσκευή πριν τη μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε. • Αποθήκευστε τη συσκευή στηνγνό και καλά αεριζόμενο χώρο δουν έχουν πρόσβαση παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από διαβωτικές ουσίες, όπως χημικά προϊόντα κήπου. • Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

Λοιποί κίνδυνοι

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ακόμη και αν η συσκευή χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, παραμένουν κάποιοι μόνιμοι κίνδυνοι. Κατά τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να προκληθούν οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 - Οι κραδασμοί μπορεί να προξενήσουν τραυματισμούς. Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο για κάθε εργασία, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες λαβές και περιορίστε τις ώρες εργασίας και την έκθεση.
 - Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Φορέστε ωτοσπίδες και περιορίστε την καταπόνηση.
 - Τραυματισμοί από εκσφενδονίζομενα αντικείμενα.

Μείωση του κινδύνου

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η χρήση του εργαλείου για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται λόγω των κραδασμών να προκαλέσει στα χέρια διαταράξεις κυκλοφορίας αίματος. Δεν μπορεί να καθορίστε διάρκεια χρησιμοποίησής της με γενική ισχύ, διότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
 - Ατομική προδιάθεση για διαταράχη κυκλοφορίας αίματος (συχνά κρύα χέρια, μούδισμα δακτύλων)
 - Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για προστασία των χερών φοράτε ζεστά γάντια.
 - Το σφίγμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αίματος.
 - Η αδιάκοπη λειτουργία έχει πιο βλαβερές συνέπειες απ' ότι η λειτουργία με διαλείμματα. Κατά την τακτική, πολύωρη χρήση του εργαλείου και εφόσον εκδηλώνονται επανειλημένα συμπτώματα όπως π.χ. μούδισμα δακτύλων, κρύα χέρια, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Προβλεπόμενη χρήση

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μη προβλεπόμενη χρήση

Θανατηφόρος κίνδυνος λόγω κοψίματος

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που προορίζεται.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαχαιρία, όπως π.χ. οδοντωτές λάμες ή θαυμοκοπικά μαχαιρία.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εκσφενδονίζομενα αντικείμενα

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς

Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 15 m από άτομα, ζώα και αντικείμενα.

- Η συσκευή προορίζεται για εργασίες σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται για την κοπή χόρτων που έχουν φυτρώσει κατά μήκος τοίχων, φρακτών, δέντρων και ακμών.
- Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την κοπή σε σημεία δυσπρόσιτα για το κλασικό χλοοκοπικό μηχανήμα, για παράδειγμα σε χαντάκια, πλαγιές και ζέφωτα.
- Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή υπό συνθήκες βροχής.
- Μην κόβετε υγρά υλικά.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.

 Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

 Οι ηλεκτρικές και πληκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές,

επαναφορτίζομενες ή λαδιά, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www kaercher com/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γιγνήσια παρελκόμενα και γιγνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www kaercher com.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφίρεση από τη συσκευασία έλεγχετε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο οδηγών.
- Κατά την εργασία με τη συσκευή να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ματιάν και ωποασπίδες.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε ούτε δίσκους κοπής ούτε μεταλλικά μαχαίρια.
- Κίνδυνος από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. Κρατήστε απόσταση.
- Τραυματισμός των χεριών από αιχμηρά εξαρτήματα κοπής.

Περιγραφή συσκευής

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός. Στο παραδότεο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

Σχήματα στη σελίδα διαγραμμάτων

Εικόνα Α

- ① Μεσινέζα
- ② Ακμή κοπής
- ③ Προστατευτικό μεσινέζας
- ④ Κάτω άξονας
- ⑤ Εμπρόσθια χειρολαβή
- ⑥ Οπίσθια χειρολαβή
- ⑦ Πλήκτρο απασφάλισης
- ⑧ Απασφάλιση μπαταριών
- ⑨ Πινακίδα τύπου
- ⑩ Διακόπτης συσκευής
- ⑪ Απασφάλιση άξονα
- ⑫ Πάνω άξονας
- ⑬ Απασφάλιση καλύμματος
- ⑭ Κάλυμμα μπομπίνας
- ⑮ Κοπτικά εργαλεία
 - α) Μπομπίνα μεσινέζας
 - β) *Μαχαίρι κοπής
- ⑯ Κουμπί για λύσιμο της μεσινέζας
- ⑰ Κρίκος

- ⑯ *Ταχυφορτιστής Battery Power 18 V
- ⑰ *Βασικός φορτιστής Battery Power 18 V
- ⑲ *Επαναφορτιζόμενη συστοιχία μπαταριών

* Προαιρετικά

Συστοιχία μπαταριών

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με συστοιχία μπαταριών Kärcher 18 V Battery Power.

Συναρμολόγηση

Τοποθέτηση προστατευτικού μεσινέζας

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μαχαίρι στο προστατευτικό μεσινέζας

Τραυματισμός από κόψιμο

Πριν από την πρώτη λειτουργία της συσκευής τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα μεσινέζας.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελεύθερη μεσινέζα

Τραυματισμός από κόψιμο

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα μεσινέζας.

Εικόνα Β

Το προστατευτικό μεσινέζας πρέπει να είναι από τη μεριά του χειριστή.

1. Συνδέστε το προστατευτικό στο στήριγμα.
2. Βιδώστε το προστατευτικό στο στήριγμα.

Τοποθέτηση άξονα

1. Συνδέστε το πάνω με το κάτω μέρος του άξονα.

Εικόνα C

Θέση σε λειτουργία

Ρύθμιση μήκους μεσινέζας

1. Πιέστε την κεφαλή ώστε να λυθεί η μεσινέζα και τραβήξτε τη μεσινέζα από την μπομπίνα μέχρι την άκρη κοπής.

Εικόνα D

Τοποθέτηση μπαταρίας

1. Θησήστε τη συστοιχία μπαταριών στην υποδοχή της συσκευής, μέχρι να ακούσετε τον ήχο εφαρμογής.

Εικόνα E

Χειρισμός

Τεχνικές εργασίας

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εμπόδια στην περιοχή εργασίας

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς

Πριν αρχίσετε την εργασία κοπής ελέγχετε την περιοχή για αντικείμενα, που θα μπορούσαν να εκσφενδονιστούν, π.χ. σύρματα, πέτρες, νήματα ή γυαλιά.

1. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης.
Εικόνα F
2. Πιέστε τον διακόπτη της συσκευής.
Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
3. Οδηγήστε την κοπτική κεφαλή παράλληλα προς το έδαφος.
4. Κατά την κοπή χόρτων οδηγήστε τη συσκευή με ημικυκλική κίνηση επάνω από τα χόρτα.
5. Τα ψηλά χόρτα κόβονται με περισσότερα βήματα εργασίας.

Επιμήκυνση της μεσινέζας κατά τη λειτουργία

Κατά την κοπή χόρτων, η μεσινέζα της συσκευής φθείρεται, αποκόβεται και κονταίνεται. Αν η μεσινέζα είναι πολύ κοντή, το αποτέλεσμα κοπής δεν είναι ικανοποιητικό.

Υπόδειξη

Το μήκος της μεσινέζας μπορεί να αυξάνεται κατά τη λειτουργία.

1. Αφήστε τον μοχλό απασφάλισης και τον διακόπτη της συσκευής.
2. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και τον διακόπτη συσκευής.
Η μεσινέζα επιμηκύνεται αυτόματα και κόβεται από τη λεπίδα στο κατάλληλο μήκος.

Εικόνα G

Εικόνα H
Υπόδειξη
Αν η μεσινέζα δεν επιμηκύνεται πλέον αυτόματα, θα πρέπει να αντικαταστήσεται η μπομπίνα (βλ. κεφάλαιο Αντικατάσταση μπομπίνας μεσινέζας).

Καθαρισμός άκρων

1. Αφαιρέστε την μπαταρία (βλ. κεφάλαιο Αφαίρεση μπαταρίας).
2. Πιέστε την απασφάλιση άξονα.
Εικόνα I
3. Περιστρέψτε τον άξονα κατά 180°.
4. Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών (βλ. κεφάλαιο Τοποθέτηση μπαταρίας).
5. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης.
6. Πιέστε τον διακόπτη της συσκευής.
7. Καθαρίστε τα ακραία σημεία.

Εικόνα J

Αλλαγή εργαλείου κοπής

Ως εργαλεία κοπής διατίθενται η μπομπίνα μεσινέζας και το μαχαίρι κοπής.

1. Αφαιρέστε την μπαταρία (βλ. κεφάλαιο Αφαίρεση μπαταρίας).
2. Αφαιρέστε το εργαλείο κοπής που δεν χρειάζεται και τοποθετήστε αυτό που θέλετε (βλ. κεφάλαιο Αντικατάσταση εργαλείου κοπής).

Αφαίρεση μπαταρίας

Υπόδειξη

Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλα διαστήματα αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή και προστατέψτε την από αναρμοδιά χρήση.

1. Τραβήξτε το πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας στην κατεύθυνση της μπαταρίας.

Εικόνα K

2. Για να απασφαλίσετε την μπαταρία πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.

Τερματισμός λειτουργίας

1. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο Αφαίρεση μπαταρίας).
2. Καθαρίστε τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο Καθαρισμός της συσκευής).

Μεταφορά

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών
Κατά την αποθήκευση προσέξτε το βάρος της συσκευής.

1. Αφαιρέστε την μπαταρία (βλ. κεφάλαιο Αφαίρεση μπαταρίας).

2. Κατά τη μεταφορά σε οχήματα στερεώστε τη συσκευή έναντι ολισθησης και ανατροπής.

Αποθήκευση

Πριν από την αποθήκευση καθαρίζετε τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο Καθαρισμός της συσκευής).

1. Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε μακριά από διαβρωτικές ουσίες όπως γεωργικά χημικά και αλάτια εκχιονισμού. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή στην άπωθρο.

Φροντίδα και συντήρηση

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανεξέλεγκτη λειτουργία

Τραυματισμός από κόκμιμο

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή να αφαιρείτε την μπαταρία από τη συσκευή.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερά μαχαίρια

Σε όλες τις εργασίες στη συσκευή φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια.

Καθαρισμός της συσκευής

1. Αφαιρέστε τα υπολείμματα κοπής από το προστατευτικό μεσινέζας και από τη κεφαλή κοπής.

2. Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε τα ξεράτημα της συσκευής με υγρό πανί.
3. Καθαρίζετε τακτικά την υποδοχή της μπαταρίας και τις ηλεκτρικές επαφές από βρομιές και ξένα σώματα.

Αντικατάσταση εργαλείου κοπής

Αντικατάσταση μπομπίνας μεσινέζας

1. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του καλύμματος και αφαιρέστε την μπομπίνα.

2. Αφαιρέστε και ανακυκλώστε την μπομπίνα μεσινέζας.
3. Περάστε την άκρη της μεσινέζας της νέας μπομπίνας μέσα από την τρύπα.
Εικόνα M

4. Τοποθετήστε τη μπομπίνα μέσα στο στήριγμα.
5. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπομπίνας επάνω στο στήριγμα. Προσέξτε ώστε το κάλυμμα να ακουστεί καθώς ασφαλίζει.

6. Ρυθμίστε το μήκος της μεσινέζας (βλ. κεφάλαιο Θέση σε λειτουργία).

Αντικατάσταση μαχαιριού κοπής

1. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του μαχαιριού και αφαιρέστε το μαχαίρι.

2. Τοποθετήστε το καινούργιο μαχαίρι μέσα στο στήριγμα. Με τη βοήθεια του σημαδίου προσέξτε τη σωστή θέση.

Εικόνα O

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναγράφεται εδώ μπορείτε να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Με την αύξηση της παλαιότητας, η απόδοση της συστοιχίας μπαταριών θα μειωθεί ακόμη και με πολύ καλή προσοχή, έτσι ώστε, ακόμα και όταν φορτίζεται πλήρως, ο πλήρης χρόνος λειτουργίας δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία	Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.	• Σπρώξτε τις μπαταρίες στην υποδοχή, ώστου να κουμπώσουν.
	Οι μπαταρίες είναι άδειες.	• Φορτίστε τις μπαταρίες.
	Οι μπαταρίες είναι χαλασμένες.	• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	Η μεσινέζα είναι πολύ μακριά και καταπονεί το μοτέρ	• Τοποθετήστε το προστατευτικό μεσινέζας. Η μεσινέζα θα κοντύνει αυτόματα.
	Εμπλοκή στην κοπτική κεφαλή από υπολείμματα κομμένων υλικών	• Αφαιρέστε τα υπολείμματα κομμένων υλικών.
	Υπερβολική καταπόνηση του μοτέρ	• Κόψτε μόνο τα κατάλληλα υλικά, βλ. κεφάλαιο Προβλεπόμενη χρήση.
	Ο κινητήρας υπερθερμάνθηκε	• Διακόψτε την εργασία και αφήστε το μοτέρ να κρυώσει.
	Η μπαταρία υπερθερμάνθηκε	• Περιμένετε, μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να πέσει σε επιπρεπτές τιμές.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Τεχνικά στοιχεία

	LTR 18-25
Στοιχεία ισχύος συσκευής	
Τάση λειτουργίας	V 18
Πλάτος εργασίας	mm 250
Μεσινέζα, διάμετρος	mm 1,6
Μέγ. αριθμός στροφών (± 100)	/min 9500
Μετρημένες τιμές κατά EN 50636-2-91	
Στάθμη πηχητικής πίεσης L_{pA}	dB(A) 76,8
Αβεβαιότητα K_{pA}	dB(A) 3,0
Στάθμη πηχητικής ισχύος $L_{WA} +$	dB(A) 94
Αβεβαιότητα K_{WA}	
Τιμή κραδασμών χειρού-βραχίονα	m/s^2 0,3
εμπρός χειρολαβής	
Τιμή κραδασμών χειρού-βραχίονα	m/s^2 0,5
πίσω χειρολαβής	
Αβεβαιότητα K	m/s^2 1,5
Διαστάσεις και βάρη	
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm 1184 x 2 96 x 286
Βάρος (χωρίς μπαταρίες)	kg 1,5

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Τιμή δονήσεων

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αναγραφόμενη τιμή δονήσεων μετρήθηκε με τυποποιημένη μέθοδο ελέγχου και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των συσκευών. Η αναγραφόμενη τιμή δονήσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για προσεγγιστική εκτίμηση της καταπόνησης.

Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή, η πρόκληση δονήσεων σε σπιγματία χρήση της συσκευής ενδέχεται να αποκλίνει από τη αναγραφόμενη συνολική τιμή.

Συσκευές με τιμή δονήσεων σε χέρι-βραχίονα $> 2,5 \text{ m/s}^2$ (βλ. κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης)

△ ΠΡΟΣΟΧΗ • Η αδιάκοπη χρήση της συσκευής για πολές ώρες μπορεί να προκαλέσει αίσθημα μουδιάσματος. • Για προστασία των χεριών φοράτε ζεστά γάντια. • Κάνετε τακτικά διαλείμματα από την εργασία.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η παρακάτω μηχανή λόγω του σχεδιασμού και του τύπου κατασκευής της καθώς και στην έκδοση την οποία έχουμε διαθέσει στην αγορά πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των Οδηγίων ΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται.

Προϊόν: Χλωκοποτική μηχανή/Κόφτης άκρων (μπαταρίας)

Τύπος: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Σχετικές Οδηγίες ΕΕ

2000/14/EK (+2005/88/EK)

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EU

2014/30/EU

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης

2000/14/EG και τροποποίηση από 2005/88/EG:
Παράρτημα VI

Όνομα και διεύθυνση του αρμόδιου οργανισμού
Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck
L-1852 Louxembourg
Avant. ap. 0499

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A)

Μετρημένη: 92,3

Εγγυημένη: 94

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από τη διεύθυνση της εταιρείας,

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Πληρεξούσιος τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	70
Amaca uygun kullanım	72
Çevre koruma	72
Aksesuarlar ve yedek parçalar	72
Teslimat kapsamı	72
Cihazdaki simgeler	72
Cihaz açıklaması	72
Montaj	73
İşletime alma	73
Kullanım	73
Taşıma	73
Depolama	73
Koruma ve bakım	73
Ariza durumunda yardım	74
Garanti	74
Teknik bilgiler	74
Titreşim değeri	75
AB Uygunluk Beyanı	75

Güvenlik bilgileri

Cihazı ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini, bu orijinal işletim kılavuzunu, akü paketi ile birlikte teslim edilen güvenlik bilgilerini ve ekteki akü paketi / standart şarj aleti orijinal işletim kılavuzunu okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Kılavuzları daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

İşletim kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirlediği güvenlik ve kaza önleme yönetmeliğini dikkate alınmalıdır.

Tehlike kademeleri

⚠ TEHLIKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlikevi yönelik uyarı.

⚠ UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikevi bir duruma yönelik uyarı.

⚠ TEDBİR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikevi bir duruma yönelik uyarı.

⚠ DİKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikevi bir duruma yönelik uyarı.

Genel güvenlik bilgileri

⚠ TEHLIKE • Patlama tehlikesi. Cihaz, toz, gaz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kivircıklar üretir. Cihazı, yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu, patlama tehlikesi olan ortamda çalıştırma-yın.

⚠ UYARI • Kaza tehlikesi. Çalışma alanınızı temiz tutun ve iyi aydınlatın. • Cihazı kullanırken çocukların ve diğer kişileri çalışma alanından uzak tutun. • Akım çarpması tehlikesi. Cihazı yağımra ve neme karşı koruyun.

• İstemci devreye alınmasından kaçının. Akü paketini bağlamadan önce, cihazı yukarı kaldırmadan veya taşımadan önce açma / kapama şalterinin kapalı konumda bulunduğuuna emin olun. • Takımın dönen bir parçası üzerinde kalan bir ayar anahtarı nedeniyle yarananlar. Cihazı çalıştırmadan önce ayar aletlerini uzaklaştırın. • Cihazı ile çalışırken hızlı adımlarla değil, yavaş adımlarla yürüyün. Geriye yürümemen. Normal olmayan bir duruştan kaçının, sabit, güvenilir bir konuma geçin ve dengede durun. • Tutamaktaki açma/kapatma şalteri, cihazı düzgün bir şekilde açmıyorsa veya kapatmıyorsa cihazı asla çalıştmayın. • Cihaza aşırı yük yüklemeyin. • Kesim takımlarını daima keskin ve temiz tutun. Keskin kesim takımları daha kolay kontrol edilebilir ve o kadar kolay bloke olmazlar. • Aşağıda belirtilen durumlarda motoru durdurun, akü paketini çıkartın ve hareketli tüm parçaların tamamen durduğundan emin olun:

- Ayarlamaları yapmadan önce.
- Cihazı gözetimsiz bırakmadan önce.
- Cihazı kontrol etmeden, temizlemeden veya baktırınmadan önce.
- Bir engeli kaldırmadan veya boşaltma deliğini temizlemeden önce.
- Aksesuarları değiştirmeden önce.
- Bir yabancı cisim ile temas olduktan sonra. Yeniden başlatmadan önce cihazı hasarla karşı kontrol edin ve hasarları giderin.
- Cihazda sira dışı titreşim olduğunda. Yeniden başlatmadan önce cihazı hasar olup olmadığına dair kontrol edin ve hasarları onarın.

⚠ TEDBİR • Tepki kabiliyetinizi etkileyen ilaç veya uyarıcı etkisi altında cihazı çalıştırmanız izinli değildir. Cihazı sadece dinlenmiş ve sağlıklı durumdayken çalıştırın. • Cihaz ile çalışma esnasında uygun koruyucu donanım takın. Toz maskesi, kaymaz ayakkabı, kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım yaralanma tehlikesini azaltır. • Tam kapatılan koruyucu

gözlük ve koruyucu kulaklık takın. • Koruyucu kulaklık, uyarı seslerini durma kabiliyetinizi kısıtlayabilir, bu nedenle çalışma alanında ve çalışma alanının yakınında olası tehlikelere dikkat edin. • Yukarıdan cisimlerin düşme tehlikesinin olduğu alanlarda çalışırken kask takın. **UYARI** • Cihaz ile çalışırken uzun, ağır pantolon, uzun kollu giysiler ve kaymaz çizmeler giyin. Çıplak ayak çalışmayın. Sandalet veya kısa pantolon giymeyin. Sıkı oturmayan giysiler veya ipleri ve bantları olan giysiler giymekten kaçının. **TEDBİR** • Sıkı oturmayan giysiler, saçlar veya takılar, cihazın hareketli parçaları tarafından kapıldığından yaranan tehlikesi söz konusudur. Giysi ve takıları, makinenin hareketli parçalarından uzak tutun. Uzun saçları toplayın. • Tehlikeli durumlardan kaçınmak için, cihazı ve aksesuarını sadece bu talimatlara uygun olarak kullanın, çalışma şartlarını ve gerçekleştirilecek işi dikkate alın.

Güvenli işletme

△ TEHLIKE • Bıçak tarafından cisimlerin savrulması veya kesme takımına telin veya ipin dolanması sonucu ağır yaralanmalar söz konusudur. Cihazı kullanmadan önce çalışma alanını dikkatlice taş, sopa, metal, kemik ve oyuncak gibi cisimler olup olmadığına dair kontrol edin ve bu cisimleri uzaklaştırın.

△ UYARI • Bu cihaz, çocukların veya fiziksel, duyumsal veya zihni sınırlamalara sahip veya bu talimatla itibar etmeyen kişiler tarafından kullanılamaz.

• Cihazı sadece gün ışığında veya yayap aydınlatma iyi olduğunda kullanın. • Cihazı ıslak çim üzerinde veya yağmur yağarken çalıştırmayın. • İnsan ve hayvanlara 15 metrelük bir asgari mesafe bırakın. Bu alana birisi girerse cihazı durdurun. • Kesim başlığını kalça yüksekliğinin altında tutun. • Cihazı, hasarlı parçalarla asla kullanmayın ve daima koruyucu donanımla kullanın.

• Metalden kesme ipi asla kullanmayın. • Cihazı sadece dış alanda kullanın. • Özellikle motor deveye alyorsanız, el ve ayakları kesimi çalışma alanından uzak tutun. • Yaralanma tehlikesi, motor kapatıldığtan sonra kesim takımı dönmeye devam eder. • Yaralanma tehlikesi. Kesim ipinin kesilmesi için koruma kapağındaki bıçak çok keskindir, özellikle temizleme sırasında temas etmekten kaçının. • Havalandırma açıklıklarından kalıntılar olmadığınına emin olun. • Cihazı her kullanmadan önce ve her çarpmadan sonra hasara karşı kontrol edin. Hasarlı parçalar, örneğin bir şalter, yetkili müşteri hizmetlerinden tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.

• Tıhrik başlığının talimatlara uygun olarak monte edildiğine ve sikildiğine emin olun. • Tüm koruyucu tertibatların, sapkırmaya elemanlarının ve tutamakların kurallara uygun ve güvenli şekilde sabitlenindiğinden emin olun. • Her kullanmadan önce iplik kesicinin doğru olarak konumlandırıldığına ve emniyete alındığına emin olun. • Sadece üreticinin yedek kesim ipini kullanın. Başka hiçbir kesim başlığı kullanmayın. • Yaralanma tehlikesi. Cihazda deşistiklik yapmayın.

Not • Yonetmelikler, bazı bölgelerde bu cihazın kullanımını kısıtlayabilmektedir. Yerel makamlarınıza danışın.

Güvenli bakım ve koruma

△ UYARI • Cihazı devreye almadan önce, yeni bir ipin dışarıya doğru itilmesinden sonra cihazı ilk önce normal pozisyonuna getirin. • Pim, somun ve civataların sıkı olduğunu düzenli aralıklarla kontrol ederek cihazın güvenli durumda olduğunu emin olun. • Hareketli parçaların kusursuz şekilde çalışıp çalışmadığını ve si-

kışip sıkışmadığını, parçaların kırık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı bir cihazı kullanmadan önce onarımını yapın. • Aşağıdaki durumlarda motoru kapatın, akü paketini çıkartın ve tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun:

- Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce.
- Aksesuar parçalarını değiştirmeden önce.

△ TEDBİR • Sadece üretici tarafından onaylanmış olan aksesuarları ve yedek parçaları kullanın. Orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız olmasını sağlar.

DIKKAT • Ürünü her kullanmadan sonra yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

Not • Servis ve bakım çalışmaları sadece uygun kalifikasyona sahip ve özel eğitim almış uzman personel tarafından yürütülebilir. Ürünü onarım için yetkili bir servis merkezine göndermenizi öneririz. • Sadece bu kılavuzda belirtilen ayarları ve onarımıları yapabilirsiniz. Bunun dışında onarımlar için yetkili müşteri hizmetleriniz ile irtibata geçin. • Cihaz üzerinde hasarlı ve okunamayan uyarı etiketlerini yetkili müşteri hizmetlerine değiştirin.

Güvenli taşıma ve depolama

△ UYARI • Cihazı depolamadan veya taşımadan önce cihazı kapatın, soğumaya bırakın ve akü paketini çıkartın.

△ TEDBİR • Yaralanma ve cihazda hasar tehlikesi. Taşıma sırasında cihazı hareket etmeye veya düşmeye karşı emniyete alın.

DIKKAT • Cihazı taşımadan veya depolamadan önce cihazdaki tüm yabancı cisimleri uzaklaştırın. • Cihazı kuru ve iyi havalandırılmış, çocukların tarafından erişilemeye bir yerde depolayın. Cihazı, bahçe kimsesizleri gibi aşınlardan etkisi olan maddelerden uzak tutun. • Cihazı dış alanda depolamayın.

Kalan riskler

△ UYARI

- Cihaz belirtildiği şekilde kullanılsa da belirli bazı riskler söz konusudur. Aşağıdaki tehlikeler, cihaz kullanıldığından söz konusu olabilir:
 - Titreşim, yaralanmalara neden olabilir. Her iş için doğru takımı kullanın, öngörülen tutamakları kullanın ve çalışma süresi ile maruz kalma süresini sınırlı tutun.
 - Gürültü, işitime hasarlarına neden olabilir. Koruyucu kulaklık takın ve yüklenmeyi sınırlı tutun.
 - Savrulan cisimler nedeniyle yaralanmalar.

Risklerin azaltılması

△ TEDBİR

- Cihaz uzun süre kullanıldığından elliye titreşime bağlı olarak kan dolaşımı sorunlarına neden olabilir. Genel geberili bir kullanım süresi belirlenemez, çünkü bu bir çok etki faktörlerine bağlıdır:
 - Kötü kan dolaşımı nedeniyle kişisel kabiliyet (genellikle soğuk parmaklar, parmaklarda karınçalanma)
 - Düşük ortam sıcaklığı. Elleri korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.
 - Siki kavrama nedeniyle kan dolaşımının engellenmesi.
 - Kesintisiz işletim, molalarla bölünen işletimden daha zararlıdır.

Cihaz düzenli, uzun süreli kullanıldığından ve örneğin parmaklarda karıncalanma, soğuk parmaklar gibi sempatikler tekrar meydana geldiğinde bir doktora başvurmalısınız.

Amaca uygun kullanım

⚠ TEHLIKE

Amaca uygun olmayan kullanım

Kesik yarasından kaynaklanan hayatı tehdit eden Cihazı sadece amacına uygun bir şekilde kullanın. Testere bıçağı veya çeli bıçağı gibi metalden oluşan bıçaklar kullanmayın.

⚠ UYARI

Etrafta ucan cisimler

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi

İnsanlar, hayvanlar ve cisimlere 15 metrelük bir asgari mesafe bırakın.

- Cihaz, açık alanda çalışmak için tasarlanmıştır.
- Cihaz, duvarlar, tırtılardır, ağaçlar ve kengerler boyunca yetişen çimlerin kesilmesi için kullanılabilir.
- Cihaz, örn. hendeklerde, yokuşlarda ve ormandaki ağaçlıklarda çim biçme makineleri ile ulaşamayan yerlerde çim biçme işlemi için kullanılabilir.
- Modifikasyonlar ve üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler yasaklanmıştır.
- Cihazı, ıslak ortamda veya yağmurda kullanmayın.
- ıslak kesim materyalini biçmeyin.

Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.
 Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağırlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Cihazdaki simgeler

 Tüm uyarılara ve güvenlik bilgilerine uyun. Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anladığınızdan emin olun.

 Çalışma sırasında uygun bir koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklıktakini.



Cihazı yağmura veya nemli hava koşullarına maruz bırakmayın.



Testere bıçağı veya metal bıçak kesinlikle kullanmayın.



Savrulan cisimler nedeniyle tehlike. Mesafe bırakın.



Keskin kesim aleti nedeniyle el yaralanması.

Cihaz açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modele bağlı olarak teslimat kapsamında farklılıklar bulunur (bkz. ambalaj).

Resimler için grafik sayfasına bakın

Sekil A

- ① Kesim ipi
- ② Kesim kenarı
- ③ İplik koruması
- ④ Alt mil
- ⑤ Ön tutamak
- ⑥ Arka tutamak
- ⑦ Kilit açma tuşu
- ⑧ Akü paketi kilit açma mekanizması
- ⑨ Tip etiketi
- ⑩ Cihaz şalteri
- ⑪ Mil kilit açma mekanizması
- ⑫ Üst mil
- ⑬ Makara kapağı kilit açma mekanizması
- ⑭ Makara kapağı
- ⑮ Kesim takımı
 - a) İplik makarası
 - b) *Kesim bıçağı
- ⑯ İpligin çözülmesi için düğme
- ⑰ Delik
- ⑱ *Battery Power 18 V hızlı şarj aleti
- ⑲ *Battery Power 18 V standart şarj aleti
- ⑳ Tekrar şarj edilebilen akü paketi

* isteğe bağlı

Akü paketi

Cihaz, bir Kärcher 18 V Battery Power akü paketi ile çalıştırılabilir.

Montaj

İplik korumasının monte edilmesi

⚠️ UYARI

İplik korumasındaki bıçak

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazı işletme almadan önce iplik korumasını monte edin.

⚠️ UYARI

Açıktı duran iplik

Kesme sonucu yaralanmalar

Iplik koruması olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın.

Şekil B

İplik koruması kullanıcıya bakmalıdır.

1. İplik korumasını tutucu üzerine takın.
2. İplik korumasını tutucuya vidalayın.

Milin monte edilmesi

1. Üst ve alt mili bağlayın.

Şekil C

İşletime alma

İp uzunluğunun ayarlanması

1. İpligin çözülmesi için düğmeye basın ve ipi, kesim kenarına kadar ip makarasından dışarı çekin.

Şekil D

Akü paketinin montajı

1. Akü paketini, duyulur şekilde yerine oturana kadar cihaz yuvasına itin.

Şekil E

Kullanım

Çalışma teknikleri

⚠️ TEDBIR

Bıçme alanındaki engeller

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi

Biçme çalışmalarına başladan önce, örneğin tel, taş, iplik veya cam gibi uçusabilecek cisimleri kontrol edin.

1. Kilit açma tuşuna basın.

Şekil F

2. Cihaz şalterine basın.
Cihaz çalışır.
3. Kesme başlığını yere paralel tutun.
4. Biçme sırasında cihazı yarım daire şeklinde hareketle kesilecek malzemelerin üzerinde gezdirin.
5. Yüksek çimleri birkaç adımda biçin.

İşlette esnasında iplik uzunluğunun uzatılması

Biçme sırasında cihazın ipliği aşınır, ip saçaklanması ve kopma sonucu kısılır. İpin çok kısa olması, biçme sonucunu olumsuz etkiler.

Not

İp uzunluğu işletme sırasında uzatılabilir.

1. Kilit açma tuşu ve cihaz şalterini serbest bırakın.
Şekil G
2. Kilit açma tuşuna ve cihaz şalterine basın.
İplik otomatik olarak uzatılır ve kesim bıçağında uygun uzunluğa kısaltılır.

Şekil H

Not

İplik artik otomatik olarak uzatılmıyorsa, iplik makarası değiştirilmelidir (bkz. Bölüm *İplik makarasının değiştirilmesi*).

Kenarlarda çim biçme

1. Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm *Akü paketinin çıkarılması*).
2. Milin kilit açma mekanizmasına basın.
Şekil I
3. Mili 180° döndürün.
4. Akü paketini takın (bkz. Bölüm *Akü paketinin montajı*).
5. Kilit açma tuşuna basın.
6. Cihaz şalterine basın.
7. Kenarlarda çim biçin.
Şekil J

Kesim takımının değiştirilmesi

Kesim takımını makarası ve kesim bıçağından oluşmaktadır.

1. Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm *Akü paketinin çıkarılması*).
2. Gerekli olmayan kesim takımını çıkartın ve istenen kesim takımını takın (bkz. Bölüm *Kesim takımının değiştirilmesi*).

Akü paketinin çıkartılması

Not

Uzun süre çalışmaya ara verilecekle akü paketini cihazdan çıkarın ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını engellemek için önlemler alın.

1. Akü paketi kilit açma tuşunu akü paketi yönünde çekin.

Şekil K

2. Akü paketinin kilidini açmak için akü paketi kilit açma tuşuna basın.
3. Akü paketini cihazdan çıkarın.

İşletmenin tamamlanması

1. Akü paketini cihazdan çıkarın (bkz. Bölüm *Akü paketinin çıkarılması*).
2. Cihazı temizleyin (bkz. Bölüm *Cihazın temizlenmesi*).

Taşıma

⚠️ TEDBIR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

1. Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm *Akü paketinin çıkarılması*).
2. Cihazı taşıt içerisinde taşıırken, kayma ve devrilmeye karşı emniyetle alın.

Depolama

Her depolamadan önce cihazı temizleyin (bkz. Bölüm *Cihazın temizlenmesi*).

1. Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları ve buz giderici tuzlar gibi kimyasal aşınma etkisine sahip maddelerden uzak tutun. Cihazı açık alanda depolamayın.

Koruma ve bakım

⚠️ TEDBIR

Kontrolsüz çalışma

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazdaki tüm çalışmalarдан önce akü paketini cihazdan çıkarın.

⚠ TEDBIR

Keskin bıçaklar nedeniyle yaralanma tehlikesi

Cihazda tüm çalışmaları sırasında koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven takın.

Cihazın temizlenmesi

1. Biçilen malzeme kalıntılarını iplik korumasından ve kesim başlığından çıkarın.
2. Gerektiğinde cihaz parçalarını nemli bir bezle temizleyin.
3. Akü yuvasını ve elektrik kontaklarını düzenli olarak kirden ve yabancı cisimlerden arındırın.

Kesim takımının değiştirilmesi

Iplik makarasının değiştirilmesi

1. Makara kapağı kilit açma mekanizmasına basın ve makara kapağını çıkarın.

Şekil L

Arıza durumunda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

2. İplik makarasını çıkarın ve atın.

3. Yeni iplik makarasının iplik ucunu delikten geçirin.

Şekil M

4. İplik makarasını tutucu içeresine yerleştirin.
5. Makara kapağını tutucu üzerine yerleştirin. Makara kapağının duyulabilecek şekilde oturmasına dikkat edin.

Şekil N

6. İplik uzunluğunu ayarlayın, (bkz. Bölüm *İşletime alma*).

Kesim bıçağın değiştirilmesi

1. Kesim bıçağının kilit açma mekanizmasına basın ve kesim bıçağını çıkarın.

2. Yeni kesim bıçağını tutucu içeresine yerleştirin. İşaretlemeye bakarak konumun doğru olmasına dikkat edin.

Şekil O

Hata	Nedeni	Hatanın giderilmesi
Cihaz çalışmıyor	Akü paketi doğru yerleştirilmemiş.	<ul style="list-style-type: none"> ● Akü paketini, yerine oturana kadar yuvaya itin.
	Akü paketi boş.	<ul style="list-style-type: none"> ● Akü paketini şarj edin.
	Akü paketi arızalı.	<ul style="list-style-type: none"> ● Akü paketini değiştirin.
Cihaz, işletme sırasında duruyor	İplik çok uzun ve motorun aşırı yüklenmesine neden oluyor	<ul style="list-style-type: none"> ● İplik korumasını monte edin. İplik otomatik olarak kısaltılır.
	Kesim başlığı kesilen malzeme atığı tarafından bloke edilmiş	<ul style="list-style-type: none"> ● Kesilen malzeme atığını çıkarın.
	Motor aşırı yüklenmiştir	<ul style="list-style-type: none"> ● Sadece uygun olan kesim materyalinin biçin, bkz. Bölüm <i>Amaca uygun kullanım</i>.
İşletim sırasında cihaz duruyor	Motor aşırı ısınmış	<ul style="list-style-type: none"> ● Çalışmaya ara verin ve motorun soğumasını bekleyin.
	Akü aşırı ısınmış	<ul style="list-style-type: none"> ● Çalışmaya ara verin ve akü sıcaklığının tekrar normal aralıktaki olmasını bekleyin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretime veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fizi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

LTR 18-25

Ses gücü seviyesi L_{WA} + Belirsizlik K_{WA} dB(A) 94

Ön tutamak el-kol titreşim değeri m/s² 0,3

Arka tutamak el-kol titreşim değeri m/s² 0,5

Belirsizlik K m/s² 1,5

Boyuşlar ve ağırlıklar

Uzunluk x genişlik x yükseklik mm 1184 x 2
96 x 286

Ağırlık (akü paketi hariç) kg 1,5

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

LTR 18-25

Cihaz performans verileri

Çalışma gerilimi	V	18
Çalışma genişliği	mm	250
Kesim ipi, çapı	mm	1,6
Maks. devir sayısı (± 100)	/min	9500

EN 50636-2-91 uyarınca tespit edilen değerler

Ses basınç seviyesi L_{PA}	dB(A)	76,8
Belirsizlik K_{PA}	dB(A)	3,0

Titreşim değeri

⚠️ UYARI

Belirtilen titreşim değeri, standart test yöntemi ile ölçülmüştür ve cihazları karşılaştırmak için kullanılabilir.
Belirtilen titreşim değeri, geçici yük değerlendirmesinde kullanılabilir.
Cihazın kullanım şekline bağlı olarak cihazın güncel kullanımı sırasında titreşim emisyonu, belirtilen genel değerden farklı olabilir.

Düşük el titreşim değeri > 2,5 m/s² olan cihazlar (bkz. kullanım kılavuzunda bölüm Teknik veriler)

⚠️ TEDBIR • Cihazın uzun saatleri boyunca kesintisiz kullanılması duyma bozukluklarına neden olabilir. • Elleri korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.
• Düzenli aralıklarla çalışmaya ara verin.

AB Uygunluk Beyanı

İşbu belgeyle, aşağıda adı geçen makinenin mevcut tasarımını yapı tarzı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB direktifinin ilgili temel güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumda, bu açıklama geçerliliğini kaybeder.

Ürün: Çim kesici/kenar kesici (akü ile çalışan)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

İlgili AB direktifleri

2000/14/AT (+2005/88/AT)

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2011/65/AT

2014/30/AB

Uygulanan uyumlAŞtırılmış normlar

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Uygulanan uygunluk değerlendirme yöntemi

2000/14/AT ve 2005/88/AT ile değiştirilmiştir: Ek VI

Onaylı kuruluşun adı ve adresi

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Tanım No. 0499

Ses gücü seviyesi dB(A)

Ölçülen:92,3

Garanti edilen:94

Aşağıda imzası olan, yönetim adına ve yönetim yetkisi-ne sahip olarak hareket eder.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/07/2018

Содержание

Указания по технике безопасности	75
Использование по назначению	77
Защита окружающей среды.....	78
Принадлежности и запасные части	78
Комплект поставки	78
Символы на устройстве	78
Описание устройства	78
Монтаж	78
Ввод в эксплуатацию..	79
Управление	79
Транспортировка	79
Хранение	79
Уход и техническое обслуживание.....	80
Помощь при неисправностях	80
Гарантия.....	80
Технические характеристики	81
Значение вибрации	81
Декларация о соответствии стандартам ЕС ...	81

Указания по технике безопасности



Перед первым применением

устройства необходимо

ознакомиться с указаниями по

технике безопасности, оригинальной инструкцией по эксплуатации, а также прилагаемыми указаниями по технике безопасности и оригинальной инструкцией по эксплуатации аккумуляторного блока / стандартного зарядного устройства.

Действовать в соответствии с ними. Следует сохранить документацию для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

Степень опасности

⚠️ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

⚠️ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

⚠️ ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Общие указания по технике безопасности

⚠️ ОПАСНОСТЬ • Опасность взрыва.

Устройство создает искры, которые могут вызывать воспламенение пыли, газа или паров. Запрещено эксплуатировать устройство во

взрывоопасных средах, в которых присутствуют воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Опасность несчастного случая. Необходимо содержать в чистоте рабочую зону и обеспечить ее достаточное освещение. • При использовании устройства в рабочей зоне не должны находиться дети и другие лица. • Опасность поражения электрическим током. Защищать устройство от дождя и влаги. • Не допускать непреднамеренного включения. Перед подсоединением аккумуляторного блока, подъемом или переноской устройства убедиться, что выключатель питания находится в положении «выключено». • Травмирование регулировочным ключом, оставшимся на вращающейся части инструмента. Перед включением устройства уберите регулировочный ключ. • Бегать во время работы с устройством запрещено — только ходить. Не перемещайтесь задом. Избегайте неестественного положения корпуса во время работы, следите за устойчивым положением и держите равновесие. • Эксплуатация устройства с неисправным выключателем на ручке запрещена.

- Не допускайте перегрузки устройства.
- Режущие инструменты должны быть всегда заточены и содержаться в чистоте. Острые режущие инструменты легче контролировать, они не блокируются так быстро. • Выключить двигатель, вынуть аккумуляторный блок и убедиться, что все движущиеся части полностью остановлены:
- Перед выполнением настроек.
- Перед тем как оставить устройство без присмотра.
- Перед проверкой, очисткой или проведением технического обслуживания устройства.
- Перед устранением затора или очисткой отверстия для выброса травы.
- Перед сменой принадлежностей.
- После столкновения с посторонним предметом. Проверить устройство на наличие повреждений и устраниить их перед повторным запуском устройства.
- При необычной вибрации устройства. Проверить устройство на наличие повреждений и устраниить их перед повторным запуском устройства.

△ ОСТОРОЖНО • Запрещено пользоваться устройством под воздействием лекарственных препаратов или наркотических веществ, ограничивающих скорость реакции. Работать с устройством разрешается только отдохнувшему и здоровому человеку. • Во время проведения работ с устройством использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевые респираторы, нескользкая обувь, каска или средства защиты органов слуха, снижают опасность травмирования. • Используйте полную защиту для глаз и органов слуха. • Защита органов слуха может ограничить вашу способность слышать предупреждающие сигналы, поэтому следите за возможными опасностями вблизи и в самой рабочей зоне. • При работе в местах, где есть опасность падения предметов, надевайте

каску. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Во время работы с устройством следует надевать плотные брюки, одежду с длинными рукавами и обувь с нескользящей подошвой. Не работать с босыми ногами. Не надевать сандалии или короткие брюки. Избегать свободно сидящей одежды или одежды со шнурками и лентами. **ОСТОРОЖНО** • Существует опасность травмирования при захватывании свободной одежды, волос и украшений подвижными частями устройства. Держите одежду и украшения подальше от подвижных частей машины.

Завяжите длинные волосы назад. • Используйте устройство и его принадлежности только в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия труда и особенности работы, которую необходимо выполнить, во избежание опасных ситуаций.

Безопасная эксплуатация

△ ОПАСНОСТЬ • Тяжелые траямы при вышвыривании предметов ножом или при попадании проволоки или проводов в режущий инструмент. Перед применением устройства необходимо тщательно обследовать рабочую зону на наличие камней, палок, металлических деталей, проволоки, костей или игрушек и удалить их.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не ознакомленными с этими инструкциями. • Используйте устройство только при дневном или хорошем искусственном освещении. • Эксплуатация устройства в сырой траве или во время дождя запрещена.

• Соблюдайте минимальное расстояние 15 м от людей и животных. Выключите устройство, если кто-нибудь входит в эту зону. • Держите режущий инструмент ниже пояса. • Запрещается использовать устройство с поврежденными или снятыми защитными приспособлениями.

• Запрещается использовать металлические режущие нити. • Используйте устройство только на открытом воздухе. • Держите руки и ноги подальше от рабочей режущей поверхности, особенно при включении двигателя. • Опасность травмирования, режущие инструменты продолжают вращаться по инерции после отключения двигателя. • Опасность травмирования. Нож на защитном кожухе для обрезания режущей нити очень острый, избегайте любого контакта, особенно при очистке. • Убедитесь, что вентиляционные отверстия не забиты отложениями.

• Проверяйте устройство на отсутствие повреждений перед каждым использованием и после каждого удара. Поврежденные части, например выключатель, должны быть отремонтированы или заменены авторизованной сервисной службой. • Убедитесь, что крышка приводной головки установлена и закреплена правильно. • Убедитесь, что все защитные приспособления, дефлектор и рукоятки закреплены надлежащим образом. • Перед каждым использованием убедитесь, что обрезчик нити

расположен и закреплен правильно. • Для замены использовать только режущие нити от производителя. Не использовать режущий инструмент других производителей. • Опасность травмирования. Не вносите никаких изменений в устройство.

Примечание • В некоторых регионах нормативные акты могут ограничивать использование этого устройства. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный орган власти.

Безопасное техническое обслуживание и уход

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • После выдвижения новой нити включайте устройство только после его установки в нормальное рабочее положение. • Обеспечить безопасное состояние устройства путем проверки надежности затяжки болтов, гаек и винтов через регулярные промежутки времени. • Проверяйте правильность функционирования всех подвижных частей, отсутствие заклинивания, поломки или повреждения деталей. Перед использованием отремонтируйте поврежденное устройство.

• Выключите двигатель, извлеките аккумулятор и убедитесь, что все подвижные детали полностью остановлены:

- Перед очисткой или обслуживанием устройства.
- Перед заменой комплектующих частей.

△ ОСТОРОЖНО • Используйте только те принадлежности и запасные детали, которые одобрены производителем. Использовать оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

ВНИМАНИЕ • После каждого использования очищайте изделие мягкой сухой тканью.

Примечание • Сервисные работы и работы по техобслуживанию могут выполняться только соответствующими квалифицированными и специально обученными специалистами.

Рекомендуем отправлять изделие в авторизованный сервисный центр для ремонта.

• Пользователь имеет право выполнять только настройки и ремонт, описанные в данной инструкции по эксплуатации. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для выполнения прочих ремонтных услуг.

• Поврежденные или неразборчивые предупреждающие знаки на устройстве должны заменяться в авторизованной сервисной службе.

Безопасная транспортировка и хранение

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Выключите устройство, дайте ему остыть и извлеките аккумулятор перед его хранением или транспортировкой.

△ ОСТОРОЖНО • Опасность повреждения устройства. Во время транспортировки обеспечьте защиту устройства от движения или падения.

ВНИМАНИЕ • Перед транспортировкой и хранением устройства извлеките все

посторонние предметы. • Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей. Не допускайте попадания на устройство веществ, вызывающих коррозию, таких как садовые химикаты. • Не храните устройство под открытым небом.

Остаточные риски

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Даже при соблюдении вышеописанных правил сохраняются неминуемые остаточные риски. Во время пользования устройством могут возникать следующие опасности:

- Повреждения, вызываемые вибрацией. Для каждой работы использовать правильный инструмент, держаться за предусмотренные ручки, ограничить время работы и воздействие вибрации.
- Шум может вызывать повреждение органов слуха. Использовать средства защиты органов слуха и ограничить нагрузку.
- Травмы в результате отбрасывания предметов.

Уменьшение рисков

△ ОСТОРОЖНО

• Продолжительное использование устройства может привести к нарушению кровообращения в руках, вызванного вибрацией. Общепринятую продолжительность использования установить невозможно, поскольку она зависит от многих факторов:

- Индивидуальная склонность к плохому кровообращению (часто холодные пальцы, покалывание в пальцах).
- Низкая температура окружающей среды. Для защиты рук необходимо надевать теплые перчатки.
- Нарушение кровообращения из-за сильной хватки.
- Непрерывная работа вреднее, чем работа с перерывами.

При регулярном использовании устройства в течение длительного времени и при повторяющемся появлении симптомов (покалывание в пальцах, холодные пальцы) необходимо обратиться к врачу.

Использование по назначению

△ ОПАСНОСТЬ

Использование не по назначению

Опасность для жизни в результате порезов

Использовать устройство только по назначению. Не использовать металлические ножи, такие как пильные диски или ножи для кустов.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разлетающиеся предметы

Опасность травмирования и повреждения

Соблюдайте минимальное расстояние 15 м от людей, животных и объектов.

- Устройство предназначено для работ на открытом воздухе.
- Устройство может использоваться для скашивания растительности, растущей на стенах, заборах, деревьях или бордюрах.
- Устройство может использоваться для скашивания в местах, трудно доступных для

- газонокосилок, например, в канавах, на прогалинах и на весу.
- Запрещено выполнять переоборудование и вносить неразрешенные производителем изменения.
- Не использовать устройство во влажных условиях или под дождем.
- Не косить влажную растительность.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. www.kaercher.com/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Символы на устройстве



Соблюдать все предупреждения и указания по технике безопасности. Перед применением устройства внимательно прочитать все инструкции.



Во время работы с устройством использовать подходящие средства защиты органов зрения и слуха.



Не подвергать устройство воздействию дождя или высокой влажности.



Не использовать пильные диски и металлические ножи.



Опасность в результате отбрасывания предметов. Соблюдать расстояние.



Травмирование рук острым режущим инструментом.

Описание устройства

В данной инструкции по эксплуатации приведено описание устройства с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку). Рисунки см. на страницах с рисунками

Рисунок А

- ① Режущая нить
 - ② Режущая кромка
 - ③ Защитный кожух
 - ④ Нижняя часть штанги
 - ⑤ Передняя рукоятка
 - ⑥ Задняя рукоятка
 - ⑦ Кнопка разблокировки
 - ⑧ Механизм разблокировки аккумуляторного блока
 - ⑨ Заводская табличка
 - ⑩ Выключатель устройства
 - ⑪ Механизм разблокировки штанги
 - ⑫ Верхняя часть штанги
 - ⑬ Механизм разблокировки крышки катушки
 - ⑭ Крышка катушки
 - ⑮ Режущий инструмент
 - а) катушка
 - б) *тrimмерный нож
 - ⑯ Кнопка для высвобождения нити
 - ⑰ Петля
 - ⑱ *Быстро зарядное устройство Battery Power 18 V
 - ⑲ *Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В
 - ⑳ *Перезаряжаемый аккумуляторный блок
- * опция

Аккумуляторный блок

Устройство разрешено эксплуатировать с аккумуляторным блоком Kärcher 18 В Battery Power.

Монтаж

Установка защитного кожуха

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нож на защитном кожухе
Порезы

Установите защитный кожух перед первым использованием устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Открытая нить

Порезы

Не использовать устройство без защитного кожуха.

Рисунок В

Задний кожух должен быть обращен в сторону оператора.

1. Установить защитный кожух на держатель.
2. Привинтить защитный кожух к держателю.

Установка штанги

1. Соединить верхнюю и нижнюю части штанги.

Рисунок С

Ввод в эксплуатацию

Настройка длины нити

1. Нажать кнопку для высвобождения нити и вытянуть нить до режущей кромки из катушки.

Рисунок D

Установка аккумуляторного блока

1. Установить аккумуляторный блок в отсек на устройстве и задвинуть до щелчка.

Рисунок Е

Управление

Техника выполнения работы

⚠ ОСТОРОЖНО

Препятствия в зоне скашивания

Опасность травмирования и повреждения
Перед началом работ проверьте рабочую зону на наличие предметов, которые могут быть отброшены, таких как проволока, камни, нити или стекло.

1. Нажать кнопку разблокировки.
2. Нажать выключатель устройства.
Устройство запускается.
3. Вести режущую головку параллельно грунту.
4. При скашивании полуциркульными движениями вести устройство над растительностью.
5. Высокую траву скашивать в несколько этапов.

Увеличение длины нити во время работы

Во время скашивания нить устройства изнашивается: разлохмачивается, обрывается и становится короче. Слишком короткая нить приводит к неудовлетворительному результату скашивания.

Примечание

Длину нити можно увеличить во время работы.

1. Отпустить кнопку разблокировки и выключатель устройства.
2. Нажать кнопку разблокировки и выключатель устройства.
Нить автоматически удлиняется и обрезается о лезвие на соответствующую длину.

Рисунок Н

Примечание

Если нить не удлиняется автоматически, необходимо заменить катушку (см. главу Замена катушки).

Стрижка кромок газона

1. Вынуть аккумуляторный блок (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
2. Нажать на механизм разблокировки штанги.
3. Повернуть штангу на 180°.
4. Установить аккумуляторный блок (см. главу Установка аккумуляторного блока).
5. Нажать кнопку разблокировки.
6. Нажать выключатель устройства.
7. Выполнить стрижку кромок газона.

Рисунок J

Замена режущего инструмента

В качестве режущего инструмента доступны катушка с нитью и триммерный нож.

1. Вынуть аккумуляторный блок (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
2. Снять неиспользуемый режущий инструмент и вставить нужный режущий инструмент (см. главу Замена режущего инструмента).

Удаление аккумуляторного блока

Примечание

При длительных перерывах в работе извлечь аккумуляторный блок из устройства и предохранить его от несанкционированного использования.

1. Потянуть кнопку разблокировки аккумуляторного блока в направлении аккумуляторного блока.
2. Нажать кнопку разблокировки аккумуляторного блока, чтобы разблокировать аккумуляторный блок.
3. Вынуть аккумуляторный блок из устройства.

Завершение работы

1. Вынуть аккумуляторный блок из устройства (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
2. Очистить устройство (см. главу Очистка устройства).

Транспортировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений
Во время хранения учитывать вес устройства.

1. Вынуть аккумуляторный блок (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
2. При перевозке устройства в транспортном средстве зафиксировать его от скольжения и опрокидывания.

Хранение

Перед хранением очистить устройство (см. главу Очистка устройства).

1. Хранить устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить на расстоянии от вызывающих коррозию веществ, например садовых химикатов и соли для борьбы с обледенением. Не хранить устройство на открытом воздухе.

Уход и техническое обслуживание

△ ОСТОРОЖНО

Неконтролируемый запуск

Порезы

Перед началом любых работ на устройстве извлеките аккумуляторный блок из устройства.

△ ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования острым ножом

Во время проведения работ с устройством надевайте защитные очки и перчатки.

Очистка устройства

1. Удалить остатки скошенной растительности из защитного кожуха и режущей головки.
2. При необходимости очистить части устройства влажной тканью.
3. Регулярно очищать от грязи и посторонних предметов отсек аккумулятора и электрические контакты.

Замена режущего инструмента

Замена катушки

1. Нажать механизм разблокировки на крышке катушки и снять крышку.

Рисунок L

2. Снять и утилизировать катушку.
3. Пропустить конец нити новой катушки через ушко.

Рисунок M

4. Вставить катушку в держатель.
5. Установить крышку катушки на держатель. Проследить за тем, чтобы крышка зафиксировалась до щелчка.

Рисунок N

6. Настроить длину нити (см. главу *Ввод в эксплуатацию*).

Замена триммерного ножа

1. Нажать механизм разблокировки триммерного ножа и снять нож.
2. Вставить новый триммерный нож в держатель. С помощью маркировки проследить за правильным положением.

Рисунок O

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения не описанных здесь неисправностей следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

При увеличении срока службы емкость аккумуляторного блока будет снижаться даже при хорошем обслуживании, вследствие чего даже при полной зарядке полное время работы больше не будет обеспечиваться. Это не является дефектом.

Ошибка	Причина	Устранение
Прибор не включается	Аккумуляторный блок установлен неправильно.	● Вставьте аккумуляторный блок в крепление до фиксации.
	Аккумуляторный блок разряжен.	● Зарядите аккумуляторный блок.
	Аккумуляторный блок неисправен.	● Замените аккумуляторный блок.
Устройство останавливается во время работы	Нить слишком длинная и приводит к перегрузке двигателя	● Установить защитный кожух. Нить укорачивается автоматически.
	Режущая головка заблокирована остатками растений	● Удалить остатки растений.
	Двигатель перегружен	● Косить только предусмотренную для устройства растительность, см. главу <i>Использование по назначению</i> .
	Перегрев двигателя	● Прервите работу и дайте двигателю остыть.
	Перегрев аккумулятора	● Прервите работу и дайте аккумулятору остыть.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2013.

Технические характеристики

LTR 18-
25

Рабочие характеристики устройства

Рабочее напряжение	V	18
Рабочая ширина	mm	250
Режущая нить, диаметр	mm	1,6
Макс. частота вращения (± 100) /мин		9500

Расчетные значения в соответствии с EN 50636-2-91

Уровень звукового давления L_{PA}	dB(A)	76,8
Погрешность K_{PA}	dB(A)	3,0
Уровень звуковой мощности L_{WA}	dB(A)	94
Погрешность K_{WA}		
Вибрация руки/кисти на передней рукоятке	m/s^2	0,3
Вибрация руки/кисти на задней рукоятке	m/s^2	0,5
Погрешность K	m/s^2	1,5

Размеры и вес

Длина x ширина x высота	mm	1184 x 2 96 x 286
Масса (без аккумуляторного блока)	kg	1,5

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Значение вибрации

Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанное значение вибрации получено при стандартных условиях испытания устройства и может использоваться для сравнения.

Указанное значение вибрации можно использовать для предварительной оценки нагрузки. В зависимости от способа и режима эксплуатации устройства, уровень вибрации может отличаться от указанного общего значения.

Устройства со значением вибрации рука-плечо $> 2,5 m/s^2$ (см. главу Технические характеристики в инструкции по эксплуатации)

Δ ОСТОРОЖНО • При непрерывном использовании устройства в течение нескольких часов может появиться чувство онемения. • Для защиты рук необходимо надевать теплые перчатки. • Периодически делать паузы в работе.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и исполнение указанной ниже машины отвечают соответствующим основным требованиям директив ЕС по безопасности и охране здоровья. При любых изменениях машины, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу.

Изделие: Газонокосилка/кромок газонов (аккумуляторный)

Тип: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Действующие директивы ЕС

2000/14/EC (+2005/88/EC)

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EC

2014/30/EC

Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Примененный метод оценки соответствия

2000/14/EC с изменениями 2005/88/EC: Приложение VI

Название и адрес органа сертификации

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Люксембург

Идент. № 0499

Уровень звуковой мощности дБ(А)

Измерено: 92,3

Гарантиировано: 94

Подписавшиеся действуют по поручению и с полномочиями руководства компании.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Лицо, ответственное за ведение документации:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

г. Виннден, 01.07.2018

Tartalom

Biztonsági tanácsok	82
Rendeltetésszerű alkalmazás	83
Környezetvédelem	84
Tartozékok és pótalkatrészek	84
Szállított tartozékok	84
Szimbólumok a készüléken	84
A készülék leírása	84
Szerelés	84
Üzembe helyezés	85
Kezelés	85
Szálítás	85
Raktározás	85
Ápolás és karbantartás	85
Segítség üzemzavarok esetén	86
Garancia	86
Műszaki adatok	86
Vibrációs érték	86
EU-megfelelőségi nyilatkozat	87

Biztonsági tanácsok



A készülék első alkalmazása előtt olvassa el ezeket a biztonsági tanácsokat, ezt az eredeti kezelési útmutatót, az akkuegységhoz mellékelt biztonsági tanácsokat, valamint az akkuegység / standard töltőkészülék mellékelt eredeti kezelési útmutatóját. Ezeknek megfelelően járjon el. Örizze meg az említett dokumentumokat későbbi alkalmazásra vagy a következő tulajdonos számára. A használati utasításban található útmutatók mellett figyelemmel kell venni a törvényhozók általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.

Veszélyfokozat

△ VESZÉLY

- Olyan, közvetlenül fenyegéjtő veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Általános biztonsági utasítások

△ VESZÉLY • Robbanásveszély. A készülék szikrákat vethet, mely begyűjthetja a port, gázokat vagy gőzöket. Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók.

△ FIGYELMEZTETÉS • Balesetveszély. Tartsa a munkavégzési területet tisztán és jól megvilágítva. • A készülék használata során tartsa távol a gyermeket és más személyeket a munkavégzési területtől. • Áramütésveszély. Óvjá a készüléket az esőtől és nedvességtől. • Kerülje a véletlen bekapsolást. Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló az akkuegység csatlakozása előtt található, a készülék megemelése vagy hordozása előtt kikapcsolt helyzetben van. • Sérülések a szerszám forgó részén maradó be-

állítókulcs miatt. A készülék bekapsolása előtt távolítsa el a beállítókulcsot. • A készülékkel való munkavégzés során ne fussen, hanem járjon. Ne haladjon visszafelé. Kerülje a szabálytalan testhelyzetet, álljon stabilan, és mindig tartsa meg egyensúlyát. • Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha a kézi fogantyún lévő be-/kikapcsoló nem megfelelően kapcsol be vagy ki.

- Ne terhelje túl a készüléket. • Tartsa a vágószerszámokat mindenkorban és tisztán. Az éles vágószerszámok könnyebben ellenőrizhetők, nem akadnak el olyan könnyen. • Kapcsolja ki a motort, vegye ki az akkumulátoregységet, és ügyeljen arra, hogy valamennyi mozgó részegység teljes mértékben leálljon:
- Mielőtt elvégzi a beállításokat.
- Mielőtt őrizetlenül hagyja a készüléket.
- A készülék ellenőrzése, tisztítása vagy karbantartása előtt.
- Az eltömörítés eltávolítása és a kidobónylás tisztítása előtt.
- Mielőtt tartozék alkatrészt cserél.
- Miután eltállt egy idegentestet. Először ellenőrizze a készüléket sérülések tekintetében, és javítsa meg, mielőtt újraindítja a készüléket.
- Ha a készülék szokatlannak rázkódik. Először ellenőrizze a készüléket sérülések tekintetében, és javítsa meg, mielőtt újraindítja a készüléket.

△ VIGYÁZAT • Nem használhatja a készüléket olyan gyógyszerek vagy drogok hatása alatt, amelyek korlátozzák reakcióképességét. A készüléket csak kipihent és egészséges állapotban üzemeltesse. • A készülékkel való munkavégzéshez viseljen megfelelő védőfelszerelést. A védőfelszerelések, pl.ormaszk, csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédelem csökkentik a sérülések kockázatát. • Viseljen teljes védelmet nyújtó védőszemüveget és fülvédőt. • A fülvédő korlátozza a figyelmeztető hangok érzékelésének képességét, ezért ügyeljen a közlelőben és a munkaterületen felmerülő esetleges veszélyekre. • Viseljen fejvédőt, ha olyan területen dolgozik, ahol tárgyak leesésének veszélye áll fenn. **FIGYELMEZTETÉS** • A készülékkel történő munkavégzés közben viseljen hosszú, erős nadrágot, hosszú ujjú ruházatot és csúszásmentes cipzit. Ne dolgozzon meztítből. Ne viseljen szandált vagy rövidnadrágot. Kerülje a laza ruházatot vagy a zsinórakkal és szalagokkal elláttott ruhákat. **VIGYÁZAT** • Sérülésveszély, ha a laza ruházatot, haját vagy ékszerét a készülék mozgó alkatrészei elkapják. Ruházatát és ékszerét tartsa távol a gép mozgó részeitől. A hosszú haját hálút kösse össze. • A készüléket és tartozékaival csak az alábbi utasításoknak megfelelően használja, vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

Biztonságos üzem

△ VESZÉLY • Súlyos sérülések veszélye áll fenn, ha a vágók a forgómozgás hatására tárgyakat repít ki a készülékből, vagy drót vagy zsinór akad a vágószerszárba. Használat előtt vizsgálja meg alaposan a munkaterületet, hogy vannak-e tárgyak, pl.: kövek, botok, témitárgyak, drót, csontok vagy játékok, és távozza el azokat.

△ FIGYELMEZTETÉS • Ezt a készüléket gyerekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve az utasításokat nem ismérő személyek nem használhatják. • A készüléket csak nappali fényben használja, vagy ha a megvilágítás

megfelelő. • Ne üzemeltesse a készüléket nedves fűvön vagy esőben. • Más személyektől és állatoktól tartson 15 m minimális távolságot. Állítsa le a készüléket, ha valaki belép a területre. • Tartsa a vágótoldatot csípőmagasság alatt. • Ne használja a készüléket sérült vagy hiányzó védőberendezések nélkül. • Soha ne használjon fémről készült vágódamit. • A készüléket kizárálag különszínű térből használja. • Kezét és lábat tartsa távol a vágási munkafelülettől, főként a motor bekapszolasakor. • Sérülésveszély, a vágószerszámok tovább mozognak a motor kikapsolása után is.

- Sérülésveszély. A védőburkolaton lévő kés, amely a vágódamit levágására szolgál, nagyon éles, kerülje az érintését, különösen a tisztítás során. • Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások lerakódásmentesek.
- minden alkalmazás előtt és minden útődést követően ellenőrizze a készüléket sérülések tekintetében. A sérült részeket, pl. kapcsolót hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül kell javítatni vagy cserélhetni. • Győződjön meg arról, hogy a meghajtőfejtőt megfelelően van felszerelve és rögzítve. • Ügyeljen arra, hogy valamennyi védőberendezés, terelőlap és fogantyú megfelelően és biztonságosan rögzítve legyen. • minden egyes alkalmazás előtt győződjön meg arról, hogy a darilmágó megfelelően van felhelyezve és biztosítva. • Csak a gyártó vágódamiját használja. Ne használjon más vágótoldatot. • Sérülésveszély. Ne alakítsa át a készüléket.

Megjegyzés • Egyes területeken előírások korlátozzák a készülék alkalmazását. Érdeklődjön erről a helyi hatóságnál.

Biztonságos karbantartás és ápolás

△ FIGYELMEZTETÉS • A készüléket az új darilmi kitolása után tegye normál működési pozícióba, mielőtt bekapszolja a készüléket. • Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságos állapotban van, azáltal, hogy rendszeres időközönként ellenőrizi, hogy a csaptelepek, anyák és csavarok szorosan vannak húzva. • Ellenőrizze, hogy a mozgó komponensek hibátlanul működnek-e és nem akadnak-e el, nincsenek-e eltörve vagy nincs-e rajtuk károsodás. Javítassa meg a sérült készüléket, mielőtt használja. • Kapcsolja ki a motort, vegye ki az akkumulátorgésgyet, és ügyeljen arra, hogy valamennyi mozgó részegység teljes mértékben leálljon:

- a készülék tisztítása vagy karbantartása előtt.
- mielőtt alkatrészeti cserél.

△ VIGYÁZAT • Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon. Az eredeti tartozékok és az eredeti pótalkatrészek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

FIGYELEM • Egy puha, száraz kendővel minden használat után tisztítsa meg a terméket.

Megjegyzés • Szerviz- és karbantartási munkákat csak megfelelően képzett és szakavatott személyek végezhetnek. Javasoljuk, hogy a terméket valamelyik hivatalos szervizközpontban javítassa. • Saját maga csak az ebben a használati utasításban leírt beállításokat és javításokat végezheti el. Egyéb javítások tekintetében forduljon valamelyik hivatalos ügyfélszolgálathoz.

- A készüléken lévő sérült vagy olvashatatlan figyelmeztető táblákat cseréltesse ki a hivatalos ügyfélszolgálattal.

Biztonságos szállítás és raktározás

△ FIGYELMEZTETÉS • Tárolás és szállítás előtt kapcsolja ki a készüléket, hagyja lehűlni, és vegye ki belőle az akkumulátorgésgyet.

△ VIGYÁZAT • Sérülésveszély és a készülék károsodása. Szállításkor biztosítsa a készüléket elmozdulás, illetve leesés ellen.

FIGYELEM • Szállítás vagy tárolás előtt távolítsa el a készülékből minden idegen testet. • A készüléket olyan száraz és jól szellőző helyen tárolja, amelyet gyermekek nem érhetnek el. Tartsa távol a készüléket korroziót okozó anyagoktól, mint például a kerti vegyszerektől. • Ne tárolja a készüléket különszínű térből.

Fennmaradó kockázatok

△ FIGYELMEZTETÉS

- Bizonyos kockázatok még a készülék előírt alkalmazása mellett is fennállnak. A készülék alkalmazása a következő veszélyekkel járhat:
 - A vibrációk sérülések okozhatnak. minden munkához a megfelelő szerszámos és a megfelelő fogantyút használja, illetve korlátozza a munkavégzési időt és a kitettséget.
 - A zaj halláskárosodást okozhat. Viseljen hallásvédelmet és korlátozza a zajterhelést.
 - Sérülések kirepülő tárgyak miatt.

Kockázatcsökkenés

△ VIGYÁZAT

- A készülék hosszabb használati időtartama a kezek rezgés okozta vérellátási zavarához vezethet. Általábanos érvényes használati időtartamot nem lehet meghatározni, mivel az többféle tényezőtől függ:
 - Személyes hajlam a rossz vérellátásra (gyakran hideg ujjak, ujjszibbadás).
 - Alacsony környezeti hőmérséklet. Viseljen meleg kesztyűt kezei védelme érdekében.
 - Rossz vérellátás a berendezés túl erős megmarkolása miatt.
 - A szünetmentes üzemeltetés károsabb, mint a szünetek által megszakított üzem.
- A készülék rendszeres, hosszan tartó használata és a tünetek, pl. az ujjszibbadás, hideg ujjak ismételt felépése esetén, forduljon orvoshoz.

Rendeltetésszerű alkalmazás

△ VESZÉLY

Nem rendeltetésszerű alkalmazás

Vágási sérülés okozta életveszély

Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket.

Ne használjon fém vágóeszközöt, például fűrészlapot vagy bozótvágó kést.

△ FIGYELMEZTETÉS

Elrepülő tárgyak

Sérülés és károsodás veszélye

Más személyektől, állatoktól és tárgyaktól tartson 15 m minimális távolságot.

- A készülék kültéri munkavégzésre szolgál.
- A készülék a falak, kerítések, fák és szegélyek mellett kinőtől nyírására használható.
- A készülékkel a fűnyíróval nehezen elérhető helyeken is lehetséges a füvet. Ilyenkor például az árok, a lejtős területek és a tisztások.
- Tilos a készülék átépítése és annak a gyártó engedélye nélküli módosítása.

- Ne használja a készüléket nedves környezetben vagy esőben.
- Nedves füvet ne kaszájón.

Környezetvédelem

 A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.

 Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemelek a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)
Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.
A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Szimbólumok a készüléken

 Kövesse a figyelmezettséket és biztonsági tanácsokat. Olvassa el és értelmezze az összes utasítást a termék használata előtt.

 A készülékkel való munkavégzés során viseljen megfelelő szemvédőt és hallásvédelmet.

 Ne tegye ki a készüléket esőzésnek vagy nedves körülményeknek.

 Ne használjon fűrészlapot vagy fémkést.

 Kirepülő tárgyak veszélye. Tartson távolságot.

 Kéz sérülése éles vágószerszám miatt.



A készülék leírása

A használati utasításban a maximális felszereltséget ismertetjük. Modelltől függően a szállított tartozékoknál különbségek figyelhetők meg (lásd a csomagolást).

Ábra A

- ① Vágódamil
- ② Vágóél
- ③ Damiqvédő
- ④ Alsó tengely
- ⑤ Elülső kézi fogantyú
- ⑥ Hátsó kézi fogantyú
- ⑦ Reteszélés feloldó billentyű
- ⑧ Akkuegység reteszélés feloldó billentyűje
- ⑨ Típustábla
- ⑩ Készülékkapcsoló
- ⑪ Tengely reteszélésfeloldó billentyűje
- ⑫ Felső tengely
- ⑬ Orsfedél reteszélésfeloldó billentyűje
- ⑭ Orsfedél
- ⑮ Vágószerszám
 - a) Orsó
 - b) *Nyíró kés
- ⑯ Damilkoldó gomb
- ⑰ Gyűrű
- ⑱ *Battery Power 18 V gyorstöltő készülék
- ⑲ *Battery Power 18 V standard töltőgép
- ⑳ *Újratölthető akkuegység

* opcionális

Akkuegység

A készülék Kärcher 18 V Battery Power akkuegységgel üzemelhetető.

Szerelés

A damilqvédő felszerelése

△ FIGYELMEZTETÉS

Orsóvédőn lévő kés

Vágott sérülések

A készülék első üzembe helyezése előtt szereje fel a damilvédőt.

△ FIGYELMEZTETÉS

Szabadon lógó damil

Vágott sérülések

Soha ne használja a készüléket damilqvédő nélkül.

Ábra B

A damilqvédőnek a kezelő felé kell néznie.

1. Dugja rá a damilvédőt a tartóra.
2. Csavarozza össze a damilvédőt a tartóval.

A tengely felszerelése

1. Kösse össze egymással a tengely felső és alsó részét.

Ábra C

Üzembe helyezés

Damilhossz beállítása

- Nyomja meg a damil kioldására szolgáló gombot, és húzza ki a damilt a damilorsóból a vágórálig.

Ábra D

Az akkumulátor telepítése

- Az akkumulátort tolja a készüléktartóba, míg hallhatón rögzül.

Ábra E

Kezelés

Munkamódszerek

△ VIGYÁZAT

Akadályok a lekaszálandó területen

Sérülés és károsodás veszélye

Ellenőrizze a munkaterületet fúkaszálás előtt, hogy nincsenek-e rajta olyan tárgyak, amelyeket a fűnyíró elrölhet, pl. drót, kövek, damilok vagy üveg.

- Nyomja meg a reteszélésfeloldó billentyűt.
Ábra F
- Nyomja meg a készülékkapcsolót.
A készülék beindul.
- A vágófejet a talajjal párhuzamosan vezesse.
- A készüléket kaszálás közben félkörben mozgassa levágandó fű felett.
- A magas fűvet több munkamenetben kaszálja le.

Damil meghosszabbítása üzem közben

Kaszáláskor a készülék damilla kopik – kirojtosodik, leszakad, így megrövidül. Ha a damil túl rövid, úgy a kaszálás eredménye nem lesz kielégítő.

Megjegyzés

Üzem közben a damil kinyúlhat.

- Engedje el a reteszélés feloldó billentyűt és a készülék kapcsolót.
Ábra G
- Nyomja be a reteszélés feloldó billentyűt és a készülék kapcsolót.
A damil automatikusan meghosszabbodik, és a vágópenge megfelelő méretűre vága.

Ábra H

Megjegyzés

Ha a damil nem hosszabbodik meg automatikusan, cserélje ki a damilorsót (lásd a Damilorsó cseréjejezetben).

Szélső területek kaszálása

- Távolítsa el az akkuegységet (lásd a Akkuegység eltávolításafejezetben).
- Nyomja meg a tengely reteszélés feloldó billentyűjét.
Ábra I
- Forgassa el a tengelyt 180°-kal.
- Szerelje fel az akkuegységet (lásd a Az akkumulátor telepítésefejezetben).
- Nyomja meg a reteszélésfeloldó billentyűt.
- Nyomja meg a készülékkapcsolót.
- Kaszálja le a szélső területeket.

Ábra J

Vágószerszám cseréje

Vágóeszközökkel damilorsó és nyírók által rendelkezésre.

- Távolítsa el az akkuegységet (lásd a Akkuegység eltávolításafejezetben).

- Távolítsa el a nem használt vágószerszámot és helyezze be a kívánt vágószerszámot (lásd a Vágószerszám cseréjefejezetben).

Akkuegység eltávolítása

Megjegyzés

Hosszabb munkamegszakítás esetén távolítsa el az akkuegységet a készülékből és biztosítsa illetéktelen alkalmazás ellen.

- Az akkuegység reteszélés feloldó billentyűjét húzza az akkuegység irányába.
Ábra K
- Nyomja meg az akkuegység reteszélés feloldó billentyűjét az akkuegység kireteszéséhez.
- Vegye ki az akkuegységet a készülékből.

Az üzem befejezése

- Távolítsa el az akkuegységet a készülékből (lásd a Akkuegység eltávolításafejezetben).
- Tisztítsa meg a készüléket (lásd a A készülék tisztításafejezetben).

Szállítás

△ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Raktározás során ügyeljen a készülék súlyára.

- Távolítsa el az akkuegységet (lásd a Akkuegység eltávolításafejezetben).
- Járműben történő szállítás esetén a készüléket biztosítsa csúszás és felborulás ellen.

Raktározás

Minden raktározás előtt tisztítsa meg a készüléket (lásd a A készülék tisztításafejezetben).

- Tárolja a készüléket száraz, jól szellőztetett helyen. Tartsa távol a korrodáló hatású anyagoktól, pl. kerti vegyszerekkel és jégmentesítő sótól. Ne tárolja a készüléket a szabadban.

Ápolás és karbantartás

△ VIGYÁZAT

Ellenőrizetlen beindulás

Vágott sérülések

A készüléken végzett minden nem munkavégzés előtt vegye ki az akkuegységet a készülékből.

△ VIGYÁZAT

Sérülésveszély éles kések miatt

A készülékkel való munkavégzés közben viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

A készülék tisztítása

- Távolítsa el a kaszálás utáni maradványokat a damilvédőből és a vágófejből.
- Szükség esetén nedves ronggyal törölje le a készülékrésekét.
- Az akkumulátortartót és az elektromos érintkezőket rendszeresen tisztítsa meg a szennyeződéstől és távolítsa el róluk az idegen testeket.

Vágószerszám cseréje

Damilorsó cseréje

- Nyomja meg az orsófedél kireteszését és távolítsa el az orsófeleit.

Ábra L

- Távolítsa el és ártalmatlanítsa a damilorsót.

- Húzza be az új damilorsó damilvégét a gyűrűbe.
- Ábra M**
- Helyezze be az orsót a tartóba.
- Helyezze az orsfedelet a tartóra. Ügyeljen arra, hogy az orsfedél hallhatón a helyére pattanjon.
- Ábra N**
- Állítsa be a damilhosszt (lásd a *Üzembe helyezés-feljegyzetben*).

Segítség üzemzavarok esetén

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén kérjük, forduljon a hivatalos ügyfélszolgálathoz.

Hiba	Ok	Elhárítás
A készülék nem indul el	Az akkumulátor-egység nincs megfelelően behelyezve.	• Tolja be az akkumulátor-egységet a tartóba, míg be nem pattan.
	Az akkumulátor-egység lemerült.	• Töltsé fel az akkumulátor-egységet.
	Az akkumulátor-egység meghibásodott.	• Cserélje ki az akkumulátor-egységet.
A készülék üzem közben leáll	A damil túl hosszú, és motor-túlerhelést okoz	• Szerelje fel a damilvédőt. A damil automatikusan rövidebb lesz.
	A vágófejet eltömi a fűmaradék	• Távolítsa el a fűmaradékot.
	A motor túlerhelt	• Csak megfelelő vágható növényt kaszáljon, lásd a következő fejezetet: <i>Rendeltetésszerű alkalmazás</i> .
	A motor túlmelegedett	• Hagyja abba a munkát, hagyja a motort lehűlni.
	Az akkumulátor túlmelegedett	• Hagyja abba a munkát, és várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete eléri a normál tartományt.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciádon belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibárol van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a háttoldalon)

Műszaki adatok

	LTR 18-25
A készülék teljesítményre vonatkozó adatai	
Üzemi feszültség	V 18
Munkavégzési szélesség	mm 250
Vágódamill, átmérő	mm 1,6
Max. fordulatszám (± 100)	/min 9500
Az EN 50636-2-91 szabvány szerint meghatározott értékek	
Zajszint L_{pA}	dB(A) 76,8
Bizonytalansági paraméter K_{pA}	dB(A) 3,0
L zajteljesítményszint $_{WA}$ + K bi-zonytalansági paraméter $_{WA}$	dB(A) 94
Kéz-kar-vibrációs érték elülső kézi fogantyú	m/s ² 0,3

Nyíró kés cseréje

- Nyomja meg a nyírókés kireteselését, és távolítsa el a nyírokést.
- Helyezze be az új nyírókést a tartóba. Ügyeljen a helyes pozícióra a jelölés alapján.

Ábra O

A használati idő előrehaladtával az akkumulátorregység kapacitása még megfelelő ápolás mellett is csökken, így már teljesen feltöltött állapotban sem éri el a teljes üzemidőt. Ez nem hiba.

LTR 18-25

Kéz-kar-vibrációs érték hátsó kézi fogantyú m/s² 0,5

Bizonytalansági paraméter K m/s² 1,5

Mérétek és súlyok

Hosszúság x szélesség x magasság mm 1184 x 296 x 286

Tömeg (akkuegység nélkül) kg 1,5

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vibrációs érték

△ FIGYELMEZTETÉS

A közölt vibrációs érték mérése standard vizsgálati eljárás alapján történt, és a készülékek összehasonlíthatóan használhatók.

A közölt vibrációs érték felhasználható a terhelési érték előzetes meghatározására.

A készülék használati módjától függően a lengési érték a készülék pillanatnyi használat során eltérhet a megadott teljes értéktől.

Készülékek > 2,5 m/s² kéz-kar vibrációval (lásd a használati útmutatóban a *Műszaki adatok* című fejezetet).

△ VIGYÁZAT • A készülék több órán keresztül, megszakítás nélkül történő használata érzékcökkel-rejtést okozhat. • Viseljen meleg kesztyűt kezel védelme érdekében. • Tartson rendszeresen szünetet.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezése és felépítése alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-irányelvökkel alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: Fűnyíró/Szegélynyíró (akkumulátoros hajtású)
Típus: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Vonatkozó EU-irányelvök

2000/14/EK (+2005/88/EK)
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2011/65/EU irányelv
2014/30/EU irányelv

Alkalmaszt harmonizált szabványok

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015

Alkalmaszt megfelelőségértékelési eljárások

2000/14/EK a 2005/88/EK általi módosítása: VI. melléklet

A megadott szerv neve és címe

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Azonosítósz. 0499

Zajteljesítményszint dB(A)

Mért:92,3

Szavatolt:94

Az aláírók az ügyvezetés megbízásából és teljeskörű meghatalmazásával cselekednek.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Obsah

Bezpečnostní pokyny	87
Použití v souladu s určením	89
Ochrana životního prostředí	89
Příslušenství a náhradní díly	89
Rozsah dodávky	89
Symboly na přístroji	89
Popis přístroje	89
Montáž	90
Uvedení do provozu	90
Obsluha	90
Přeprava	91
Skladování	91
Péče a údržba	91
Nápoředa při poruchách	91
Záruka	91
Technické údaje	92
Hodnota vibrací	92
EU prohlášení o shodě	92

Bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a originální provozní návod, bezpečnostní pokyny přiložené k akupacku a přiložený originální provozní návod pro akupack / standardní nabíječku. Říde se jimi. Ushovějte brožury pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka. Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke lehkým úrazům.

⚠ POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ • Nebezpečí výbuchu. Při práci s přístrojem vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu, plynu či výparů. S přístrojem nepracujte ve výbušném prostředí, v němž se nachází hořlavé kapaliny, plyny či prach.

⚠ VAROVÁNÍ • Nebezpečí nehody. Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené. • Během používání přístroje udržujte děti a ostatní osoby mimo pracovní oblast. • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj chráťte před deštěm a mokrem.

• Zabraňte neúmyslnému zapnutí. Ujistěte se, že se vypínač před připojováním akupacku, před zdviháním nebo přenášením přístroje nachází ve vypnuté poloze. • Úrazy způsobené seřizovacím klíčem,jenž zůstal na rotující části náradí. Odstraňte seřizovací klíč předtím, než přístroj zapnete. • S přístrojem při práci nebhejte,

nýbrž pouze chodte. Nechoďte pozpátku. Vyvarujte se abnormálnímu držení těla, zaujměte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. • Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud spínací zapnutí / vypnutí na rukojeti správně nezapíná nebo nevypíná. • Nepřetěžujte přístroj.

• Rezné nástroje udržujte stále ostrá a čistá. Ostré řezné nástroje se dají snáze zkrobatovat a nezablokuji se tak snadno. • Vypněte motor, vyjměte akupack a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastavené:

- Než budete provádět nastavení.
- Než necháte přístroj odstavený bez dozoru.
- Než budete přístroj kontrolovat, čistit nebo na něm provádět údržbu.
- Než odstraníte zablokování nebo začnete čistit vyhazovací otvor.
- Než budete vyměňovat díly příslušenství.
- Poté, když jste zachytily cizí tělo. Nejprve zkонтrolujte přístroj, zda nedošlo k poškození, a případné škody opravte, než přístroj opět spusťte.
- Když přístroj abnormálně vibruje. Nejprve zkонтrolujte přístroj, zda nedošlo k poškození, a případné škody opravte, než přístroj opět spusťte.

⚠ UPOZORNĚNÍ • Přístroj nesmíte používat, pokud jste pod vlivem léků nebo drog, které omezují reakční schopnosti. Přístroj provozujte pouze za plného soustředění, nesmíte být nemocní. • Při práci s přístrojem používejte vhodné ochranné pracovní prostředky. Ochranné pracovní prostředky jako prachové masky, neklouzavé rukavice, ochranná přilba nebo ochrana sluchu snižují nebezpečí poranění. • Používejte plnou ochranu očí a sluchu. • Ochrana sluchu může omezovat vaši schopnost slyšet výstražné tóny, dávejte proto pozor na možná nebezpečí v blízkosti a v pracovní oblasti. • Používejte ochranu hlavy při práci v oblastech, ve kterých hrozí nebezpečí padajících předmětů. **VAROVÁNÍ** • Při práci se zařízením nosete dlouhé těžké kalhoty, oblečení s dlouhou rukávem a neklouzavé boty. Nepracujte bosí. Noste sandály ani šortky. Nenoste volné oblečení nebo oblečení se šňůrkami a pásky. **UPOZORNĚNÍ** • Nebezpečí poranění, pokud se do pohyblivých částí přístroje zachytí volné oblečení, vlasy nebo šperky. Udržujte oděv a šperky pryč z dosahu pohyblivých částí stroje. Svažte si dlouhé vlasy. • Přístroj a jeho příslušenství používejte jen podle tétoho pokynů, vezměte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou práci k zamezení nebezpečným situacím.

Bezpečný provoz

⚠ NEBEZPEČÍ • Může dojít k vážnému zranění, budou-li řezným nožem vymříštěny předměty nebo se v řezném nástroji zachytí drát nebo provaz (kabel). Před použitím důkladně prohlédněte pracovní plochu a odstraňte z ní předměty, jako jsou kamenný, tyče, kov, dráty, kosti nebo hráčky.

⚠ VAROVÁNÍ • Přístroj není určen k tomu, aby jej používaly děti nebo osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby, jenž nejsou seznámeny s těmito pokyny. • Přístroj používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. • Neprovozujte přístroj v mokré trávě nebo za deště. • Dodržujte minimální vzdálenost 15 m od osob a zvířat. Zastavte přístroj, pokud někdo vstoupí do této oblasti. • Žací nástavec držte níže než ve výšce boků. • Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozenými nebo nenamontovanými ochrannými

zařízeními. • Nikdy nepoužívejte žací struny z kovu. • Přístroj používejte pouze ve venkovním prostředí. • Držte ruce a nohy z dosahu pracovní plochy sekání, především když zapínáte motor. • Nebezpečí poranění, řezného nástroje (žacího ústrojí) se otáčejí ještě dále (dobíhají) i poté, co jste vypnuli motor. • Nebezpečí poranění. Nůž na ochranném krytu pro zkracování žací struny je velmi ostrý, zamezte jakémukoli kontaktu s ním, zejména při čistění. • Ujistěte se, že ve větracích otvorech nejsou usazeny. • Zkontrolujte přístroj před každým použitím a po každém nárazu z hlediska poškození. Poškozené díly, např. spínací, musí opravit nebo vyměnit autorizovaný servis. • Ujistěte se, že je strunový křivoňovec nastaven do správné polohy a zajištěn. • Používejte jen náhradní žaci strunu od výrobce. Nepoužívejte jiný žaci nástavec. • Nebezpečí poranění. Neprovádějte na přístroji žádné změny.

Upozornění • V některých regionech mohou předpisy omezovat použití tohoto přístroje. Nechte si poradit od svého místního úřadu.

Bezpečná údržba a ošetřování

⚠ VAROVÁNÍ • Uvedte přístroj po vysunutí nové struny nejprve do normální provozní polohy předtím, než přístroj zapnete. • Kontrolujte v pravidelných intervalech, zda jsou čepy, matice a šrouby pevně utaženy, abyste zajistili, že zařízení bude v bezpečném stavu. • Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují správně a nezasékávají se, zda nejsou díly rozbité nebo poškozené. Poškozený přístroj nechte opravit předtím, než ho začnete používat. • Vypněte motor, vyjměte akupack a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastavené:

- Než budete přístroj čistit nebo na něm provádět údržbu.
- Než budete vyměňovat díly příslušenství.

⚠ UPOZORNĚNÍ • Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Pozor • Výrobek očistěte po každém použití měkkou suchou utěrkou.

Upozornění • Servisní a údržbářské práce smí provádět jen příslušně kvalifikovaný a speciálně vyškolený odborný personál. Doporučujeme poslat výrobek na opravu do autorizovaného servisního střediska. • Smíte provádět jen nastavení a opravy popisované v tomto návodu k použití. Pro opravy nad tento rámcem kontaktujte svůj autorizovaný zákaznický servis. • Poškozené nebo nečitelné výstražné štítky na přístroji nechte vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem.

Bezpečná přeprava a skladování

⚠ VAROVÁNÍ • Vypněte přístroj, nechejte ho vychladnout a vyjměte akupack předtím, než ho uskladníte nebo budete přepravovat.

⚠ UPOZORNĚNÍ • Nebezpečí poranění a poškození přístroje. Při přepravě zajistěte přístroj proti pohybu nebo pádu.

POZOR • Odstraňte z přístroje všechna cizí těla predítm, než ho budete přepravovat nebo uskladňovat.
• Přístroj uložte na suchém a dobré větraném místě, kam nemají přístup děti. Přístroj držte z dosahu korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie.
• Neskladujte přístroj venku.

Zbytková rizika

⚠ VAROVÁNÍ

- I když bude přístroj používán podle předpisů, přetrávají některá zbytková rizika. Při používání zařízení mohou vzniknout následující rizika:
 - Vibrace mohou způsobit zranění. Pro každou práci použijte správný nástroj, použijte příslušné rukojetí a omezte pracovní dobu a expozici.
 - Hluk může způsobit poškození sluchu. Používejte ochranu sluchu a omezte zátěž.
 - Poranění vymlátenými předměty.

Snížení rizika

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Delší doba používání přístroje může vést ke vzniku oběhových problémů u předních končetin v důsledku vibrací. Všeobecně platnou dobu používání nelze stanovit, protože ji ovlivňuje více faktorů:
- Osobní predispozice ke špatnému oběhu (často studené prsty, mravenčení v prstech)
- Nízká teplota prostředí. Používejte teplé rukavice na ochranu rukou.
- Pevným stiskem omezovaný krevní oběh.
- Nepřerušovaný provoz je škodlivější než provoz přerušovaný přestávkami.

Při pravidelném, dlouhodobém používání přístroje a při opakování projevů příznaků, např. mravenčení v prstech, studené prsty, vyhledejte lékaře.

Použití v souladu s určením

⚠ NEBEZPEČÍ

Použití v rozporu s určením

Smrtelné nebezpečí následkem řezných poranění
Přístroj používejte výhradně v souladu s určením.
Nepoužívejte kovové nože jako jsou pilové kotouče či zubové čepele.

⚠ VAROVÁNÍ

Odlétající předměty

Nebezpečí úrazu a poškození

Dodržujte minimální vzdálenost 15 m od osob, zvířat a předmětů.

- Přístroj je určen pro práci ve venkovním prostředí.
- Přístroj lze používat k vyžínání trávy rostoucí podél zdí, plotů, stromů nebo hran.
- Přístroj je možné používat při sečení na místech, která jsou obtížně dosažitelná sekačkou, např. příkopů, svahů a průseků.
- Přestavby a změny bez autorizace výrobce jsou zakázány.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo za deště.
- Nesečte mokrý porost.

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro rádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Příroze označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkонтrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při prepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Symboly na přístroji



Dbejte na všechny výstrahy a dodržujte bezpečnostní pokyny. Před použitím výrobku si musíte přečíst všechny pokyny a porozumět jím.



Při práci s přístrojem používejte vhodnou ochranu zraku a sluchu.



Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkému prostředí.



Nepoužívejte ani pilové listy, ani kovové nože.



Nebezpečí od vymrštěných předmětů.
Udržujte odstup.



Poranění ruky ostrým řezným nástrojem.



Popis přístroje

Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal).

Obrazky viz obrazová příloha

Ilustrace A

- Žací struna
- Řezná hrana
- Kryt struny
- Spodní násada

- ⑤ Přední rukojet'
- ⑥ Zadní rukojet'
- ⑦ Tlačítko na odjištění (odblokování)
- ⑧ Odblokování akupacku
- ⑨ Typový štítek
- ⑩ Hlavní spínač
- ⑪ Odjištění násady
- ⑫ Horní násada
- ⑬ Odjištění krytu cívky
- ⑭ Kryt cívky
- ⑮ Řezný nástroj
 - a) cívka struny
 - b) *výžinací nůž
- ⑯ Tlačítko k uvolnění struny
- ⑰ Očko
- ⑱ *Rychlonabíječka Battery Power 18 V
- ⑲ *Standardní nabíječka Battery Power 18 V
- ⑳ *Dobijecí akumulátorový blok

* volitelné příslušenství

Akupack

Přístroj se může provozovat s akumulátorovým blokem Kärcher 18 V Battery Power.

Montáž

Montáž krytu struny

△ VAROVÁNÍ

Nůž na krytu struny

Řezné poranění

Kryt struny namontujte před prvním uvedením přístroje do provozu.

△ VAROVÁNÍ

Volně přistupná struna

Řezné poranění

Nikdy nepoužívejte přístroj bez krytu struny.

Ilustrace B

Kryt struny musí směrovat k obsluze.

1. Kryt struny nasuňte na držák.
2. Kryt struny přišroubujte k držáku.

Montáž násady

1. Spojte horní a spodní násadu.

Ilustrace C

Uvedení do provozu

Nastavení délky struny

1. Stiskněte tlačítko k uvolnění struny a vytáhněte strunu z cívky struny až po řeznou hranu.

Ilustrace D

Montáž akumulátorového bloku

1. Zasuňte akumulátorový blok do úchyty v přístroji, až slyšitelně zaskočí.

Ilustrace E

Obsluha

Pracovní postupy

△ UPOZORNĚNÍ

Překážky v oblasti sečení

Nebezpečí úrazu a poškození

Před zahájením sečení zkонтrolujte pracovní oblast ohledně objektů, jenž by mohly být odmršteny, např. drát, kamínky, vlákná nebo sklo.

1. Stiskněte tlačítko na odblokování.

Ilustrace F

2. Stiskněte hlavní spínač.

Přístroj se spustí.

3. Žací hlavu veďte rovnoběžně se zemí.

4. Přístroj při sečení veďte vždy půlkruhovým pohybem nad porostenem.

5. Vysokou trávu posečte ve vícerou pracovními krocích (na vícekrát).

Prodloužení délky struny za provozu

Při sečení se struna přístroje opotřebovává, zkracuje se třepením a přetrháváním. Příliš krátká struna se projeví neuspokojivými výsledky sečení.

Upozornění

Délku struny lze prodlužovat za provozu.

1. Pusťte tlačítko na odjištění a hlavní spínač.

Ilustrace G

2. Stiskněte tlačítko na odjištění a hlavní spínač.

Struna se automaticky prodlouží a zkrátí o řezný břit na potřebnou délku.

Ilustrace H

Upozornění

Nelze-li strunu již dál automaticky prodlužovat, musíte cívku struny vyměnit (viz kapitolu Výměna cívky struny).

Sečení okrajů

1. Odstraňte akupack (viz kapitola Odstranění akupacku).

2. Stiskněte odblokování násady.

Ilustrace I

3. Násadu otočte o 180°.

4. Namontujte akumulátorový blok (viz kapitola Montáž akumulátorového bloku).

5. Stiskněte tlačítko na odblokování.

6. Stiskněte hlavní spínač.

7. Provedte sečení okrajů.

Ilustrace J

Výměna řezného nástroje

Jako řezný nástroj (žací ústrojí) je k dispozici cívka struny a výžinací nůž.

1. Vyjměte akupack (viz kapitola Odstranění akupacku).

2. Odstraňte nepotřebný řezný nástroj a vložte požadovaný řezný nástroj (viz kapitolu Výměna řezného nástroje).

Odstranění akupacku

Upozornění

Při delšímu přerušení práce vyjměte akupack z přístroje a zajistěte ho proti nepovolenému použití.

1. Vytáhněte tlačítko k odjištění akupacku ve směru k akupacku.

Ilustrace K

2. Stiskněte tlačítko k odjištění akupacku, abyste akupack uvolnili.

3. Vyjměte akupack z přístroje.

Ukončení provozu

1. Vyjměte akupack z přístroje (viz kapitola *Odstranění akupacku*).
2. Výčistěte přístroj (viz kapitola *Čištění přístroje*).

Přeprava

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.

1. Odstraňte akupack (viz kapitola *Odstranění akupacku*).
2. Při přepravě ve vozidlech zajistěte přístroj proti sklopnutí a pěvrazení.

Skladování

Před delším skladováním přístroj vyčistěte (viz kapitola *Čištění přístroje*).

1. Přístroj uložte na suchém a dobře větraném místě. Uložte jej mimo dosah korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a odmrzavací soli. Přístroj neukládejte venku.

Péče a údržba

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Nekontrolovaný rozběh

Řezné poranění

Před prováděním veškerých prací na přístroji z něho vyjměte akupack.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění ostrými noži

U všech prací na přístroji nosete ochranné brýle a ochranné rukavice.

Čištění přístroje

1. Odstraňte zbytky zpracovávaného porostu z krytu struny a žáci hlavy.
2. Části přístroje ořete v případě potřeby vlnkým hadříkem.
3. Uchycení akumulátoru a elektrické kontakty pravidelně čistěte od nečistot a cizích těles.

Výměna řezného nástroje

Výměna cívky struny

1. Stiskněte odjištění krytu cívky a sundejte kryt cívky.

Illustrace L

2. Vyjměte cívku struny a zlikvidujte ji.

3. Konec struny z nové cívky struny provlékněte očkem.

Illustrace M

4. Cívku struny vložte do držáku.

5. Nasadte kryt cívky na držák. Dbejte na to, aby kryt cívky slyšitelně zazvaku.

Illustrace N

6. Nastavte délku struny (viz kapitolu *Uvedení do provozu*).

Výměna vyžinacího nože

1. Stiskněte odjištění vyžinacího nože a vyžinací nůž vyjměte.

2. Vložte nový vyžinací nůž do držáku. Na základě značky dbejte na správnou pozici.

Illustrace O

Návod při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při zde neuváděných poruchách se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

S rostoucí dobou užívání se i přes dobrou péči sníží kapacita akupacku, což znamená, že i ve stavu plného nabití nebude již dosaženo plné doby chodu. To nepředstavuje žádnou vadu.

Chyba	Příčina	Odstranění
Přístroj se nerozbíhá	Akupack není správně vložen.	<ul style="list-style-type: none">● Zasunujte akupack do uchycení, dokud nezacvakne.
	Akupack je vybitý.	<ul style="list-style-type: none">● Nabijte akupack.
	Akupack je vadný.	<ul style="list-style-type: none">● Vyměňte akupack.
Přístroj se zastavuje během provozu	Struna je příliš dlouhá a způsobuje přetížení motoru	<ul style="list-style-type: none">● Namontujte kryt struny. Struna se zkrátí automaticky.
	Žací hlava je zablokována zbytky posečeného materiálu	<ul style="list-style-type: none">● Odstraňte zbytky posečeného materiálu.
	Motor je přetížen	<ul style="list-style-type: none">● Sečte jen vhodný porost, viz kapitolu <i>Použití v souladu s určením</i>.
	Motor je přehřátý	<ul style="list-style-type: none">● Přeruďte práci a nechejte motor vychladnout.
	Akumulátor je přehřátý	<ul style="list-style-type: none">● Přeruďte práci a vyčkejte, dokud nebude teplota akumulátoru opět ležet v normálním rozsahu.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte

s dokladem o koupě na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.
(Adresa viz zadní stranu)

Technické údaje

Výkonné údaje přístroje		
Provozní napětí	V	18
Pracovní šířka	mm	250
Žáci struna, průměr	mm	1,6
Max. otáčky (± 100)	/min	9500
Zjištěné hodnoty podle EN 50636-2-91		
Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)	76,8
Nejistota K_{pA}	dB(A)	3,0
Hladina akustického výkonu L_{WA} + Nejistota K_{WA}	dB(A)	94
Hodnota vibrací ruky a paže u přední rukojeti	m/s^2	0,3
Hodnota vibrací ruky a paže u zadní rukojeti	m/s^2	0,5
Nejistota K	m/s^2	1,5
Rozměry a hmotnosti		
Délka x šířka x výška	mm	1184 x 2 96 x 286
Hmotnost (bez akumulátorového bloku)	kg	1,5

Technické změny vyhrazeny.

Hodnota vibrací

⚠ VAROVÁNÍ

Uvedená hodnota vibrací byla naměřena standardním testovacím postupem a smí se použít k porovnávání přístrojů.

Uvedená hodnota vibrací se smí používat k předběžnému posouzení zatížení.

V závislosti na způsobu, jak se přístroj používá, se může emise kmitání během momentálního použití přístroje lišit od uvedené celkové hodnoty.

Přístroje s hodnotou přenosu vibrací na dlaně a paže > 2,5 m/s² (viz kapitola Technické údaje v návodu k použití)

⚠ UPOZORNĚNÍ • Několikahodinové nepřerušované používání přístroje můžezpůsobit pocit hluchoty. • Používejte teplé rukavice na ochranu rukou. • Pravidelně zařazujte pracovní přestávky.

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námí uváděném na trh, vyhovuje příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům podle směrnic EU. V případě provedení námí neschválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Vyžínač trávníků/začišt'ovač okrajů trávníku (poháněný akumulátorem)

Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Příslušné směrnice EU

2000/14/ES (+2005/88/ES)

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Použitý postup posouzení shody

2000/14/ES a změny podle 2005/88/ES Příloha VI

Název a adresa autorizované osoby

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Identifikační č. 0499

Hladina akustického výkonu dB(A)

Naměřeno: 92,3

Zaručeno: 94

Níže podepsaní jednají z pověření a se zplnomocněním vedení společnosti.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Zmocněnec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Kazalo

Varnostna navodila	93
Namenska uporaba	94
Varovanje okolja	94
Pribor in nadomestni deli	95
Obseg dobave	95
Simboli na napravi	95
Opis naprave	95
Montaža	95
Zagon	95
Upravljanje	95
Transport	96
Skladiščenje	96
Nega in vzdrževanje	96
Pomoč pri motnjah	96
Garancija	97
Tehnični podatki	97
Vrednost tresljajev	97
Izjava EU o skladnosti	97

Varnostna navodila

  Pred prvo uporabo naprave preberite ta varnostna navodila, izvirna navodila za uporabo, varnostna navodila, priložena paketu akumulatorskih baterij, in priložena izvirna navodila za uporabo paketa akumulatorskih baterij/standardenega polnilnika. Ta navodila vedno upoštevajte. Knjižice shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Splošna varnostna navodila

△ NEVARNOST • Nevarnost eksplozije. Naprave ustvarja iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlapce. Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju, v katerem so gorljive tekočine, plini ali prah.

△ OPOZORILO • Nevarnost nesreče. Delovno območje mora biti čisto in dobro osvetljeno. • Otrokom in ostalim osebam med uporabo naprave preprečite vstop v delovno območje. • Nevarnost električnega udara. Napravo zaščitite pred dežjem in vlagom. • Preprečite nenameren vklop. Zagotovite, da je stikalo za vklop/izklop pred priključitvijo paketa akumulatorskih baterij in pred dviganjem ali nošenjem naprave v položaju za izklop. • Poškodbe zaradi ključa za nastavljanje na vrtečem se delu orodja. Pred vklopom naprave odstranite ključ za nastavljanje. • Ko uporabljate napravo,

z njo ne tecite, temveč hodite počasi. Ne hodite ritemeno. Izogibajte se neobičajni drži telesa, poskrbite, da boste trdno stali na mestu, in vedno ohranjajte ravnotežje. • Naprave nikoli ne uporabljajte, če se stikalo za vklop/izklop na ročaju ne vklopi ali izklopi pravilno. • Naprave ne preobremenite. • Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in čista. Ostra rezalna orodja se enostavnejše nadzorujejo in teže zagozdijo. • Izklopite motor, odstranite paket akumulatorskih baterij in se prepričajte, da so vsi gibljivi deli popolnoma ustavljeni:

- Pred nastavljavami.
- Preden napravo pustite brez nadzora.
- Pred preverjanjem, čiščenjem ali vzdrževanjem.
- Preden odstranite zamašitev ali očistite odprtino za izmet.
- Pred zamenjavo pribora.
- Po tem, ko zadene te ob tuj predmet. Najprej preverite, ali je naprava poškodovana in jo pred ponovnim zagonom popravite.
- Če naprava neobičajno vibrira. Najprej preverite, ali je naprava poškodovana in jo pred ponovnim zagonom popravite.

△ PREVIDNOST

• Naprave ne smete uporabljati, ko ste pod vplivom zdravil ali drog, kiomejujejo sposobnost odzivanja. Napravo uporabljajte samo, ko ste spoceni in zdravi. • Pri delu z napravo nosite ustrezen zaščitno opremo. Zaščitna oprema, npr. protiprašne maske, nedrešna obutev, zaščitna čelada in zaščita za sluh, zmanjša nevarnost poškodb. • Nosi popolno zaščito za oči in ušesa. • Zaščita sluha lahko omesti vašo sposobnost slišati opozorilne zvoke, zato bodite pozorni na morebitne nevarnosti v bližini in v delovnem območju. • Pri delu na območjih, kjer obstaja nevarnost padca predmetov, nosite zaščito za glavo. **OPOZORILO**

• Pri delu z napravo nosite dolge težke hlače, oblačila z dolgimi rokavi in nedrseče čevlje. Nikoli ne delajte bosi. Ne nosite sandal ali kratkih hlač. Izogibajte se ohlapnim oblačilom ali oblačilom s čipkami in trakovi. **PREVIDNOST** • Obstaja nevarnost poškodb, če gibljivi deli naprave zagrabijo ohlapna oblačila, lase ali nakit. Preprečite stik oblačil in nakita z gibljivimi deli stroja. Dolge lase sprnite nazaj. • Napravo in pribor uporabljajte samo v skladu s temi navodili. Upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga je treba opraviti, da se izognete nevarnim situacijam.

Varna uporaba

△ NEVARNOST • Hude telesne poškodbe, ki nastanejo pri izmetu predmetov iz območja rezila ali ko se žica ali kabel ujame v rezalno orodje. Pred uporabo temeljito preglejte delovno območje in odstranite predmete, kot so kamni, palice, kovina, žice, kosti ali igrače.

△ OPOZORILO • Osebe ali otroci z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe, ki niso seznanjene s temi navodili, ne smejo uporabljati naprave. • Napravo uporabljajte samo pri dnevnih svetlobi ali dobrini umetni osvetlitvi. • Naprave ne uporabljajte, ko je trava mokra, ali ko dežuje. • Ohrajajte minimalno razdaljo do oseb in živali, ki znaša 15 m. Če kdaj vstopi v to območje, ustavite napravo.

- Rezalnega nastavka ne dvigajte nad višino bokov.
- Naprave nikoli ne uporabljajte s poškodovanimi zaščitnimi napravami ali brez nameščenih zaščitnih naprav.
- Nikoli ne uporabljajte kovinske rezalne nitke. • Napravo uporabljajte samo na prostem. • Rok in nog ne približajte rezalni delovni površini, zlasti pri vklopu motorja.
- Nevarnost telesnih poškodb, rezalna orodja se po

izklopu motorja še nekaj časa vrtijo. • Nevarnost telesnih poškodb. Nož za krajšanje rezalne nitke na zaščitnem pokrovu je zelo oster, zato se ga ne dotikajte. To upoštevajte zlasti pri čiščenju. • Zagotovite, da so vse odprtine za prezračevanje brez oblog. • Pred vsako uporabo in po vsakem udarcu preverite, ali je naprava poškodovana. Poškodovane sestavne dele, npr. stikalo, mora popraviti ali zamenjati pooblaščena servisna služba. • Prepričajte se, da je nastavek za pogonsko glavo pravilno nameščen. • Prepričajte se, da so vse varnostne naprave, deflektorji in ročajti pravilno in varno pritrjeni. • Pred vsako uporabo se prepričajte, da je nož za nitko v pravilnem položaju in zavarovan. • Uporabljajte samo nadomestno rezalno nitko proizvajalca. Ne uporabljajte ostalih rezalnih nastavkov. • Nevarnost telesnih poškodb. Naprave ne spreminjaite.

Napotek • V nekaterih regijah lahko predpisi omejujejo uporabo te naprave. Posvetujte se z lokalnimi organi.

Varno vzdrževanje in nega

⚠️ OPOZORILO • Napravo po potisku nove nitke navzven najprej postavite v običajen položaj za delovanje in jo šele nato vklonite. • Prepričajte se, da je naprava v varnem stanju, tako da v rednih časovnih presledkih preverjate, ali so vijaki, matice in sorniki tesno priviti. • Preverite, ali gibljivi deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo. Preverite, ali so deli zlomljeni ali poškodovani. Pred uporabo poskrbite za popravilo poškodovane naprave. • Izklonite motor, odstranite paket akumulatorskih baterij in se prepričajte, da so vsi gibljivi deli popolnoma ustavljeni:

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave.
- Pred zamenjavo pribora.

⚠️ PREVIDNOST • Uporabljajte samo pribor in nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

POZOR • Po vsaki uporabi očistite izdelek z mehko, suho krpo.

Napotek • Servisna in vzdrževalna dela lahko izvaja samo ustrezno usposobljeno in posebej izšolanostrokovno osebje. Priporočamo, da izdelek pošljete v popravilo pooblaščenemu servisnemu centru. • Izvajate lahko samo nastavitev in popravila, ki so opisana v teh navodilih za uporabo. Za dodatna popravila se obrnite na pooblaščeno servisno službo. • Pooblaščena servisna služba naj zamenja poškodovane ali neberljive opozorilne oznake.

Varen transport in shranjevanje

⚠️ OPOZORILO • Pred skladiščenjem ali transportom izklonite napravo, pustite, da se ohladi, in odstranite paket akumulatorskih baterij.

⚠️ PREVIDNOST • Nevarnost poškodb in škode na napravi. Pri transportu napravo zavaruje pred premiki ali padci.

POZOR • Pred skladiščenjem ali transportom odstranite vse tujke z naprave. • Napravo skladiščite na suhem in dobro prezračenem mestu, ki ni na dosegu otrok. Napravo hranite ločeno od jedkih snovi, kot so vrtne kemikalije. • Naprave ne skladiščite v odprtih prostorih.

Preostala tveganja

⚠️ OPOZORILO

- Tudi če se naprava uporablja, kot je predpisano, ostanejo nekatera preostala tveganja. Pri uporabi naprave se lahko pojavi naslednje nevarnosti:
 - Vibracije lahko povzročijo poškodbe. Za vsako delo uporabljajte pravo orodje, uporabljajte predvidene ročaje in omejite delovni čas in izpostavljenost.
 - Hrup lahko povzroči okvaro sluha. Nosite zaščito za ušesa in omejite obremenitev.
 - Poškodbe zaradi zalučanih predmetov.

Zmanjšanje tveganja

⚠️ PREVIDNOST

• Daljša uporaba naprave lahko povzroči motnje prekravavitve rok zaradi vibracij. Splošno veljavnega trajanja uporabe ni mogoče določiti, saj nanj vpliva več dejavnikov:

- Osebno nagnjenje k slabim prekravavitvam (pogosto hladni prsti, mravljinici v prstih).
- Nizka temperatura okolice. Nosite tople rokavice za zaščito rok.
- Ovirana prekravavitev zaradi močnega držanja.
- Neprekinjena uporaba je bolj škodljiva kot uporaba s premori.

Če se pri redni dolgotrajni uporabi vedno znova pojavljajo simptomi, kot so mravljinici v prstih in hladni prsti, poiščite zdravniško pomoč.

Namenska uporaba

⚠️ NEVARNOST

Nenamenska uporaba

Smrtna nevarnost zaradi ureznin

Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe.

Ne uporabljajte kovinskih nožev, kot so listi za žage ali noži za goščavo.

⚠️ OPOZORILO

Leteči predmeti

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Ohranjajte minimalno razdaljo do oseb, živali in predmetov, ki znaša 15 m.

- Naprava je namenjena uporabi na prostem.
- Napravo lahko uporabljajte za obrezovanje trave, ki raste ob stenah, ograjah, drevesih ali robovih.
- Z napravo lahko kosite na mestih, ki so težko dostopna običajnim kosilnicam, npr. v jarkih ali na strmih pobočjih in jasah.
- Predelave ali spremembe, ki jih ni odobril proizvajalec, so prepovedane.
- Naprave ne uporabljajte, ko je okolica mokra ali ko dežuje.
- Ne kosite mokrega materiala.

Varovanje okolja

 Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.

 Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebeni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu:
www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Simboli na napravi



Upoštevajte vsa opozorila in varnostna navodila. Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti vsa navodila.



Pri uporabi naprave nosite primerno zaščito za oči in sluh.



Naprave ne izpostavljajte dežu ali vlagi.



Ne uporabljajte listov za žage in kovinskih nožev.



Nevarnost zaradi zalučanih predmetov. Ohranljajte razdaljo.



Poškodba rok zaradi ostrega rezalnega orodja.

Opis naprave

V teh navodilih za uporabo je opisana vsa možna oprema. Odvisno od modela se obseg dobave razlikujejo (glejte pakiranje).

Slike si oglejte na strani s slikami

Slika A

- ① Rezalna nitka
- ② Rob z nožem za nitko
- ③ Ščitnik za nitko
- ④ Spodnji drog
- ⑤ Sprednji ročaj
- ⑥ Zadnji ročaj
- ⑦ Deblokirna tipka
- ⑧ Element za sprostitev paketa akumulatorskih baterij
- ⑨ Tipska ploščica
- ⑩ Stikalo naprave

⑪ Element za sprostitev droga

⑫ Zgornji drog

⑬ Element za sprostitev pokrova koluta

⑭ Pokrov koluta

⑮ Rezalno orodje

- a) Kolut z nitko
- b) *Nož za obrezovanje

⑯ Gumb za sprostitev nitke

⑰ Uho

⑱ *Hitri polnilnik Battery Power 18 V

⑲ *Standardni polnilnik Battery Power 18 V

⑳ *Paket akumulatorskih baterij z možnostjo večkratnega polnjenja

* opcijo

Paket akumulatorskih baterij

Napravo lahko uporabljate s paketom akumulatorskih baterij Kärcher 18 V Battery Power.

Montaža

Namestitev ščitnika za nitko

⚠️ OPOZORILO

Nož na ščitniku za nitko

Ureznine

Ščitnik za nitko namestite pred prvo uporabo naprave.

⚠️ OPOZORILO

Izpostavljenia nitka

Ureznine

Naprave nikoli ne uporabljajte brez ščitnika za nitko.

Slika B

Ščitnik za nitko mora biti usmerjen proti uporabniku.

1. Ščitnik za nitko nataknite na držalo.
2. Ščitnik za nitko privijte k držalu.

Namestitev droga

1. Povežite zgornji in spodnji drog.

Slika C

Zagon

Nastavitev dolžine nitke

1. Pritisnite gumb za sprostitev nitke in nitko izvlecite iz koluta do roba z nožem za nitko.

Slika D

Namestitev kompleta akumulatorskih baterij

1. Paket akumulatorskih baterij potisnite v nastavek naprave, da se slišno zaskoči.

Slika E

Upravljanje

Delovne tehnike

⚠️ PREVIDNOST

Ovire v območju košnje

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pred začetkom košnje preverite, ali so v delovnem območju predmeti, ki jih naprava lahko zaluča proč, npr. žica, kamenje, nitke ali steklo.

1. Pritisnite deblokirno tipko.

Slika F

- Pritisnite stikalo naprave.
- Naprava se vključi.
- Rezalno glavo vodite vzporedno s tlemi.
- Travo kosite s polkrožnimi gibi naprave.
- Visoko travo kosite v več delovnih korakih.

Podaljšanje dolžine nitke med delovanjem

Med košnjo se nitka obrablja in krajša zaradi cefranja ter trganja. Prekratka nitka ne zagotavlja zadovoljivih rezultatov košnje.

Napotek

Dolžino nitke lahko med delovanjem podaljšate.

- Spustite deblokirno tipko in stikalo naprave.

Slika G

- Pritisnite deblokirno tipko in stikalo naprave.
Nitka se samodejno podaljša. Nož ob robu ščitnika nitko skrajša na primerno dolžino.

Slika H

Napotek

Ko se nitka samodejno ne podaljša, morate zamenjati kolut z nizko (glejte poglavje Menjava koluta z nitko).

Košenje robnega območja

- Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij).

- Pritisnite element za sprostitev droga.

Slika I

- Drog zavrtite za 180°.
- Namestite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje Namestitev kompleta akumulatorskih baterij).
- Pritisnite deblokirno tipko.
- Pritisnite stikalo naprave.
- Pokosite robno območje.

Slika J

Menjava rezalnega orodja

Kot rezalna orodja so na voljo koluti z nitko ali noži za obrezovanje.

- Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij).
- Odstranite rezalno orodje, ki ga ne potrebujete, in vstavite želeno rezalno orodje (glejte poglavje Menjava rezalnega orodja).

Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij

Napotek

Paket akumulatorskih baterij pri daljši prekiniti dela odstranite iz naprave in ga zavarujte pred neodobreno uporabo.

- Tipko za sprostitev paketa akumulatorskih baterij povlecite v smeri paketa akumulatorskih baterij.
- Pritisnite tipko za sprostitev paketa akumulatorskih baterij, da sprostite paket akumulatorskih baterij.
- Paket akumulatorskih baterij odstranite iz naprave.

Prenehanje uporabe

- Paket akumulatorskih baterij odstranite iz naprave (glejte poglavje Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij).

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, stopite v stik s pooblaščeno servisno službo.

- Očistite napravo (glejte poglavje Čiščenje naprave).

Transport

⚠ PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode
Pri skladiščenju upoštevajte težo naprave.

- Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij).
- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi.

Skladiščenje

Preden shranite napravo, jo vedno očistite (glejte poglavje Čiščenje naprave).

- Napravo hranite na suhem in dobro prezračenem mestu. Preprečite stik s korozivnimi snovmi, kot so vrtnje kemikalije in sol za odmrzovanje. Naprave ne hranite na prostem.

Nega in vzdrževanje

⚠ PREVIDNOST

Nenadzorovan zagon

Ureznine

Pred vsemi deli na napravi iz naprave odstranite paket akumulatorskih baterij.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost ureznin zaradi ostrih nožev.

Pri vseh delih na napravi nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.

Čiščenje naprave

- S ščitnika za nitko in rezalne glave odstranite ostanki pokosenega materiala.
- Dele naprave po potrebi obrišite z vlažno krpo.
- Z nastavka za paket akumulatorskih baterij redno odstranjujte tuje in umazanijo.

Menjava rezalnega orodja

Menjava koluta z nitko

- Pritisnite deblokirno tipko pokrova koluta in odstranite pokrov koluta.

Slika L

- Odstranite kolut z nitko in ga odvrzite med odpadke.
- Konec nitke iz novega koluta napeljite skozi uho.

Slika M

- Kolut z nitko vstavite v držalo.
- Pokrov koluta namestite na držalo. Zagotovite, da se pokrov koluta slišno zaskoči.

Slika N

- Nastavite dolžino nitke (glejte poglavje Zagon).

Menjava noža za obrezovanje

- Pritisnite element za sprostitev noža za obrezovanje in odstranite nož.
- V držalo vstavite nov nož za obrezovanje. S pomočjo oznake pazite na pravilen položaj.

Slika O

Kapaciteta paketa akumulatorskih baterij se zaradi stanja zmanjšuje tudi pri dobrni negi, zato najdaljši možni čas delovanja po določenem času ni več na voljo niti pri

povsem napoljenem paketu akumulatorskih baterij. Ta pojavi na pomanjkljivost.

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Naprava se ne zažene	Paket akumulatorskih baterij ni pravilno vstavljen.	• Paket akumulatorskih baterij potiskajte v nosilec dokler ne zaskoči.
	Paket akumulatorskih baterij je prazen.	• Napolnite paket akumulatorskih baterij.
	Paket akumulatorskih baterij je okvarjen.	• Zamenjajte paket akumulatorskih baterij.
Naprava se ustavi med delovanjem.	Motor je preobremenjen zaradi predolge nitke.	• Namestite ščitnik za nitko. Nitka bo samodejno skrajšana.
	Ostanki pokošenega materiala blokirajo rezalno glavo.	• Odstranite ostanke pokošenega materiala.
	Motor je preobremenjen.	• Kosite samo primeren material, glejte poglavje <i>Namenska uporaba</i> .
Naprava se med delovanjem ustavi	Motor se pregreje	• Prenehajte z delom in počakajte, da se motor ohladi.
	Akumulatorska baterija se pregreje	• Prenehajte z delom in počakajte, da se temperatura akumulatorske baterije vrne v normalno stanje.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Tehnični podatki

LTR 18-25

Podatki o zmogljivosti naprave

Obratovalna napetost	V	18
Delovna širina	mm	250
Rezalna nitka, premer	mm	1,6
Najv. število vrtljajev (± 100)	/min	9500

Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom

EN 50636-2-91

Raven tlaka hrupa L_{pA}	dB(A)	76,8
Negotovost K_{pA}	dB(A)	3,0
Raven moč hrupa $L_{WA} + \text{negoto-}$ vost K_{WA}	dB(A)	94

Vrednost tresljajev dlani-roke sprenjega ročaja	m/s^2	0,3
--	---------	-----

Vrednost tresljajev dlani-roke zad- njega ročaja	m/s^2	0,5
---	---------	-----

Negotovost K	m/s^2	1,5
--------------	---------	-----

Mere in mase

Dolžina x širina x višina	mm	1184 x 2 96 x 286
---------------------------	----	----------------------

Teža (brez paketa akumulatorskih baterij)	kg	1,5
--	----	-----

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Vrednost tresljajev

⚠️ OPOZORILO

Navedena vrednost tresljajev je bila izmerjena z uporabo standardne preskusne metode in se lahko uporabi za primerjavo naprav.

Navedena vrednost tresljajev se lahko uporabi pri predhodni oceni obremenitve.

Glede na način uporabe lahko emisije vibracij med trenutno uporabo naprave odstopajo od navedene skupne vrednosti.

Naprave z vrednostjo izpostavljenosti dlani/rok vibracijam $> 2,5 \text{ m/s}^2$ (glejte poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo)

⚠️ PREVIDNOST • Večurna neprekinitvena uporaba naprave lahko povroči občutek otrplosti. • Nosite tople rokavice za zaščito rok. • Med delom imejte redne premore.

Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zaraža svoje zaslove in konstrukcije ter v izvedbi, kakršno dajemo na tržišče, ustreza osnovnim zahtevam glede varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami. V primeru sprememb na stroju brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: Obrezovalnik trat/obrezovalnik robov (akumulatorski pogon)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Zadevne EU-direktive

2000/14/ES (+2005/88/ES)

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Veljaven postopek ocene skladnosti

2000/14/ES in spremenjen z 2005/88/ES: Priloga VI

Ime in naslov priglašenega organa

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luksemburg

Identifikacijska št. 0499

Raven zvočne moči dB(A)

Izmerjeno: 92,3

Zajamčeno: 94

Podpisniki delujejo v imenu in po pooblastilu uprave.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Pooblaščena oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 7. 2018

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	98
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	100
Ochrona środowiska.....	100
Akcesoria i części zamienne	100
Zakres dostawy	100
Symbole na urządzeniu.....	100
Opis urządzenia	100
Montaż.....	101
Uruchamianie	101
Obsługa	101
Transport	102
Składanie	102
Czyszczenie i konserwacja	102
Usuwanie usterek	102
Gwarancja	103
Dane techniczne	103
Wartość drgań	103
Deklaracja zgodności UE	103

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa, oryginalną instrukcję obsługi oraz załączone do zestawu akumulatorów wskazówki bezpieczeństwa oraz oryginalną instrukcję obsługi zestawu akumulatorów / standowej ładowarki. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Instrukcje obsługi przechować do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego właściciela.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIEĆSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIEĆSTWO

- Niebezpieczeństwo wybuchu. Urządzenie wytwarza iskry, które mogą spowodować zapalenie się pyłów, gazu lub oparów. Nie wykonywać użytkowania urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym występują ciecze, gazy i pyły zdolne do zapalenia się.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zagrożenie wypadkiem. Obszar roboczy powinien być czysty i dobrze oświetlony. • W trakcie użytkowania urządzenia dzieci i osoby postronne trzymać z dala od obszaru roboczego. • Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Chronić urządzenie przed deszczem i wilgotością. • Należy zapobiec niezamierzonymu włączeniu. Przed podłączeniem zestawu akumulatorów, podniesieniem urządzenia lub jego przeniesieniem należy upewnić się, że włącznik/włącznik jest w położeniu wyłączenia. • Obrażenia spowodowane przez klucz nastawczy pozostawiony na obracającej się części narzędzia. Przed włączeniem urządzenia należy usunąć klucze nastawcze. • Nie biegać, lecz chodzić podczas pracy z urządzeniem. Nie chodzić do tyłu. Należy unikać nieprawidłowej postawy ciała, stać stabilnie i stałe utrzymywać równowagę.

- Nigdy nie uruchamiać urządzenia, jeśli włącznik/włącznik na uchwycie nie włącza się lub nie wyłącza prawidłowo. • Nie przeciągać urządzenia. • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były zawsze ostre i czyste. Ostre narzędzia tnące łatwiej jest kontrolować i nie blokują się łatwo. • Wyłączyć silnik, zdementować zestaw akumulatorów i upewnić się, że wszystkie ruchome części są całkowicie zatrzymane:

- Przed przystąpieniem do wprowadzania ustawień.
- Przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru.
- Przed kontrolą, czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
- Przed usunięciem blokady lub czyszczeniem otworu wyrzutowego.
- Przed wymianą akcesoriów.
- Po trafieniu na ciało obce. Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i naprawić je przed ponownym uruchomieniem.
- Jeśli urządzenie wibruje nienormalnie. Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i naprawić je przed ponownym uruchomieniem.

⚠ OSTROŻNIE

- Nie wolno używać urządzenia, będąc pod wpływem leków lub środków odurzających, które ograniczają zdolność reakcji. Użytkownik powinien używać urządzenia tylko wtedy, gdy jest wypoczęty i zdrowy. • W trakcie eksploatacji urządzenia należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. Wy-

posażenie ochronne, takie jak maski przeciwpyłowe, antypoślizgowe obuwie, kask ochronny lub ochrona słuchu zmniejszą ryzyko odniesienia obrażeń. • Należy stosować pełną ochronę oczu i słuchu. • Stosowanie ochrony słuchu może ograniczać zdolność słyszenia sygnałów ostrzegawczych, dlatego należy zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia w poblizu i w obszarze roboczym. • Podczas pracy w obszarach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów, należy stosować kask ochronny. **OSTRZEŻENIE** • Podczas pracy z urządzeniem należy nosić długie, ciężkie spodnie, ubrania z długimi rękawami i buty antypoślizgowe. Nie pracować boso. Nie należy nosić sandałów ani krótkich spodni. Unikać luźnej odzieży lub odzieży z sznurkami i paskami. **OSTROŻNIE** • Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku pochwycenia luźnej odzieży, włosów lub biżuterii przez ruchome części urządzenia. Nie zbliżać odzieży i biżuterii do ruchomych części urządzenia. Długie włosy należy związać z tyłu. • Urządzenie i jego osprzęt należy użytkować wyłącznie zgodnie z niniejszymi instrukcjami, uwzględniając przy tym warunki pracy i wykonywanego zadania, aby uniknąć niebezpieczeństwnych sytuacji.

Bezpieczna obsługa

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Poważne obrażenia ciała, jeśli przedmiot wpadną pod ostrze tnące lub jeśli drut lub sznurek zostanie wciągnięty do narzędzia tnącego. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić miejsce pracy pod kątem obecności i usunąć wszelkie przedmioty, takie jak kamienie, kije, metal, drut, kości lub zabawki.

△ OSTRZEŻENIE • Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, które nie zapoznały się z niniejszymi instrukcjami. • Urządzenia należy używać wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym. • Nie używać urządzenia na mokrej trawie lub w czasie deszczu. • Należy zachować odstęp minimalny od osób i zwierząt wynoszący 15 m. Po naruszeniu tego obszaru przez inną osobę należy zatrzymać urządzenie. • Nasadkę tnącą należy trzymać poniżej wysokości bioder. • Urządzenia nie należy używać, jeśli jego urządzenia ochronne są uszkodzone lub nie zostały zamontowane. • Nie używać żylek tñących z metalu. • Urządzenie należy użytkować wyłącznie na zewnątrz. • Dlonie i stopy należy trzymać z dala od roboczej powierzchni tnącej, zwłaszcza podczas włączania silnika. • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń, ponieważ po wyłączeniu silnika narzędzia tnące nadal się obracają. • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Nóż na ostrońce służący do skracania żyłki tnącej jest bardzo ostry, dlatego należy unikać wszelkiego kontaktu z nim, zwłaszcza podczas czyszczania. • Upewnić się, że otwory wentylacyjne są wolne od osadów. • Przed każdym użyciem i po każdym uderzeniu należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Uszkodzone części, np. przełącznik, muszą zostać naprawione lub wymienione przez autoryzowany serwis. • Upewnić się, że nasadka napędowa jest prawidłowo zamontowana i zamocowana. • Upewnić się, że wszystkie urządzenia ochronne, wyrzutniki i uchwyty są prawidłowo i bezpiecznie zamocowane. • Przed każdym użyciem upewnić się, że odcinacz żyłki jest prawidłowo ustawiony i zabezpieczony. • Stosować tylko

zamienią żyłkę tnącą oferowaną przez producenta. Nie używać innej nasadki tnącej. • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Nie dokonywać w urządzeniu żadnych modyfikacji.

Wskazówka • W niektórych regionach przepisy mogą ograniczać możliwość użytkowania urządzenia. Wcześniej należy zasięgnąć informacji u miejscowego organu administracyjnego.

Bezpieczna konserwacja i pielęgnacja

△ OSTRZEŻENIE • Po wysunięciu nowej żyłki należy przed włączeniem ustawić urządzenie najpierw w normalnej pozycji roboczej. • Upewnić się, że urządzenie jest w bezpiecznym stanie, sprawdzając w regularnych odstępach czasu, czy sworznie, nakrętki i śruby są mocno dokręcone. • Należy sprawdzać, czy ruchome części działają prawidłowo i nie blokują się oraz czy nie są pęknięte ani uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy przed użyciem zlecić jego naprawę. • Wyłączyć silnik, wyjąć zestaw akumulatorowy i upewnić się, że wszystkie ruchome części są całkowicie zatrzymane:

- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
- Przed wymianą akcesoriów.

△ OSTROŻNIE • Stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne akcesoria i części zamienne gwarantują niezawodną i bezawaryjną pracę urządzenia.

UWAGA • Po każdym użyciu czyścić produkt miękką, suchą sciereczką.

Wskazówka • Czynności serwisowe i konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel specjalistyczny. Zalecamy odeslanie produktu w celu naprawy do autoryzowanego centrum serwisowego. • Użytkownik może dokonywać wyłącznie regulacji i napraw opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. W celu wykonania napraw wykrawaczących poza ten zakres należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. • Jeśli tabliczki ostrzegawcze na urządzeniu są uszkodzone lub nieczytelne, należy zlecić ich wymianę autoryzowanemu serwisowi.

Bezpieczny transport i składowanie

△ OSTRZEŻENIE • Przed składowaniem lub transportem wyłączyć urządzenie, zaczekać, aż się wychłodzi i wyjąć zestaw akumulatorowy.

△ OSTROŻNIE • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Zabezpieczyć urządzenie na czas transportu przed przemieszczaniem i upadem.

UWAGA • Przed transportem lub składowaniem usunąć wszelkie ciała obce z urządzenia. • Przechowywać urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Przechowywać urządzenie z dala od substancji powodujących korozję, takich jak chemiczne ogrodowe. • Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz.

Ryzyko resztkowe

△ OSTRZEŻENIE

- Nawet jeśli urządzenie jest używane zgodnie z zaleceniami, pewne ryzyko resztkowe pozostaje. Podczas użytkowania sprzętu mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Wibracje mogą powodować obrażenia ciała. Do każdego zadania należy używać odpowiednich narzędzi, dołączonych uchwytów oraz ograniczać czas pracy i ekspozycję.
- Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu. Nosić ochronę słuchu i ograniczyć narażenie.
- Urazy spowodowane przez przedmioty wyrzucone z dużą siłą.

Zmniejszenie ryzyka

⚠ OSTROŻNIE

- Dłuższe używanie urządzenia może prowadzić do zaburzeń ukrwienia w dloniach na skutek vibracji. Nie jest możliwe ogólne ustalenie czasu użytkowania, ponieważ zależy on od szeregu czynników:
- Indywidualna skłonność do złego ukrwienia (często zimne palce, mrowienie w palcach)
- Niska temperatura otoczenia. Dla ochrony dloni należy nosić ciepłe rękawice.
- Mocne ściskanie pogarsza ukrwienie.
- Ciągła praca działa gorzej niż praca z przerwami. Jeżeli przy regularnym, długotrwałym używaniu urządzenia wielokrotnie powtarzają się określone objawy, np. mrowienie w palcach, zimne palce, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zagrożenie życia z powodu ran ciętych

Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Nie używać metalowych narzędzi tnących, takich jak noże lub tarcze do trawy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wyrzucane w powietrze przedmioty

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Należy zachować odstęp minimalny od osób, zwierząt i przedmiotów wynoszący 15 m.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu.
- Urządzenie może być stosowane do przycinania trawy rosnącej wzduł ścian, plotów, drzew lub krawędzi.
- Urządzenie może być stosowane do przycinania trawy w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki, takich jak rowy, zbocza lub prześwity.
- Zabronione są jakiekolwiek modyfikacje i nieautoryzowane przez producenta zmiany.
- Nie wolno używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub podczas deszczu.
- Nie kosić mokrej trawy.

Ochrona środowiska

Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddaje się recyklingowi i zrecyklingowaniu dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej,

które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie

można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Symbol na urządzeniu



Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.



W trakcie eksploatacji urządzenia należy nosić odpowiednią ochronę oczu i uszu.



Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.



Nie używać tarz ani noży metalowych.



Niebezpieczeństwo powodowane przez przedmioty wyrzucone z dużą siłą. Zachować odstęp.



Obrażenia dloni ostrym narzędziem tnącym.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisany jest maksymalny zakres wyposażenia. W zależności od modelu występują różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).

Ilustracje patrz strona z grafikami

Rysunek A

- ① Żylka tnąca
- ② Krawędź tnąca
- ③ Osłona głowicy żyłkowej
- ④ Dolny trzonek
- ⑤ Przedni uchwyt
- ⑥ Tylny uchwyt
- ⑦ Przycisk odblokowania

- ⑧ Odblokowanie zestawu akumulatorów
 - ⑨ Tabliczka znamionowa
 - ⑩ Wyłącznik urządzenia
 - ⑪ Odblokowanie trzonka
 - ⑫ Górnny trzonek
 - ⑬ Przycisk odblokowujący osłonę szpuli
 - ⑭ Osłona szpuli
 - ⑮ Narzędzie tnące
 - a) Szpula z żyłką tnącą
 - b) *Nóż do przycinania
 - ⑯ Przycisk do luzowania żyłki
 - ⑰ Zaczepy
 - ⑱ *Ładowarka do szybkiego ładowania Battery Power 18 V
 - ⑲ *Standardowa ładowarka Battery Power 18 V
 - ⑳ *Zestaw akumulatorów wielokrotnego ładowania
- * opcjonalnie

Zestaw akumulatorów

Urządzenie można pracować z wykorzystaniem zestawu akumulatorów Kärcher 18 V Battery Power.

Montaż

Zamontować osłonę głowicy żyłkowej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nóż przy osłonie żyłki

Rany cięte

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zamontować osłonę głowicy żyłkowej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niezamocowana żyłka

Rany cięte

Nie używać urządzenia bez osłony żyłki.

Rysunek B

Osłona głowicy żyłkowej musi być zwrócona w stronę użytkownika.

1. Założyć osłonę głowicy żyłkowej na uchwyty.
2. Przykręcić osłonę głowicy żyłkowej do uchwytu.

Montaż trzonka

1. Połączyć ze sobą trzonek górny i dolny.

Rysunek C

Uruchamianie

Ustawianie długości żyłki

1. Nacisnąć przycisk do luzowania żyłki i wyciągnąć żyłkę ze szpuli do krawędzi tnącej.

Rysunek D

Montaż zestawu akumulatorów

1. Wsunąć zestaw akumulatorów w mocowanie urządzenia aż do słyszalnego zablokowania.

Rysunek E

Obsługa

Techniki robocze

⚠ OSTROŻNIE

Przeszkody w obszarze koszenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia
Przed przystąpieniem do koszenia należy sprawdzić, czy w strefie roboczej nie ma obiektów, które mogłyby zostać wyrzucone z dużą siłą, np. drut, kamienie, żyłki lub szkło.

1. Naciśnąć przycisk odblokowujący.

Rysunek F

2. Naciśnąć wyłącznik urządzenia.
Następuje uruchomienie urządzenia.
3. Prowadzić głowicę tnącą równolegle do podłoża.
4. Urządzenie prowadzić przy koszeniu nad trawnikiem ruchem półkolistym.
5. Wysoką trawę kosić w kilku przejściach.

Przedłużanie żyłki podczas pracy

Przy koszeniu żyłka urządzenia zużywa się – wskutek strzępienia i zrywania staje się krótsza. Za krótka żyłka powoduje niezadowalający rezultat koszenia.

Wskazówka

Długość żyłki można przedłużyć podczas pracy.

1. Puścić przycisk odblokowujący i wyłącznik urządzenia.

Rysunek G

2. Naciśnąć przycisk odblokowujący i wyłącznik urządzenia.
Następuje automatyczne przedłużenie żyłki i skrócenie ostrza tnącego na odpowiednią długość.

Rysunek H

Wskazówka

Jeśli nie nastąpi automatyczne przedłużenie żyłki, należy wymienić szpulę z żyłką tnącą (patrz rozdział *Wymiana szpuli z żyłką tnącą*).

Koszenie obszaru krawędzi

1. Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział *Wyjmowanie zestawu akumulatorów*).

2. Naciśnąć przycisk odblokowania trzonka.

Rysunek I

3. Obrócić trzonek o 180°.
4. Zamontować zestaw akumulatorów (patrz rozdział *Montaż zestawu akumulatorów*).
5. Naciśnąć przycisk odblokowujący.
6. Naciśnąć wyłącznik urządzenia.
7. Skosić obszar krawędzi.

Rysunek J

Wymiana narzędzi tnącego

Jako narzędzie tnące dostępne są szpula z żyłką tnącą i nóż do przycinania.

1. Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział *Wyjmowanie zestawu akumulatorów*).
2. Wyjąć niepotrzebne narzędzie tnące i włożyć żądane narzędzie tnące (patrz rozdział *Wymiana narzędzia tnącego*).

Wyjmowanie zestawu akumulatorów

Wskazówka

W przypadku dłuższych przerw w pracy należy wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia i zabezpieczyć go przed użytkowaniem przez osoby niepowołane.

1. Pociągnąć przycisk odblokowania zestawu akumulatorów w kierunku zestawu.

Rysunek K

- Nacisnąć przycisk odblokowania zestawu akumulatorów, aby odblokować zestaw.
- Wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia.

Zakończenie pracy

- Wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia (patrz rozdział *Wyjmowanie zestawu akumulatorów*).
- Oczyścić urządzenie (patrz rozdział *Czyszczenie urządzenia*).

Transport

⚠ OSTROŻNIE

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia. Podczas składowania uwzględnić masę urządzenia.

- Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział *Wyjmowanie zestawu akumulatorów*).
- Na czas transportu w pojazdach należy zabezpieczyć urządzenie przed ślizganiem się i przechyleнием.

Składowanie

Przed każdym składowaniem wyczyścić urządzenie (patrz rozdział *Czyszczenie urządzenia*).

- Przechowywać urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od substancji powodujących korozję, takich jak substancje chemiczne stosowane w ogrodach i sole odładzające. Nie składować urządzenia na zewnątrz.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTROŻNIE

Niekontrolowany rozruch

Rany cięte

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyjąć z niego zestaw akumulatorów.

Usuwanie usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usuwać samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia o ostry nóż

Podczas wykonywania wszelkich prac przy urządzeniu stosować okulary ochronne i rękawice ochronne.

Czyszczenie urządzenia

- Usunąć resztki ściętej trawy z osłony głowicy oraz głowicy tnącej.
- W razie potrzeby wytrzeć części urządzenia wilgotną szmatką.
- Usuwać regularnie zabrudzenia z gniazda akumulatora i styków elektrycznych.

Wymiana narzędzi tnącego

Wymiana szpuli z żyłką tnącą

- Nacisnąć element odblokowujący osłonę szpuli i zdjąć osłonę.
- Rysunek L**
- Wyjąć i zutylizować szpulę z żyłką tnącą.
- Przeciągnąć końcówkę żyłki z nowej szpuli przez zaczepły.
- Rysunek M**
- Włożyć szpulę z żyłką tnącą w mocowanie.
- Założyć osłonę szpuli z żyłką tnącą na mocowanie. Zawrócić uwagę na to, by osłona szpuli zablokowała się w słyszalny sposób.
- Rysunek N**
- Ustawić długość żyłki (patrz rozdział *Uruchamianie*).

Wymiana noża do przycinania

- Nacisnąć element odblokowujący nóż do przycinania i zdjąć nóż.
- Włożyć nowy nóż do przycinania w mocowanie. Na podstawie oznaczenia zwrócić uwagę na właściwą pozycję.

Rysunek O

W wyniku starzenia zmniejsza się pojemność zestawu akumulatorów, mimo odpowiedniej konserwacji, dlatego nawet po całkowitym naładowaniu nie można osiągnąć maksymalnego poziomu naładowania. Nie oznacza to usterki.

Błąd	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie włącza się.	Zestaw akumulatorowy nie jest prawidłowo założony.	• Wsunąć zestaw akumulatorowy do uchwytu aż do zablokowania.
	Zestaw akumulatorowy jest rozładowany.	• Naładować zestaw akumulatorowy.
	Zestaw akumulatorowy jest uszkodzony.	• Wymienić zestaw akumulatorowy.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy	Żyłka jest za długa i powoduje przeciążenie silnika	• Zamontować osłonę głowicy żyłkowej. Żyłka zostanie automatycznie skrócona.
	Głowica tnąca jest zablokowana przez resztki trawy	• Usunąć resztki trawy.
	Silnik jest przeciążony	• Kosić wyłącznie odpowiedni materiał, patrz rozdział <i>Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem</i> .
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	Silnik jest przegrzany.	• Przerwać pracę i poczekać, aż silnik wychłodzi się.
	Akumulator jest przegrzany.	• Przerwać pracę i poczekać, aż temperatura akumulatora znajdzie się w normalnym zakresie.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Dane techniczne

LTR 18-25		
Wydajność urządzenia		
Napięcie robocze	V	18
Szerokość robocza	mm	250
Żyłka tnąca, średnica	mm	1,6
Maks. prędkość obrotowa (± 100) /min		9500
Wartości określone zgodnie z EN 50636-2-91		
Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA}	dB(A)	76,8
Niepewność pomiaru K_{pA}	dB(A)	3,0
Poziom mocy akustycznej $L_{WA} +$ niepewność pomiaru K_{WA}	dB(A)	94
Drgania przedniego uchwytu przenoszone przez kończyny górnego	m/s^2	0,3
Drgania tylnego uchwytu przenoszone przez kończyny górnego	m/s^2	0,5
Niepewność pomiaru K	m/s^2	1,5
Wymiary i masa		
Dł. x szer. x wys.	mm	1184 x 296 x 286
Masa (bez zestawu akumulatorów)	kg	1,5

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Wartość drgań

⚠ OSTRZEŻENIE

Podana wartość drgań została zmierzona przy użyciu standardowej metody testowej i może być wykorzystywana do porównywania urządzeń.

Podaną wartość drgań można wykorzystać do wstępnej oceny obciążenia.

W zależności od sposobu użytkowania urządzenia emisja drgań podczas używania urządzenia w danym momencie może odbiegać od podanej wartości całkowitej.

Urządzenia, w których drgania o wartości > 2,5 m/s^2 przenoszone są przez kończyny górne (patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi)

⚠ OSTROZNIE • Wielogodzinne, nieprzerwane używanie urządzenia może prowadzić do uczucia sztywnienia kończyn. • Dla ochrony dloni należy nosić ciepłe rękawice. • Robić regularne przerwy w pracy.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektywy UE dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nieuzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Przycinarka do trawnika / przycinarka krawędziowa (zasilana akumulatorowo)

Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Obowiązujące dyrektywy UE

2000/14/WE (+2005/88/WE)

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE i zmieniona przez 2005/88/WE Załącznik VI

Nazwa i adres jednostki notyfikowanej

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a Kalchesbruck

L-1852 Luksemburg

Nr identyfikacyjny 0499

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Zmierzony:92,3

Gwarantowany:94

Niżej podpisane osoby działają z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1 lipca 2018 r.

Cuprins

Indicații privind siguranța	104
Utilizare conform destinației	105
Protecția mediului	106
Accesori și piese de schimb	106
Set de livrare	106
Simboluri pe aparat	106
Descrierea aparatului	106
Montare	106
Punerea în funcționare	106
Operarea	107
Transport	107
Depozitarea	107
Îngrijirea și întreținerea	107
Remedierea defectiunilor	108
Garanție	108
Date tehnice	108
Valoarea vibratiilor	108
Declarație de conformitate UE	109

Indicații privind siguranța



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste indicații privind siguranță, aceste instrucțiuni de utilizare originale, indicațiile privind siguranța anexate setului de acumulatori și instrucțiunile de utilizare originale anexate setului de acumulatori/încărcătorului standard. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați manualele pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerare și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.

Trepte de pericol

△ PERICOL

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații de siguranță generale

△ PERICOL • Pericol de explozie. Aparatul generează scânteie, praf, gaz sau vapori care se pot aprinde. Nu lucrați cu aparatul într-o atmosferă potențial explozivă, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.

△ AVERTIZARE • Pericol de accidentare.

Păstrați-vă zona de lucru curată și bine iluminată. • Înțețui copiii și alte persoane la distanță de zona de lucru, în timpul utilizării aparatului. • Pericol de electrocutare. Protejați aparatul de precipitații și umedeza. • Evitați punerea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire este în poziția Oprit, înainte de a conecta setul de acumulatori, înainte de a ridica sau de a trans-

porta aparatul. • Răniri cauzate de o cheie de reglare rămasă pe o piesă rotativă a uneltei. Îndepărtați cheia de reglare, înainte de a porni aparatul. • În timpul lucrului cu aparatul, deplasați-vă mergând, nu alergând. Nu mergeți înapoi. Evitați o postură corporală nefirească, asigurați-vă o poziție fixă, stabilită și păstrați-vă echilibrul tot timpul.

• Nu operați niciodată aparatul dacă comutatorul de pornire / oprire de pe mâner nu este pornit sau oprit în mod corespunzător. • Nu suprasolicitați aparatul. • Păstrați întotdeauna dispozitivele de tăiere ascuțite și curate. Dispozitivele de tăiere ascuțite sunt mai ușor de controlat și nu se blochează cu ușurință. • Opriti motorul, scoateți setul de acumulatori și asigurați-vă că toate piesele aflate în mișcare sunt opriate complet:

- Înainte de efectuarea reglajerelor.
- Înainte de a lăsa aparatul nesupravegheat.
- Înainte de verificarea, curățarea și întreținerea aparatului.
- Înainte de îndepărțarea unui obstacol sau de curățarea orificiului de evacuare.
- Înainte de a schimba accesorioare.
- După lovirea unui corp străin. Înainte de a reporni aparatul, verificați dacă există deteriorări și, la nevoie, reparați.
- Dacă aparatul vibrează abnormal. Înainte de a reporni aparatul, verificați dacă există deteriorări și, la nevoie, reparați.

△ PRECAUȚIE

• Nu aveți voie să utilizați aparatul, dacă sunteți sub influență medicamentelor sau a drogurilor, care pot limita capacitatea de reacție. Utilizați aparatul dacă sunteți odihniti și nu aveți nicio problemă medicală. • În timpul lucrului cu aparatul, purtați echipamente de protecție adecvat. Echipamentele de protecție, cum ar fi măștile de praf, încălțăminte antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă reduc riscul de rănire. • Purtați atât ochelari de protecție, cât și protecție auditivă. • Protecția auditivă vă poate limita capacitatea de percepție a sunetelor de avertizare, prin urmare ţineți cont de pericolele potențiale din apropiere și din zona de lucru. • Purtați o protecție pentru cap atunci când lucrați în zone unde există riscul de a cădea obiecte.

△ AVERTIZARE • În timpul lucrului, purtați pantaloni lunghi, grei, îmbrăcăminte cu mâncă lungă și cizme cu talpă antiderapantă. Nu lucrați cu picioarele goale. Nu purtați sandale sau pantaloni scurți. Evitați îmbrăcăminte largă sau cea cu șururi și curele.

△ PRECAUȚIE • Pericol de rănire în cazul în care hainele mari, părul sau bijuteriile sunt prinse în piesele aflate în mișcare ale aparatului. Țineți hainele și bijuteriile departe de părțile aflate în mișcare ale mașinii. Prindeți la spate părul lung. • Utilizați aparatul și accesorioare acestuia numai în conformitate cu prezentele instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie întreprinse, pentru a evita situațiile periculoase.

Operare în siguranță

△ PERICOL • Accidentări grave, în cazul proiecării de obiecte de la ciștință de tăiere sau în cazul agățării de sârme sau sfiori la dispozitivul de tăiere. Înainte de a utiliza, inspectați temeinic dacă în zona de lucru există obiecte precum pietre, bete, metale, sârmă, oase sau jucării și, la nevoie, îndepărtați-le.

△ AVERTIZARE • Aparatul nu este destinat pentru utilizarea de către copii sau persoane cu abilități fizice, senzoriale ori mentale reduse, sau persoane care nu cunosc aceste instrucțiuni. • Utilizați aparatul numai în lumina naturală sau în condiții bune de lumină artificială.

ală. • Nu utilizați aparatul dacă iarbă este udă sau dacă plouă. • Păstrați o distanță minimă de 15 m față de persoane și animale. Oprită aparatul atunci când o persoană intră în această zonă. • Țineți accesoriul de tăiere sub nivelul taliei. • Nu utilizați niciodată aparatul cu dispozitive de protecție deteriorate sau nemontate. • Nu utilizați niciodată fire de tăiere metalice. • Utilizați aparatul numai în exterior. • Țineți mâinile și picioarele departe de suprafața de tăiere, în special atunci când porniți motorul. • Pericol de rănire, dispozitivele de tăiere continuă să se rotesc și după ce motorul a fost oprit. • Pericol de rănire. Cutiul de pe capacul de protecție pentru scurtarea firului de tăiere este foarte ascuțit, evitați contactul cu acesta, mai ales în timpul curățării. • Asigurați-vă că nu există depuneri pe orificiile de aerisire. • Înainte de fiecare utilizare și după fiecare lovitură, verificați dacă aparatul prezintă deteriorări. Pieșele deteriorate, de ex. un comutator, trebuie reparate sau înlocuite de către serviciul autorizat pentru clienti. • Asigurați-vă că accesoriul capului de antrenare este montat și fixat în mod corespunzător. • Asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție, defletoarele și dispozitivele de prindere sunt fixate în mod corespunzător. • Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul de tăiere a firului este poziționat corect și este securizat. • Utilizați numai fire de tăiere de schimb de la producător. Nu folosiți alt accesoriu de tăiere. • Pericol de rănire. Nu efectuați nicio modificare asupra aparatului.

Indicație • În unele regiuni, reglementările pot limita utilizarea acestui aparat. Consultați autoritățile locale.

Întreținerea și îngrijirea în siguranță

AVERTIZARE • După introducerea unui fir nou, aduceți aparatul în poziția normală de funcționare, înainte de a porni aparatul. • Asigurați-vă că aparatul în afă în stare sigură de funcționare, verificând la intervale regulate dacă bolturile, piuliile și șuruburile sunt bine strânsă. • Verificați dacă pieșele aflate în mișcare funcționează corect și dacă nu se blochează sau dacă există piese rupte sau deteriorate. Înainte de utilizare, reparați aparatul deteriorat. • Oprită motorul, scoateți setul de acumulatori și asigurați-vă că toate pieșele aflate în mișcare sunt opriți complet:

- Înainte de curățarea și întreținerea aparatului.
- Înainte de a schimba accesoriile.

PRECAUȚIE • Folosiți doar accesoriu și piese de schimb sunt recomandate de producător. Accesoriile originale și piesele de schimb originale asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

ATENȚIE • Curățați produsul cu o lavetă moale și uscată după fiecare utilizare.

Indicație • Lucrările de service și de întreținere pot fi efectuate numai de către personal de specialitate calificat și instruit. Vă recomandăm să trimiteți produsul la un centru de service autorizat pentru reparări. • Efectuați numai reglajele și reparările descrise în aceste instrucțiuni de utilizare. Contactați serviciul autorizat pentru clienti pentru reparări suplimentare. • Etichetele de avertizare deteriorate sau ilizibile de pe aparat trebuie înlocuite de către serviciul autorizat pentru clienti.

Transportul și depozitarea în siguranță

AVERTIZARE • Oprită aparatul, lăsați-l să se răcească și scoateți setu de acumulatori înainte de a-l depozita sau transporta.

PRECAUȚIE • Pericol de rănire și defectiuni ale aparatului. În timpul transportului, asigurați aparatul împotriva deplasării sau căderii.

ATENȚIE • Îndepărtați orice obiecte străine de pe aparat, înainte de a-l transporta sau depozita. • Depozitați aparatul într-un loc uscat și bine aerisit, care nu permite accesul copiilor. Țineți aparatul departe de substanțe corozive, cum ar fi produsele chimice pentru grădină. • Nu depozitați aparatul în aer liber.

Riscuri reziduale

AVERTIZARE

- Chiar dacă aparatul este utilizat în conformitate cu cele specificate, există anumite riscuri reziduale. Următoarele pericole apar în urma utilizării aparatului:
 - Vibrațiile pot cauza accidentări. Pentru fiecare tip de lucru, utilizați unealta potrivită, mânările prevăzute și restricționați timpul de lucru și de expunere.
 - Zgomotul poate cauza deteriorări ale aurului. Purtați protecție auditivă și limitați expunerea.
 - Accidentări cauzate de obiecte aruncate.

Diminuarea riscurilor

PRECAUȚIE

• Din cauza vibrațiilor, utilizarea aparatului pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulației sanguine în zona mâinilor. Nu se poate stabili o durată de utilizare generală valabilă, deoarece aceasta este influențată de mai mulți factori:

- Predispozitia fiecărei persoane la o circulație sanguină deficitară (degete de multe ori reci, furnicături la nivelul degetelor)
- Temperatură ambientă scăzută. Pentru a vă proteja mâinile purtați mănuși călduroase.
- Prinderea bine a aparatului obstrucționează circulația sanguină.
- Operarea în mod continuu este mai dăunătoare decât operarea cu pauze.

La utilizarea în mod regulat, pe termen lung a aparatului și la reapariția simptomelor, ca de ex. furnicături la nivelul degetelor, degete reci, trebuie să consultați un medic.

Utilizare conform destinației

PERICOL

Utilizarea neconform destinației

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin tăiere

Utilizați aparatul numai conform destinației.

Nu folosiți cuțite din metal, precum pânze de fierastrău sau cuțite de arboret.

AVERTIZARE

Obiecte care zboără

Pericol de accidentare și de deteriorare
Păstrați o distanță minimă de 15 m față de persoane, animale și obiecte.

- Aparatul este destinat lucrului în aer liber.
- Aparatul poate fi folosit la tunderea ierbii care crește pe pereti, garduri, copaci și margini.
- Aparatul poate fi folosit și la tăierea în locuri greu accesibile cu mașina de tuns iarbă, de ex. sănțuri, pante și poieni.
- Modificările și schimbările neautorizate de către producător sunt interzise.
- Nu folosiți aparatul în medii umede sau în condiții de precipitații.

- Nu tăiați gazonul ce urmează a fi tuns dacă este ud.

Protectia mediului

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.
 Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau șleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (RE-ACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avaria a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Simboluri pe aparat

 Respectați toate avertizările și indicațiile privind siguranță. Înainte de utilizarea produsului, toate instrucțiunile trebuie citite și înțelese.

În timpul lucrului cu aparatul, purtați ochelari de protecție și protecție auditivă adecvată.

 Nu utilizați aparatul pe ploaie sau în condiții de umedeza.

 Nu folosiți pânze de fierastrău sau cuțite metalice.

 Pericol cauzat de obiecte aruncate. Păstrați distanță.

 Pericol de rănire a mâinilor din cauza dispozitivului de tăiere ascuțit.

Descrierea aparatului

În aceste instrucțiuni de utilizare se prezintă echiparea maximă. În funcție de model, există diferențe în pachetul de livrare (consultați ambalajul).

Pentru imagini, consultați pagina de grafice

Figura A

- ① Fir de tăiere
- ② Margine de tăiere
- ③ Protecție fir
- ④ Ax inferior
- ⑤ Mâner frontal
- ⑥ Mâner posterior
- ⑦ Buton de deblocare
- ⑧ Sistem de deblocare al setului de acumulatori
- ⑨ Plăcuță cu caracteristici
- ⑩ Comutator aparat
- ⑪ Sistem de deblocare ax
- ⑫ Ax superior
- ⑬ Sistem de deblocare de pe capacul bobinei
- ⑭ Capac bobină
- ⑮ Dispozitiv de tăiere
 - a) Bobină fir
 - b) *Cuțit pentru tuns
- ⑯ Buton pentru slăbirea firului
- ⑰ Urechi
- ⑱ Încărcător pentru încărcare rapidă Battery Power 18 V
- ⑲ *Încărcător standard Battery Power 18 V
- ⑳ *Set de acumulatori reîncărcabili

* opțional

Set de acumulatori

Aparatul poate fi utilizat cu un set de acumulatori Kärcher 18 V Battery Power.

Montare

Montarea protecției firului

AVERTIZARE

 Cuțit la protecția firului

Leziuni produse prin tăiere

Înainte de prima punere în funcțiune a aparatului, montați protecția firului.

AVERTIZARE

 Fix expus

Leziuni produse prin tăiere

Nu utilizați aparatul fără protecția firului.

Figura B

Protecția firului trebuie să indice spre operator.

1. Introduceți protecția firului pe suport.
2. Prindeți cu suruburi protecția firului pe suport.

Montarea axului

1. Conectați axul superior și axul inferior.

Figura C

Punerea în funcțiune

Reglarea lungimii firului

1. Apăsați butonul pentru slăbirea firului și trageți firul până la marginea de tăiere de la bobina firului.

Figura D

Montarea setului de acumulatori

- Împingeți setul de acumulatori în suportul aparatului până auziți sunetul de fixare.

Figura E

Operarea

Tehnici de lucru

⚠ PRECAUȚIE

Obstacole în zona de tundere

Pericol de accidentare și de deteriorare

Înainte de a începe lucrările de tundere, verificați dacă în zona de lucru există obiecte care ar putea fi aruncate, de ex. sărmă, pietre, fire sau sticlă.

- Apăsați butonul de deblocare.

Figura F

- Apăsați comutatorul aparatului.

Aparatul pornește.

- Tineti capul de tăiere paralel cu solul.

- În timpul tunderii, treceți aparatul peste gazonul ce urmează a fi tuns printre o mișcare în formă de semicerc.

- Tundeți iarba înaltă în mai multe etape.

Extindeți lungimea firului în timpul funcționării

În timpul tunderii, firul aparatului se uzează, acesta devinând mai scurt din cauza tocirii și ruperii. Un fir prea scurt are drept rezultat o tundere nesatisfătoare.

Indicație

Firul poate fi extins în timpul funcționării.

- Eliberați butonul de deblocare și comutatorul aparatului.

Figura G

- Apăsați butonul de deblocare și comutatorul aparatului.

Firul este extins în mod automat și scurta de lama de tăiere la lungimea corespunzătoare.

Figura H

Indicație

Dacă firul nu se extinde în mod automat, trebuie să înlocuiți bobina firului (vezi capitolul Înlocuirea bobinei firului).

Tunderea marginii

- Îndepărtați setul de acumulatori (vezi capitolul Îndepărtarea setului de acumulatori).

- Apăsați sistemul de deblocare al axului.

Figura I

- Rotiți axul la 180°.

- Montați setul de acumulatori (vezi capitolul Montarea setului de acumulatori).

- Apăsați butonul de deblocare.

- Apăsați comutatorul aparatului.

- Tunderea marginii.

Figura J

Înlocuirea dispozitivului de tăiere

Ca dispozitiv de tăiere, sunt disponibile bobine bobine și cuțitul pentru tuns.

- Îndepărtați setul de acumulatori (vezi capitolul Îndepărtarea setului de acumulatori).

- Îndepărtați dispozitivul de tăiere neutilizat și introduceți dispozitivul de tăiere dorit (vezi capitolul Înlocuirea dispozitivului de tăiere).

Îndepărtarea setului de acumulatori

Indicație

În cazul perioadelor mai lungi de înterrupere a lucrului, îndepărtați setul de acumulatori din aparat și asigurați-l împotriva utilizării neautorizate.

- Trageți butonul de deblocare a setului de acumulatori în direcția setului de acumulatori.

Figura K

- Apăsați butonul de deblocare a setului de acumulatori, pentru a debloca setul de acumulatori.

- Scoateți setul de acumulatori din aparat.

Finalizarea funcționării

- Îndepărtați setul de acumulatori din aparat (vezi capitolul Îndepărtarea setului de acumulatori).

- Curățați aparatul (vezi capitolul Curățarea aparatului).

Transport

⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La depozitarețineți cont de greutatea aparatului.

- Îndepărtați setul de acumulatori (vezi capitolul Îndepărtarea setului de acumulatori).

- La transportul aparatului în vehicule, ancorează-l pentru a preveni alunecarea și răsturnarea.

Depozitarea

Înainte de fiecare depozitare, curățați aparatul (vezi capitolul Curățarea aparatului).

- Depozitați aparatul într-un loc uscat și bine aerisit.

Protejați aparatul împotriva produselor corozive, precum substanțe chimice pentru grădină și sare pentru dezghețare. Nu depozitați aparatul în aer liber.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ PRECAUȚIE

Pornire necontrolată

Leziuni produse prin tăiere

Înainte de orice lucrare la aparat, scoateți setul de acumulatori din aparat.

⚠ PRECAUȚIE

Pericol de rănire din cauza cuțitelor ascuțite

În timpul tuturor lucrărilor la aparat, purtați ochelari de protecție și mănuși de protecție.

Curățarea aparatului

- Îndepărtați resturile de tăiere din protecția firului și din capul de tăiere.

- Dacă este necesar, ștergeți piesele aparatului cu o lavetă umedă.

- Îndepărtați cu regularitate murdăria și corpurile străine de pe suportul acumulatorului și contactele electrice.

Înlocuirea dispozitivului de tăiere

Înlocuirea bobinei firului

- Apăsați sistemul de deblocare de pe capacul bobinei și scoateți capacul bobinei.

Figura L

- Îndepărtați bobina firului și eliminați-o ca deșeu.

- Fileatați capătul firului al noii bobine a firului prin urechi.

Figura M

- Introduceți bobina firului în suport.

- Așezați capacul bobinei pe suport. Aveți grijă că se închideteze cu un sunet capacul bobinei.

Figura N

- Reglați lungimea firului (vezi capitolul *Punerea în funcție*).

Înlocuirea cuțitului pentru tuns

- Apăsați sistemul de deblocare a cuțitului pentru tuns și îndepărtați cuțitul pentru tuns.
- Introduceți cuțit nou pentru tuns în suport. Respectați poziția corectă, conform marcajului.

Figura O

Remedierea defectiunilor

De cele mai multe ori, defectiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de ansamblu. În caz de dubii sau de defectiuni nemenționate, vă rugăm să vă adresați centrului de service autorizat.

Odată cu timpul, capacitatea setului de acumulatori va scădea în ciuda îngrijirii adecvate, astfel încât nu va mai putea fi atinsă o durată de funcționare completă la starea de încărcare completă. Acest lucru nu reprezintă o defectiune.

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu pornește	Setul de acumulatori nu este introdus corect.	• Împingeți setul de acumulatori în suport până când se închidează.
	Setul de acumulatori este gol.	• Încărcați setul de acumulatori.
	Setul de acumulatori este defect.	• Înlocuiți setul de acumulatori.
Aparatul se oprește în timpul funcționării	Firul este prea lung și determină o suprasolicitare a motorului	• Montarea protecției firului. Firul se scurtează automat.
	Capul de tăiere este blocat de resturi de gazon	• Îndepărtați resturile de gazon.
	Motorul este suprasolicitat	• Tundeți numai gazon adecvat, vezi capitolul <i>Utilizare conform destinației</i> .
	Motorul este supraîncălzit	• Întrerupeți lucru și lăsați motorul să se răcească.
	Acumulatorul este supraîncălzit	• Opreți lucru și așteptați până când temperatura acumulatorului revine la intervalul normal.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventualele defectiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

LTR 18-25

Dimensiuni și greutăți

Lungime x Lățime x Înălțime	mm	1184 x 296 x 286
-----------------------------	----	------------------

Greutate (fără set de acumulatori)	kg	1,5
------------------------------------	----	-----

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Valoarea vibrățiilor

AVERTIZARE

Valoarea specificată a vibrățiilor a fost măsurată utilizând o metodă standard de testare și poate fi utilizată la compararea aparatelor.

Valoarea specificată a vibrățiilor poate fi utilizată la evaluarea preliminară a sarcinii.

În funcție de modul în care este utilizat aparatul, emisia de vibrății în timpul utilizării curente a aparatului poate să difere de valoarea totală specificată.

Aparate cu valoare a vibrării mâină-brăț de > 2,5 m/s² (vezi capitolul *Date tehnice din Instrucțiunile de funcționare*)

PRECAUȚIE • Utilizarea continuă a aparatului timp de mai multe ore poate determina senzația de amorteașă. • Purtați mânuși călduroase pentru a vă proteja mâinile. • Faceți pauze de la lucru în mod regulat.

Date tehnice

LTR 18-25

Date privind puterea aparatului

Tensiune de lucru	V	18
Lățime de lucru	mm	250
Fir de tăiere, diametru	mm	1,6
Turatje max. (± 100)	/min	9500

Valori calculate conform EN 50636-2-91

Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	76,8
Incertitudine K _{pA}	dB(A)	3,0
Nivel de putere acustică L _{WA} + ln- dB(A)		94

certitudine K_{WA}

Valoare vibrății mâină-brăț la mână-nerul de pe partea frontală m/s² 0,3

Valoare vibrății mâină-brăț la mână-nerul de pe partea posterioară m/s² 0,5

Incertitudine K m/s² 1,5

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Cuțit pentru gazon/Dispozitiv pentru tuns margini (alimentat cu acumulator)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Directive UE relevante

2000/14/CE (+2005/88/CE)

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Norme armonizate aplicate

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Procedura aplicată de evaluare a conformității

2000/14/CE și modificat prin 2005/88/CE: Anexa VI

Denumirea și adresa autorității menționate

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Kenn-Nr. 0499

Nivel de putere acustică dB(A)

Măsurat: 92,3

Garantat: 94

Semnatarii acționează în numele și prin împunericirea Consiliului director.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germania)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/07/01

Obsah

Bezpečnostné pokyny	109
Používanie v súlade s účelom.....	111
Ochrana životného prostredia	111
Príslušenstvo a náhradné diely	111
Rozsah dodávky.....	111
Symboly na prístroji.....	111
Popis prístroja	112
Montáž	112
Uvedenie do prevádzky	112
Obsluha.....	112
Preprava.....	113
Skladovanie.....	113
Ošetrovanie a údržba.....	113
Pomoc pri poruchách	113
Záruka	114
Technické údaje	114
Hodnota vibrácií	114
EÚ vyhlásenie o zhode	114

Bezpečnostné pokyny



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny, tento originálny návod na prevádzku, bezpečnostné pokyny priložené k súprave akumulátorov a originálny návod na prevádzku priložený k súprave akumulátorov/štandardnej nabíjačke. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Tieto dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné zohľadňovať aj príslušne platné všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd.

Stupeň nebezpečenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hroziačie nebezpečenstvo, ktoré vedie k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ UPOMORNENIE

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO • Nebezpečenstvo výbuchu. Pri práci s prístrojom sa vytvárajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach, plyn alebo výparы. Prístroj nepoužívajte v prostredí ohrozenom explóziou, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachy.

⚠ VÝSTRAHA • Nebezpečenstvo úrazu. Pracovnú oblasť udržiavajte v čistom a dobre osvetlenom stave. • Deti alebo ďalšie osoby sa nesmú zdržiavať v pracovnej oblasti, keď používate prístroj. • Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. Prístroj chráňte pred dažďom a vlhkostou. • Zabráňte náhodnému

zapnutiu. Ubezpečte sa, že zapínač/vypínač pred pripojením súpravy akumulátorov, zdvihnutím alebo prenášaním prístroja je vypnúty. • Zranenia spôsobené nastavovacím kľúčom, ktorý zostal na otáčajúcim sa diele náradia. Pred zapnutím prístroja odstráňte nastavovací kľúč. • Počas práce s prístrojom nebezpečte. Nechadte dozadu. Zabráňte abnormálemu držaniu tela, zabezpečte pevný, bezpečný postoj a stále udržiavajte rovnováhu. • Prístroj nikdy nepoužívajte, ak zapínač/vypínač na rukováti poriadne nezapína alebo nevypína prístroj. • Prístroj nepreťažujte. • Rezné nástroje vždy musia byť ostré a čisté. Ostré rezné nástroje možno ľahšie kontrolovať a nezablokujú sa tak ľahko. • Vypnite motor, odstráňte súpravu akumulátorov a ubezpečte sa, že všetky pohyblivé časti sa celkom zastavili:

- Pred vykonávaním nastavení.
- Predtým, ako prístroj necháte bez dozoru.
- Pred kontrolou, čistením prístroja alebo vykonávaním údržby na prístroji.
- Pred odstránením blokovania alebo čistením výprazdňovacieho otvoru.
- Pred výmenou dielov príslušenstva.
- Po zasihaní cudzieho telesa. Prístroj najprv skontrolujte z hľadiska poškodenia a pred opäťovným spustením tieto poškodenia opravte.
- Keď prístroj nevyzývajne vibruje. Prístroj najprv skontrolujte z hľadiska poškodenia a pred opäťovným spustením tieto poškodenia opravte.

⚠️ UPOZORNENIE • Prístroj nesmiete používať, ak ste pod vplyvom liekov alebo drog, ktoré obmedzujú reakčnú schopnosť. Prístroj používajte, len ak ste odpočinutí a v dobrom zdravotnom stave. • Pri práci s prístrojom neste vhodnú ochrannú výbavu. Ochranná výbava, ako protipráchová maska, protišmyková obuv, ochranná prílba alebo ochrana sluchu zmenšujú nebezpečenstvo poranenia. • Používajte kompletnú ochranu očí a sluchu. • Ochrana sluchu môže mať negatívny vplyv na vašu schopnosť vnímania výstražných tónov, a preto dbajte na možné nebezpečenstvá vo vašej blízkosti a v pracovnej oblasti. • Pri vykonávaní prác v oblastiach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo padajúcich predmetov, používajte ochranu hlavy.

VÝSTRAHA

• Počas prác s prístrojom neste dlhé, hrubé nohavice, odev s dlhými rukávmi a protišmykové čízmy. Nepracujte naboso. Nenoste sandále alebo krátke nohavice. Nestoste voľný odev alebo odev so šnúrkami alebo páskami.

⚠️ UPOZORNENIE • Nebezpečenstvo vzniku zranení pri zachytení voľného odevu, vlasov alebo šperkov pohyblivými časťami prístroja. Odevy a šperky uchovávajte mimo pohyblivé časti stroja. Dlhé vlasy si zviažte dozadu. • Prístroj a jeho príslušenstvo používajte len v zmysle týchto pokynov, pre zabránenie nebezpečným situáciám zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu.

Bezpečná prevádzka

⚠️ NEBEZPEČENSTVO • Čažké poranie, keď nôž vymŕští predmety alebo sa do rezacieho ústrojenstva zamotá drôt alebo šnúra. Pred použitím prístroja pracovnú oblasť dokladne skontrolujte, či sa na nej nenachádzajú predmety ako kamene, klaty, kov, drôty, kosti alebo hračky, v prípade výskytu ich odstráňte.

⚠️ VÝSTRAHA • Tento prístroj nesmú používať deti a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi. • Prístroj používajte

len pri dennom osvetlení alebo dobrom umelom osvetlení. • Prístroj nepoužívajte vo vlnkej tráve alebo v daždi. • Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 m od ľudí alebo zvierat. Prístroj zastavte, keď niekto vstúpi do tejto oblasti. • Recazi nadstavec držte vo výške bokov. • Prístroj nikdy nepoužívajte s poškodenými ochrannými zariadeniami alebo bez namontovaných ochranných zariadení. • Nikdy nepoužívajte kovové rezné struny. • Prístroj používajte len v exteriéri. • Ruky a nohy sa nesmú nachádzať v blízkosti reznej pracovnej oblasti, predovšetkým keď zapnete motor. • Nebezpečenstvo poranenia, rezné nástroje sa otáčajú aj po vypnutí motora. • Nebezpečenstvo zranenia. Nôž na ochrannom kriete na skrátenie reznej struny je veľmi ostrý, zabráňte kontaktu, hlavine pri čistení. • Ubezpečte sa, že na vetricach otvoroch nie sú usadeniny. • Pred každým použitím a po každom údere prístroj skontrolujte z hľadiska poškodenia. Poškodené časti, napr. spínač, musí opraviť alebo vymeniť autorizovaný zákaznícky servis.

• Ubezpečte sa, že nadstavec hnacej hlavice je správne namontovaný a upevnený. • Uistite sa, že všetky ochranné zariadenia, usmerňovače a rukováte sú správne a bezpečne upevnené. • Pred každým použitím prístroja sa ubezpečte, že zarezávacia strúňa je správne umiestnená a zaistená. • Používajte iba náhradnú reznú strunu od výrobcu. Nepoužívajte žiadny iný rezný nadstavec. • Nebezpečenstvo vzniku zranení. Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny.

Upozornenie • V niektorých regiónoch môžu predpisy obmedzovať použitie tohto prístroja. Nechajte si poradiť miestnymi úradmi.

Bezpečná údržba a ošetrovanie

⚠️ VÝSTRAHA • Po vysunutí novej struny prístroj pred zapnutím najprv uvedte do normálnej pre-vádzkovej polohy. • Ubezpečte sa o bezpečnom stave prístroja, v pravidelných intervaloch skontrolujte, či sú pevne utiahnuté čapy, matice a skrutky. • Skontrolujte, či pohyblivé diely bezchybne fungujú a nie sú zablokované, či nie sú niektoré diely zlomené alebo poškodené. Poškodený prístroj pred použitím nechajte opravit.

• Vypnite motor, odoberte súpravu akumulátorov a uistite sa, že všetky pohyblivé časti sú úplne zastavené:

- Pred vykonávaním čistenia alebo údržby prístroja.
- Pred výmenou dielov príslušenstva.

⚠️ UPOZORNENIE • Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

POZOR • Produkt po každom použití očistite pomocou mäkkej a suchej utierky.

Upozornenie • Servisné a údržbové práce smie vykonávať len príslušne kvalifikovaný a špeciálne vyskolený odborný personál. Pre účely vykonania opravy odporúčame odoslať produkt do autorizovaného servisného centra. • Smiate vykonávať len nastavenia a opravy, ktoré sú popísané v tomto návode na prevádzku. V prípade opráv presahujúcich tento rámcem sa obráťte na váš autorizovaný zákaznícky servis.

• Zabezpečte výmenu poškodených alebo nečitateľných výstražných štítkov na prístroji autorizovaným zákazníckym servisom.

Bezpečná preprava a skladovanie

⚠ VÝSTRAHA • Prístroj pred jeho uskladnením alebo prepravou vypnite, nechajte ho vychladnúť a vyberte z neho súpravu akumulátorov.

⚠ UPOZORNENIE • Nebezpečenstvo vzniku zranení a poškodení prístroja. Pri preprave zaistite prístroj proti pohybu alebo pádu.

POZOR • Pred prepravou alebo uskladnením prístroja z neho odstráňte všetky cudzie telesá. • Prístroj uskladnite na suchom a dobre vetranom mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Prístroj uchovávajte mimo kozínových látok, akými sú napríklad záhradné chemikálie. • Prístroj neskladujte v exteriéri.

Zvyškové riziká

⚠ VÝSTRAHA

- Aj pri používaní prístroja predpísaným spôsobom nadáľ pretrvávajú určité zvyškové riziká. Pri používaní prístroja sa môžu vyskytnúť nasledujúce nebezpečenstvá:
 - Vibrácie môžu spôsobiť poranenia. Pre každú prácu používajte správne nástroje, predpísané rukoväte a obmedzite pracovnú dobu a expozíciu.
 - Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte ochranu sluchu a obmedzte zaťaženie.
 - Poranenia vymrštenými predmetmi.

Zniženie rizika

⚠ UPOZORNENIE

- Pri dlhšej dobe používania prístroja môže dojsť k pocháram prekrenia rúk spôsobených vibráciami. Všeobecne platnú dobu používania nie je možné stanoviť, nakoľko ju ovplyvňujú viaceré faktory:
 - Osobné dispozície k zlému prekreniu (často stúdené prsty, trpnutie v prstoch)
 - Nízka teplota prostredia. Na ochranu rúk vždy používajte tepľé rukavice.
 - Obmedzenie prekrenia spôsobené silným uchopnením.
 - Neprerušená prevádzka je škodlivejšia ako prevádzka prerušená prestávkami.
- Pri pravidelnom, dlho trvajúcom používaní prístroja a pri opakovanom výskytu symptómov, ako napr. mravenčenie prstov, studené prsty, by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.

Používanie v súlade s účelom

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Používanie v rozpore s účelom

Ohozenie života reznými poraneniami

Prístroj používajte len v súlade s účelom.

Nepoužívajte nože z kovu ako pilové listy alebo nože na húštinu.

⚠ VÝSTRAHA

Poletujúce predmety

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 m od ľudí, zvierat a predmetov.

- Prístroj je určený na práce vo vonkajších priestoroch.
- Prístroj sa môže používať na trimovanie tráv, ktoré rastú pozdĺž stien, plotov, stromov alebo hrán.
- Prístroj sa môže používať aj na kosenie na miestach, ktoré sú ľahko prístupné pre kosačku na trávnik, ako napríklad hroby, stráne a čistiny.

- Prestavby a zmeny, ktoré výrobca nepovolil, sú zakázané.
- Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo pri daždi.
- Nekoste vlhké rastliny.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnosť a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbalovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskytu poškodení spôsobených prepravou informujte Vásšho predajcu.

Symboly na prístroji



Dbajte na všetky výstrahy a dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny a porozumejte im.



Pri práci s prístrojom používajte vhodnú ochranu očí a sluchu.



Prístroj nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu.



Nepoužívajte pilové listy ani kovové nože.



Nebezpečenstvo spôsobené vymrštenými predmetmi. Dodržiavajte odstup.



Poranenie ruky ostrým rezacím ústrojenstvom.



Popis prístroja

V tomto návode na obsluhu je popísané maximálne využavenie. V závislosti od modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozrite si obal).

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami

Obrázok A

- (1) Rezná struna
- (2) Rezná hrana
- (3) Kryt struny
- (4) Dolná tyč
- (5) Predná rukoväť
- (6) Zadná rukoväť
- (7) Tlačidlo na odblokovanie
- (8) Odblokovanie súpravy akumulátorov
- (9) Typový štítok
- (10) Spínač prístroja
- (11) Odblokovanie tyče
- (12) Horná tyč
- (13) Odblokovanie krytu cievky
- (14) Kryt cievky
- (15) Rezacie ústrojenstvo
 - a) cievka struny
 - b) *trimovací nôž
- (16) Tlačidlo na uvoľnenie struny
- (17) Krúžok
- (18) *Rýchlonabíjačka Battery Power 18 V
- (19) *Štandardná nabíjačka Battery Power 18 V
- (20) *Nabíjateľná súprava akumulátorov

* voliteľné

Súprava akumulátorov

Zariadenie sa môže prevádzkovať so súpravou akumulátorov Kärcher 18 V Battery Power.

Montáž

Montáž krytu struny

⚠️ VÝSTRAHA

Nôž na kryte struny

Rezné poranenia

Pred uvedením prístroja do prevádzky namontujte kryt struny.

⚠️ VÝSTRAHA

Volná struna bez krytu

Rezné poranenia

Prístroj nikdy nepoužívajte bez krytu struny.

Obrázok B

Kryt struny musí smerovať k obsluhe.

1. Kryt struny nasuňte na držiak.

2. Kryt struny zoskrutkujte s držiakom.

Montáž tyče

1. Spojte hornú a dolnú tyč.

Obrázok C

Uvedenie do prevádzky

Nastavenie dĺžky struny

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie struny a strunu vytiahnite z cievky struny až po reznú hranu.

Obrázok D

Montáž súpravy akumulátorov

1. Súpravu akumulátorov zasuňte do uchytia prístroja, až kým počutelne zacvakne.

Obrázok E

Obsluha

Pracovné kroky

⚠️ UPOZORNENIE

Prekážky v oblasti kosenia

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pred začatím kosenia skontrolujte pracovnú oblasť, či sa v nej nenachádzajú predmety, ktoré by sa mohli vymrštiť, napr. drôt, kamene, vlákna alebo sklo.

1. Stlačte odistlávacie tlačidlo.

Obrázok F

2. Stlačte spínač prístroja.

Prístroj sa spustí.

3. Rezaciu hlavu vždy vedte paralelne so zemou.

4. Prístroj pri kosení vždy vedte polkruhovitým pohybom cez kosené rastliny.

5. Vysokú trávu koste vo viacerých pracovných chodoch.

Predĺženie dĺžky struny v prevádzke

Pri kosení dochádza k opotrebovaniu struny, rozstrapká sa, odtrhne sa a týmto sa skracuje. Príliš krátka struna má za následok neuspokojivý výsledok kosenia.

Upozornenie

Dĺžku struny je možné predĺžiť počas prevádzky.

1. Uvoľnite tlačidlo na odblokovanie a spínač prístroja.

Obrázok G

2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a spínač prístroja. Struna sa automaticky predĺži a na rezacej čepeli sa skráti na vhodnú dĺžku.

Obrázok H

Upozornenie

Ked' sa struna už automaticky nepredĺži, musíte vymeniť cievku struny (pozrite si kapitolu Výmena cievky struny).

Kosenie okrajových častí

1. Odstráňte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu Odstránenie súpravy akumulátorov).

2. Stlačte odblokovanie tyče.

Obrázok I

3. Tyč otocte o 180°.

4. Namontujte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu Montáž súpravy akumulátorov).

5. Stlačte odistlávacie tlačidlo.

6. Stlačte spínač prístroja.

7. Pokoste okrajové časti.

Obrázok J

Výmena rezacieho ústrojenstva

Ako rezacie ústrojenstvo je k dispozícii cievka struny a trimovaci nôž.

1. Odstráňte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu Odstránenie súpravy akumulátorov).

2. Odstráňte nepotrebné rezacie ústrojenstvo a nasaďte požadované rezacie ústrojenstvo (pozrite si kapitolu Výmena rezacieho ústrojenstva).

Odstránenie súpravy akumulátorov

Upozornenie

Pri dlhšom prerušení práce z prístroja odstráňte súpravu akumulátorov a zaistite proti neoprávnenému použitiu.

- Tlačidlo na odblokovanie súpravy akumulátorov pohňajte v smere súpravy akumulátorov.
Obrázok K
- Na odblokovanie súpravy akumulátorov stlačte tlačidlo na odblokovanie súpravy akumulátorov.
- Súpravu akumulátorov vyberte z prístroja.

Ukončenie prevádzky

- Súpravu akumulátorov vyberte z prístroja (pozrite si kapitolu *Odstránenie súpravy akumulátorov*).
- Vyčistite prístroj (pozrite si kapitolu *Čistenie prístroja*).

Preprava

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja.

- Odstráňte súpravu akumulátorov (pozrite si kapitolu *Odstránenie súpravy akumulátorov*).
- Pri preprave vo vozidlách prístroj zaistite proti zosmyknutiu a prevráteniu.

Skladovanie

Pred každým uskladnením prístroj očistite (pozrite si kapitolu *Čistenie prístroja*).

- Prístroj uskladnite na suchom a dobre vetranom mieste. Látky spôsobujúce koróziu, ako napríklad záhradné chemikálie a rozmrzavacie soli sa nesmú nachádzať v blízkosti prístroja. Prístroj neskladujte vonku.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Ošetrovanie a údržba

⚠ UPOZORNENIE

Nekontrolované spustenie

Rezné poranenia

Pred všetkými činnosťami na prístroji z prístroja vyberte súpravu akumulátorov.

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo vzniku zranení vplyvom ostrých nožov

Pri akýchkoľvek práciach na prístroji používajte ochranné okuliare a ochranné rukavice.

Čistenie prístroja

- Z krytu struny a rezacej hlavy odstráňte zvyšky pokosených rastlín.
- V prípade potreby prístroj utrite vlhkou utierkou.
- Z upevnenia akumulátora a z kontaktov pravidelne odstraňujte nečistoty a cudzie telesá.

Výmena rezacieho ústrojenstva

Výmena cievky struny

- Stlačte odblokovanie krytu cievky a odstráňte kryt cievky.

Obrázok L

- Odstráňte a zlikvidujte cievku struny.
- Koniec struny novej cievky struny prevlečte cez krúžok.

Obrázok M

- Cievku struny vložte do držiaka.
- Kryt struny nasadte do držiaka. Dávajte pozor na to, aby kryt struny počuteľne zaklapol.

Obrázok N

- Nastavte dížku struny (pozrite si kapitolu *Uvedenie do prevádzky*).

Výmena trimovacieho noža

- Stlačte odblokovanie trimovacieho noža a odstráňte trimovací nôž.
- Nový trimovací nôž vložte do držiaka. Dbajte na správne umiestnenie podľa značky.

Obrázok O

S narastajúcim vekom sa kapacita súpravy akumulátorov aj pri dobrej starostlivosti znížuje, takže ani v celkom nabitom stave už nie je možné dosiahnuť celkovú dobu chodu. Toto nepredstavuje nedostatok.

Chyba	Pričina	Odstránenie
Prístroj sa nespustí	Súprava akumulátorov nie je správne vložená.	<ul style="list-style-type: none">Súpravu akumulátorov zasuňte do upevnenia tak, aby došlo k jej počuteľnému začvakanutiu.
	Súprava akumulátorov je vybitá.	<ul style="list-style-type: none">Nabite súpravu akumulátorov.
	Súprava akumulátorov je chybná.	<ul style="list-style-type: none">Vymeňte súpravu akumulátorov.

Chyba	Pričina	Odstránenie
Pristroj sa zastaví počas prevádzky	Struna je príliš dlhá a spôsobí preťaženie motora	• Namontujte kryt struny. Struna sa automaticky skráti.
	Rezacia hlava je blokovaná zvyškami pokosených rastlín	• Odstráňte zvyšky pokosených rastlín.
	Motor je preťažený	• Koste len vhodné rastliny, pozrite si kapitolu <i>Používanie v súlade s účelom</i> .
	Motor je prehriaty	• Prerušte prácu a motor nechajte vychladnúť.
	Akumulátor je prehriaty	• Prerušte vykonávanie prác a počkajte, kým bude teplota akumulátora znova v normálnom rozsahu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránieme v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobne chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.
(adresa je uvedená na zadnej strane)

Technické údaje

LTR 18-25

Výkonové údaje prístroja

Prevádzkové napätie	V	18
Pracovná šírka	mm	250
Rezná struna, priemer	mm	1,6
Max. počet otáčok (± 100)	/min	9500
Zistené hodnoty podľa EN 50636-2-91		
Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)	76,8
Neistota K_{pA}	dB(A)	3,0
Hladina akustického výkonu L_{WA} + Neistota K_{WA}	dB(A)	94
Hodnota vibrácií v ruke/ramene - predná rukoväť	m/s^2	0,3
Hodnota vibrácií v ruke/ramene - zadná rukoväť	m/s^2	0,5

Neistota K	m/s^2	1,5
------------	---------	-----

Rozmery a hmotnosti

Dĺžka x šírka x výška	mm	1184 x 2 96 x 286
Hmotnosť (bez súpravy akumulátorov)	kg	1,5

Technické zmeny vyhradené.

Hodnota vibrácií

⚠️ VÝSTRAHA

Uvedená hodnota vibrácií bola odmeraná pomocou štandardnej skúšobnej metódy a možno ju použiť pre porovnanie prístrojov.

Uvedenú hodnotu vibrácií možno použiť v predbežnom posúdení zaťaženia.

V závislosti od spôsobu, akým sa prístroj používa, sa môže emisia vibrácií počas aktuálneho používania prístroja lísiť od uvedenej celkovej hodnoty.

Pristroje s hodnotou vibrácie v ruke-ramene > 2,5 m/s² (pozrite si kapitolu Technické údaje v návode návod na obsluhu)

⚠️ **UPOZORNENIE** • Viachodinové používanie prístroja bez prerušenia môže v zriedkavých prípadoch viest k pocitom necitlivosti. • Na ochranu rúk vždy používajte teplé rukavice. • Dodržiavajte pravidelné prestávky v práci.

EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej konceptie a konštrukčného vytvorenia, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto vyhlásenie platnosť. Výrobok: Trimovač trávy/trimovač okrajov (napájaný akumulátorom)

Typ: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Príslušné smernice EÚ

2000/14/ES (+2005/88/ES)

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Uplatňované postupy posudzovania zhody

2000/14/ES a zmenené 2005/88/ES: Príloha VI

Názov a adresa uvedeného miesta

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Ident. č. 0499

Hladina akustického výkonu dB (A)

Nameraná: 92,3

Garantovaná: 94

Podpísaní jednajú v poverení a s plnou mocou vedenia spoločnosti.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01.07.2018

Sadržaj

Sigurnosni napuci	115
Namjenska uporaba	116
Zaštitna okoliša	116
Pribor i zamjeni dijelovi	117
Sadržaj isporuke	117
Simboli na uređaju	117
Opis uređaja	117
Montaža	117
Puštanje u pogon	117
Rukovanje	118
Transport	118
Skladištenje	118
Njega i održavanje	118
Pomoći u slučaju smetnji	119
Jamstvo	119
Tehnički podaci	119
Vrijednost vibracije	119
EU izjava o sukladnosti	119

Sigurnosni napuci



Prije prve uporabe uređaja pročitajte ove sigurnosne naputke, ove originalne upute za rad i priložene sigurnosne naputke za komplet baterija, kao i priložene originalne upute za rad za komplet baterija / standardni punjač. Postupajte u skladu s njima. Čuvajte knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika. Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.

Sigurnosne razine

⚠ OPASNOST

- Uputa na neposredno prijeteću opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Opći sigurnosni napuci

⚠ OPASNOST • Opasnost od eksplozije. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu, travi ili pare. Uređajem nemojte raditi u prostoru ugroženom eksplozijom, u kojem se nalaze gorive tekućine, plinovi ili prašine.

⚠ UPOZORENJE • Opasnost od nezgode. Svoje područje rada održavajte čistim i dobro osvjetljenim. • Djecu i ostale osobe držite dalje od područja rada tijekom uporabe uređaja. • Opasnost od strujnog

udara. Zaštitite uređaj od kiše i vode. • Izbjegavajte nemjerno uključivanje. Provjerite prije priključivanja kompleta baterija, prije podizanja ili nošenja uređaja da je sklopka za uključivanje/isključivanje u položaju „isklj.“. • Opasnost od ozljeda zbog ključa za namještanje koji je ostao na rotirajućem dijelu alata. Prije nego što uključite uređaj, uklonite ključeve za namještanje. • Ne trčite, već hodajte prilikom rada s uređajem. Ne hodajte unazad. Izbjegavajte nenormalno držanje, pobrinite se za siguran stav i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. • Uređaj nemojte nikada koristiti ako sklopka za uključivanje/isključivanje na ručki nije propisno uključena ili isključena. • Nemojte preopterećivati uređaj.

- Alate za rezanje uvijek održavajte ostrima i čistima. Oštiri alat za rezanje se lakše može kontrolirati i ne blokira tako lako. • Isključite motor, uklonite komplet baterija i provjerite da su svi pokretni dijelovi u potpunosti zaustavljeni:
 - prije nego što provodite namještanja.
 - prije nego što uređaj ostavite bez nadzora.
 - prije nego što pregledavate, čistite uređaj ili radite na njemu.
 - prije nego što uklonite blokadu ili čistite otvor za izbacivanje trave.
 - prije nego mijenjate dijelove dodatne opreme.
 - nakon što ste udarili u strano tijelo. Prije nego što ponovno uključite uređaj, prvo pregledajte ima li oštećenja i popravite ih.
 - Kad uređaj počne neuobičajeno vibrirati. Prije nego što ponovno uključite uređaj, prvo pregledajte ima li oštećenja i popravite ih.

⚠ OPREZ • Uređajem ne smijete upravljati ako ste pod utjecajem lijekova ili droga koje smanjuju motoričke sposobnosti. Uređajem upravljajte samo kada ste odmorni i zdravi. • Pri radu s uređajem nosite prikladnu zaštitnu opremu. Zaštitna oprema poput maski protiv prašine, protukliznih cipela, zaštitne kacige ili zaštite za sluš znatno smanjuje opasnost od ozljeda. • Nosite punu zaštitu vida i sluha. • Zaštitu sluha može smanjiti vašu sposobnost da čujete signale upozorenja, stoga obratite pozornost na moguće opasnosti u blizini i u području rada. • Pri radovima u područjima gdje postoji opasnost od padajućih predmeta nosite zaštitu glave. **UPOZORENJE** • Prilikom radova s uređajem nosite dugačke, teške hlače, odjeću dugih rukava i protuklizne čizme. Nemojte raditi bošil nogu. Nemojte nositi sandale ili kratke hlače. Izbjegavajte široku odjeću ili odjeću s trakama i vezicama. **OPREZ** • Postoji opasnost od ozljeda u slučajevima kada pokretni dijelovi uređaja zahvate široku odjeću, kosu ili nakit. Odjeću i nakit držite podalje od pokretnih dijelova stroja. Svežite dugu kosu. • Koristite uređaj i njegovu dodatnu opremu samo u skladu s ovim uputama, vodite računa o radnim uvjetima i poslu koji treba obaviti kako biste izbjegli opasne situacije.

Siguran pogon

⚠ OPASNOST • Opasnost od teških ozljeda u slučaju da noževi odbace predmete ili se u noževima zapetja žica ili uže. Prije uporabe temeljito pregledajte područje rada da se u njemu ne nalaze predmeti poput kamenja, grana, metala, žice, kostiju ili igračaka i uklonite ih.

⚠ UPOZORENJE • Uređaj nije namijenjen za to da ga koriste djeca ili osobe s ograničenim tjelesnim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nisu opoznate s ovim uputama. • Koristite uređaj samo pri

dnevnom svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti. • Uređaj ne mojte koristiti u mokroj travi ili na kiši. • Održavajte minimalni razmak od 15 m do osoba i životinja. Zaustavite uređaj kada netko stupa u to područje. • Držite nastavak za rezanje ispod visine bokova. • Uređaj nikada nemojte koristiti s oštećenim ili bez montiranih zaštitnih naprava. • Nikada nemojte koristiti metalne niti za rezanje. • Koristite uređaj samo na otvorenom. • Držite ruke i noge podalje od radne površine za rezanje, posebice kada uključujete motor. • Opasnost od ozljeda jer se alat za rezanje nastavlja okretati nakon što se isključi motor. • Opasnost od ozljeda. Nož na zaštitnom pokrovu za skraćivanje niti za rezanje je veoma oštar, pa stoga izbjegavajte svaki dodir, posebice prilikom čišćenja. • Provjerite da na otvorima za prozračivanje ne postoje taloženja. • Provjerite prije svake uporabe i nakon svakog udarca je li uređaj ima oštećenja. Oštećene dijelove npr. prekidač mora popraviti ili zamijeniti ovlašteni servis. • Provjerite da je čeonii nastavak pogona propisno montiran i učvršćeni. • Osigurajte da svи zaštitni uređaji, odbojnici i ručke budu propisno i sigurno pričvršćeni. • Prije svake uporabe uređaja provjerite da je rezač niti ispravno postavljen i osiguran. • Koristite samo zamjenske niti za rezanje proizvođača. Ne upotrebljavajte drugi nastavak za rezanje. • Opasnost od ozljeda. Ne vršite nikakve izmjene na uređaju.

Napomena • U nekim regijama propisi mogu ograniciti uporabu ovoga uređaja. Konzultirajte se sa svojim lokalnim državnim službama.

Sigurno održavanje i njega

△ UPOZORENJE • Prije nego što uređaj uključite nakon izvlačenja nove niti prvo postavite nit u normalni radni položaj. • Osigurajte da je uređaj u sigurnom stanju tako u redovitim razmacima provjerite jesu li svornjaci, matice i vjici čvrsto pritegnuti. • Provjerite radi i pokretni dijelovi besprijekorno i da ne blokiraju, jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni. Oštećeni uređaj prvo dajte popraviti prije nego što ga koristite. • Isključite motor, uklonite komplet baterija i osigurajte da su svи pokretni dijelovi potpuno zaustavljeni:

- Prije čišćenja ili održavanja uređaja.
- Prije nego što mijenjate dijelove pribora.

△ OPREZ • Upotrebljavajte samo pribor i rezervne dijelove koji su odobreni od proizvođača. Originalan pribor i originalni zamjenski dijelovi jamče siguran i nesmetan rad uređaja.

PAŽNJA • Proizvod nakon svake upotrebe očistite mekom, suhom krpom.

Napomena • Servisne radove i radove održavanja smije provoditi samo odgovarajuće kvalificirano stručno osoblje koje je prošlo specijaliziranu obuku. Preporučamo da za popravak proizvoda isti pošljete ovlaštenom servisnom centru. • Smijete provoditi samo postavke i popravke opisane u ovim uputama za rad. Za ostale popravke kontaktirajte vašu ovlaštenu servisnu službu. • Zatražite od servisa da zamjeni oštećene ili nečitljive znakove upozorenja.

Siguran transport i skladištenje

△ UPOZORENJE • Prije skladištenja ili transporta isključite uređaj, ostavite ga da se ohladi i uklonite komplet baterija.

△ OPREZ • Opasnost od ozljeda i oštećenja na uređaju. Osigurajte uređaj prilikom transporta od pomicanja ili pada.

PAŽNJA • Prije transporta ili skladištenja uređaja uklonite s njega sva eventualna strana tijela. • Uređaj skladišti na suhom i dobro prozračenom djeci nedostupnom mjestu. Držite uređaj podalje od tvari koje uzrokuju koroziju kao što su kemikalije za vrt. • Uređaj ne čuvajte na otvorenom prostoru.

Preostali rizici

△ UPOZORENJE

- Čak i kada se uređaj koristi na prethodno opisan način uvijek postoji određeni preostali rizici. Prilikom uporabe uređaja mogu nastati sljedeće opasnosti:
 - vibracije mogu izazvati ozljede. Koristite odgovarajući alat za sve radove, koristite predviđene ručke i ograničite vrijeme rada i izloženost.
 - Buka može izazvati oštećenja sluha. Nosite zaštitu za sluš i ograničite opterećenje.
 - Ozljede uslijed odbaćenih predmeta.

Smanjenje rizika

△ OPREZ

- Dulja uporaba uređaja može uzrokovati poremećaje provrkljenosti u šakama uslijed vibriranja. Ne može se odrediti opće trajanje uporabe jer ono ovisi o više čimbenika:
 - Osobna sklonost lošoj provrkljenosti (često hladni prsti, utrulost prstiju).
 - Niska temperatura okoline. Nosite tople rukavice za zaštitu šaka.
 - Prokrvljenost sprječena čvrstim hvatom.
 - Rad bez prekida štetniji je od rada prekinuta stanka-ma.
- U slučaju redovite, dugotrajne uporabe uređaja te ako se opetovanojavljaju simptomi kao što su primjerice utrulost prstiju, hladni prsti, obratite se lječniku.

Namjenska uporaba

△ OPASNOST

Nenamjenska uporaba

Opasnost po život od posjekotina
Uređaj upotrebljavajte samo u skladu s njegovom namjenom.
Ne koristite noževe od metala poput listova za pile i četke rezača s ostricama.

△ UPOZORENJE

Predmeti koji lete oko

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Održavajte minimalni razmak od 15 m do osoba, životinja i predmeta.

- Ovaj je uređaj predviđen za radove na otvorenom.
- Uređaj se može koristiti za rezanje trave koja raste na zidovima, ogradama, drveću i rubovima.
- Uređaj se može upotrebljavati i za košnju na mjestima koja nisu lako dostupna kosilicom, poput primjerice jarakara, padina i plananaka.
- Zabranjene su preinake i izmjene koje nije odobrio proizvođač.
- Uređaj nemojte koristiti u vlažnoj okolini ili po kiši.
- Ne kosite vlažni materijal za rezanje.

Zaštita okoliša

 Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.
 Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod ne-

propisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebnii za pravilan rad uređaja. Uredaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na:
www.kaercher.com/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Simboli na uređaju

 Pridržavajte se svih upozorenja i sigurnosnih naputaka. Prije nego što koristite proizvod trebate pročitati i razumjeti sve upute.

 Prilikom radova s uređajem nosite prikladnu zaštitu za oči i sluš.

 Ne izlažite uređaj kiši ili vlažnim uvjetima.

 Ne koristite niti listove za pile niti metalne noževe.

 Opasnost uslijed odbačenih predmeta. Držite odstojanje.

 Opasnost od ozljede ruke uslijed oštrog alata za rezanje.

Opis uređaja

U ovim uputama za rad opisuje se maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (viđi pakiranje).

Vidi slike na stranici sa slikama

Slika A

- ① Nit za rezanje
- ② Rub za rezanje
- ③ Zaštita niti
- ④ Donje vratilo
- ⑤ Prednja ručka
- ⑥ Stražnja ručka

⑦ Tipka za deblokiranje

⑧ Deblokada kompleta baterija

⑨ Natpisna pločica

⑩ Sklopka uređaja

⑪ Vratilo za deblokiranje

⑫ Gornje vratilo

⑬ Deblokada pokrova svitka

⑭ Pokrov svitka

⑮ Alat za rezanje

a) svitak za niti

b) *nož rezaca

⑯ Gumb za otpuštanje niti

⑰ Rupica

⑱ *Punjač za brzo punjenje Battery Power 18 V

⑲ * Standardni punjač Battery Power 18 V

⑳ *Komplet baterija koje se mogu ponovno puniti

* opcionalno

Komplet baterija

Uređaj može raditi s kompletom baterija Kärcher 18 V Battery Power.

Montaža

Montaža zaštite za niti

△ UPOZORENJE

Nož na zaštiti za niti

Opasnost od posjekotina

Montirajte zaštitu za niti prije nego što uređaj prvi put pustite u pogon.

△ UPOZORENJE

Slobodna nit

Opasnost od posjekotina

Uređaj nikada nemojte koristiti bez zaštite za niti.

Slika B

Zaštitu za niti mora biti usmjerena prema operateru.

1. Zaštitu za niti nataknite na držać.
2. Zaštitu za niti vijkom spojite s držaćem.

Montaža vratila

1. Spojite gornje i donje vratilo.

Slika C

Puštanje u pogon

Namještanje duljine niti

1. Pritisnite gumb za otpuštanje niti i povucite ga do ruba za rezanje iz svitka.

Slika D

Montaža kompleta baterija

1. Gurnite komplet baterija u prihvativnik uređaja dok se čujno ne uglavi.

Slika E

Rukovanje

Tehnike rada

⚠ OPREZ

Prepreke u području košenja

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Prije početka košenja provjerite nalaze li se u radnom području objekti koji bi se mogli odbaciti, poput npr. žice, kamena, niti ili stakla.

1. Pritisnite tipku za deblokiranje.

Slika F

2. Pritisnite sklopku uređaja.

Uredaj se uključuje.

3. Glavu oštice morate uvijek voditi paralelno s tлом.

4. Kod košnje uređaj pomičite u polukružnom pokretu preko materijala za rezanje.

5. Visoku travu kosite u više puta.

Prodljivanje niti u radu

Kod košnje se nit uređaja haba te pucanjem postaje kraća. Prekratka nit rezultira nezadovoljavajućim rezultatom košnje.

Napomena

Duzina niti može se produžena u radu.

1. Otpustite tipku za deblokiranje i sklopku uređaja.

Slika G

2. Pritisnite tipku za deblokiranje i sklopku uređaja.

Nit se automatski produljuje i na oštici skraćuje na odgovarajuću duljinu.

Slika H

Napomena

Ako se nit više ne produljuje automatski, morate zamijeniti svitak niti (vidi poglavlje Zamjena svitka niti).

Košnja rubnih područja

1. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje Vađenje kompleta baterija).

2. Pritisnite vratilo za deblokiranje.

Slika I

3. Zakrenite vratilo za 180°.

4. Montirajte komplet baterija (vidi poglavlje Montaža kompleta baterija).

5. Pritisnite tipku za deblokiranje.

6. Pritisnite sklopku uređaja.

7. Pokosite rubno područje.

Slika J

Zamjena alata za rezanje

Kao alat za rezanje na raspolažanju Vam stoji svitak niti i nož rezaca.

1. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje Vađenje kompleta baterija).

2. Izvadite alat za rezanje koji Vam ne treba i stavite željeni alat za rezanje (vidi poglavlje Zamjena alata za rezanje).

Vađenje kompleta baterija

Napomena

U slučaju duljih prekida rada izvadite komplet baterija iz uređaja i osigurajte ga protiv neovlaštenog korištenja.

1. Povucite tipku za deblokiranje kompleta baterija u smjeru istoga.

Slika K

2. Za deblokiranje kompleta baterija pritisnite tipku za deblokiranje kompleta baterija.

3. Izvadite komplet baterija iz uređaja.

Završetak rada

1. Izvadite komplet baterija iz uređaja (vidi poglavlje Vađenje kompleta baterija).
2. Čišćenje uređaja (vidi poglavlje Čišćenje uređaja).

Transport

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

1. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje Vađenje kompleta baterija).
2. Pri transportu u vozilima uređaj osigurajte od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

Uredaj treba očistiti prije svakog skladištenja (vidi poglavlje Čišćenje uređaja).

1. Uredaj čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držite ga podalje od tvari kao što su kemikalije za vrt i soli za odleđivanje. Uredaj nemojte skladištiti na otvorenom.

Njega i održavanje

⚠ OPREZ

Nekontrolirano pokretanje

Opasnost od posjekotina

Izvadite prije svih radova komplet baterija iz uređaja.

⚠ OPREZ

Opatnost od ozljeda zbog oštih noževa

Pri svim radovima na uređaju nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice.

Čišćenje uređaja

1. Ostatke pokošenog materijala uklonite s niti i glave oštice.

2. Dijelove uređaja po potrebi očistite vlažnom krpom.

3. Prihvatinik baterija i električne kontakte redovito očistite od prljavštine i stranih tijela.

Zamjena alata za rezanje

Zamjena svitka niti

1. Pritisnite tipku za deblokiranje pokrova svitka i skinite pokrov.

Slika L

2. Izvadite svitak niti i zbrinite ga.

3. Provucite kraj niti novoga svitka kroz rupicu.

Slika M

4. Stavite svitak niti u držač.

5. Stavite pokrov svitka na držač. Obratite pozornost na to da se pokrov svitka čujno uglavi.

Slika N

6. Namjestite duljinu niti (vidi poglavlje Puštanje u pogon).

Zamjena noža rezaca

1. Pritisnite tipku za deblokiranje noža rezaca i izvadite ga.

2. Stavite novi nož rezaca u držač. Pazite na ispravan položaj na temelju oznake.

Slika O

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi.

Sa starenjem se kapacitet kompletne baterije i pri dobrom održavanju smanjuje, tako da se ni u potpuno napunjenoj stanju više ne postiže puno vrijeme rada. To se ne smatra nedostatkom.

Greška	Uzrok	Rješenje
Uredaj ne radi	Komplet baterija nije ispravno umetnut.	• Gurnite komplet baterija u prihvativnik uređaja dok se ne uglavi.
	Komplet baterija je prazan.	• Napunite komplet baterija.
	Komplet baterija je neispravan.	• Zamijenite komplet baterija.
Uredaj se zaustavlja tijekom rada	Nit je predugačka i uzrokuje preopterećenja motora	• Montaža zaštite za niti. Nit se automatski skraćuje.
	Glavu oštice blokiraju ostaci materijala za rezanje	• Uklonite ostatke materijala za rezanje.
	Motor je preopterećen	• Kosite samo prikladan materijal za rezanje, vidi poglavlje <i>Namjenska uporaba</i> .
	Motor je pregrijan	• Prekinite rad i ostavite motor da se ohladi.
	Baterija je pregrijana	• Prekinite rad i pričekajte da temperatura baterije ponovno dođe u normalno područje.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe. (vidi adresu na poledini)

Tehnički podaci

LTR 18-25

Podaci o snazi uređaja

Radni napon	V	18
Radna širina	mm	250
Nit za rezanje, promjer	mm	1,6
Maks. broj okretaja (± 100)	/min	9500

Vrijednosti utvrđene prema EN 50636-2-91

Razina zvučnog tlaka L_{pA}	dB(A)	76,8
Nesigurnost K_{pA}	dB(A)	3,0
Razina zvučne snage $L_{WA} +$	dB(A)	94
Nesigurnost K_{WA}		

Vrijednost vibracije šaka ruka	m/s^2	0,3
prednje ručke		

Vrijednost vibracije šaka ruka stražnje ručke	m/s^2	0,5

Nesigurnost K	m/s^2	1,5

Dimenzije i težine

Duljina x širina x visina	mm	1184 x 296 x 286
Težina (bez kompletne baterije)	kg	1,5

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Vrijednost vibracije

▲ UPOZORENJE

Navedena vrijednost vibracije izmjerena je standardnim ispitivanjem i smije se koristiti za usporedbu uređaja. Navedena vrijednost vibracije smije se koristiti za pretodnu procjenu opterećenja.

Ovisno o načinu na koji se koristi uređaj, emisija vibracija tijekom trenutnog korištenja uređaja može odstupati od navedenih ukupnih vrijednosti.

Uređaji s vrijednošću vibracije ruka-šaka > 2,5 m/s² (vidi poglavlje Tehnički podaci u uputama za rad)

▲ OPREZ • Višesatno neprekidno korištenje uređaja može uzrokovati osjećaj obarlosti. • Nosite tople rukavice za zaštitu šaka. • Redovito radite stanke u radu.

EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje označeni stroj na temelju svoje konceptcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi stavljamo u promet sukladan odgovarajućim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U slučaju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Rezač za travu/rezač trave na rubovima (na pogon punjivom baterijom)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Relevantne EU direktive

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

2014/30/EU

Primjenjene usklađene norme

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Primjenjeni postupak procjene sukladnosti
2000/14/EZ i izmijenjena direktivom 2005/88/EZ: Prilog VI.

Ime i adresa notificiranog tijela

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2
a. Kalchesbruck
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Ident. br. 0499

Razina zvučne snage dB(A)

Izmjereno: 92,3

Zajamčeno: 94

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju rukovodstva.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Njemačka)
Tel.: +49 7195 14-0
Telefaks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 1. 7. 2018.

Sadržaj

Sigurnosne napomene	120
Namenska upotreba	122
Zaštita životne sredine	122
Pribor i rezervni delovi	122
Obim isporuke	122
Simboli na uređaju	122
Opis uređaja	122
Montaža	123
Puštanje u pogon	123
Rukovanje	123
Transport	123
Skladištenje	123
Nega i održavanje	123
Pomoći u slučaju smetnji	124
Garancija	124
Tehnički podaci	124
Vrednost vibracija	125
EU izjava o usklađenosti	125

Sigurnosne napomene



Pre prve upotrebe uređaja, treba pročitati ove sigurnosne napomene, ovo originalno uputstvo za rad, sigurnosne napomene koje su priložene uz akumulatorsko pakovanje i priloženo originalno uputstvo za rad akumulatorskog pakovanja/standardnog uređaja. Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte knjižice za buduću upotrebu ili naredne vlasnike. Pored napomena u uputstvu za rad, moraju da se uvaže i opšti sigurnosni propisi i propisi zakonodavca o sprečavanju nesreća.

Stepeni opasnosti

⚠ OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakoih telesnih povreda.
- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Opšte sigurnosne napomene

⚠ OPASNOST • Opasnost od eksplozije.

Uredaj izaziva iskre koje mogu da dovedu do zapaljenja prašine, gase ili isparjenja. Nemojte koristiti uređaj u okruženju koje je ugroženo eksplozijom u kojem se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.

⚠ UPOZORENJE • Opasnost od nesreće.

- Područje rada održavajte čistim i dobro osvetljenim.
- Držite decu i druga lica izvan područja rada dok radite sa uređajem. • Opasnost od strujnog udara. Zaštite uredaj od kiše i vlage. • Izbegavajte nenamerno uključivanje. Pre priključivanja akumulatorskog pakovanja, pre podizanja ili nošenja uređaja, uverite se da se prekidač za uključivanje/isključivanje nalazi u položaju za isključivanje. • Povrede zbog ključa za podešavanje zaostalom na obrtnom delu alata. Uklonite ključ za podešavanje pre uključivanja uređaja. • Dok radite sa uređajem nemojte trčati, već hodajte. Nemojte hodati unazad. Izbegavajte neuobičajene položaje tela, obezbedite čvrst, bezbedan oslonac i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. • Nikada nemojte koristiti uređaj, ako isti ne može propisano da se uključi ili isključi preko prekidača za uključivanje/isključivanje na rukohvatu. • Nemojte preopterećivati uređaj. • Alati za sečenje uvek treba da budu ostri i čisti. Ostri alati za sečenje se lakše kontrolišu u ne blokiraju se tako lako. • Isključite motor, uklonite akumulatorsko pakovanje i uverite se da su se svi pokreni delovi potpuno zaustavili:
 - Pre nego što vršite podešavanja.
 - Pre nego što uređaj ostavite bez nadzora.
 - Pre provore, čišćenja ili održavanja uređaja.
 - Pre nego što uklonite određenu blokadu ili pre čišćenja otvora za izbacivanje.
 - Pre zamene delova opreme.
 - Nakon što ste udarili u neko strano telo. Prvo proverite da li na uređaju ima oštećenja i popravite ih pre nego što ponovo pokrenete uređaj.
 - Ako uređaj počne da vibrira na neuobičajen način. Prvo proverite da li na uređaju ima oštećenja i popravite ih pre nego što ponovo pokrenete uređaj.

- ### ⚠ OPREZ • Ne smete da rukujete uređajem ukoliko se nalazite pod dejstvom lekova ili narkotika koji mogu da ograniče sposobnost reagovanja. Uredajem rukujte samo kada se nalazite u odmornom i zdravom stanju. • Prilikom radova sa uređajem nosite odgovarajuću zaštitnu opremu. Zaštitna oprema kao što su maske za prašinu, stabilne cipele, zaštitni šlem i zaštitu za sluh smanjuju opasnost od povreda. • Nosite kompletну zaštitu za oči i sluh. • Zaštita za sluh može da ograniči vašu sposobnost da čujete upozoravajuće tonove, pa zato обрати pažnju na moguće opasnosti u

blizini i u radnom području. • Prilikom radova u područjima, u kojima postoji opasnost od padanja predmeta, nosite zaštitu za glavu. **UPOZORENJE** • Prilikom rada sa uređajem treba nositi dugačke, debele pantalone, odčeć dugih rukava i čizme otporne na klizanje. Nemojte raditi bos. Nemojte nositi sandale ili kratke pantalone. Izbegavajte široku odeću ili odeću sa uzicama i trakama. **OPREZ** • Opasnost od povređivanja zahvatanjem slobodnih delova odeće, kose ili nakita pokretnim delovima uređaja. Odeću i nakit držite na udaljenosti od pokretnih delova mašine. Vežite dugu kosu. • Uredaj i njegovu opremu upotrebljavajte samo u skladu sa ovim uputstvima, uzmite u obzir uslove rada i vrstu radova koje obavljate da biste izbegli opasne situacije.

Bezbedan rad

△ OPASNOST • Opasne povrede ukoliko nož uređaja bacu predmete po ikoliko ili ukoliko žica ili uzica budu zahvaćeni od mehanizma za rezanje. Pre upotrebe uređaja, detaljno pregledati da li u radnom području ima predmeta kao što su kamenje, štapovi, metal, žica, kosti ili igračke i ukloniti ih.

△ UPOZORENJE • Nije predviđeno da uređaj upotrebljavaju deca ili osobe sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe, koje nisu upoznate sa ovim uputstvima. • Koristite uređaj sam po dnevnoj svetlosti ili na dobrom veštačkom osvetljenju. • Nemojte koristiti uređaj na mokroj travi ili po kiši. • Održavajte razmak od najmanje 15 m u odnosu na ljude i životinje. Zaustavite uređaj kada neko stupi u uočenje. • Dodatak za sečenje držite ispod visine kukova. • Nikada nemojte koristiti uređaj sa oštećenim zaštitnim elementima ili bez zaštitnih elemenata. • Nikada nemojte koristiti metalne niti za sečenje. • Uredaj koristite samo na otvorenom prostoru. • Ruke i noge držite na udaljenosti od površine na kojoj se obavlja sečenje, naročito kada uključujete motor. • Opasnost od povređivanja, alat za sečenje se i dalje okreće, nakon što isključite motor. • Opasnost od povređivanja. Nož za skraćivanje niti za sečenja na zaštitnom poklopцу je veoma oštar, izbegavajte svaki kontakt, a naročito prilikom čišćenja. • Uverite se da na otvorima za ventilaciju nema naslaga. • Proverite da li ima oštećenja na uređaju pre svake upotrebe i nakon svakog udara. Oštećene delove, npr. prekidač, morate popraviti ili zameniti u ovlašćenom korisničkom servisu. • Uverite se da je nastavak za pogonsku glavu pravilno montiran i pričvršćen. • Uverite se da su zaštitni elementi, odbijači i ručke pravilno i bezbedno pričvršćeni. • Pre svakog korišćenja, uređaju uverite se je nit za sečenje pravilno postavljena i zaštićena. • Koristite samo rezervne niti za sečenje proizvođača. Nemojte koristiti druge nastavke za sečenje. • Opasnost od povređivanja. Nemojte vršiti promene na uređaju.

Napomena • U nekim regionima upotreba ovog uređaja može biti ograničena. Posavetujte se sa lokalnim institucijama.

Bezbedno održavanje i nega

△ UPOZORENJE • Nakon izvlačenja nove niti, uređaj najpre postavite u normalan radni položaj, pre nego što ga uključite. • Pobrinite se da uređaj bude u bezbednom stanju tako što ćete redovno proveravati da li su sprežnjaci, navrtke i zavrtljivi čvrsto pritegnuti.

• Uverite se da pokretni delovi besprekorno funkcionišu i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni. Pre korišćenja, popravite oštećeni uređaj. • Isključite motor, uklonite akumulatorsko pakovanje i uverite se da su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili:

- Pre nego što očistite ili održavate uređaj.
- Pre nego što zamenite delove pribora.

△ OPREZ • Koristite samo pribor i rezervne delove koje je odobrio proizvođač. Originalni pribor i originalni rezervni delovi daju garanciju za bezbedan rad uređaja bez smetnji.

PAŽNJA • Nakon svake upotrebe, proizvod očistite mekorn, suvom krpom.

Napomena • Radove na servisiranju i održavanju sme da vrši samo kvalifikovano i specijalno obučeno stručno osoblje. Preporučujemo da radi popravke proizvod pošaljete u ovlašćeni servisni centar. • Smete da vršite samo podešavanja i popravke koje su opisane u ovom uputstvu za rad. Za sve ostale popravke stupite u kontakt sa ovlašćenim korisničkim servisom. • Zamenite oštećene ili nečitke upozoravajuće znake na uređaju u ovlašćenom korisničkom servisu.

Bezbedan transport i skladištenje

△ UPOZORENJE • Pre skladištenja ili transportovanja, isključite uređaj, ostavite ga da se ohladi i uklonite akumulatorsko pakovanje.

△ OPREZ • Opasnost od povreda i oštećenja na uređaju. Tokom transporta osigurajte vozilo od pomeranja ili padanja.

PAŽNJA • Uklonite sva strana tela sa uređaja, pre nego što ga transportujete ili skladištite. • Uredaj skladišti na suvom i dobro provetrenom mestu, kao i van domaća dece. Uredaj držite dalje od materijala koji podstiču koroziju, kao što su hemikalije za vrtove. • Nemojte skladištiti uređaj na otvorenom prostoru.

Preostali rizici

△ UPOZORENJE

- Čak i kada se uređaj koristi na propisani način, postoje određeni preostali rizici. Sledеće opasnosti mogu da se pojave prilikom korišćenja uređaja:
 - Vibracije mogu da izazovu povrede. Za svaki posao koristite odgovarajući alat, koristite predviđene ručke, te ograničite radno vreme i izloženost.
 - Buka može dovesti do oštećenja sluha. Nosite zaštitu za sluš i ograničite opterećenje.
 - Povrede usled razletanja predmeta.

Smanjenje rizika

△ OPREZ

- Duže trajanje upotrebe uređaja može da dovede do smetnji u cirkulaciji u rukama uslovljenih vibracijama. Opšte važeće trajanje za upotrebu se ne može utvrditi, jer ono zavisi od više faktora uticaja:
 - Lična sklonost ka lošoj cirkulaciji (često hladni prsti, utruulost prstiju)
 - Niske temperature okoline. Nositi tople rukavice za zaštitu ruku.
 - Ometena cirkulacija usled suviše čvrstog zatezanja.
 - Neprekidan rad je štetniji od rada koji se prekida pauzama.

Kod redovnog, dugotrajnog korišćenja uređaja i kod ponovljene pojave simptoma, kao što su npr. utruulost prstiju, hladni prsti, trebate se obratiti lekaru.

Namenska upotreba

⚠ OPASNOST

Nenamenska upotreba

Opatnost po život zbog posekotina

Uređaj koristite samo namenski.

Nemojte koristiti metalne noževe kao što su listovi testere ili noževe za šipražje.

⚠ UPOZORENJE

Predmeti koji se razletaju

Opatnost od povreda i oštećenja

Nož držite na najmanje 15 metara od ljudi i životinja.

- Uređaj je namenjen za rad na otvorenom.
- Uređaj može da se koristi za podrezivanje trave, koja raste na zidovima, ogradama, drveću ili na ivicama.
- Uređaj može da se koristi i za košenje na mestima, koja su teško dostupna za travokosačice, npr. u jarcima, na padinama ili na proplancima.
- Zabranjene su modifikacije i promene koje nije odobrio proizvođač.
- Nemojte koristiti uređaj na vlazi ili po kiši.
- Nemojte kositi mokri materijal.

Zaštita životne sredine

 Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.

 Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlazu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na:
www.kaercher.com/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju.

Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun.

Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Simboli na uređaju

 Pratite sva upozorenja i sigurnosne napomene. Potrebno je pročitati i razumeti sva uputstva pre korišćenja proizvoda.

 Prilikom radova sa uređajem nosite odgovarajuću zaštitu za oči i sluh.

 Uređaj nemojte izlagati kiši ili vlažnim uslovima.



Nemojte koristiti listove testere niti metalne noževe.



Opatnost usled razletanja predmeta.
Održavajte odstojanje.



Povrede ruku oštrim alatom za sečenje.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad je opisana maksimalna opremljenost uređaja. U zavisnosti od modela, postoje razlike u obimu isporuke (pogledati pakovanje).

Slike, pogledajte stranu sa grafikonima

Slika A

- ① Niti za sečenje
- ② Oštra ivica
- ③ Zaštita niti
- ④ Donja drška
- ⑤ Prednji rukohvat
- ⑥ Zadnji rukohvat
- ⑦ Taster za deblokadu
- ⑧ Deblokada akumulatorskog pakovanja
- ⑨ Natpisna pločica
- ⑩ Prekidač uređaja
- ⑪ Deblokada drške
- ⑫ Gornja drška
- ⑬ Deblokada poklopca namotaja
- ⑭ Poklopac namotaja
- ⑮ Alat za sečenje
 - a) Namotaj niti
 - b) *Nož trimera
- ⑯ Dugme za otpuštanje niti
- ⑰ Ušica
- ⑱ * Punjač za brzo punjenje Battery Power 18 V
- ⑲ *Standardni punjač Battery Power 18 V
- ⑳ *Akumulatorsko pakovanje sa mogućnošću ponovnog punjenja

* opciono

Akumulatorsko pakovanje

Uređaj može da se koristi sa Kärcher 18 V Battery Power akumulatorskim pakovanjem.

Montaža

Montaža zaštite niti

⚠️ UPOZORENJE

Nož na zaštitu niti

Posekotine

Pre prvog puštanja u rad uređaja, montirajte zaštitu od niti.

⚠️ UPOZORENJE

Slobodna nit

Posekotine

Nikada nemojte koristiti uređaj bez zaštite niti.

Slika B

Zaštitu niti mora da pokazuje ka korisniku.

- Postavite zaštitu niti na držać.
- Spojite zaštitu niti sa držaćem.

Montaža drške

- Povežite gornju i donju dršku.

Slika C

Puštanje u pogon

Podešavanje dužine niti

- Pritisnite dugme za otpuštanje niti i nit izvucite iz namotaja do oštре ivice.

Slika D

Montaža akumulatorskog pakovanja

- Akumulatorsko pakovanje gurnite u prihvativnik uređaja sve dok čujno ne nalegne.

Slika E

Rukovanje

Tehnike rada

⚠️ OPREZ

Prepreke u području košenja

Opasnost od povreda i oštećenja

Pre početka košenja proverite da li u radnom području ima objekata, koji mogu da se razlete, npr. žica, kamenje, niti ili staklo.

- Pritisnite taster za deblokadu.

Slika F

- Pritisnite prekidač uređaja.

Uredaj se pokreće.

- Glavu za sečenje usmeravajte paralelno sa tlom.

- Prilikom košenja, uređaj pomerajte polukružnim pokretima preko materijala za sečenje.

- Visoku travu kosite u više radnih koraka.

Povećanje dužine niti tokom rada

Prilikom košenja, nit uređaja se troši tj. postaje kraća jer može da se podere ili pokida. Prekratka nit dovodi do nezadovoljavajućeg rezultata košenja.

Napomena

Dužina niti može da se produži tokom rada.

- Otpustite taster za otključavanje i taster uređaja.

Slika G

- Pritisnite taster za otključavanje i taster uređaja. Nit se automatski produžava i na oštrotivici se skraćuje na odgovarajuću dužinu.

Slika H

Napomena

Ako se nit više ne produžava automatski, morate da zamjenite namotaj niti (pogledajte poglavljje Zamena namotaja niti).

Košenje ivičnog predela

- Uklonite akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
- Pritisni deblokadu drške.

Slika I

- Okrenuti dršku za 180°.

- Montirati akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Montaža akumulatorskog pakovanja*).

- Pritisnite taster za deblokadu.

- Pritisnite prekidač uređaja.

- Pokosite ivični predeo.

Slika J

Zamena alata za sečenje

Kao alat za sečenje na raspolaganju su namotaj niti i nož trimeru.

- Uklonite akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
- Uklonite nepotrebni alat za sečenje i postavite željeni alat za sečenje (pogledajte poglavlje *Zamena alata za sečenje*).

Uklanjanje akumulatorskog pakovanja

Napomena

Pri dužim prekidima u radu uklonite akumulatorski pakovanje iz uređaja i zaštitite ga od neovašćenog korišćenja.

- Taster za deblokadu akumulatorskog pakovanja povucite u smeru akumulatorskog pakovanja.

Slika K

- Pritisnite taster za deblokadu akumulatorskog pakovanja da biste deblokirali akumulatorsko pakovanje.

- Izvadite akumulatorsko pakovanje iz uređaja.

Završetak rada

- Uklonite akumulatorsko pakovanje iz uređaja (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).
- Očistite uređaju (pogledajte poglavlje *Čišćenje uređaja*).

Transport

⚠️ OPREZ

Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja.

- Uklonite akumulatorsko pakovanje (vidi poglavlje *Uklanjanje akumulatorskog pakovanja*).

- Prilikom transporta u vozilima, uređaj osigurati od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

Očistite uređaj pre svakog skladištenja (pogledajte poglavlje *Čišćenje uređaja*).

- Uredaj skladišti na suvom i dobro provetrenom mestu. Držati ga na udaljenosti od materija sa korozivnim dejstvom, kao što su baštenske hemikalije i soli za odleđivanje. Uredaj nemojte skladišiti na otvorenom.

Nega i održavanje

⚠️ OPREZ

Nekontrolisano pokretanje

Posekotine

Pre svih radova na uređaju, izvucite akumulatorsko pakovanje.

⚠️ OPREZ

Opasnost od povreda oštrim noževima

Pri radu na uređaju nosite odgovarajuće zaštitne naočare i zaštitne rukavice.

Čišćenje uređaja

- Uklonite ostatak pokošenog materijala sa zaštite za nit i iz glave za sečenje.
- Po potrebi, delove uređaja obrišite vlažnom krpom.
- Držač akumulatora i električne kontakte redovno čistite od prljavštine i stranih tela.

Zamena alata za sečenje

Zamena namotaja niti

- Pritisnite deblokadu poklopca namotaja i skinite poklopac namotaja.

Slika L

Pomoći u slučaju smetnji

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda. U slučaju da imate nedoumice ili smetnje koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Sa povećanjem starenjem kapacitet akumulatorskog pakovanja će se smanjiti čak i kod dobre nege, tako da se ni u potpuno napunjenoj stanju ne može postići puno vreme rada. To ne predstavlja nedostatak.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj se ne pokreće	Akumulatorsko pakovanje nije pravilno postavljeno.	<ul style="list-style-type: none"> Akumulatorsko pakovanje gurati u prihvativi sve dok se ne uklopi.
	Akumulatorsko pakovanje je prazno.	<ul style="list-style-type: none"> Napunite akumulatorsko pakovanje.
	Akumulatorsko pakovanje je neispravno.	<ul style="list-style-type: none"> Zamenite akumulatorsko pakovanje.
Uređaj se zaustavlja tokom rada	Nit je predugačka i utiče na preopterećenje motora	<ul style="list-style-type: none"> Montirajte zaštitu niti. Nit se automatski skraćuje.
	Glava za sečenje je blokirano ostacima posećenog materijala	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite ostatke posećenog materijala.
	Motor je preopterećen	<ul style="list-style-type: none"> Kosite samo odgovarajući materijal za sečenje, pogledajte poglavље <i>Namenska upotreba</i>.
	Motor je pregrejan	<ul style="list-style-type: none"> Prekinite rad i ostavite motor da se ohladi.
	Akumulator je pregrejan	<ul style="list-style-type: none"> Prekinite rad i sačekajte da temperatura akumulatora ponovo bude u normalnom opsegu.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.
(Adresu vidi na poleđini)

Tehnički podaci

LTR 18-25		
Podaci o snazi uređaja		
Radni napon	V	18
Radna širina	mm	250
Nit za sečenje, prečnik	mm	1,6
Maks. broj obrtaja (± 100)	/min	9500
Utvrdjene vrednosti prema EN 50636-2-91		
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	76,8

- Uklonite i odložite na otpad namotaj niti.

- Završetak novog namotaja niti udenite kroz ušicu.

Slika M

- Namotaj niti postavite u držač.

- Poklopac namotaja postavite na držač. Vodite računa o tome da poklopac namotaja čujno nalegne.

Slika N

- Podesite dužinu niti (pogledajte poglavљje *Puštanje u pogon*).

Zamena noža trimera

- Pritisnite deblokadu noža trimera i uklonite nož trimera.

- Postavite novi nož trimera u držač. Na osnovu oznaka vodite računa o pravilnom položaju.

Slika O

Vrednost vibracija

⚠ UPOZORENJE

Navedena vrednost vibracija je izmerena standardnim postupkom testiranja i može da se koristi za poređenje uređaja.

Navedena vrednost vibracija sme da se koristi za privremenu procenu opterećenja.

U zavisnosti od vrste i načina rada uređaja, emisija vibracija tokom trenutnog korišćenja uređaja može da odstupa od navedene ukupne vrednosti.

Uređaji sa vrednosti vibracije ruka-šaka > 2,5 m/s² (vidi poglavlje Tehnički podaci u uputstvu za rad)

⚠ OPREZ • Višečasovno neprekidno korišćenje uređaja može dovesti do osećaja utruvljenosti. • Nosištite topile rukavice za zaštitu ruku. • Pravite redovne prekide u radu.

EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujemo da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje konceptcije i konstrukcije kao i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi.

Proizvod: Trimer za travnjake/trimer za uglove (sa akumulatorskim pogonom)

Tip: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Važeće direktive EU

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

2014/30/EU

Primjenjene harmonizovane norme

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Primjenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti
2000/14/EZ i izmjenjeno kroz 2005/88/EZ: Prilog VI

Naziv i adresa navedene službe

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luksemburg

Ident. br. 0499

Nivo zvučne snage dB(A)

Izmereno: 92,3

Garantovano: 94

Potpisnici deluju u ime i uz punomoć poslovodstva.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Съдържание

Указания за безопасност	125
Употреба по предназначение	127
Зашита на околната среда	127
Аксесоари и резервни части	127
Обхват на доставка	128
Символи върху уреда	128
Описание на уреда	128
Монтаж	128
Пускане в експлоатация	128
Обслужване	128
Транспортиране	129
Съхранение	129
Грижа и поддръжка	129
Помощ при повреди	130
Гаранция	130
Технически данни	130
Стойност на вибрации	130
Декларация за съответствие на ЕС	131

Указания за безопасност



Преди първото използване на уреда прочетете тези указания за безопасност, това оригинално

ръководство за експлоатация, приложените към акумулиращата батерия указания за безопасност и приложеното оригинално ръководство за експлоатация Акумулираща батерия/Стандартно зарядно устройство. Процедирайте съответно. Запазете книжките за последващо използване или за следващи собственик.

Освен указанията в ръководството за експлоатация, трябва да спазвате и общовалидните законови предписания за безопасност и избягване на злонуки.

Степени на опасност

⚠ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Общи указания за безопасност

⚠ ОПАСНОСТ

• Опасност от експлозия. Уредът генерира искри, които могат да взривлят прах, газ или пари. Не работете с уреда в експлозивна среда, в която има запалими течности, газове или прахове.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Опасност от злонука. Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. • Дръжте децата и странничните хора далеч от зоната на работа, докато използвате уреда. • Опасност от токов

удар. Пазете уреда от дъжд и влага. • Избягвайте неизползване. Уверявайте се, че преди съзврзането на акумулятората батерия, подвижането или носенето на уреда прекъсвачът Вкл./Изкл. е в положение Изкл. • Наранявания поради останал върху въртяща се част на инструмента ключ за настройка. Преди да включите уреда, отстранете ключовете за настройка. • При работа с уреда не тичайте, а ходете. Не върнете назад. Избягвайте необичайна позиция на тялото, осигурете си устойчиво, стабилно положение и пазете равновесие. • Никога не работете с уреда, ако прекъсвачът за вкл./изкл. на ръкохватката не включва и изключва правилно. • Не претоварвайте уреда. • Поддържайте режещите инструменти винаги остри и чисти. Остриите режещи инструменти могат да се контролират по-лесно и не се блокират лесно. • Изключете двигателя, извадете акумулятората батерия и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрени:

- Преди да предприемете настройки.
- Преди да оставите уреда без надзор.
- Преди да проверите, почистите или да извършите поддръжка на уреда.
- Преди да отстраните блокиращ предмет или да почистите отвора за изхвърляне.
- Преди да сменяте принадлежности.
- След като сте ударили чуждо мяло. Преди да стартирате уреда отново, първо го проверете за повреди и го ремонтирайте.
- Ако уредът избрира необичайно. Преди да стартирате уреда отново, първо го проверете за повреди и го ремонтирайте.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Не трябва да работите с уреда, ако сте под влияние на медикаменти или улогочави вещества, които ограничават способността за реакция.

Използвайте уреда само когато сте отпочинали и здрави. • При работата с уреда носете подходящо лично защитно оборудване. Защитно оборудване като маски за прах, устойчиви на хълзгане обувки, защитна каска или защита за слуха намаляват риска от наранявания. • Носете цялостна защита за очите и слуха. • Защитата за слуха може да ограничи способността Ви да чувате предупредителни сигнали, затова внимавайте за взаимофонни опасности в близост и в работната зона. • При работи в зони, в които има опасност от падащи предмети, носете защита за главата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • При работа с уреда носете дълги, здрави панталони, облекло с дълги ръкави и устойчиви на поддръжване ботуши. Не работете боси. Не носете сандали или къси панталони. Избягвайте свободно облекло или облекло с шнурове и ленти. **ПРЕДПАЗЛИВОСТ** • Опасност от наранявания при захващане на свободно облекло, косите или накити от движещи се части на уреда. Дръжте облеклото и накитите далеч от движещи се части на машината. Връзвайте дългите коси назад. • Използвайте уреда и неговите принадлежности само в съответствие с настоящите инструкции, взимайки под внимание работните условия и работата, която ще извърши, за да избегнете опасни ситуации.

Безопасна експлоатация

△ ОПАСНОСТ • Тежки наранявания при отхвърляне на предмети с висока скорост от режещия нож или при оплитане на тел или шину в режещия инструмент. Преди употреба проверете основно работната зона за наличие на предмети като камъни, пръчки, метал, тел, кости или играчки и ги премахнете.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Уредът не е предназначен за употреба от деца или лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица, които не са запознати с настоящите инструкции. • Използвайте уреда само на дневна светлина или при добро изкуствено осветление. • Не работете с уреда по мокра трева или при дъжд. • Спазвайте минимално разстояние от 15 m от хора и животни. Спирайте уреда, когато в тази зона навлезе човек. • Дръжте режещата приставка под височината на бедрата. • Никога не използвайте уреда с повредени или без монтирани предпазни пристосбления. • Никога не използвайте метални режещи корди. • Използвайте уреда само на вън. • Дръжте ръцете и краката си далеч от работната повърхност на рязане, особено когато включвате двигателя. • Опасност от наранявания, режещите инструменти продължават да се въртят, след като сте изключили двигателя. • Опасност от нараняване. Ножът на предплътното покритие за скъсяване на режещата корда е много остър, избягвайте всяка контакт, особено при почистването.

• Уверете се, че вентилационните отвори са чисти от отлагания. • Преди всяка употреба и след всеки удар проверявайте уреда за повреди. Повредените части, напр. прекъсвач, трябва да бъдат ремонтирани или сменени от оторизирания сервис. • Уверете се, че приставката на задвижващата глава е монтирана и закрепена правилно. • Уверете се, че всички предпазни пристосбления, предпазният щит и дръжките са закрепени в съответствие с правилата и сиуарно. • Преди всяка употреба се уверявайте, че пристосблението за отрязване на кордата е правилно позиционирано и фиксирано. • Използвайте само резервна режеща корда на производителя. Не използвайте никаква друга режеща приставка. • Опасност от нараняване. Не предприемайте никакви промени по уреда.

Указание • В някои региони употребата на този уред може да бъде ограничавана от предписания. Потърсете консултация с компетентния орган във Вашето населено място.

Безопасна поддръжка и грижа

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • След изваждането на нова корда първо приведете уреда в нормалната работна позиция, преди да го включите. • Уверявайте се, че уредът е в безопасно състояние, като периодично проверявате дали болтовете, гайките и винтовете са здраво затегнати. • Проверявайте дали движещите се части функционират безупречно и не блокират, дали има скучени или повредени части. Предайте повредения уред за ремонт, преди да го използвате. • Изключете

двигателя, извадете акумулиращата батерия и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрени:

- Преди да почистите или извършите поддръжка на уреда.
- Преди да сменяте принадлежности.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Използвайте само аксесоари и резервни части, които са одобрени от производителя. Оригиналните аксесоари и оригиналните резервни части осигуряват безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

ВНИМАНИЕ • След всяка употреба почистявайте продукта с мека, суха кърпa.

Указание • Сервизни работи и работи по поддръжка могат да се извършват само от квалифициран и специално обучен специализиран персонал. Препоръчваме продуктът да се изпраща за ремонт на оторизиран сервис. • Вие имате право да извършвате само описаните в настоящото ръководство за експлоатация настройки и ремонти. При ремонти извън описаните тук се съвръжете с Вашия оторизиран сервис. • Възлагайте смяната на повредени или нечетливи предупредителни табелки върху уреда на оторизирания сервис.

Безопасно транспортиране и съхранение

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Изключете уреда, оставете го да се охлади и извадете акумулиращата батерия, преди да го приберете за съхранение или да го транспортирате.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Опасност от наранявания и повреди по уреда. При транспортирането осигурявайте уреда срещу движение или падане.

ВНИМАНИЕ • Отстранявайте всички чужди тела от уреда, преди да го транспортирате или приберете за съхранение. • Съхранявайте уреда на сухи и добре проветрявано място, недостъпно за деца. Дръжте уреда далеч от вещества с корозивно действие, като химикали за градинска употреба. • Не съхранявайте уреда на открито.

Остатъчни рискове

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дори когато уредът се използва, както е предписано, продължава да съществуваат определени остатъчни рискове. При използването на уреда могат да възникнат следните опасности:
 - Вибрацията може да причини наранявания. За всяка работа използвайте правилния инструмент, използвайте предвидените ръкохватки и ограничавайте работното време и излагането на вибрация.
 - Шумът може да причини увреждания на слуха. Носете защита за слуха и ограничавайте натоварването.
 - Наранявания поради отхвърлени с висока скорост предмети.

Намаляване на риска

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- По-дългото време на използване на уреда може да доведе до нарушения в кръвообращението в

областта на ръцете, причинени от вибрациите. Общовалидно време на използване не може да се установи, тъй като това зависи от множество фактори, които оказват влияние:

- Персоналните проблеми с кръвообращението (честа појава на усещане за студ и изтръпване на пръстите на ръцете)
- Ниска температура на околната среда. Носете топли ръкавици за защита на ръцете.
- Затруднено кръвообращение поради здраво хващане.
- Непрекъснатата работа е по-вредна от работата, прекъсвана от почивки. При редовно, дълготрайно използване на уреда и при повторна појава на симптоми, като напр. изтръпване и усещане за студ в пръстите на ръцете, трябва да потърсите лекар.

Употреба по предназначение

△ ОПАСНОСТ

Употреба не по предназначение

Опасност за живота поради порезни наранявания
Използвайте уреда само по предназначение.
Не използвайте метални ножове като дискове на трион или ножове за хрести.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отхвърчащи наоколо предмети

Опасност от наранявания и повреди

Слизайте минимално разстояние от 15 m от хора, животни и предмети.

- Уредът е предназначен за работа на открито.
- Уредът може да се използва за подрязване на треви, които растат покрай стени, огради, дървета или бордюри.
- Уредът може да се използва за косяване на места, които се достигат трудно с косачка за тревни площи, напр. изкопи, склонове и поляни.
- Забранени са преустройства и неоторизирани от производителя промени.
- Не използвайте уреда във влажна заобикаляща среда или при дъжд.
- Не косете влажен материал за косене.

Зашита на околната среда

Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

 Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин

осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.
Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Символи върху уреда

-  Следвайте всички предупреждения и указания за безопасност. Преди да използвате продукта, прочетете и разберете всички инструкции.
-  При работата с уреда носете подходяща защита за очите и слуха.
-  Не излагайте уреда на дъжд и влага.
-  Не използвайте нито дискове на трион, нито метални ножове.
-  Опасност поради отхвърлени с висока скорост предмети. Спазвайте разстояние.
-  Наранявания на ръцете поради оствър режещ инструмент.

Описание на уреда

В това упътване за работа е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте изображенията на страницата с графики

Фигура А

- ① Режеща корда
- ② Режещ ръб
- ③ Протектор на кордата
- ④ Долна част на тялото
- ⑤ Предна ръкохватка
- ⑥ Задна ръкохватка
- ⑦ Бутон за деблокиране
- ⑧ Деблокиращ механизъм на акумулиращата батерия
- ⑨ Типова табелка
- ⑩ Прекъсвач на уреда
- ⑪ Деблокиращ механизъм на тялото
- ⑫ Горна част на тялото

- ⑬ Деблокиращ механизъм на капака на бобината
- ⑭ Капак на бобината
- ⑮ Режещ инструмент
 - а) Бобина на кордата
 - б) *Нож за тример
- ⑯ Бутон за освобождаване на кордата
- ⑰ Ухо
- ⑱ *Зарядно устройство за бързо зареждане Battery Power 18 V
- ⑲ *Стандартно зарядно устройство Battery Power 18 V
- ⑳ *Презареждаща се акумулираща батерия

* optionalno

Акумулираща батерия

Уредът може да работи с една акумулираща батерия Kärcher 18 V Battery Power.

Монтаж

Монтиране на протектора на кордата

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нож на протектора на кордата

Порезни наранявания

Монтирайте протектора на кордата преди първото пускане в експлоатация на уреда.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Открита корда

Порезни наранявания

Никога не използвайте уреда без протектор на кордата.

Фигура B

Протекторът на кордата трябва да сочи към оператора.

1. Поставете протектора на кордата върху държача.
2. Завинтете протектора на кордата към държача.

Монтиране на тялото

1. Свържте горната и долната част на тялото.

Фигура C

Пускане в експлоатация

Настройка на дължината на кордата

1. Натиснете копчето за освобождаване на кордата и издърпайте кордата от бобината до режещия ръб.

Фигура D

Монтиране на акумулиращата батерия

1. Пъхнете акумулиращата батерия в гнездото на уреда, докато се чуе фиксирането ѝ.

Фигура E

Обслужване

Техники на работа

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Препятствия в зоната на косене

Опасност от наранявания и повреди

Преди началото на косенето проверявайте работната зона за обекти, които могат да бъдат

отхвърлени надалеч с висока скорост, напр. тел, камъни, нишки или стъкло.

1. Натиснете бутона за деблокиране.

Фигура F

2. Натиснете прекъсвача на уреда.
Уредът стартира.
3. Движете режещата глава успоредно на земната повърхност.
4. При косене придвижвате уреда през материала за косене с полукургово движение.
5. Окосявайте високата трева в няколко работни стъпки.

Удължаване на кордата по време на работа

При косене кордата на уреда се износва, тя се скъсява поради накъсване и скъсване. Търде къса корда води до незадоволителен резултат от косенето.

Указание

Кордата може да се удължава по време на работа.

1. Освободете бутона за деблокиране и прекъсвача на уреда.

Фигура G

2. Натиснете бутона за деблокиране и прекъсвача на уреда.

Кордата се удължава автоматично и се намалява до съответстващата дължина в режещото острие.

Фигура H

Указание

Ако кордата вече не се удължава автоматично, трябва да смените бобината на кордата (вж. глава Смяна на бобината на кордата).

Окосяване на зона на ръбове

1. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
2. Натиснете деблокирания механизъм на тялото.

Фигура I

3. Завъртете тялото на 180°.
4. Монтирайте акумулиращата батерия (вж. глава Монтиране на акумулиращата батерия).
5. Натиснете бутона за деблокиране.
6. Натиснете прекъсвача на уреда.
7. Окосете зоната на ръбовете.

Фигура J

Смяна на режещ инструмент

В качеството на режещ инструмент са налични бобината на кордата и ножът за тример.

1. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
2. Свалете ненужния режещ инструмент и поставете желания такъв (вж. глава Смяна на режещ инструмент).

Изваждане на акумулиращата батерия

Указание

При продължителни прекъсвания на работата изваждайте акумулиращата батерия от уреда и я осигурявайте срещу неоправомощено ползване.

1. Дръжнете бутона за деблокиране на акумулиращата батерия по посока на акумулиращата батерия.

Фигура K

2. Натиснете бутона за деблокиране на акумулиращата батерия, за да освободите акумулиращата батерия.

3. Извадете акумулиращата батерия от уреда.

Приключване на работата

1. Извадете акумулиращата батерия от уреда (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
2. Почистете уреда (вж. глава Почистване на уреда).

Транспортиране

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несълюбодаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди

При съхранението вземайте под внимание теглото на уреда.

1. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
2. При транспортиране в превозни средства осигурявайте уреда срещу изпълзване и преобръщане.

Съхранение

Преди всяко съхранение почиствайте уреда (вж. глава Почистване на уреда).

1. Съхранявайте уреда на сухо и добре проветрявано място. Дръжте далече от предизвикващи корозия вещества като химикали за градинска употреба и размразяващи соли. Не съхранявайте уреда на открito.

Грижа и поддръжка

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Неконтролирано задвижване

Порезни наранявания

Преди всяка работи по уреда изваждайте акумулиращата батерия от него.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от наранявания от остри ножове

При всякакви работи по уреда носете защитни очила и защитни ръкавици.

Почистване на уреда

1. Отстранете остатъците от окосен материал от протектора на кордата и от режещата глава.
2. При необходимост избръшете частите на уреда с влажна кърпа.
3. Редовно почиствайте гнездото на акумулиращата батерия и електрическите контакти от замърсявания и чужди тела.

Смяна на режещ инструмент

Смяна на бобината на кордата

1. Натиснете механизма за деблокиране на капака на кордата и свалете капака на кордата.

Фигура L

2. Извадете бобината на кордата и я изхвърлете.
3. Вденете края на кордата на новата бобина през ухото.

Фигура M

4. Поставете бобината на кордата в държача.
5. Поставете капака на бобината върху държача. Следете да се чуе фиксирането на капака на бобината.

Фигура N

6. Настройте дължината на кордата (вж. глава Пускане в експлоатация).

Смяна на ножа за тример

- Натиснете механизма за деблокиране на ножа за тример и свалете ножа за тример.

- Поставете новия нож за тример в държача. С помощта на маркировката осигурете правилната позиция.

Фигура О

Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстрани. Ако не сте сигури или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

С увеличаване на стареенето капацитетът на акумулаторната батерия намалява дори при добра грижа, така че и при напълно заредено състояние вече не се достига пълното време на работа. Това не е дефект.

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не сработва	Акумулиращата батерия не е поставена правилно.	● Пъхнете акумулиращата батерия в гнездото, докато се фиксира.
	Акумулиращата батерия е празна.	● Заредете акумулиращата батерия.
	Акумулиращата батерия е дефектна.	● Сменете акумулиращата батерия.
Уредът спира по време на работа	Кордата е твърде дълга и причинява претоварване на мотора	● Монтирайте протектора на кордата. Кордата се скъсява автоматично.
	Режещата глава е блокирана от остатъци от материал за косене	● Отстранете остатъците от материал за косене.
	Моторът е претоварен	● Косете само подходящ материал за косене, вж. глава <i>Употреба по предназначение</i> .
	Моторът е прегрял	● Прекратете работата и оставете мотора да се охлади.
	Акумулиращата батерия е прегряла	● Прекратете работата и изчакайте, докато температурата на акумулиращата батерия влезе отново в рамките на нормалния диапазон.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гарантционни условия. Еventуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гарантционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна)

LTR 18-25

Неустойчивост K m/s² 1,5

Размери и тегла

Дължина x широчина x височина mm 1184 x 296 x 286

Тегло (без акумулираща батерия) kg 1,5

Запазваме си правото на технически промени.

Технически данни

LTR 18-25

Данни за мощността на уреда

Работно напрежение	V	18
Работна ширина	mm	250
Режеща корда, диаметър	mm	1,6
Макс. обороти (± 100)	/min	9500

Установени стойности съгласно EN 50636-2-91

Ниво на звуково налягане L _{pA}	dB(A)	76,8
Неустойчивост K _{pA}	dB(A)	3,0
Ниво на звукова мощност L _{WA} +	dB(A)	94
Неустойчивост K _{WA}		
Стойност на вибрацията ръка-рамо, предна ръкохватка	m/s ²	0,3
Стойност на вибрацията ръка-рамо, задна ръкохватка	m/s ²	0,5

Стойност на вибрации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посочената стойност на вибрации е измерена при прилагане на стандартен метод за проверка и може да се използва за сравнение на уредите. Посочената стойност на вибрации може да се използва в рамките на предварителна оценка на натоварването.

В зависимост от вида и начина, по който се използва уредът, емисиите на вибрации по време на моментното ползване на уреда могат да се различават от посочената обща стойност.

Уреди със стойност на вибрацията ръка-рамо > 2,5 m/s² (вж. глава Технически данни от ръководството за експлоатация)

ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Многочасовото, непрекъснато използване на уреда може да доведе до изтръпване. • Носете топли ръкавици за защита на ръцете. • Правете периодични паузи при работа.

Декларация за съответствие на EC

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на пазара изпълнение, съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласувана с нас промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Тример за трева/тример за ръбове (работещ с акумулираща батерия)

Тип: LTR 18-25 Battery 1.444-30X.0

Приложими директиви на EC

2000/14/EO (+2005/88/EO)

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2011/65/EC

2014/30/EC

Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Приложима процедура за оценяване на съответствието

2000/14/EO и изменена с 2005/88/EO: Приложение VI

Име и адрес на посочения орган

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Идент. № 0499

Ниво на звукова мощност dB(A)

Измерено: 92,3

Гарантирано: 94

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Винден, 2018/07/01

Sisukord

Ohutusjuhised	131
Nõuetekohane kasutamine	133
Keskkonnakaitse	133
Lisavarustus ja varuosad	133
Tarnekomplekt	133
Seadmel olevad sümbolid	133
Seadme kirjeldus	133
Montaaž	134
Käikuvõtmine	134
Käsitsemine	134
Transport	134
Ladustamine	135
Hooldus ja jooksevremont	135
Abi rikete korral	135
Garantii	135
Tehnilised andmed	135
Vibratsiooniväärtus	136
EL vastavusdeklaratsioon	136

Ohutusjuhised



Lugege enne seadme esmakordset kasutamist neid ohutusjuhiseid, antud originaalkasutusjuhendit, akupakiga kaasasolevad ohutusjuhiseid ning kaasasolevat originaalkasutusjuhendit Akupakk / standardlaadija. Toimige neile vastavalt. Hoidke brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles. Lisaks kasutusjuhendis esitatud juhistele tuleb Teil arvesse võtta ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetuse ennetamise eeskirju.

Ohuastmed

⚠ OHT

- Viide vahetult ähvarda valale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

⚠ TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjustid.

Üldised ohutusjuhised

⚠ OHT • Plahvatusoht. Seade tekibat sädemeid, mis võivad tolmu, gaasi või aure süüdata. Ärge käitage seadet plahvatusohtlikus ümbruses, kus asuvad põlemisvõimelised vedelikud, gaasid või tolmid.

⚠ HOIATUS • Önnetsusoht. Hoidke oma tööpiirkond puhta ja hästi valgustatuna. • Hoidke lapsed ja teised inimesed seadme kasutamise ajal tööpiirkonnast eemal. • Elektrilöögi oht. Kaitske seadet vihma ja nisikuse eest. • Vältige tahitamatut sisselülitamist. Tehke kindlaks, et akupaki ühenduse ees olev sisse-/väljalüliti asub enne seadme ülestõstmist või kandmist välja/positsioonis. • Vigastused tööriista põörlevale osale jäändud seadevõtme tööt. Eemaldage seadevõti enne seadme sisselülitamist. • Ärge jookske, vaid kõndige seadmega töötades. Ärge kõndige tagurpidi. Vältige ebanormaalset kehahoidu, hoolitsege tugeva, kindla

seisuasendi eest ja hoidke tasakaalu. • Ärge käitage seadet kunagi, kui käepidemel asuv sisse-/ väljalüliti ei lülitata nõuetekohaselt sisse või välja. • Ärge koormake seadet üle. • Hoidke lõiketööristad alati terava ja puhutana. Teravaid lõiketööristu on lihtsam kontrollida ning nad ei blokeeru nii kergesti. • Lülitage mootor välja, eemaldage akupakk ja tehke kindlaks, et kõik liikuvad detailid on täielikult peatud:

- Enne seadistust teostamist.
- Enne kui jäätate seadme järelevalveta seisma.
- Enne seadme kontrollimist, puhastamist või hool-dust.
- Enne blokeeringu eemaldamist või väljaviskeava puhastamist.
- Enne tarvikusade vahetamist.
- Pärast seda, kui olete leidnud võõrkeha. Kontrollige seadet kõigepealt kahjustuste suhtes ja remontige need enne seadme taaskävitamist.
- Kui seade vibreerib ebavallalt. Kontrollige seadet kõigepealt kahjustuste suhtes ja remontige need en-ne seadme taaskävitamist.

⚠ ETTEVAATUS • Te ei tohi seadet käitada, kui olete ravimite või uimastite mõju all, mis piiravad reaktsioonivõimet. Käitäge seadet ainult puhanud ja ter-ves seisundis. • Kandke seadmega töötamisel sobivat kaitsevarustust. Kaitsevarustust nagu tolimumaskid, libi-semiskindlad kingad, kaitsekiiver või kuulmiskaitseva-hend vähendavad vigastusohti. • Kandke täielikku silma- ja kuulmiskaitsevahendit. • Kuulmiskaitseva-hend võib piirata Teie võimet kuuluda hoitushelsingid, see-töttu pöörake tähelepanu võimalikele ohtudele läheduses ja tööpiirkonnas. • Töötades piirkondades, kus esineb allakkukuvate esemeid oht, kandke peakait-set. **HOIATUS** • Kandke seadmega töötamisel pikki raskeid pükse, pikkade varrukatega riideid ja libisemis-kindlaid saapaid. Ärge töötage paljajalu. Ärge kandke sandaale ega lühikesi pükse. Vältige lõdvalt istuvat ri-e-tust või nõöride ja paeltega riuetust. **ETTEVAA-TUS** • Vigastusoht, kui seadme liikud osad haaravad kinni lõdvalt istuvast riuetusest, juupest või ehetest. Hoidke riuetus ja ehte masina liikuvatest osa-dest eemal. Siduge pikad juuksed kinni. • Kasutage seadet ja selle tarvikuid ainult vastavalt kääsolevatele korraldustele, võtke arvesse töötigimusi ja tehtavat tööd, et ohtlikke olukordi vältida.

Ohutu käitamine

⚠ OHT • Rasked vigastused, kui lõikenuga pais-kab esemeid üles või traat või nõör jääb lõketööriista kinni. Uurige tööala enne kasutamist põhjalikult eseme-te nagu kivid, pulkade, metalli, traadi, kontide või töö-riistade suhtes ning eemaldage neid.

⚠ HOIATUS • Seade ei ole mõeldud kasutami-seks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaim-sete võimetega isikutele või antud korraldusi mittetundvatatele isikutele. • Kasutage seadet ainult pä-e-valvuse võhe kaitsliku valgustuse korral. • Ärge käitäge seadet niiskel murul ega vihma käes. • Pidage kinni minimaalsest vahekaugusest 15 m inimeste ja loo-madeni. Peatage seade, kui keegi astub selleesse piir-konda. • Hoidke lõikeotsakut puusakõrgusest allpool. • Ärge kasutage seadet kunagi kahjustatud või paig-al-damata kaitseseadistega. • Ärge kasutage kunagi me-tallist lõikejõheve. • Kasutage seadet ainult välispõirkonnas. • Hoidke käed ja jalad lõketööpinnast eemal, eeskõige mootori sisselülitamisel. • Vigastusoht, lõketööriistad pöörlevad pärast mootori väljalülitamist

veel edasi. • Vigastusoht. Kaitsekattel olev nuga lõike-jõhvi lühendamiseks on väga terav, vältige iga kokku-puudet, eeskõige puhastamisel. • Tehke kindlaks, et õhutusavad on ladestistest vabad. • Kontrollige seadet enne iga kasutamist ja pärast iga lõöki kahjustuste suh-tes. Kahjustatud osad, nt lülit, tuleb volitatud klienditee-nindusel remontida või välja vahetada. • Tehke kindlaks, et ajamipea peals on nõuetekohaselt montee-ritud ja kinnitatud. • Tehke kindlaks, et kõik kaitseseade-sed, eemalausuunajad ja käepidemed on nõuetekohaselt ja kindlasti kinnitatud. • Tehke enne iga kasutamist kindlaks, et jõhviliikur on õigesti positsio-neeritud ja kindlustatud. • Kasutage ainult tootja asen-dus-lõikejõhvi. Ärge kasutage ühtege teist lõikeotsakut. • Vigastusoht. Ärge tehke muudatusi seadmeli.

Märkus • Mõningates piirkondades võivad eeskir-jad piirata antud seadme kasutamist. Laske end nõus-tada oma kohalikul ametiasutusel.

Ohutu hooldus ja jooksevremont

⚠ HOIATUS • Viige seade pärast uue jõhvi välja-nihutamist kõigepealt normaalsesse käituspositsiooni, enne kui seadme sisse lülitatakse. • Tehke kindlaks, et sea-de on ohutus seisundis, kontrollides regulaarsete ajava-hemike järel, kas poldid, mutrid ja kruidid on tugevalt kinnikeeratud. • Kontrollige, kas liikuvad osad talitlevad laitmatalt ega blokeeru, ega osad pole purunenud või kahjustatud. Laske kahjustatud seade enne kasutamist remontida. • Lülitage mootor välja, eemaldage akupakk ja tehke kindlaks, et kõik liikuvad detailid on täielikult peatud:

- Enne seadme puhastamist või hool-dust.
- Enne tarvikusade vahetamist.

⚠ ETTEVAATUS • Kasutage ainult tootja poolt lubatud tarvikuid ja varuosi. Originaaltarvikud ja origi-naalvaruosad tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käitu-se.

TÄHELEPANU • Puhastage toode pärast iga ka-sutuskorda pehme, kuiva lapiga.

Märkus • Teenindus- ja hooldustöid tohib teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud ja spetsiaalselt koolitatud erialapersonal. Soovitame toote saatu remontimiseks volitatud teeninduskeskusse. • Te tohite teostada ainult antud kasutusjuhendis kirjeldatud seadistusi ja remon-ditööd. Sellesel ulatuslikumate remonditööde puhul võtke ühendust oma volitatud klienditeenindusega. • Laske seadmel olevad kahjustatud või mitteloetavad hoitatus-sildid volitatud klienditeenindusel asendada.

Ohutu transport ja ladustamine

⚠ HOIATUS • Enne seadme ladustamist või trans-portimist lülitage seade välja, laske sel maha jah-tuda ja eemaldage akupakk.

⚠ ETTEVAATUS • Vigastusoht ja kahjustused seadmeli. Kindlustage seade transpormisel liikumise või kukkumise vastu.

TÄHELEPANU • Enne seadme transpormist või ladustamist eemaldage kõik võõrkehad seadmeist. • Hoidke seadet kuivas ja hästi ventileeritud kohas, mis on lastele juurdepääsmatu. Hoidke seade eemal korro-deeruvalt möjuvatest ainetest nagu aiakermikalid. • La-dustage seadet ainult välispõirkonnas.

Jääkriskid

⚠ HOIATUS

- Ka siis, kui seadet kasutatakse ettekirjutuse kohaselt, jäavad teatud jääkriskid. Seadme kasutamisel võivad tekida järgmised ohud:
 - Vibratsioon võib põhjustada vigastusi. Kasutage iga töö jaoks õiget tööriista, kasutage ettenähtud käepide meid ja piirake tööaega ning ekspositsiooni.
 - Müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kandke kuulmiskaitsevahendeid ja vähendage koormust.
 - Vigastused ülespaiskuvate esemete töttu.

Riskide vähendamine

⚠ ETTEVAATUS

- Seadme pikem kasutuskestus võib põhjustada vibratsioonist tingitud verevarustuse häireid kätes. Üldiselt kehitavat kasutuskestust ei saa kindlaks määrama, kuna see sõltub mitmetest mõjuteguritest:
 - Isiklik soodumus halvaks verevarustuseks (sageli külmad sõrmed, sõrmede surin)
 - Madal ümbrustemperatuur. Kandke käte kaitsmiseks sooje kindaid.
 - Tugevast kinnihaaramisest tingitud puudulik verevarustus.
 - Katkematu käitus on kahjulikum kui pausidega katkestatud käitus.
- Seadme regulaarse, pikajalise kasutamise ja sümpтомite nagu nt sõrmede surina, külmade sõrmede korduval esinemisel peaksite pöörduma arsti poole.

Nõuetekohane kasutamine

⚠ OHT

Mittesihtstarbeline kasutamine

Oht elule lõikevigastuse töttu

Kasutage seadet ainult sihtstarbeliselt.

Ärge kasutage metallist nuge nagu saelehti või vösangu.

⚠ HOIATUS

Ümberringi lenduvad esemed

Vigastus- ja kahjustusoht

Pidage kinni minimaalsest vahekaugusest 15 m inimeste, loomade ja esemeteni.

- Seade on ette nähtud töötamiseks välitingimustes.
- Seadet saab kasutada seintel, taradel, piuudel või servadel kasvavate rohitaedemete kärpimiseks.
- Seadet saab kasutada niitmiseks kohtades, mis on muruniidukiga raskesti ligipääsetavad, nt kraavides, nõlvakutel ja metsalagendikel.
- Ümberehitused ja tootja poolt volitatud muudatused on keelatud.
- Ärge kasutage seadet märgas keskkonnas või vihma korral.
- Ärge niitke märga lõikematerjalit.

Keskonnakaitse

 Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.

 Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisalduvad väärtsillike taaskasutatavatud materjalite ja sageli koostisosid nagu patareid, akud või öli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosii siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruoasi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuoasade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Laatipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduvate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüütajat.

Seadmel olevad sümbolid

 Järgige kõiki hoitatisi ja ohutusjuhiseid. Enne toote kasutamist lugege kõiki korraldusi ning saage neist aru.



Kandke seadmega töötamisel sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid.



Ärge asetage seadet vihma kätte ega niiskeesse tingimustesse.



Ärge kasutage saelehti ega metallnuge.



Oht ülespaiskuvate esemete töttu. Hoidke vahekaugust.



Käevigastus terava lõketöriista töttu.

Seadme kirjeldus

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalsete varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendit).

Joonised vt graafika leheküljelt

Joonis A

- ① Lõikejõhv
- ② Lõikeserv
- ③ Jõhvikaitse
- ④ Alumine vars
- ⑤ Eesmine käepide
- ⑥ Tagumine käepide
- ⑦ Lahtilukustusklahv
- ⑧ Akupaki lahtilukusti
- ⑨ Tüübislilt
- ⑩ Seadmelülit

- (11) Varre lahtilukusti
- (12) Ülemine vars
- (13) Poolikatte lahtilukustus
- (14) Poolikate
- (15) Lõiketööriist
 - a) jõhvipoole
 - b) *kärpimisnuga
- (16) Nupp jõhvi vabastamiseks
- (17) Aas
- (18) *Kiiirladija Battery Power 18 V
- (19) *Standardlaadija Battery Power 18 V
- (20) *Taaslaetav akupakk

* Valikul

Akupakk

Seadet saab käitada Kärcher 18 V Battery Power akupakiga.

Montaaž

Jõhvikaitse montereerimine

⚠ HOIATUS

Nuga jõhvikaitsmel

Lõikevastused

Monteerige jõhvikaitse enne seadme esmasti käikuvõtmist.

⚠ HOIATUS

Katmata jõhv

Lõikevastused

Ärge kasutage seadet kunagi jõhvikaitsmeta.

Joonis B

Jõhvikaitse peab näitama operaatori poole.

1. Pistke jõhvikaitse hoidikule.
2. Kruvige jõhvikaitse hoidikuga kokku.

Varre montereerimine

1. Ühendage ülemine ja alumine vars.

Joonis C

Käikuvõtmine

Jõhvi pikkuse seadistamine

1. Vajutage nuppu jõhvi vabastamiseks ja tömmake jõhv kuni lõikeservani jõhvipoolist välja.

Joonis D

Akupaki montereerimine

1. Lükake akupakk seadme pessa, kuni see kuulda valt fikseerub.

Joonis E

Käsitsemine

Töövõtted

⚠ ETTEVAATUS

Takistused niitmisiirkonnas

Vigastus- ja kahjustusoht

Kontrollige tööpiirkonda enne niitmistööde algust objektide suhtes, mis võivad eemalale paiskuda, nt traat, kivid, jõhvid või klaas.

1. Vajutage lahtilukustusklahvi.
2. Vajutage seadmelülitit.

Joonis F

2. Vajutage seadmelülitit.

Seade kävitub.

3. Juhtige lõikepead pinnasega paralleelselt.
4. Juhtige seade niitmisel poolringikujulise liigutusega üle lõigatava materjali.
5. Niitke kõrget rohu mitmes töökäigus.

Jõhvi pikkuse pikendamine käitamisel

Niitmisel kulub seadme jõhv, see muutub narmendamise ja purunemise töötu lühemaks. Liiga lühike jõhv põhjustab mitterahuldatavat niitmistulemust.

Märkus

Jõhv pikust saab käitamisel pikendada.

1. Laske lahtilukustusklahvi ja seadmelülitit.

Joonis G

2. Vajutage lahtilukustusklahvi ja seadmelülitit. Jõhvi pikendatakse automaatselt ning lühendatakse lõiketeral sobivale pikkusele.

Joonis H

Märkus

Kui jõhv ei pikene enam automaatselt, tuleb Teil jõhvipoole uutega asendada (vt peatükki Jõhvipooli asendamine).

Servapiirkonna niitmine

1. Eemaldage akupakk (vt peatükki Akupaki eemaldamine).

2. Vajutage varre lahtilukustust.

Joonis I

3. Keerake vart 180° vörra.

4. Monteeriage akupakk (vt peatükki Akupaki montereerimine).

5. Vajutage lahtilukustusklahvi.

6. Vajutage seadmelülitit.

7. Niitke servapiirkonda.

Joonis J

Lõiketööriista vahetamine

Lõiketööriistana on saadaval jõhvipoole kärpimisnuga.

1. Eemaldage akupakk (vt peatükki Akupaki eemaldamine).

2. Eemaldage mittevajalik lõiketööriisti ja pange soovitud lõiketööriisti sisse (vt peatükki Lõiketööriista asendamine).

Akupaki eemaldamine

Märkus

Eemaldage pikematel töökatkestustel akupakk sead mest ja kindlustage see volitamata kasutamise vastu.

1. Tõmmake akupaki lahtilukustusklahvi akupaki suunas.

Joonis K

2. Vajutage akupaki lahtilukustamiseks akupaki lahtilukustusklahvi.

3. Võtke akupakk seadmost välja.

Käituse lõpetamine

1. Eemaldage akupakk seadmost (vt peatükki Akupaki eemaldamine).

2. Puhastage seade (vt peatükki Seadme puhistamine).

Transport

⚠ ETTEVAATUS

Kaalu eiramine

Vigastus- ja kahjustusoht

Pidage ladustamisel silmas seadme kaalu.

1. Eemaldage akupakk (vt peatükki Akupaki eemaldamine).

2. Söidukites transportimisel kindlustage seade libisemise ja ümberkukumise vastu.

Ladustamine

Puhastage seadet enne iga hoiulepanekut (vt peatükki *Seadme puhastamine*).

- Hoidke seadet kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoidke eemal korrodeeruvalt möjuvatest ainetest nagu aiaakemiakaalidest ja jäÄeemaldussooladest. Ärge hoidke seadet välitingimustes.

Hooldus ja jooksevremont

⚠ ETTEVAATUS

Kontrollimatu käivitumine

Lõikevigastused

Võtke enne kõiki seadmel teostatavaid töid akupakk seadmest välja.

⚠ ETTEVAATUS

Vigastusoht terava noa töötu

Kandke kõigi seadmel teostatavate töode puhul kaitseprille ja kaitsekindaid.

Seadme puhastamine

- Eemaldage niidetava materjalid jäÄgid jõhvikaitsmest ja lõikepeast.

Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille saate ise järgneva ülevaate abil kõrvaldada. Kahtluse korral või siin nimetatama rikete puhul pöörduge palun volitatud klienditeeninduse poole.

Vananemisega väheneb akupaki mahutavus ka hea hoolitsuse korral, nii et täis käitusaja ei saavutata enam ka täisaetud seisundis. See ei kujuta puudust.

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei käivitu	Akupakk ei ole õigesti sisse pandud.	● Lükake akupakk pessa kuni see fikseerub.
	Akupakk on tühi.	● Laadige akupakk täis.
	Akupakk on defektne.	● Vahetage akupakk välja.
Seade peatab käituse ajal	Jõhv on liiga pikk ja põhjustab mootori ülekoormust	● Monteerige jõhvikaitsse. Jõhv lühendatakse automaatselt.
	Lõikepea on lõikematerjalid jäÄikide tööttu blokeeritud	● Eemaldage lõikematerjalid jäÄgid.
	Mootor on ülekoormatud	● Niitke ainult sobivat lõikematerjalit, vt peatükki <i>Nõuetekohane kasutamine</i> .
	Mootor on ülekuumenenud	● Katkestage töö ja laske mootorigi maha jahituda.
	Aku on ülekuumenenud	● Katkestage töö ja oodake, kuni aku temperatuuri asub jälle normaalvahemikus.

Garantii

Igas riigis kehitavad meie volitatud müügiesindajad antud garantitiitngimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiajali tasuta, kui põhjuseks on materjalid - või tootmisviga. Garantijuhtumil pöörduge ostu töendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Tehnilised andmed

LTR 18-25

Seadme võimsusandmed

Tööpinge	V	18
Töölaius	mm	250
Lõikejõhv, läbimõõt	mm	1,6
Max põoretearv (± 100)	/min	9500

Kindlakstehtud väärtsused EN 50636-2-91 kohaselt

Heli rõhutase L_{pA}	dB(A)	76,8
Ebakindlus K_{pA}	dB(A)	3,0
Helivõimsustase L_{WA} + Ebakindlus K_{WA}	dB(A)	94

		LTR 18-25
Labakäsi-käsivars vibratsiooni-väärtus eesmine käepide	m/s ²	0,3
Labakäsi-käsivars vibratsiooni-väärtus tagumine käepide	m/s ²	0,5
Ebakindlus K	m/s ²	1,5
Mõõtmed ja kaalud		
Pikkus x laius x kõrgus	mm	1184 x 2 96 x 286
Kaal (akupakita)	kg	1,5

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Vibratsiooniväärtus

⚠ HOIATUS

Esitatud vibratsiooniväärtust on mõõdetud standard-testmeetodiga ning seda tohib kasutada seadmete võrdlemiseks.

Esitatud vibratsiooniväärtust tohib kasutada koormuse esialgsel hindamisel.

Sõltuvalt seadme kasutamisviisist võib võnkeemissioon seadme hetkelisel kasutamisel esitatud üldväärtusest kõrvale kalduva.

Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtusega > 2,5 m/s² seadmed (vt peatüki Tehnilised andmed kasutusjuhendist)

⚠ ETTEVAATUS • Seadme mitmetunnine katkematu kasutamine võib põhjustada kurtustundeid.

- Kande käte kaitsmiseks sooje kindaid.
- Seadke sisese regulaarsed tööpäaud.

EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et alljärgnevalt nimetatud masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteligi põhjal ning meie poolt turule viidud teostuses EL direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisenõuetele. Masinal meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Murutrimmer/servatrimmer (akutoitega)

Tüüp: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Asjaomased EL direktiivid

2000/14/EÜ (+2005/88/EÜ)

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2011/65/EL

2014/30/EL

Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Kohaldatud vastavushindamismenetlus

2000/14/EÜ ja muudetud 2005/88/EÜ: lisaga VI

Teavitatud asutuse nimi ja aadress

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Tunnusnr 0499

Helivõimsustase dB(A)

Mõõdetud: 92,3

Garanteeritud: 94

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitu-sega.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentatsioonivolink:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Saturs

Drošības norādes	136
Noteikumiem atbilstoša lietošana	138
Vides aizsardzība	138
Piederumi un rezerves daļas	138
Piegādes komplekts	138
Simboli uz ierīces	138
Ierīces apraksts	139
Montāža	139
Ekspluatācijas uzsākšana	139
Apkalpošana	139
Transportēšana	140
Uzglabāšana	140
Kopšana un apkope	140
Paliņdzība traucējumu gadījumā	140
Garantija	141
Tehniskie dati	141
Vibrācijas vērtība	141
ES atbilstības deklarācija	141

Drošības norādes



Pirms iekārtas pirmās izmantošanas reizes rūpīgi izlasiet turpmākās drošības norādes, šo oriģinālo lietošanas instrukciju, iepazīstieties ar akumulatora pakai pievienotajām drošības norādēm, kā arī ar akumulatora pakas/standa rādētāja oriģinālo lietošanas instrukciju. Rikojeties saskaņā ar tām. Saglabājiet minētos materiālus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajā īpašniekam.

Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem nemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.

Riska pakēpes

⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisīs smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējamī draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējamī bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgas drošības norādes

△ BĪSTAMI • Sprādzienbīstamība. Iekārtu rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus, gāzes vai tvaikus. Neizmantojiet iekārtu sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas uzzlesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.

△ BRĪDINĀJUMS • Negadījumu risks. Rauģiet, lai Jūsu darba zona būtu tīra un labi apgaismota.

- Ierices lietošanas laikā raugiet, lai darba zonā neatrastos bēri un citas personas. • Strāvas trieciena draudi. Aizsargājet ierīci pret lietu un mitru. • Izvairieties no neapzinātās ieslēgšanās. Pārliecīnieties, ka ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis pirms akumulatoru pakas pieslēgšanas, pirms ierices pacelšanas vai nešanas atrodas pozīcijā "Izsl.". • Savainojumi, kurus radījusi uz darbarīku rotējošās daļas palikusi iestatīšanas atslēga. Pirms ierices ieslēgšanas, noņemiet iestatīšanas atslēgu. • Strādajot ar iekārtu, nedrīkst skriet; jāpārvietojas iešanas ātrumā. Neejiet atmuguriski. Izvairieties no neparastas kermeņa stājas, stāviet stabilā, drošā pozīcijā un saglabājet līdzsvaru. • Nekādā gadījumā neizmantojiet iekārtu, ja uz roktura esošais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis nebrīnās kā paredzēts (to nevar ieslēgt/izslēgt). • Nepārslagojiet ierīci. • Raugiet, lai griešanas darbarīki vienmēr būtu asi un tīri. Asus griešanas darbarīkus ir vieglāk kontrolēt un tie tik viegli nesablokējas. • Izslēdziet dzinēju, izņemiet akumulatoru paku un pārliecīnieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnībā apturētas:

- Pirms veicat iestatījumus.
- Pirms pametāt ierīci bez uzraudzības.
- Pirms Jūs pārbaudāt, tirāt vai veicat ierīces apkopi.
- Pirms aismeņu bloķēdas novēršanas vai zāles izmēšanas atveres tīrīšanas.
- Pirms veicat piederumu dala nomaiņu.
- Pēc tam, ja iekārtā nonākusi saskarē ar sveškermeņi. Pirms iekārtas atkārtotas ieslēgšanas pārbaudit, vai tai nav raditi bojājumi; radītie bojājumi jānovērš.
- Ja ierīce neierasti vibrē. Pirms iekārtas atkārtotas ieslēgšanas pārbaudit, vai tai nav raditi bojājumi; radītie bojājumi jānovērš.

△ UZMANĪBU • Ierīci aizliegts lietot, ja esat lie-tojis medikamentus vai narkotikas, kas ierocežo reakcijas laiku. Ierīci lietojiet tikai tad, ja esat atpūties un vesels. • Strādajot ar ierīci, izmantojiet piemērotu aizsargaprīkojumu. Tāds aizsargaprīkojums, kā, piem., putekļu maskas, apavai ar pretsildes zoli, aizsargāvire vai dzirdes aizsarglīdzekļi samazina savainošanās draudus. • Valkājet pilnu acu un dzirdes aizsardzību.

• Dzirdes aizsarglīdzekļi var ieteikt mērķīgi brīdinājuma signalu izvērti, tādēļ pievērsiet uzmanību tuvumā un darba zonā esošajiem iespējamiem draudiem. • Strādajot zo-nās, kur pastāv kritošu priekšmetu radītā apdraudējums, nepieciešams valkāt galvas aizsarglīdzekļus. **BRIDI-NAJUMS** • Izmantojiet iekārtu, uzvelciet biezas biki-ses ar garām starām, apģērbu ar garām piedurknēm un neslidošus zābakus. Nestrādājiet basām kājām! Neval-kājet sandales vai šortus. Izvairieties no cieši pieguļošā apģērbā vai apģērba ar šķorņu vai siksniņu. **UZMA-NĪBU** • Savainošanās draudi, kad valīgu apģērbu, matus vai rotas aizķer ierīces kustīgās daļas. Turiet ap-ģērbu un rotas pa gabalu no kustīgām mašīnas daļām. Sanemiet garus matus astē. • Izmantojiet ierīci un tās

piederumus tikai atbilstoši šīm norādēm, ievērojiet darba apstākļus un veicām darba specifikāciju, lai izvairītos no bīstamām situācijām.

Droša ekspluatācija

△ BĪSTAMI • Pastāv iespējamība gūt smagus sa-vainojumus, ja no plaušanas asmeriem lielā ātrumā tiek izsviesti priekšmeti, vai plaušanas aprīkojumā sapinas stieples vai auklas. Pirms iekārtas izmantošanas rūpīgi pārbaudiet plaujamo laukumu – aizvāciet no tā visus bīstamus priekšmetus, piemēram, akmenus, zarus, me-tāla priekšmetus, stieples, kaulus vai rotāļietas.

△ BRĪDINĀJUMS • Ierīce nav paredzēta lieto-šanai bērniem vai personām ar ierocežotām fiziskajām, sensorajām, prāta spējām vai personām, kuras nav ie-pazinušas ar šīm instrukcijām. • Izmantojiet ierīci tikai dienās gaismā vai pie laba mākslīgā apgaismojuma.

- Neizmantojiet ierīci, ja zāle ir mitra, kā arī lietus laikā.
- Ievērojiet minimālo 15 m atstāmu no personām un dzīvniekiem. Izslēdziet ierīci, ja kāds ienāk šājā zonā.
- Turiet griešanas uzgali zem gurnu augstuma. • Nekad neizmantojiet ierīci ar bojātu vai neuzstādītu aizsargaprīkojumu. • Nekad neizmantojiet plaušanas auklu no metāla. • Izmantojiet ierīci tikai ārpus telpām. • Turiet rokas un kājas pa gabalu no griešanas darba zonas, jo īpaši, kad iestēgti motors. • Savainošanās draudi: grie-šanas darbarīki turpina rotēt arī pēc tam, kad esat izslēdzis motoru. • Savainojumu risks. Griešanas auklas garināšanai paredzētais asmens ir īoti ass, izvairieties no saskares, īpaši tīrīšanas laikā. • Pārliecīnieties, ka uz ventilācijas atverēm nav nogulšņu. • Pirms katras lieto-šanas reizes un pēc katras trieciena pārbaudiet, vai ierī-ce nav bojāta. Bojātas daļas, piem., slēdzi jālabo vai tā nomaiņai jāveic pilnvarotajam klientu servisam. • Pār-liecīnieties, ka piedzīpas galvas stiprinājumi ir atbilstoši uzstādīti un nosifikēti. • Pārliecīnieties, ka visas aizsargierīces, varoīgi un rokturi ir kārtīgi un droši piestiprināti.
- Pirms katras ierīces izmantošanas reizes pārliecīnieties, ka auklas grieznes ir pareizi pozicionētas un nosifikētas. • Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālo rezerves plaušanas auklu. Neizmantojiet citu griešanas uzgali.
- Savainojumu risks. Neizdariet ierīci nekādas izmai-nas.

Norādījum • Dažos reģionos noteikumi var iero-bežot šīs ierīces ekspluatāciju. Saņemiet informāciju no vietējās iestādes.

Droša apkope un uzturēšana

△ BRĪDINĀJUMS • Pēc jaunas auklas izvil-šanas, pirms ierīces ieslēgšanas, novietojiet ierīci iera-stajā darba pozīcijā. • Pārliecīnieties, lai iekārtā būtu droša ekspluatācijai, regulāri pārbaudot, vai visas ta-pas, uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilktais. • Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas nevainojami un nebloķējas, vai daļas nav salauztas un bojātas. Ľau-jiet pirms ekspluatācijas salabot bojātu ierīci. • Izslē-dziet dzinēju, izņemiet akumulatoru paku un pārliecīnieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnībā apturē-tas:

- Pirms ierīces tīrīšanas vai tehniskās apkopes.
- Pirms veicat piederumu daļu nomaiņu.

△ UZMANĪBU • Izmantojiet tikai ražotāja ap-stiprinātos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumi un rezerves daļas garantē drošu un nevaino-jamu ierīces darbību.

IEVĒRĪBAI • Tīriet produktu pēc katras ekspluatācijas ar mīkstu, sausu drānu.

Norādījum • Apkopes un uzturēšanas darbus drīkst veikt tikai attiecīgi kvalificēts un ipaši apmācīts personāls. Mēs iesakām produktu uz remontu nosūtīt uz pilnvarotu servisa centru. • Jūs drīkstat veikt tikai šajā lietošanas instrukcijā aprakstītos iestatījumus un remontdarbus. Sazinieties ar savu pilnvaroto klientu servisu par remontdarbiem, kas neietilpst aprakstītajos. • Laijiet pilnvarotajam klientu servisam nomainīt uz ierīces esošās bojātās vai nesalasāmas brīdinājuma zīmes.

Droša transportēšana un uzglabāšana

△ BRĪDINĀJUMS • Izsledziet ierīci, laujiet tai atdzist un izņemiet akumulatoru paku, pirms Jūs to novielojat uzglabāšanai vai transportējat.

△ UZMANĪBU • Savainošanās draudi un ierīces bojājumi. Transportēšanas laikā nodrošiniet ierīci pret kustēšanos un krīšanu.

IEVĒRĪBAI • Atbrīvojiet ierīci no visiem svešķermeniem, pirms Jūs to uzglabājat vai transportējat. • Uzglabājiet ierīci sausā un labi vēdinātā vietā, kurai bēriem nav piekļuve. Pasargājiet ierīci no vielām ar korozijas iedarbību, piem., dārza ķimikālijām. • Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.

Neapzinātais apdraudējums

△ BRĪDINĀJUMS

- Pat tad, ja iekārtā tiek lietota atbilstoši aprakstītajiem noteikumiem, joprojām pastāv neapzināts apdraudējums. Iekārtas lietošanas laikā var rasties turpmākie draudi:
 - Vibrācijas var radīt savainojumus. Katram darba veidam izmantojiet piemerotus instrumentus, izmantojiet paredzētos rokturus, kā arī ierobežojiet darba un eksposīcijas laiku.
 - Troksnis var izraisīt dzirdes traucējumus. Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus un ierobežojiet radīto slodzi.
 - Savainojumi, ko rada strauji izsviesti priekšmeti.

Neapzinātā apdraudējuma samazināšana

△ UZMANĪBU

- Ilgāks ierīces lietošanas ilgums var radīt vibrācijas izraisītus asinsrites traucējumus rokās. Vispārēji ieteicamu aparatā lietošanas laiku noteikt nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem:
 - Personīga predispozīcija uz sliktu asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu tirpšana)
 - Zema apkārtējā temperatūra. Roku aizsardzībai valkājet siltus cimdus.
 - Cieša satvēriena radīti asinsrites traucējumi.
 - Nepārtraukts darba režīms un sliktāks par pārtrauktu darba režīms.
- Regulāras un ieglaicīgas ierīces lietošanas gadījumā un, atkārtoti iestājoties atbilstošajām pazīmēm, pieņemējam, pirkstu kraudēšanai, aukstiem pirkstiem, iesakām iziet medicīnisko apsekošanu.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

△ BĪSTAMI

Noteikumiem neatbilstošs lietojums

Grieztas traumas radīts dzīvības apdraudējums
Lietojet ierīci tikai atbilstoši paredzētajam mērķim.

Neizmantojiet metāla asmeņus, piem., zāģripas vai atvašu plaušanas asmeņus.

△ BRĪDINĀJUMS

Apkārt lidojoši priekšmeti

Savainojumu un bojājumu draudi levērojiet minimālo 15 m atstātumu no personām, dzīvniekiem un priekšmetiem.

- Ierīce ir paredzēta darbam ārpus telpām.
- Ierīci var izmantot pie sienām, žogiem, kokiem vai malām augošas zāles plaušanai.
- Ierīci var izmantot arī plaušanai ar zāles plāvēju grūti pieejamās vietās, piem., grāvjos, slīpumā vai atskirumjoslās.
- Pārbūves un ražotāja neatļautas izmaiņas ir aizliegtas.
- Nelietojojiet ierīci slapjā vidē vai lietus laikā.
- Raugiet, lai plaujamais materiāls nebūtu mitrs.

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādas sastāvdalas kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdalas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet: www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņojot pārbaudiet, vai satura ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Simboli uz ierīces

 Ievērojiet visus brīdinājuma un drošības norādījumus. Pirms uzsākat lietot iekārtu, izlaist visas instrukcijas un pārliecinieties, ka esat tās sapratuši.

 Strādājot ar ierīci, lietojiet piemērotus acu un dzirdes aizsardzība līdzekļus.

 Nepākļaujiet ierīci ne lietus, ne paaugstināta mitruma ietekmei.

 Neizmantojiet zāģa asmeņus vai metāla nazus.



Draudi, kurus rada strauji izsviesti priekšmeti. Ieturiet distanci.



Asu griešanas darbarīku radīti roku savainojumi.

Ierīces apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīts maksimālais aprikojums. Atkarībā no modeļa iespējamas piegādes komplekta atšķirības (skatiet iepakojumu).

Attēlus skatiet grafika lappusē

Attēls A

- ① Pļaušanas aukla
- ② Griešanas mala
- ③ Auklas aizsargelementi
- ④ Apakšējā vārpsta
- ⑤ Priekšējais rokturis
- ⑥ Aizmugurējais rokturis
- ⑦ Atbloķēšanas taustiņš
- ⑧ Akumulatoru pakas atbloķēšana
- ⑨ Datu plāksnīte
- ⑩ Ierīces slēdzis
- ⑪ Vārpstas atbloķēšana
- ⑫ Augšējais stenis
- ⑬ Spoles pārsega fiksators
- ⑭ Spoles pārsegs
- ⑮ Griešanas darbarīks
 - a) auklas spole
 - b) *trimera nazis
- ⑯ Poga, lai atbrīvotu auklu
- ⑰ Cilpa
- ⑱ Ātrās uzlādes ierīce Battery Power 18 V
- ⑲ *Standarta uzlādes ierīce Battery Power 18 V
- ⑳ *Atkārtoti uzlādējamu akumulatoru paka

* izvēles iespēja

Akumulatoru paka

Ierīci iespējams darbināt ar Akumulatoru paka, 18 V (Battery Power) akumulatoru paku.

Montāža

Auklas aizsargelementa montāža

△ BRĪDINĀJUMS

Nazis pie auklas aizsargelementa

Grieztas brūces

Uzstādiet auklas aizsargelementu pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas.

△ BRĪDINĀJUMS

Atklāta aukla

Grieztas brūces

Nekad neizmantojet ierīci bez auklas aizsargelementa.

Attēls B

Auklas aizsargelementam jābūt pavērstam pret lie-totāju.

1. Uzspraudiet auklas aizsargelementu uz turētāja.
2. Auklas aizsargelementu saskrūvējet ar turētāju.

Stieņa montāža

1. Savienot augšējo un apakšējo stieni.

Attēls C

Ekspluatācijas uzsākšana

Auklu garuma iestatīšana

1. Nospiediet pogu, lai atbrīvotu auklu un izvelciet auklu no auklas spoles līdz griešanas malai.

Attēls D

Akumulatoru pakas montāža

1. Akumulatoru paku iebidīt ierīces ietvarā, līdz tā dzir-dami nosīkšējas.

Attēls E

Apkalpošana

Darba veidi

△ UZMANĪBU

Šķēršļi pļaušanas zonā

Savainojumu un bojājumu draudi

Pirms sākat pļaušanu, pārbaudiet, vai darba zonā nav priekšmeti, kurus varētu aizmest, piem., stieples, akme-nis, auklas vai stikli.

1. Nospiest atbloķēšanas taustiņu.

Attēls F

2. Nospiest ierīces slēdzi. Ierīce ieslēdzas.
3. Trimera galvu vadīt paralēli zemei.
4. Pļaušanas laikā pārvietojiet ierīci pa pļaušanas zo-nu ar pusapļa kustībām.
5. Pļaujiet garo zāli ar vairākiem piegājiem.

Auklas pagarināšana ekspluatācijas laikā

Pļaušanas laikā ierīces aukla nodilst, saspurojas, nor-trūkst un klūst īsaķa. Pārāk īsa aukla nenodrošinās vē-lamo pļaušanas rezultātu.

Norādījum

Auklu var pagarināt lietošanas laikā.

1. Atlāst atbloķēšanas taustiņu un ierīces slēdzi.

Attēls G

2. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un ierīces slēdzi. Aukla tiek automātiski pagarināta un ar asmeņiem nogrieztas atbilstoši nepieciešamajam garumam.

Attēls H

Norādījum

Jā aukla vairs automātiski netiek pagarināta, Jums jā-no-maina auklas spoli (skatīt nodalā *Auklas spoles nomai-nu*).

Malu pļaušana

1. Izņemiet akumulatoru paku (skatīt nodalā *Akumula-toru pakas izņemšana*).
2. Nospiediet vārpstas atbloķēšanas taustiņu.

Attēls I

3. Pagrieziet vārpstu pa 180°.
4. Uzstādiet akumulatoru paku (skatīt nodalā *Akumu-latoru pakas montāža*).

- Nospiest atbloķēšanas taustiņu.
- Nospiest ierīces slēdzi.
- Plaut malas.

Attēls J

Griešanas darbarīku nomaiņa

Kā griešanas darbarīki pieejama auklas spole un trimebra asmens.

- Izņemiet akumulatoru paku (skatīt nodaļu *Akumulatoru pakas izņemšana*).
- Noņemt nevajadzīgo griešanas darbarīku un ievietot nepieciešamo griešanas darbarīku (skatīt nodaļu *Griešanas darbarīku nomaiņa*).

Akumulatoru pakas izņemšana

Norādījum

Ilgstoša darbu pārtraukuma gadījumā izņemt akumulatoru paku no ierīces un nodrošināt to pret nesankcionētu lietošanu.

- Akumulatoru pakas fiksatoru pavilk akumulatoru pakas virzienā.
- Attēls K**
- Nospiest akumulatoru pakas atbloķēšanas taustiņu, lai atfiksētu akumulatoru paku.
- No ierīces izņemt akumulatoru paku.

Ekspluatācijas beigšana

- Akumulatoru paku izņemt no ierīces (skatīt nodaļu *Akumulatoru pakas izņemšana*).
- Iztīrīt ierīci (skatīt nodaļu *Ierīces tīrīšana*).

Transportēšana

△ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi

Uzglabājot nemiet vērā ierīces svaru.

- Izņemiet akumulatoru paku (skatīt nodaļu *Akumulatoru pakas izņemšana*).
- Pārvadājot transportlīdzekļos, nodrošiniet iekārtu pret slīdēšanu un apgāšanos.

Uzglabāšana

Pirms katras uzglabāšanas reizes rūpīgi notīriet iekārtu (skatīt nodaļu "Ierīces tīrīšana").

- Glabājiet iekārtu sausā un labi vēdinātā vietā. Ne-glabājiet to koroziju veicinošu vielu (piemēram,

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloni bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

dārzniecības ķimikāliju un ledus kausēšanas sāls) tuvumā. Iekārtu uzglabāt tikai iekštelpās.

Kopšana un apkope

△ UZMANĪBU

Nekontrolēta ieslēgšanās

Grieztas brūces

Pirms visu darbu veikšanas pie ierīces, izņemiet akumulatoru paku.

△ UZMANĪBU

Asa asmens radīti savainojumu draudi

Veicot jebkādus darbus pie ierīces, valkājet aizsargbrilles un aizsargcimdus.

Ierīces tīrīšana

- Notīriet plaušanas attlikumus no auklas aizsargelementa un trimaera galvas.
- Nepieciešamības gadījumā notīriet ierīces daļas ar mitru drānu.
- Reguāri notīriet netīrumus un svešķermēnus no akumulatora stiprinājuma un elektriskajiem kontaktiem.

Griešanas darbarīku nomaiņa

Auklas spoles nomaiņa

- Nospiest spoles pārsega fiksatoru un noņemt spoles pārsegū.

Attēls L

- Izņemt un utilizējet auklas spoli.
- Caur ciļpu izvilk jaunās auklas spoles auklas galu.

Attēls M

- Auklas spoli ievelot stiprinājumā.
- Spoles pārsegū uzlikt uz stiprinājuma. Raugiet, lai spoles pārsegū dzirdami nosīkstētos.

Attēls N

- Iestātīt auklas garumu (skatīt nodaļu *Ekspluatācijas uzsākšana*).

Trimera asmens nomaiņa

- Nospiest trimera asmens atbloķēšanas taustiņu un izņemt trimmera asmeni.
- Jauno trimera asmeni ievelot stiprinājumā. Vadoties pēc markējuma, ievērojiet pareizo pozīciju.

Attēls O

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
ierīce neieslēdzas	Akumulatoru paka nav pareizi ielikta.	<ul style="list-style-type: none"> Iebīdīt akumulatoru paku stiprinājumā, līdz tā nosīkstēja.
	Akumulatoru paka ir izlādējusies.	<ul style="list-style-type: none"> Uzlādējiet akumulatoru paku.
	Akumulatoru paka ir bojāta.	<ul style="list-style-type: none"> Veikt akumulatoru pakas nomaiņu.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Ierīce ekspluatācijas laikā pārtrauc darbību	Aukla ir pārāk gara un izraisa motora pārslodzi	• Uzstādīt auklas aizsargelementu. Aukla tiek automātiski saīsināta.
	Trimera galvu ir nobloķējuši plaušanas atlikumi	• Iztīriet plaušanas atlikumus.
	Motors ir pārslogots	• Plaut tikai piemērotu plaušanas zonu, skaitīt nodaļu Noteikumiem atbilstoša lietošana.
	Motors ir pārkarsis	• Pārtraukt darbu un jaut motoram atdzist.
	Akumulatoru paka ir pārkarsusi	• Pārtraukt darbu un uzgaidīt, līdz akumulatora temperatūra atkal atrodas normas robežās.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novēršsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāls vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tīrgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Tehniskie dati

LTR 18-25

Ierīces veikspējas dati

Darba spriegums	V	18
Darba platums	mm	250
Plaušanas aukla, diametrs	mm	1,6
Maks. apgriezeni skaits (± 100) /min		9500

Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 50636-2-91

Trokšņa spiediena līmenis L_{PA}	dB(A)	76,8
Nedrošības faktors K_{PA}	dB(A)	3,0
Trokšņa intensitātes līmenis	dB(A)	94
L_{WA} + Nedrošības faktors K_{WA}		

Priekšējā roktura vibrācijas eks- pozīcija uz plaukstu/roku	m/s ²	0,3
--	------------------	-----

Aizmugurējā roktura vibrācijas eks- pozīcija uz plaukstu/roku	m/s ²	0,5
--	------------------	-----

Nedrošības faktors K	m/s ²	1,5
----------------------	------------------	-----

Izmēri un svars		
-----------------	--	--

Garums x platums x augstums	mm	1184 x 2 96 x 286
-----------------------------	----	----------------------

Svars (bez akumulatoru pakas)	kg	1,5
-------------------------------	----	-----

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Vibrācijas vērtība

BRĪDINĀJUMS

Norādīta vibrācijas vērtība izmērita ar standarta testēšanas metodi un to drīkst izmantot, salīdzinot ierīces.

Norādīto vibrācijas vērtību var izmantot, lai veiktu sākotnējo slodzes novērtēšanu.

Atkarībā no ierīces lietošanas veida vibrācijas emisija ierīces pašreizējās lietošanas laikā var atšķirties no norādītās kopējās vērtības.

Iekārtas ar roku-plaukstu vibrācijas vērtību > 2,5 m/s² (skatiet lietošanas pamācības nodalā **Tehniskie dati**)

⚠ **UZMANĪBU** • Nepārtraukta, vairāku stundu ilga ierices lietošana var radīt notipuma sajūtu. • Roko aizsardzībai Valkājet siltus cimdos. • Regulāri pārtrauciet darbu.

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs pazinojam, ka turpmāk tekstā minētās iekārtas projekts un konstrukcija, kā arī mūsu izgatavotais modeļis atbilst ES direktīvu drošības un veselības pamatprasībām. Veicot ar mums nesaskanootas izmaiņas iekārtas uzņuvē, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkts: Zāliena trimeris/malu trimeris (darbināma ar akumulatoru)

Tips: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Attiecīgās ES direktīvas

2000/14/EK (+2005/88/EK)

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/ES

2014/30/ES

Piemērotie saskanošie standarti

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Piemērotās atbilstības novērtēšanas procedūras

2000/14/EK ar 2005/88/EK grozījumiem: Pielikums VI

Pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2 a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852, Luksemburga

Identifikācijas Nr.: 0499

Trokšņa intensitātes līmenis dB(A)

Izmēri: 92,3

Nodošināts: 94

Parakstītāji rīkojas vadības vārdā un ar tās pilnvaru.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Vinendene (Winnenden), 01.07.2018.

Turinys

Saugos nurodymai	142
Naudojimas laikantis nurodymų	143
Aplinkos apsauga	144
Priedai ir atsarginės dalys	144
Komplektacija	144
Simboliai ant prietaiso	144
Prietaiso aprašymas	144
Montavimas	144
Eksplotavimo pradžia	144
Valdymas	145
Transportavimas	145
Sandėliavimas	145
Kasdieninė ir techninė priežiūra	145
Pagalba nustatius triktį	146
Garantija	146
Techniniai duomenys	146
Vibracijos vertė	146
ES atitikties deklaracija	147

Saugos nurodymai

  Prieš pradėdami naudoti įsigytą prietaisą, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus, originalią naudojimo instrukciją, su akumulatoriaus bloku susijusius saugos nurodymus ir pridėta originalią akumulatoriaus bloko / standartinio įkroviklio naudojimo instrukciją. Laikykėtis jų. Išsaugokite originalią eksplotavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ją pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui. Be naudojimo instrukcijoje pateiktamų nurodymų taip pat reikia laikyti bendrijų išstamyti leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.

Rizikos lygai

△ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

△ ISPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

△ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materinalinius nuostolius.

Bendrosios saugos nuorodos

△ PAVOJUS • Sprogingo pavojus. *Irenginys kibirkščiuoja, todėl dulkes, dujos arba garai gali užsiliepsnoti. Su irenginiu nedirbkite potencialiai sprogiuoje aplinkoje, kurioje yra degiuju skrysių, duju ar dulkių.*

△ ISPĖJIMAS • Nelaimingo atsitikimo pavojus. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. • Dirbdami su įtaisu pasirūpinkite, kad darbo zonoje nebūtų vaikų ir kitų asmenų. • Elektros smūgio pavojus. Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. • Venkitė nemunatyto įjungimo. Patirkrinkite, ar įjungimo / išjungimo jungiklis pries prijungiant akumulatoriaus bloką, prieš jį keliant arba prieš nešant prietaisą nustatytas į padėti „Išjungta“. • Sužeidimai, kuriuos sukelia ant besisukančios dailies likęs nustatymo raktas. Prieš įjungdami prietaisą

pašalinkite nustatymo raktą. • Dirbdami su prietaisu nebėkite, o eikite. Neženkite atgal. Nestovėkite kaip nors neįprastai, stenkiteis tvirtai, saugiai stovėti ir išlaikykite pusiausvyrą. • *Irenginį eksplotuoti draudžiama, jeigu ant rankenos esančio jungiklio įjungti / išjungti neįmanoma naudoti pagal reikalavimus.* • Stenkites, kad prietaiso neveiktyt perteiklinė apkrova. • Pasirūpinkite, kad pjojimo įrankiai būtų aštūs ir švarūs. Aštūs pjojimo įrankius įmanoma lengviau valyti ir jie būna gana sunkiai blokuojami. • Išjunkite variklį, išimkite akumuliatoriaus bloką ir įsitinkinkite, ar visos judamosios dalys yra visiškai nustojusios suktis:

- Prieš atlikdami nustatymus.
- Prieš palikdami prietaisą be priežiūros.
- Prieš imdamiesi tikrinti prietaisą, jį valyti arba atlikti jo techninę priežiūrą.
- Prieš imdamiesi šalinti kamšalą arba valyti išmetimo angą.
- Prieš keisdami priedų dalis.
- Po to, kai atsitenkiate į pašalinį daiktą. Prieš vėl paleisdami prietaisą pirmiau patirkrinkite, ar jis nėra pažeistas, ir jį suremontuokite.
- Jeigu prietaisas ima neįprastai vibruoti. Prieš vėl paleisdami prietaisą pirmiau patirkrinkite, ar jis nėra pažeistas, ir jį suremontuokite.

△ ATSARGIAI • *Su irenginiu draudžiama dirbtį, jeigu buvo vartoti asmens reakciją galintys paveikti medikamentai ar narkotinės medžiagos. Irenginį naudokite tik būdami sveiki ir pailsėję. • Dirbdami su prietaisu nauzdokite pritaikyti apsauginę įrangą. Apsauginę įrangą, t. y. dulkių kaukė, slydimui atspari alyvalynė, apsauginis šalmas arba klausos apsaugai, sumažina pavojų susizeisti. • Muvėkaitė apsauginius akinius ir dėvėkite ausų apsaugus. • Klausos apsaugos priemonės gali apraboti jūsų gebėjimą išgirsti įspėjamuosius signalus, todėl atsižvelkite į galimus greta jūsų darbo zonas gresiančius pavojus. • Dirbdami zonose, kuriose pavoju kelia krintantys objektais, dėvėkite šalmą.*

ISPĖJIMAS

• Naudodamiesi irenginiu apsaukite ilgomis storomis kelnemis, dėvėkite aprangą ilgomis rankovémis ir avékite nuo paslydimo saugančiais auliniais batais. Basam dirbtį draudžiama. Neavékite jokiais sandalais arba nesiaukite trumponis kelnamis. Nedévėkite nukarusios aprangos arba aprangos su raišteliiais ir juostelėmis.

ATSARGIAI • Gresia sužeidimo pavojus, jeigu vilksteis laisvą aprangą, nesusirūpinti plaukų arba mūvėsite papuošalus, kuriuos gali iutraukti judamosios prietaiso dalys. Pasirūpinkite, kad apranga ir papuošelai visada būtų atokiai nuo prietaiso. Ilgus plaukus susirūpinti. • Prietaisą ir jo priedus nauzdokite tik laikydami šių nurodymų, atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekančią darbą, kad galėtumėte išvengti pavojingų padėcių.

Saugusis eksplotavimas

△ PAVOJUS • Gresia sunkūs sužeidimai, jeigu pelis sviestų kokius nors daiktus arba jeigu pjojimo įrankis įsuktu vielą ar virvę. Prieš imdamiesi darbo atidžiai apžiūrėkite darbo zoną, ar joje nėra akmenų, lazdyno, metalo, vielų, kaulų arba žaislių ir juos pašalinkite.

△ ISPĖJIMAS • Šis prietaisas nėra pritaikytas, kad juo galėtų naudotis vaikai arba asmenys, su ribotais fiziniiais, sensoriniiais arba protiniai gebėjimais arba nepakankama patirtimi ir (arba) nepakankamomis žiniomis. • Prietaisą nauzdokite tik šviesiuoju paros laiku arba jeigu užtikrinamas pakankamas dirbtinis apšvietimas.

• *Irenginio nenaudokite, jeigu žolė šlapia, ir arti atviro*

ugnies. • Pasirūpinkite, kad asmenys ir gyvūnai būtų ne mažesni kaip 15 m atstumu. Išjunkite prietaisą, jeigu kas nors atsidurtų šioje 15 m zonoje. • Pjovimo priedą laikykite ne aukščiau už klubus. • Jeigu pažeisti apsauginiai įtaisai arba jeigu jie nėra sumontuoti, prietaisą naudoti draudžiama. • Metalinių valų naudoti draudžiama. • Prietaisą naudokite tik lauke. • Rankos ir pėdos turi būti atokiai nuo pjovimo paviršių, visu pirma tuo atveju, jeigu yra ijjungtas variklis. • Sužalojimo pavoju, nes išjungis variklį pjovimo įrankis nenustoja sukėsis. • Sužalojimų pavoju. Peilis, po apsauginiu gaubtu, kuriuo trumpinamas pjovimo valas, yra laibai aistras, todėl stenkiteis jo nelieisti, visu pirma valydamis. • Patirkinkite, ar vėdinimo angos nėra užkimštos nuobiromis. • Patirkinkite prietaisą prieš kiekvieną naudojimą ir po kiekvieno smūgio, ar prietaisais nėra pažeistas. Pažeista dalis, pvz., jungiklį, turi suremontuoti arba pakeisti įgaliota klientų aptarnavimo tarnybą. • Patirkinkite, ar parvaras galutė sumontuota ir pritrintinta pagal reikalavimus. • Pasirūpinkite, kad visi apsauginiai įtaisai, apsauginiai strypai ir rankenos būtų pritrintinti pagal reikalavimus ir patikimai. • Prieš pradēdami naudoti kiekvieną kartą patirkinkite, ar pjovimo valas nustatytas tinkamai ir ar jis yra pritrintintas. • Naudokite tik gamintojo pagamintą pakaitinį pjovimo valą. Naudoti kitus pjovimo antgalius draudžiama. • Sužalojimų pavoju. Neperdrykite kaip nors prietaiso.

Pastaba • Tam tikruose regionuose gali būti taikomos ši prietaisai naudoti draudžiančios nuostatos. Pasirtarkite su savo vietine valdžios institucija.

Saugi techninės priežiūra ir kasdienės priežiūra

△ ISPĖJIMAS • Iverė naują valą prietaisą nustatykite įprastą eksploatavimo padėtį ir tik tada įjunkite prietaisą. • Patirkinkite, ar įrenginio būseną atitinka reikalavimus, ir šiuo tikslu reguliariais tarpsniais tikrinkite, ar varžtai, veržlės ir sraigtai yra tvirtai įveržiai. • Patirkinkite, ar paslankiosios dalys veikia sklandžiai, nėra užstrigusių ir ar dalyse nėra sulūžusių arba pažeistos. Pasirūpinkite, kad prietaisais būtų suremontuotas ir tik tada naudojamas. • Išjunkite variklį, išimkite akumulatoriaus bloką ir įsitikinkite, ar visos judamosios dalys yra visiškai sustojusios:

- Prieš imdamiesi prietaisą valyti arba atlikdami jo techninę priežiūrą.
- Prieš imdamiesi keisti priedų dalis.

△ ATSARGIAI • Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktu patikimai ir be trikčių.

DĒMESIO • Gaminj po kiekvieno naudojimo išvalykite minkštą, sausa šluoste.

Pastaba • Einamojo remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik atitinkamos kvalifikacijos ir specialiai išmokyti darbuotojai. Mes rekomenduojame, kad gaminį perduotumėte remontuoti į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. • Jums leidžiama atlikti tik šioje eksploatavimo instrukcijoje nurodytus nustatymus ir remonto darbus. Jeigu būtina atlikti kitus remonto darbus, susisekite su jūsų įgaliotaja klientų aptarnavimo tarnyba. • Pasirūpinkite, kad pažeistus arba neįskaitomus įspėjamuosius lipdukus ant prietaiso pakeistų įgaliotų klientų aptarnavimo tarnyba.

Saugus gabenimas ir sandėliavimas

△ ISPĖJIMAS • Prietaisai išjunkite, palaukite, kol jis atvés, išimkite akumulatoriaus bloką ir tik tada ji gabenkite arba sandėliuokite.

△ ATSARGIAI • Sužeidimo pavoju ir prietaiso pažeidimas. Pasirūpinkite, kad gabenamas prietaisas nejudėtu arba nenukrūsty.

DĒMESIO • Prieš gabendami prietaisą ar ji sandėliuodami nuo jo pašalinkite visus pašalinius objektus.

• Prietaisą sandėliuokite sausoje ir tinkamai vėdinamoje vietoje, kuri neprieinama vaikams. Prietaisą sandėliuokite atokiai nuo koroziją sukeliančių medžiagų, pvz., sodo cheminių medžiagų. • Prietaiso nesandėliuokite lauke.

Liekamoji rizika

△ ISPĖJIMAS

- Nors prietaisais būtų eksplotuojamas laikantis visų nustatyti reikalavimų, vis tiek kyla tam tikra liekamoji rizika. Naudojant prietaisą gali grėsti šie pavojai:
- Vibracija gali sukelti sužeidimus. Kiekvienam darbui naudokite tinkamą įrankį, naudokite numatytas rankenas ir ribokite darbo trukmę bei poveikį.
- Triukšmas gali pažeisti klausą. Naudokite ausų apsaugus ir aprapokite apkrovą.
- Svedžiamų daiktų sukeliams sužeidimai.

Rizikos mažinimas

△ ATSARGIAI

- Su prietaisais dirbant ilgą laiką vibracijos poveikis rankoms gali sukelti kraujų apytakos sutrikimų. Tačiau negalima nustatyti bendrai galiojančios naudojimo trukmės, kadangi tai priklauso nuo daugybės veiksnių:
 - Kiekvienam žmogui būdingo polinkio į kraują apytakos sutrikimus (dažnai šaflatys ar niežintys pŕstai)
 - Žemos aplinkos temperatūros. Rankoms apsaugoti mûvėkite šiltas prištinės.
 - Stipriai suspausto prietaiso laikymo.
 - Nepertraukiama naudojimo, kuris daro didesnę žalą negu naudojimas su pertraukomis.
- Jeigu įtaisas reguliariai ir ilgą laiką naudojamas ir šie simptomai (pvz., pŕstų niežėjimas arba šalimas) pasireiška nuolat, turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Naudojimas laikantis nurodymų

△ PAVOJUS

Naudojimas ne pagal paskirtį

Ipjovimo sužeridimų keliamas pavoju gyvybei

Prietaisai naudokite tik pagal paskirtį.

Nenaudokite jokio metalinio peilio, pvz., pjūklo geležtės arba peilio tankumynams.

△ ISPĖJIMAS

Svaidomi objektai

Sužalojimų ir materialinės žalos pavoju

Pasirūpinkite, kad asmenys ir gyvūnai būtų ne mažesniu kaip 15 m atstumu.

- Prietaisais skirtas dirbtis lauke.
- Prietaisai galima pjauti žolę prie sienų, tvorų, medžių ir arba kraštų.
- Prietaisai galima pjauti tose vietose, kurios sunkiai pasiekiamos vejpavoj, pvz., duobėse, nelygaus paviršiaus vietose ir proskynose.
- Draudžiama modifikuoti ar atlikti pakeitimų, kurių gamintojas nepatvirtinti.

- Prietaisas nepritaikytas naudoti drėgno oro sąlygomis ar lietui lyjant.
- Nepjaukite šlapios žolės ar krūmų.

Aplinkos apsauga

 Pakuočės medžiagos gali būti perdirbamos. Pa-kuočes atliekės sutvarkykite tausodami aplinką.
 Elektros ir elektroniniuose prietaisose būna ver-tingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokii dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai ekspluatoti įrenginį šios dalys būtinės. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinų medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtinės medžiagas rasite: www kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktu patikimai ir be trikčių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www kaercher.com.

Komplektacija

Įrenginio tiekamo komplekto sudėtis parodyta ant pa-kuočės. Išpakačę patirkrinkite, ar yra visos įrenginio de-talės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Simboliai ant prietaiso

 Atsižvelkite į visus įspėjimus ir saugos nuoro-das. Prieš imdamiesi naudoti prietaisą per-skaitykite ir supraskite visus nurodymus.

 Dirbdami su prietaisu dėvėkite tinkamus akių ir klausos apsaugus.

 Nenaudokite prietaiso lietui lyjant arba drė-gno oro sąlygomis.

 Nenaudokite nei pjūklo geležtės, nei metali-nio peilio.

 Sivedžiamų daiktų keliamas pavojus. Išlaiky-kiė atstumą.

 Rankas gali sužeisti aštrus pjovimo įrankis.

Prietaiso aprašymas

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma maksimali galimi komplėktacija. Atsižvelgiant į modelį, kiekvienoje komplėktacijoje yra skirtumų (žr. pakuočę).

Paveikslai pateiki grafikų puslapyje

Paveikslas A

- Pjovimo valai
 - Pjovimo briauna
 - Valo apsaugas
 - Apatinis kotas
 - Priekinė rankena
 - Galinė rankena
 - Blokavimo panaikinimo mygtukas
 - Akumulatoriaus bloko blokavimo panaikinimo įta-sas
 - Identifikacinė plokštélė
 - Įrenginio jungiklis
 - Koto blokavimo panaikinimo mygtukas
 - Viršutinis kotas
 - Ritės blokavimo panaikinimo kištukai
 - Ritės gaubtas
 - Pjovimo įrankis
 - valo ritė
 - *pjovimo peilis
 - Valo atlaisvinimo mygtukas
 - Ąsa
 - *Spartusis įkroviklis „Battery Power 18 V“
 - *Standartinis „Battery Power“ įkroviklis 18 V
 - *Daugkartinio įkrovimo akumulatoriaus blokas
- * pasirenkamoji įranga

Akumulatoriaus blokas

Įrenginį galima ekspluatuoti naudojant „Kärcher“ 18 V „Battery Power“ akumulatoriaus bloką.

Montavimas

Valo skydelio montavimas

⚠️ JSPĖJIMAS

Peilis prie valo skydelio

Pjautiniai sužeidimai

Prieš pirmą kartą imdamiesi naudoti prietaisą sumon-tuokite valo skydelį.

⚠️ JSPĖJIMAS

Kyšantis valas

Pjautiniai sužeidimai

Prietaisą naudoti be valo skydelio draudžiama.

Paveikslas B

Valo skydelis turi būti nukreiptas į naudotoją.

- Pjovimo valo skydelį įstatykite į laikiklį.
- Pjovimo valo skydelį varžu prisukite prie laikiklio.

Koto montavimas

- Viršutinį ir apatinį koto sujunkite.

Paveikslas C

Eksploatavimo pradžia

Valo ilgio nustatymas

- Nuspauskite valo atlaisvinimo mygtuką ir valą iš va-lo ritės ištraukite iki pjovimo briauno.

Paveikslas D

Akumulatoriaus bloko montavimas

1. Akumulatoriaus bloką stumkite į prietaiso laikiklį, kol išgirsite, kad jis užsiūksavo.

Paveikslas E

Valdymas

Darbo metodai

△ ATSARGIAI

Kliūtys pjovimo zonoje

Sužalojimų ir materialinės žalos pavoju

Prieš imdamiesi pjovimo patikrinkite, ar darbo zonoje nėra objektų, kurie galėtų būti svedžiami, t. y. vielos, akmenų, pluošto arba stiklo.

1. Paspauskite blokovimo panaikinimo mygtuką.

Paveikslas F

2. Paspauskite prietaiso jungiklį.
Prietaisas išjungia.
3. Pjovimo galvutę traukite lygiagrečiai žemės paviršiu.
4. Pjaudami žolę judinkite prietaisą pusaračiu virš pjaujanomos zonos.
5. Aukštą žolę pjaukite tą pačią vietą pjaudami kelis kartus.

Valo ilginamas dirbant

Pjaunant prietaiso valas nudyla, nudriksta ir sutrumpėja. Kai valas sutrumpėja, tada pjovimo veiksmingumas sumažėja.

Pastaba

Valo pailginti galima pjaunant.

1. Atleiskite blokovimo panaikinimo mygtuką ir prietaiso jungiklį.

Paveikslas G

2. Nuspauskite blokovimo panaikinimo mygtuką ir prietaiso jungiklį.
Valas pailgėja automatiškai ir pjovimo geležtė reikiamu ilgiu patrumpinama.

Paveikslas H

Pastaba

Jeigu valo nepavyksta automatiškai pailginti, šiuo atveju turite pakeisti valo ritę (žr. skyrių Valo ritės keitimai).

Pakraščio zonos pjovimas

1. Akumulatoriaus bloko šalinimas (žr. skyrių Akumulatoriaus bloko pašalinimas).
2. Nuspauskite koto blokovimo panaikinimo mygtuką.

Paveikslas I

3. Kotą pasukite 180°.
4. Idėkite akumulatoriaus bloką (žr. skyrių Akumulatoriaus bloko montavimas).
5. Paspauskite blokovimo panaikinimo mygtuką.
6. Paspauskite prietaiso jungiklį.
7. Nupjaukite pakraščio zoną.

Paveikslas J

Pjovimo įrankio keitimas

Pjovimo įrankis – valo ritė ir pjovimo peilis.

1. Akumulatoriaus bloko šalinimas (žr. skyrių Akumulatoriaus bloko pašalinimas).
2. Nenaudojamo pjovimo įrankio pašalinimas ir reikiamu pjovimo įrankio sumontavimas (žr. skyrių Pjovimo įrankio keitimas).

Akumulatoriaus bloko pašalinimas

Pastaba

Jeigu esate numatę ilgas darbo pertraukas, akumulatoriaus bloką pašalinkite iš prietaiso ir pasirūpinkite, kad juo nebūtų įmanoma naudotis be leidimo.

1. Akumulatoriaus bloko blokovimo panaikinimo mygtuką patraukite akumulatoriaus bloko link.

Paveikslas K

2. Nuspauskite akumulatoriaus bloko blokovimo panaikinimo mygtuką, kad akumulatoriaus blokas nebūtų blokuojamas.
3. Akumulatoriaus bloką išimkite iš prietaiso.

Darbo užbaigimas

1. Akumulatoriaus bloko pašalinimas prietaiso (žr. skyrių Akumulatoriaus bloko pašalinimas).
2. Prietaiso valymas (žr. skyrių Prietaiso valymas).

Transportavimas

△ ATSARGIAI

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavoju

Laikydami atsižvelkite į prietaiso svorį.

1. Akumulatoriaus bloko šalinimas (žr. skyrių Akumulatoriaus bloko pašalinimas).
2. Gabendami transporto priemone įtvirtinkite prietaisą, kad jis neslidinėtų ir neapvirsty.

Sandėliavimas

Kiekvieną kartą išvalykite prietaisą prieš jį sandėliuodami (žr. skyrių Prietaiso valymas).

1. Prietaisą sandėliuokite sausoje ir tinkamai vėdinome vietoje. Sandėliuokite atokiai nuo korozinės veikijos sukeliančių medžiagų, pvz., sodo chemikalų, ir ledų tirpdančių druskių. Prietaisą nesandėliuokite lauke.

Kasdieninė ir techninė priežiūra

△ ATSARGIAI

Nekontroliuojamas veikimas

Pjauniniai sužeidimai

Prieš imdamiesi bet kokius prietaiso tvarkymo darbų visada sarda pirmiau išimkite akumulatoriaus bloką.

△ ATSARGIAI

Aštraus peilio keliamas sužeidimo pavoju

Imdamiesi bet kokius prietaiso tvarkymo darbų visada dévėkite apsauginius akinius ir mūvėkite apsaugines pirštines.

Prietaiso valymas

1. Pašalinkite iš valo skydelio ir pjovimo galvutės pjovimo liekanas.
2. Jeigu reikia, prietaiso dalis nuvalykite drėgna šluoste.
3. Reguliariai valykite iš akumulatoriaus laikiklio ir elektros kontaktų nešvarumus ir svetimkinius.

Pjovimo įrankio keitimas

Valo ritės keitimas

1. Nuspauskite ritės dangtelio blokovimo strypelius ir nuimkite ritės dangtelį.

Paveikslas L

2. Valo ritę išimkite ir pašalinkite.
3. Valo gala per ašą įkiškite į naują valo ritę.

Paveikslas M

4. Valo ritę įstatykite į laikiklį.
5. Ritės dangtelį įstatykite į laikiklį. Atkreipkite dėmesį, kad ritės dangtelis būtų užfiksotas pasigirdus trakštelėjimui.

Paveikslas N

6. Valo ilgio nustatymas (žr. skyrių Eksplotavimo pradžia).

Pjovimo peilio keitimas

- Nuspauskite peilio blokavimo įtaisą ir išimkite pjovimo peili.

- Naują pjovimo peili įstatykite į laikiklį. Žiūrėdami į ženklinimo plokštelių patirkinkite, ar nustatyta į tinkamą padėtį.

Paveikslas O

Pagalba nustačius triktį

Trikčių priežastys dažnai būna paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudojė šia apžvalga. Kilus abejonių arba atsiradus čia nenurodytu trikčių, kreipkitės į galiojančią klientų aptarnavimo tarnybą.

Kuo baterija naudojama ilgai, tuo labiau senka jos talpa net tinkamai ją prižiūrint, todėl net ir visiškai ikrauta ji neveikia visą numatyta veikimo trukmę. Tokia padėtis nelaikytina defektu.

Triktis	Priežastis	Šalinimas
Prietaisas neįsijungia	Akumulatoriaus blokas įstatytas ne pagal reikalavimus.	<ul style="list-style-type: none"> Akumulatoriaus bloką stumkite į laikiklį taip, kad jis užsifiksuočia.
	Akumulatoriaus blokas yra išskrovės.	<ul style="list-style-type: none"> Ikraukite akumulatoriaus bloką.
	Akumulatoriaus blokas defektinis.	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite akumulatoriaus bloką.
Veikiantis prietaisas sustoja	Valas per ilgas, todėl variklis yra perkraunamas	<ul style="list-style-type: none"> Sumontuokite valo skydelį. Valas yra automatiškai sutrumpinamas.
	Pjovimo galutė užblokuota pjovimo nuobiomis	<ul style="list-style-type: none"> Pašalinkite pjovimo likučius.
	Variklis veikia per didelę apkrova	<ul style="list-style-type: none"> Pjaukite tik numatyta medžiagą, žr. skyrių <i>Naudojimas laikantis nurodymų</i>.
Veikiantis prietaisas sustoja.	Perkaito variklis	<ul style="list-style-type: none"> Nutraukite darbą ir palaukite, kol variklis atauš.
	Akumulatoriaus blokas perkaito	<ul style="list-style-type: none"> Nutraukite darbą ir palaukite, kol akumulatoriaus bloko temperatūra atitiks privalomają.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galoja mūsų galiojanti pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalininsime nemokamai, jei tokiu gedimui priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektais. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateiktadami pirkimą patvirtinančius kasos kvitą.

(Adresą rasite kitose pusėje)

Techniniai duomenys

LTR 18-25

Įrenginio galios duomenys

Darbinė įtampa	V	18
Darbinis plotis	mm	250
Pjovimo valas, skersmuo	mm	1,6
Didž. sūkių dažnis (± 100)	/min	9500

Nustatyta vertė pagal EN 50636-2-91

Garso lygis L_{pA}	dB(A)	76,8
Neapibrėžtis K_{pA}	dB(A)	3,0
Garso galios lygis L_{WA} + Neapibrėžtis K_{WA}	dB(A)	94

Vibracijos, kuria priekinė rankena	m/s^2	0,3
veikia viršutines galūnes, vertė		

Vibracijos, kuria galinė rankena	m/s^2	0,5
veikia viršutines galūnes, vertė		

Neapibrėžtis K	m/s^2	1,5
----------------	---------	-----

Matmenys ir svoriai		
---------------------	--	--

LTR 18-25

Ilgis x plotis x aukštis	mm	1184 x 296 x 286
Svoris (be akumulatoriaus bloko)	kg	1,5

Gamintojas pasilieka teisę atlėkti techninius pakeitimus.

Vibracijos vertė

ISPĖJIMAS

Nurodytoji vibracijos vertė išmatuojama taikant standartinę bandymo procedūrą ir turi būti palyginama su prietaisui taikoma vertė.

Nurodytoji vertė turi būti naudojama iš anksto įvertinant apkrovą.

Atsižvelgiant į prietaiso naudojimo būdą tam tikrais prietaiso veikimo tarpsniais vibracijos vertė nuo nurodytios bendrosios vertės gali skirtis.

Maža vibracija rankas veikiantis prietaisas 2,5 m/s² (žr. Eksplotavimo instrukcijų skyrių Techniniai duomenys)

ATSARGIAI • Jeigu prietaisas ilgą laiką būtų naudojamas be pertraukos, gali nutirpti rankos. • Rankoms apsaugoti mūvėkite siltas pirštines. • Reguliariai darykite darbo pertraukas.

ES atitikties deklaracija

Pareiškame, kad toliau aprašyto aparato brėžinai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jeigu įrenginiui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Gaminys: Vejapovė / pakraščių vejapovė (maitinamas akumuliatoriumi)

Tipas: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Atitinkamos ES direktyvos

2000/14/EB (+2005/88/EB)

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2011/65/ES

2014/30/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Taikoma atitikties įvertinimo procedūra

2000/14/EB ir pakeista 2005/88/EB: VI priedas

Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir adresas

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Identifikavimo Nr. 0499

Svertinis garso galios lygis dB(A)

Išmatuota: 92,3

Garantuoja: 94

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212

Vinendenas, 2018 m. liepos 1 d.

Зміст

Вказівки з техніки безпеки	147
Використання за призначенням	149
Охорона довкілля	149
Приладдя та запасні деталі	150
Комплект поставки	150
Символи на пристрії	150
Опис пристрію	150
Монтаж	150
Введення в експлуатацію	150
Керування	151
Транспортування	151
Зберігання	151
Догляд та технічне обслуговування	151
Допомога в разі несправностей	152
Гарантія	152
Технічні характеристики	152
Значення вібрації	152
Декларація про відповідність стандартам ЄС.	153

Вказівки з техніки безпеки



Перед першим використанням пристрою слід ознайомитися з цими вказівками з техніки безпеки, цією оригінальною інструкцією з експлуатації, вказівками з техніки безпеки, що додаються до акумуляторного блока, а також із оригінальною інструкцією з експлуатації акумуляторного блока / стандартного зарядного пристрою. Діяти відповідно до них. Документи зберігати для подальшого користування або для наступного власника. Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження нещасних випадків.

Ступінь небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Загальні вказівки з техніки безпеки

△ НЕБЕЗПЕКА • Небезпека вибуху.

Пристрій створює іскри, які можуть стати причиною займання пилу, газу чи пари. Не використовувати пристрій у вибухонебезпечному середовищі, де знаходяться займисті рідини, гази чи пил.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Небезпека

нещасного випадку. Необхідно утримувати робочу зону у чистоті та забезпечити її достатнє

освітлення. • Під час застосування пристрою у робочій зоні не повинні знаходитись діти та інші особи. • Небезпека ураження струмом. Забезпечити захист пристрою від дощу та вологи. • Не допускати ненавмисного увімкнення. Перед підключенням акумуляторного блоку, підйомом або перенесенням пристрою переконатися, що вимикач живлення знаходитьться в положенні «вимкнено». • Травмування регулювальним ключем, який залишився на деталі інструменту, що обертається. Перед увімкненням пристрою приберіть регулювальний ключ. • Під час роботи з пристроям не бігти, а лише йти. Не пересувайтесь задом. Уникайте неприродного положення корпусу під час роботи, стежте за стійким положенням і тримайте рівновагу. • Не експлуатуйте пристрій, якщо вимикач на руці не вмикає або не вимикає пристрій належним чином.

- Не припускати перевантаження пристрою.
- Ріжучі інструменти повинні бути завжди застосовані та утримуватись у чистоті. Гострі ріжучі інструменти легше контролювати, вони не блокуються так швидко. • Вимкните двигун, вийняті акумуляторний блок та переконатися, що всі рухомі частини повністю зупинені:
- Перед виконанням напаштування.
- Перед тим як залишити пристрій без нагляду.
- Перед перевіркою, очищенням або технічним обслуговуванням пристрою.
- Перед видаленням затвору або очищенням викидного отвору.
- Перед зміною приладдя.
- Після зіткнення зі стороннім об'єктом. Перш ніж знову запускати пристрій, спочатку слід перевірити його на предмет пошкоджень і усунути їх.
- Коли пристрій незвично вібрує. Перш ніж знову запускати пристрій, спочатку слід перевірити його на предмет пошкоджень і усунути їх.

△ ОБЕРЕЖНО • Забороняється користуватись пристроєм під впливом лікарських засобів або наркотичних речовин, які обмежують швидкість реакції. Працювати з пристроям дозволяється тільки відпочилі та здорові особи.

• Під час роботи з пристроям користуйтесь засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту, такі як протипилові респіратори, неспільнє взуття, каска або засоби захисту органів слуху, знижують небезпеку травмування. • Використовуйте повний комплект засобів захисту очей та органів слуху.

• Засоби захисту органів слуху можуть обмежити вашу здатність чути звукові сигнали передедження, тому звертайте увагу на потенційну небезпеку наявного робочої зони та в робочій зоні. • Під час роботи в місцях, де існує небезпека падіння предметів, використовуйте засоби захисту голови.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Перед початком роботи з пристроям вдягнити довгі й щільні штаны, одяг з довгим рукавом і взуття із захистом від ковзання. Не працювати босоніж. Не вдягати сандалі чи короткі штаны. По можливості не вдягати дуже вільний одяг або одяг зі шнурками та стрічками.

△ ОБЕРЕЖНО

• Небезпека травмування через захоплення вільного одягу, волосся або прикрас частинами пристроя. Тримати рухомі частини пристроя

подалі від одягу і прикрас. Зібрати довге волосся ззаду в пучок. • Використовуйте пристрій і його приладдя тільки відповідно до цих інструкцій, враховуючи умови праці та особливості роботи, яку необхідно виконати, щоб не створювати загрозливих ситуацій.

Безпечна експлуатація

△ НЕБЕЗПЕКА • Існує небезпека отримання тяжких травм, якщо від ножа розлітаються сторонні предмети або в ріжчому інструменті застригає дріт або шнур. Перед використанням пристроя слід ретельно перевірити робочу зону на відсутність сторонніх предметів, таких як каміння, гілки, металеві предмети, дроти, кістки або іграшки. За наявності вищезазначених предметів їх слід видалити.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, не ознайомленими з цими інструкціями.

• Використовуйте пристрій тільки за денної або гарного штучного освітлення. • Не користуватися пристроям на мокрій траві або під дощем. • Дотримуйтесь мінімальної відстані 15 м від людей і тварин. Вимкніть пристрій, якщо хтось буде входити в цю зону. • Тримайте ріжучий інструмент нижче пояса. • Забороняється використовувати пристрій з пошкодженими або знятими захисними пристосуваннями.

• Забороняється використовувати металеві ріжучі нитки. • Використовуйте пристрій лише на відкритому повітрі. • Тримайте руки і ноги подалі від робочої ріжучої поверхні, особливо під час увімкнення двигуна. • Небезпека травмування, ріжучі інструменти продовжують оберталися за інерцією після вимкнення двигуна. • Небезпека травмування. Ніж на захисному кожусі для обрізання ріжучої нитки дуже гострий, уникайте будь-якого контакту, особливо під час очищення.

• Переконайтесь, що вентиляційні отвори не засмичені відкладеннями. • Перевірйте пристрій на відсутність пошкоджень перед кожним використанням та після кожного удару.

Пошкоджені частини, наприклад вимикач, повинні бути відремонтовані або замінені авторизованою сервісною службою. • Переконайтесь, що кришка приводної головки встановлена і закріплена правильно. • Переконатися, що всі захисні пристрії, дефлектори та ручки закріплені правильно та надійно. • Перед кожним використанням переконайтесь, що обрізувач нитки розташований і закріплений правильно.

• Для заміни використовувати тільки ріжучі нитки від виробника. Не використовувати ріжучий інструмент інших виробників. • Небезпека травмування. Не вносити жодних змін у пристрій.

Вказівка • У деяких регіонах нормативні акти можуть обмежувати використання цього пристроя. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого органу влади.

Безпечне технічне обслуговування та догляд

- △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Після висунення нової нитки викайті пристрій тільки після його встановлення в нормальну робоче положення. • Щоб забезпечувати надійний стан пристроя, регулярно перевіряти цільність затягування болтів, гайок і гвинтів. • Перевіряйте правильність функціонування всіх рухомих частин, відсутність заклинивання, поломки або пошкодження деталей. Перед використанням відремонтуйте пошкоджений пристрій.
- Вимкніти двигун, вийняти акумуляторний блок та переконатися, що всі рухомі частини повністю зупинені:
 - Перед очищеннем або технічним обслуговуванням пристроя.
 - Перед зміною приладдя.

△ ОБЕРЕЖНО • Використовуйте лише те обладнання та запасні частини, що дозволені для використання виробником. Слід використовувати оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечною та безперебійну експлуатацію пристроя.

УВАГА • Після кожного використання очистіть виріб м'якою сухою тканиною.

Вказівка • Роботи з сервісного та технічного обслуговування можуть виконувати лише кваліфіковані та спеціально навчені спеціалісти. Рекомендуємо відправляти виріб для ремонту в авторизованій сервісний центр. • Ви можете виконувати лише напаштування та ремонтні роботи, описані в цій інструкції з експлуатації. З питань додаткового ремонту звертайтеся до авторизованої сервісної служби у вашому регіоні.

- Пошкоджені або нерозбірливі попереджуєальні знаки на пристрії повинні замінюватися в авторизованій сервісній службі.

Безпечне транспортування та зберігання

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Вимкніть пристрій, дайте йому охолонути та вийміть акумуляторний блок перед зберіганням або транспортуванням пристроя.

△ ОБЕРЕЖНО • Небезпека травмування та пошкодження пристроя. Закріпіть пристрій від руху або падіння під час транспортування.

УВАГА • Приберіть усі сторонні предмети з пристроя перед транспортуванням або зберіганням. • Зберігайте пристрій у сухому і добре провітрюваному місці, не доступному для дітей. Тримайте пристрій подалі від речовин, що спричиняють корозію, таких як садові хімікати.

- Не зберігайте пристрій просто неба.

Залишкові ризики

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Навіть якщо пристрій експлуатується за правилами, зберігається деякі залишкові ризики. Під час використання пристроя можуть виникати такі ризики:
- Вібрація може спричинити травми. Слід використовувати належний інструмент для кожного виду робіт, використовувати

відповідні ручки що обмежують час роботи та впливу вібрації.

- Шум може спричинити пошкодження органів слуху. Слід використовувати засоби для захисту органів слуху що обмежують тривалість впливу шуму.
- Травми внаслідок розлітання предметів.

Зменшення ризику

△ ОБЕРЕЖНО

• Тривале використання пристрою може привести до порушення кровопостачання в руках, спричинене вібрацією. Загальноприйняті значення тривалості використання встановити неможливо, тому що воно залежить від багатьох факторів:

- Індивідуальна скільгість до поганого кровопостачання (часто холодні пальці, поколювання у пальцях).
- Низька температура навколошнього середовища. Для захисту рук слід надягати теплі рукавиці.
- Порушення кровопостачання через міцну хватку.
- Безперервна робота більш шкідлива за роботу з перервами.

У разі регулярного використання пристрою протягом тривалого часу та повторювання симптомів (поколювання у пальцях, холодні пальці) слід завернутися до лікаря.

Використання за призначенням

△ НЕБЕЗПЕКА

Використання не за призначенням

Небезпека для життя внаслідок порізів

Використовувати пристрій лише за призначенням. Не використовувати металеві ножі, такі як пильні диски або ножі для кущів.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Предмети, що розлітаються

Небезпека травмування та пошкоджень
Дотримуйтесь мінімальної відстані 15 м від людей, тварин та об'єктів.

- Пристрій призначений для робіт просто неба.
- Пристрій можна використовувати для скочування рослинності, що зростає на стінах, парканах, деревах або бордюрах.
- Пристрій можна використовувати для скочування у місцях, важко доступних для газонокосарок, наприклад, у канавах, на прогалинах та у висячому положенні.
- Переобладнання і внесення не схвалених виробником змін заборонено.
- Не використовувати пристрій за вологих умов чи під дощем.
- Не косити вологу рослинність.

Охорона довкілля

 Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.

 Електричні та електронні пристрії найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну

небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрой, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.com/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальні приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечно та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектація пристроя зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Символи на пристрой



Дотримуватися попереджень і вказівок з техніки безпеки. Перш ніж користуватися пристроям, потрібно прочитати та зрозуміти всі інструкції.



Під час роботи з пристроям користуватися придатними засобами для захисту очей та органів слуху.



Захищати пристрій від впливу дощу та вологи.



Не застосовувати пильні диски і металеві ножі.



Небезпека внаслідок розлітання предметів. Дотримуватися відстані.



Травмування рук гострим ріжучим інструментом.



Опис пристроя

У цій інструкції з експлуатації описано максимальну комплектацію. Комплект поставки відрізняється залежно від моделі (див. упаковку).

Рисунки див. на сторінці з зображеннями

Малюнок А

- ① Ріжуча нитка
- ② Ріжуча кромка
- ③ Захисний кожух
- ④ Нижня частина штанги

⑤ Передня ручка

⑥ Задня ручка

⑦ Кнопка розблокування

⑧ Фіксатор акумуляторного блока

⑨ Заводська таблиця

⑩ Вимикач пристрою

⑪ Механізм розблокування штанги

⑫ Верхня частина штанги

⑬ Фіксатор кришки котушки

⑭ Кришка котушки

⑮ Ріжучий інструмент

а) котушка

б) тримерний ніж

⑯ Кнопка для вивільнення нитки

⑰ Вушко

⑱ * Пристрій швидкого заряджання Battery Power 18 V

⑲ *Стандартний зарядний пристрій Battery Power 18 V

⑳ *Акумуляторний блок, що перезаряджається

* опція

Акумуляторний блок

Пристрій дозволено експлуатувати з акумуляторним блоком Kärcher 18 V Battery Power.

Монтаж

Встановлення захисного кожуха

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ніж на захисному кожусі

Поріз

Встановіть захисний кожух перед першим використанням пристроя.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Відкрита нитка

Поріз

Не використовувати пристрій без захисного кожуха.

Малюнок В

Захисний кожух має бути повернутий убік оператора.

1. Встановити захисний кожух на тримач.
2. Згиніти захисний кожух з тримачем.

Встановлення штанги

1. З'єднати верхню і нижню частини штанги.

Малюнок С

Введення в експлуатацію

Налаштування довжини нитки

1. Натиснути кнопку для вивільнення нитки і витягнути нитку до ріжучої кромки з котушки.

Малюнок D

Монтаж акумуляторного блока

1. Встановити акумуляторний блок у відсік на пристрої і засунути до клацання.

Малюнок Е

Керування

Методи виконання роботи

△ ОБЕРЕЖНО

Перешкоди в зоні скошування

Небезпека травмування та пошкоджень

Перед початком робіт перевірте робочу зону на наявність предметів, які можуть бути відкинуті, таких як дріт, камені, нитки або скло.

1. Натиснути кнопку розблокування.

Малюнок F

2. Натиснути вимикач пристрою.
Пристрій запускається.

3. Ріжучу головку вести паралельно ґрунту.

4. Під час скошування напівкруговими рухами вести пристрій над рослинністю.

5. Високу траву скошувати в кілька етапів.

Збільшення довжини нитки під час роботи

Під час скошування нитка пристрою зношується: розкошлачується, обривається і стає коротшою. Закоротка нитка призводить до нездовільного результату скошування.

Вказівка

Довжину нитки можна збільшити під час роботи.

1. Відпустити кнопку розблокування і вимикач пристрою.

Малюнок G

2. Натиснути кнопку розблокування і вимикач пристрою.

Нитка автоматично подовжується і обрізується лезом на відповідну довжину.

Малюнок H

Вказівка

Якщо нитка не подовжується автоматично, необхідно замінити котушку (див. главу Заміна котушки).

Скошування кромок

1. Зняти акумуляторний блок (див. главу Демонтаж акумуляторного блока).
2. Натиснути на механізм розблокування штанги.

Малюнок I

3. Повернути штангу на 180°.
4. Установити акумуляторний блок (див. главу Монтаж акумуляторного блока).
5. Натиснути кнопку розблокування.
6. Натиснути вимикач пристрою.
7. Виконати скошування кромок.

Малюнок J

Заміна ріжучого інструменту

Як ріжучий інструмент доступні котушки з ниткою і тримерний ніж.

1. Зняти акумуляторний блок (див. главу Демонтаж акумуляторного блока).
2. Зняти ріжучий інструмент, що не використовується, і вставити потрібний ріжучий інструмент (див. главу Заміна ріжучого інструменту).

Демонтаж акумуляторного блока

Вказівка

Під час тривалих перерв у роботі вийміть акумуляторну батарею з пристрою і захистить її від несанкціонованого використання.

1. Потягнути кнопку розблокування акумуляторного блоку в напрямку акумуляторного блоку.

Малюнок K

2. Натиснути кнопку розблокування акумуляторного блоку, щоб розблокувати акумуляторний блок.

3. Вийняти акумуляторний блок з пристрою.

Завершення роботи

1. Вийняти акумуляторний блок з пристрою (див. главу Демонтаж акумуляторного блока).

2. Очистити пристрій (див. главу Очищення пристрою).

Транспортування

△ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Під час зберігання враховувати вагу пристрою.

1. Зняти акумуляторний блок (див. главу Демонтаж акумуляторного блока).

2. Під час перевезення транспортними засобами пристрій слід фіксувати від ковзання та перекидання.

Зберігання

Перед кожним зберіганням пристрій слід очищати (див. главу Очищення пристрою).

1. Зберігати пристрій у сухому й добре вентильованому місці. Не піддавати пристрій впливу корозійних речовин, наприклад садових хімікатів і протиблідновальної солі. Зберігати пристрій лише в приміщенні.

Догляд та технічне обслуговування

△ ОБЕРЕЖНО

Неконтрольований запуск

Порізі

Перед проведенням будь-яких робіт вийміть акумуляторний блок з пристрою.

△ ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування гострими ножами

Під час проведення будь-яких робіт на пристрії використовуйте захисні окуляри та рукавиці.

Очищення пристрою

1. Видалити рештки скошеної рослинності із захисного пристрою і ріжучої головки.

2. У разі необхідності частини пристрою протерти вологою тканиною.

3. Гніздо акумулятора та електричні контакти регулярно очищувати від бруду та сторонніх предметів.

Заміна ріжучого інструменту

Заміна котушки

1. Натиснути фікатор на кришці котушки і зняти кришку.

Малюнок L

2. Зняти й утилізувати котушку.

- Пропустити кінець нитки нової котушки через вушко.
- Малюнок М**
- Вставити котушку в тримач.
- Встановити кришку котушки на тримач. Простежити за тим, щоб кришка зафіксувалася до клацання.
- Малюнок N**

- Налаштювати довжину нитки (див. главу *Введення в експлуатацію*).

Заміна тримерного ножа

- Натиснути фіксатор триммерного ножа і зняти ніж.
- Вставити новий триммерний ніж у тримач. За допомогою маркування простежити за правильним положенням.

Малюнок O

Допомога в разі несправностей

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкцій, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі неназваних несправностей слід звертатися до авторизованої сервісної служби.

Під час збільшення строку служби ємність акумуляторного блока знижуватиметься навіть за доброго обслуговування, внаслідок чого навіть у разі повної зарядки повний час роботи більше не забезпечуватиметься. Це не є дефектом.

Помилка	Причина	Усуnenня
Пристрій не запускається	Акумуляторний блок встановлено неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> Встановити акумуляторний блок у гніздо до фіксації.
	Акумуляторний блок розряджений.	<ul style="list-style-type: none"> Зарядити акумуляторний блок.
	Акумуляторний блок несправний.	<ul style="list-style-type: none"> Замінити акумуляторний блок.
Пристрій зупиняється під час роботи	Задовга нитка, призводить до перевантаження двигуна	<ul style="list-style-type: none"> Встановити захисний кожух. Нитка укорочується автоматично.
	Ріжуча головка заблокована рештками рослин	<ul style="list-style-type: none"> Видалити рештки рослин.
	Двигун перевантажений	<ul style="list-style-type: none"> Косити тільки передбачену для пристрою рослинність, див. главу <i>Використання за призначенням</i>.
	Двигун перегрітій	<ul style="list-style-type: none"> Зупинити роботу і дати двигуну охолонути.
	Акумулятор перегрітій	<ul style="list-style-type: none"> Зупинити роботу і зачекати, доки температура акумулятора не знизиться до нормального значення.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристріду протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Технічні характеристики

LTR 18-25

Робочі характеристики пристрію

Робоча напруга	V	18
Робоча ширина	mm	250
Ріжуча нитка, діаметр	mm	1,6
Макс. частота обертів (± 100)	/min	9500
Розраховані значення згідно з EN 50636-2-91		
Рівень звукового тиску L_{pA}	dB(A)	76,8
Похибка K_{pA}	dB(A)	3,0

LTR 18-25

Рівень звукової потужності dB(A) 94
 $L_{WA} + \text{похибка } K_{WA}$

Величина вібрації на руці/кисті m/s² 0,3
 від передньої ручки

Величина вібрації на руці/кисті m/s² 0,5
 від задньої ручки

Похибка K m/s² 1,5

Розміри та вага

Довжина x ширина x висота mm 1184 x 2
 96 x 286

Вага (без акумуляторного блока) kg 1,5

Зберігається право на внесення технічних змін.

Значення вібрації

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зазначене значення вібрації вимірює за допомогою стандартного методу випробування і може використовуватися для порівняння з пристроям. Зазначене значення вібрації може бути використано у попередній оцінці навантаження. Залежно від способу використання пристроя, рівень вібрації під час поточного використання

пристрою може відрізнятися від зазначеного загального значення.

Пристрої зі значенням вібрації рука-плече > 2,5 м/с² (див. главу Технічні характеристики в інструкції з експлуатації)

⚠ ОБЕРЕЖНО • Під час безперервного використання пристрою протягом декількох годин може заявитися відчуття оніміння. • Для захисту рук слід надягати теплі рукавиці. • Періодично робити паузи в роботі.

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У разі внесення неузгоджень із нами змін до машини ця заявка втрачає свою чинність.

Виріб: Газонокосарка/кромок газонів
(акумуляторний)

Тип: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Відповідні директиви ЄС

2000/14/ЄС (+2005/88/ЄС)
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/ЄС
2014/30/ЄС

Застосувані гармонізовані стандарти

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Застосований метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС зі змінами згідно з 2005/88/ЄС: Додаток VI

Назва її адреса відповідального представництва

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2 a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Люксембург

Ідентиф. № 0499

Рівень звукової потужності, дБ(А)

Вимірюваний: 92,3

Гарантований: 94

Особи, що нижче підписалися, діють за дорученням і за довіреністю керівництва.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Особа, відповідальна за ведення документації:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

м. Вінненден, 01.07.2018

Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	153
Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану	155
Қоршаған ортаны қорғау	155
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер	155
Жеткізілім жинағы	156
Құрылғыдағы белгілер	156
Құрылғының сипаттамасы	156
Орнату	156
Пайдалануға енгізу	156
Қолдану	156
Тасымалдау	157
Сақтау	157
Күтім және техникалық қызмет көрсету	157
Ақаулар кезіндегі көмек	158
Кепілдік	158
Техникалық маглұматтар	158
Діріл мәні	158
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы	
декларация	159

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Кұрылғыны алғаш рет пайдаланбас бұрын, осы қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларын, аккумулятор жинағына қоса берілетін қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларын және қауіпсіздік туралы нұсқаулығын және қоса берілетін түпнұсқалық аккумулятор жинағының/стандартты зарядтау құрылғысын пайдалану нұсқауларын оқыңыз. Кейіннен әрекеттіңіз. Буклеттерді кейінірек пайдалану үшін немесе кейінгі иелері үшін ұстаңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулықтарға нұсқауларға қосынша құрылғы пайдаланылатын елдін қауіпсіздік техникасы мен қайғылы жағдайлардың алдын алаудың жалпы нұсқауларын сақтау керек.

Қауіп деңгейлері

△ ҚАУІП

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғу мүмкін қауілті жағдай бойынша нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Женіл жарақаттануға апарып соғу ықтимал қауілті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

- Материалдық зиянға апарып соғу ықтимал қауілті жағдай бойынша нұсқау.

Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

△ ҚАУІП • Жарылғы қаупі. Құрылғы шанды, газды немесе булады тұтандырауды мүмкін шыкындарды шығарады. Құрылғыны тұтандығын сұйықтықтар, газдар немесе шан бар жерде жарылу қаупі бар ортада пайдаланбаңыз.

△ ЕСКЕРТУ • Жазатайым оқиға қаупі.

Жұмыс аймагын таза ұстапың және жақсы жақындаудырыңыз. • Құрылғыны пайдалану

кезінде жұмыс аймагынан балалар мен басқа адамдарды алғыс ұсташыз. • Электр тогызының соғу қаупі. Құрылғыны жаңбырдан және ылғалдан қорғаңыз. • Кездесік көслүпшілік болдырманыз. Құрылғыны көтеру немесе тасымалдау алдында, аккумулятор жинағын қоспас бұрын, қосу/өшіру қосқышы өшірілген күйде екенине көз жеткізіңіз. • Құралдың айналдыру білігінде реттегу кілтінің қалып қалуының салдарынан жаракат алу қаупі. Құрылғыны қоспас бұрын реттегу кілтін алғып ұсташыз. • Іске қоспаңыз, бірақ құрылғымен жұмыс істеніз. Артқа қарай жүрмекіз. Дененің дұрыс емес қалтЫн болдырманыз, дененізді тұрғакты және төле-тен ұсташыз. • Тұлғадагы қосу/өшіру қосқышы дұрыс қосылmasa немесе өшірілмессе, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.

• Құрылғыны шамадан тыс жүктеменіз. • Әрқашан кескіш құралдарды еткір және таза сактаңыз. Әткір кескіш құралдарды басқару оның және үбагтау сонашық оңай емес. • Қозғалтқышты өшіріңіз, аккумулятор жинағын алғып ұсташыз және барлық қозғалатын бөлшектер толық тоқтаганына көз жеткізіңіз:

- Параметрлерді орнатпас бұрын.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмастан бұрын.
- Құрылғыны тексермес, тазаламас немесе техникалық қызмет көрсетпес бұрын.
- Үбагтайдың алғып ұсташаса немесе шыгару портыны тазаламас бұрын.
- Қосымша бөлшектерді аудыстырmas бұрын.
- Бөтен дene түсін көткеннен кейін. Алдымен құрылғыны зақымдараға тексеріп, құрылғыны қайта іске қосар алдында оны жөнденіз.
- Құрылғы дұрыс емес дірілдегенде. Алдымен құрылғыны зақымдараға тексеріп, құрылғыны қайта іске қосар алдында оны жөнденіз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Егер сіз реакция кабілеттін шектейтін емдік дірілдер мен препараторлар әсерінде болсаныз. Құрылғыны пайдаланбауыңыз керек. Құрылғыны жақсы демалған және сау күйде ғана қолданыңыз.

• Құрылғымен жұмыс істеген кезде тиісті қорғаныс жаббығын пайдаланыңыз. Шаңнан қорғау маскасы, сырғанақ емес аяқ күйі, дұлыға немесе құлақ қорғау құралы сияқты қорғаныс жабдықтары жаракат алу қаупін азайтады. • Қазідер мен құлактар үшін топық қорғаныс күйін күйін. • Есту орғандарының қорғанысы сіздің ескерту дыбыстыарын есту қабілетінізді шектейді, сондықтан аймакта және жұмыс орнында ықтама қауіптер туралы хабардар болыңыз.

• Объектлердін құлау қаупі бар жерлерде жұмыс істеген кезде бас қорғанышиң күйін. **ЕСКЕРТУ**

• Құрылғымен жұмыс істегендеге үзін ауыр шалбар, үзін жөнді күй және сырғанак емес аяқ күй күйін. Жалан аяқ жұмыс істеменіз. Сандалдар немесе шолақ шалбар киодін қажеті жоқ. Кең күімді немесе шілтерлердің және ленталары бар күімді кименіз. **АБАЙЛАҢЫЗ** • Кең күім, шаш немесе зергерлік бүйімдар құрылғының қозғалмалы бөліктеріне түсінген жағдайлда жаракат алу қаупі бар. Күім мен зергерлік бүйімдарды машинадан қозғалмалы бөліктерінен алғыс ұсташыз. Үзін шашты буып қойыныңыз. • Қаупіт жағдайларды болдырмау үшін орныдалуы тиис еңбек және жұмыс шарттарын ескеріп, осы

нұсқаулықтарға сәйкес құрылғыны және оның қосымша бөлшектерін пайдаланыңыз.

Қауіпсіз жұмыс

△ ҚАУІП • Кескіш пышақтан заттар үшінде немесе кескіш күралға сым не баусын түссе, ауыр жаракат алу қаупі бар. Қолдану алдында жұмыс орнын мүкжет зерттеп, тастар, таяктар, металдар, сымдар, сүнек пен ойынышқтар сияқты заттарды алғып тастаңыз.

△ ЕСКЕРТУ • Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой кабілеті шектеппіл агадамдардың немесе осы нұсқауларды білмейтін агадамдардың қолдануын үшін ариналмаган.

- Құрылғыны күндізге уақытта немесе жақсы жасанды жақынданыптыруда пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дыбымқыл шептің үстінде немесе жаңхар астында қолданыңыз. • Агадамдар мен жануарларды кем дегенде 15 м арақашақтықта ұсташыз. Осы аймаққа біреу кірғен кезде құрылғыны тоқтатыңыз. • Кесу қондырмасын мыйын білкітілген темен ұсташыз. • Құрылғыны зақымдалған немесе бекітілген қорғаныс құрылғыларымен бірге қолдануға болмайды.
- Ешқашан меттал кесу сыйықтарын пайдаланыңыз. • Құрылғыны тек ашық ауда пайдаланыңыз. • Қолды және аяқты кесу бетінен, есіресе қозғалтқышты қосқанда алыс ұсташыз.
- Жаракат алу қаупі бар, қозғалтқышты өшірілгеннен кейін кескіш құралдар ер қарай айналған береді. • Жаракат алу қаупі. Кесу сыйықтарын қысқарту үшін қорғаныш қақпағындағы пышақ ете еткір, кез-келген контакттандын аулап болыңыз, есіресе пазалға кезінде. • Желдету саңылаулаурыңың бос екенине көз жеткізіңіз.

• Құрылғыны әрбір пайдалану алдында және әрбір соққыдан кейін зақымдалғандылын тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді, мысалы, қосқышты өкілетті қызмет көрсету мамандары жөндеуі немесе аудыстырьруы тиис. • Баусының басындағы қақпақ дұрыс орнатылғанын және бекітілгенін тексеріңіз. • Барлық қоршауарлардың, дефлекторлардың және тұмтқалардың дұрыс және сенімді бекітілгенін тексеріңіз. • Әрбір қолданар алдында, сыйық кескіш дұрыс орналасып, бекітілгенін көз жеткізіңіз. • Тек өндірүшінің аудыстырылатын кесу сыйығын қолданыңыз. Басқа кескіш қондырмасын қолданыңыз. • Жаракат алу қаупі. Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеніз.

Нұсқау • Кейбір аймақтардағы ережелер осы құрылғыны пайдаланұбы шектеу мүмкін. Жергілікті билік органдарынан көнеш алыныңыз.

Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету және күтім

△ ЕСКЕРТУ • Жана сыйықты шығарғаннан кейін, құрылғыны қоспас бұрын құрылғыны қалыпты жұмыс істеге күйіне келтіріңіз.

- Құрамалардың, сомындардың және бұрандалардың бекітілген қатан түрде тексеріліп, құрылғының қаупісін күйде екенине көз жеткізіңіз.
- Қозғалатын белгілірдің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз және сынған немесе зақымдалған жағдайлда оларды бұттамамаңыз. Зақымдалған құрылғыны пайдаланбас бұрын жөнденіз. • Қозғалтқышты өшіріңіз, батарея

жинағын алып тастаңыз және барлық қозгалатын белшектер толық тоқтаганына көз жеткізің:

- Құрылғыны тазалар немесе техникалық қызмет көрсетең алдыңда.
- Қосымша белшектерді ауыстырмас бүрүн.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Тек өзірлеуши рүқсат еткен құрал-жабықтар мен қосалқы белшектерді пайдаланыңыз. Түпнұсқа құрал-жабықтар мен түпнұсқа қосалқы белшектер құрылғының сенимді және үздіксіз пайдалануға кепілдік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ • Әрбір пайдаланудан кейін енімді жұмысқа, құргак шуберектен тазаланың.

Нұсқау • Жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды тек білікті мамандар және арнайы оқытывған персоналға ғана жүргізу керек. Өтінді жөндеу үшін үекілетті сервис орталығына жиберуге кеңес береміз. • Осы пайдалану нұсқаулығында сипатталған түзетулер мен жөндеуді ғана орындаі аласыз. Қосымша жөндету үшін үекілетті қызмет өкіліне хабарласыңыз. • Құрылғыдағы закымдалған немесе оқылмайдын ескертму белгілері үекілетті қызмет орталығымен ауыстырылады.

Қаяпсіз тасымалдау және сақтау

△ ЕСКЕРТУ • Құрылғыны сөндіріп, оны сақтауга немесе тасымалдауга дейін аккумулятор жинағын сұзыпты алыңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі бар. Құрылғыны тасымалдау кезінде немесе қозғалыс кезінде құлап кетуден қорғаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ • Тасымалдаудан немесе сақтаудан бүрүн құрылғыдан кез келген беттегі заттарды алыңыз. • Құрылғыны балаларға рүқсат бермейтін құргак және жақсы жеделтілітін жөрдө сақтаңыз. Құрылғыны бау-бақша химикаты сияқты абраузивті заттардан аулақ ұсташыз. • Құрылғыны ашық аудақ сақтамаңыз.

Қалдық тәуекелдер

△ ЕСКЕРТУ

- Құрылғы алдын ала белгіленгендей пайдаланылса да, кейбір қалдық тәуекелдер қалады. Құрылғыны пайдаланған кезде келесі қауіпптер туындауы мүмкін:
- Діріл зақым келтірүү мүмкін. Әр жұмыс үшін дұрыс құралды пайдаланыңыз, берілген тұтқаларды пайдаланыңыз және жұмыс үақытын және экспозициясын шектеніз.
- Шу есестің кабілетінің нұксан келтірүү мүмкін. Құлак қорғау құралын пайдаланыңыз және жүктемені шектеніз.
- Тастанған обектилерден жарақаттар.

Тәуекелдерді азайту

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғының ұзақ қолданған кезде қолдағы қан айналымының бұзылуы мүмкін. Щеткамен жұмыстың жалпы ұзақтығын орнатпау керек, себебі ол көптеген факторларға байланысты болады:

- Жеке нашар қан айналымға бейімділік (жиі саусақтарының салқындаиды, саусақтарының шаншиды).
- Қоршаган орта температурасты тәмен. Қолды қорғау үшін жылы қолғаптарды қолданыңыз.
- Щетканы мықтап ұстау салдарынан қан айналымының нашарлауы.
- Үзіліспен жұмыс істеуеге қарағанда, үздіксіз жұмыс істеу зиян.

Құрылғыны тұрақтау және ұзақ қолданған кезде жөнде саусақтардың шаншуы, салқын саусақтар сияқты қан айналымының нашарлау белгілері бірнеше рет пайда болғанда, дәрігерге қаралу қажет.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

△ ҚАУІП

Қате пайдалану

Кесіп кетуіне байланысты өмірге қауіп Құрылғыны тек нұсқауға сәйкес қолданыңыз. Ара жүздөр немесе қола тәрізді металл ышақтарды пайдаланбаңыз.

△ ЕСКЕРТУ

Ұшатын заттар

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі Адамдарды, жауарларды және заттарды 15 м қашақтықта ұсташыз.

- Құрылғы сыртта жұмыс істеуге арналған.
- Құрылғыны қабырғалардың, қоршаулардың, ағаштардың немесе шеттердің бойымен есептін шөптерді кесу үшін пайдалануға болады.
- Құрылғыны көтөн шапқыштармен жету қын жерлерде мысалы траншеяларда, беткейлерде және аланқайда шабу үшін пайдалануға болады.
- Өндіруші рүқсат бермеген өзгерістер мен модификациялауға тыымын салынады.
- Құрылғыны дымқыл немесе жаңбырлы жағдайларда қолданыңыз.
- Үлгіл құмаларды шаппаныз.

Қоршаган ортаны қорғау

 Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаган ортага қауіпсіз түрде утилизацияланыз.

 Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаган ортага қауіп төндіру ықтимал, қунды қайта өндегімелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты белшектер жиі кездеседі. Алайда, құмалыш белшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауга болмайды.

Құрамдагы заттар бойынша нұсқаулар (REACH) Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мемліметтер менедегі мекенжай бойынша қолжетімді: www kaercher com/REACH

Керек-жарақ және қосалқы белшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы белшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың

қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады.
Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақындар тиғен жағдайда, дилерінің зерттегіштіктерінде жинағын салыңыз.

Құрылғыдағы белгілер

 Барлық ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Өтімді пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды оқып, түсініл алыңыз.

 Құрылғымен жұмыс істеу кезінде тиісті көз және есту қорғауыштарын пайдаланыңыз.

 Құрылғыны жаңбыр немесе ылғал жағдайларға ұшыратпаңыз.

 Ара жүздерін немесе металл պышақтарды пайдаланбаңыз.

 Тасталған заттар қауіп төндіреді. Ара қашақтықты сақтаңыз.

 Әткір кескіш құрапдың салдарынан қолданың жарақат алуды.

Құрылғының сипаттамасы

Осы нұсқаулықта максималды комплектациядагы құрылғы сипатталған. Улгіге қарай жеткізілім комплектациясында айрмашылықтар болады (Қаптаманы қараныз).

Сүреттерді сүреттері бар беттен қараныз

Сүрет A

- ① Кесу сзықтары
- ② Кесу жиектері
- ③ Қаптама
- ④ Төменгі білік
- ⑤ Алдыңғы тұтқа
- ⑥ Артқы тұтқа
- ⑦ Құльпстан шығару түймесі
- ⑧ Аккумулятор жинағын бұғаттаудан шығару
- ⑨ Зауыт тақтайшасы
- ⑩ Ажыратқыш
- ⑪ Білікті бұғаттаудан шығарыңыз

- ⑫ Жоғарғы білік
- ⑬ Бөліп таратқыш қақпағын бұғаттаудан шығару
- ⑭ Бөліп таратқыш қақпағы
- ⑮ Кескіш құрал
 - а) Сызық қапсырмасы
 - б) *Тегістөуіш пышак
- ⑯ Сызықты босатуға арналған батырма
- ⑰ Ілгек
- ⑱ *Жылдам зарядтағыш батарея қуаты 18 В
- ⑲ *Батарея қуаты 18 В стандартты зарядтау құрылғысы
- ⑳ Қайта зарядталатын аккумулятор жинағы * қосымша

Аккумулятор жинағы

Құрылғыны Kärcher 18 В Батарея қуаты аккумулятор жинағымен басқаруга болады.

Орнату

Жіп қорғауышын орнатыңыз

△ ЕСКЕРТУ

Қаптамадағы пышак

Кесікттер

Құрылғыны алғаш пайдаланбас бұрын қаптамасын орнатыңыз.

△ ЕСКЕРТУ

Ашық сзық

Кесікттер

Құрылғыны қаптамасыз ешқашан қолданбаңыз.

Сүрет B

Қаптама операторға нұсқа беруі керек.

1. Қаптаманы ұстаяшқа салыңыз.
2. Қаптаманы ұстаяшқа бұраңыз.

Тұтқаны орнату

1. Жоғарғы және төменгі біліктерді жалғаңыз.

Сүрет C

Пайдалануға енгізу

Сызықтың ұзындығын реттеу

1. Сызықты босату және сзызықты қаптамасынан кесу жиегіне дейін тарту үшін батырманы басыңыз.

Сүрет D

Аккумулятор жинағын орнатыңыз

1. Аккумулятор жинағын құрылғының ұстаяшына шырт ертіп орнына түсіненше итеріңіз.

Сүрет E

Қолдану

Жұмыс әдістері

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Шабу алаңындағы кедергілер

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі Шабу бастилғанға дейін жұмыс аймағын сым, мастиар, жіппер немесе шынын терізді мастиалуы мүмкін заттардың жоқтығына тексеріңіз.

1. Құлпын ашу түймесін басыңыз.

Сүрет F

- Күрілғы ауыстырышын басыңыз.
- Күрілғы іске қосылады.
- Кесу басын еденге параллель бағыттаны.
- Шөп шабу кезінде машинаны жарты деңгелек қозғалыспен құма үстінде ауыстырыңыз.
- Ұзын шөптеді бірнеше қадаммен шабыңыз.

Пайдалану кезінде сыйық ұзындығын ұзартыңыз

Күрілғының жіpterін шабу кезінде ол тозады және жыртылады. Тым қысқа жіп, шөп шабудың қанағаттанарлықызыз нәтижесіне әкеледі.

Нұсқау

Жілтім ұзындығы жұмыс барысында ұзартылуы мүмкін.

Босату түймесін және күрілғының қосқышын босатыңыз.

Сурет G

- Босату түймесін және күрілғының қосқышын басыңыз.
- Жіп автоматты түрде ұзартылып, кесетін жүзге тиисті ұзындыққа кесіледі.

Сурет H

Нұсқау

Егер жіп автоматтты түрде таралмаса, онда қапсырмасын ауыстыру керек (тармақты қараңыз Жіп қапсырмасын ауыстырыңыз).

Шет аймақты шабу

- Аккумулятор жинағын алып тастаңыз (бөлімді қараңыз Аккумулятор жинағын алып тастаңыз).
- Білікті ұғраттаудан шыгаруды басыңыз.

Сурет I

- Білікті 180°-ка бұраңыз.
- Аккумулятор жинағын орнатыңыз (тарауын қараңыз Аккумулятор жинағын орнатыңыз).
- Күлпін ашу түймесін басыңыз.
- Күрілғы ауыстырышын басыңыз.
- Шет аймақты шабыңыз.

Сурет J

Кесу құралын ауыстыру

Кесу құралы реттінде, қапсырма мен триммер пышагы бар.

- Аккумулятор жинағын алып тастаңыз (бөлімді қараңыз Аккумулятор жинағын алып тастаңыз).
- Пайдаланылған кесу құралын алып тастап, қажетті кесу құралын салыңыз (бөлімін қараңыз Кесу құралын ауыстырыңыз).

Аккумулятор жинағын алып тастаңыз

Нұсқау

Ұзақ жұмыс үзілістері үшін аккумулятор жинағын күрілғыдан алып тастаңыз және оны рұқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.

- Аккумулятор жинағының босату түймесін аккумулятор жинағының бағытына қарай тартыңыз.

Сурет K

- Аккумулятор жинағын босату үшін аккумулятор жинағын босату түймесін басыңыз.

- Күрілғыдан аккумулятор жинағын алыңыз.

Жұмыстың аяқталуы

- Күрілғыдан батарея жинағын алып тастаңыз (бөлімін қараңыз Аккумулятор жинағын алып тастаңыз).

- Күрілғыны тазалаңыз (бөлімін қараңыз Күрілғыны тазалау).

Тасымалдау

АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақтамауы

Жарақат алу және күрілғыны зақымдау қаупі Тасымалдау кезінде күрілғының салмағын ескеріңіз.

- Аккумулятор жинағын алып тастаңыз (бөлімді қараңыз Аккумулятор жинағын алып тастаңыз).
- Кепік құралдарында тасымалданғанда, күрілғының сырғып-жыгудан қорғаңыз.

Сақтау

Әрбір сақтау алдында күрілғыны тазалаңыз (бөлімін қараңыз Күрілғыны тазалау).

- Күрілғының күргақ және жақсы желдетілетін жерде сактандыз. Бау-бакша химикаты және тұздар сияқты жемір заттардан аулақ ұстаңыз. Күрілғының сыртта сақтамаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

АБАЙЛАҢЫЗ

Бақыланбайтын іске қосу

Кесіктір

Күрілғыдағы кез келген жұмысты бастамас бұрын аккумулятор жинағын күрілғыдан шығарыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Өткір пышқаттардан жарақат алу қаупі бар

Күрілғыда жұмыс істеген кезде қорғауыш көзілдіріктер мен қорғаныс қолғаптарын күйіз.

Күрілғыны тазалау

- Шабу қалдықтарын жіп қорғанысынан және кескіш бастан алыңыз.
- Қажет болса, бөліктөрді дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Аккумулятор ұстағышын және электр контактілерін кір мен бөтен заттардан үнемі тазалаңыз.

Кесу құралын ауыстырыңыз

Жіп қапсырмасын ауыстырыңыз

- Қапсырма қақпағындағы босату түймесін басып, қапсырма қақпағын алыңыз.

Сурет L

- Жіп қапсырмасын алып тастаңыз және жойыңыз.

- Жаңа жіп қаптамасының ұшын жақтаудан еткізіңіз.

Сурет M

- Жіп қапсырмасын ұстағышқа салыңыз.

- Кабинаға қапсырма қақпағын орналастырыңыз. Қапсырма қақпағы орнына түскенін тексеріңіз.

Сурет N

- Жіп ұзындығын реттеңіз (бөлімін қараңыз Пайдалануға енеіз).

Триммер пышагын ауыстырыңыз

- Триммер жүзіндегі босату түймесін басып, триммердін жүзін алыңыз.

- Жаңа триммер пышагын ұстағышқа салыңыз. Таңбалай арқылы дұрыс орналасуына назар аударыңыз.

Сурет O

Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері көп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы өздігінен жоюға болатындей қарапайтын болады. Құдіктер болса немесе осы жерде көрсетілген ақаулар болған кезде, ресми сервис орталығына хабарласыңыз.

Тозған сайын аккумулятор батареясының сыйымдығы тіпті жақсы күтім көрсетілсе де азаяды, сондықтан толық зарядталған күйде де, толық пайдалану ұзактығына бұдан былай жету мүмкін емес. Бұл ақау емес.

Көте	Себебі	Жою
Құрылғы жұмыс істемейді	Аккумулятор жинағы дұрыс салынбаган.	● Аккумуляторды орнына түскенше устағышқа салыңыз.
	Аккумулятор жинағының заряды жоқ.	● Аккумулятор жинағын зарядтау.
	Аккумулятор жинағы ақаулы.	● Аккумулятор жинағын ауыстырыңыз.
Құрылғы пайдалану кезінде тоқтайды	Жіп тым ұзақ және қозғалтқыштың жүктемесін тұдырады	● Жіп қорғауышын орнатыңыз. Жіп автоматты түрде қысқартылады.
	Кесу басы кесілген қоқыстар арқылы бұғатталған	● Кесілген қоқысты алып тастаңыз.
	Қозғалтқыш шамадан тыс жүктелді	● Тек тиісті кесу материалын шабының, тарауды қараңыз Бұйымды мақсатына сәйкес қолданыңыз .
	Қозғалтқыш қызып кетті	● Жұмысты тоқтатып, қозғалтқышты сұтыныңыз.
	Аккумулятор жинағы қызып кетті	● Жұмысты тоқтатып, аккумулятор температурасы қалыпты болғанша күтіңіз.

Кепілдік

Әр епде жергілікті дистрибуторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түрткекті көрсетіп хабарласыңыз.
(Мекенжай артқы жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген ғасыры

1 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айның екінші саны

0 Өндірілген айның бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды
09 /(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Техникалық мағлұматтар

LTR 18-25

Құрылғының техникалық сипаттамалары

Жұмыс кернеүі V 18

Жұмыс ауқымы mm 250

Кесу сзығы, диаметр mm 1,6

Максималды айналу саны (\pm /min) 9500
100 айн/мин)

EN 50636-2-91 стандартына сәйкес есептелінетін мәндер

Дыбыс қысымының деңгейі L_{pA} dB(A) 76,8

LTR 18-25

Белгісіздік K_{pA} dB(A) 3,0

Шу деңгейі L_{WA} + белгісіздік K_{WA} dB(A) 94

Қолдың діріл мәні бар алдыңғы m/s² 0,3
тұтқа

Қолдың діріл мәні бар артқы m/s² 0,5
тұтқа

Белгісіздік K m/s² 1,5

Өлшемдері мен салмағы

Ұзындығы x ені x биіктігі mm 1184 x 2
96 x 286

Салмағы (аккумулятор жинағының) kg 1,5

Техникалық өзгерістер рүқсат етілген.

Діріл мәні

△ ECKERTY

Көрсетілген діріл мәні стандартты сынақ өдісімен елшеннөдөн және жабдықты салыстыруға пайдаланылуы мүмкін.

Берілген діріл мәні жүктік алдын ала бағалаудың пайдаланылуы мүмкін.

Құрылғыны пайдалану тәсіліне байланысты құрылғының ағымдағы қолданысы кезінде діріл деңгейі көрсетілген жалпы мәннен ауыткыу мүмкін.

> 2,5 м/s² (Пайдалану нұсқаулығында
Техникалық сипаттамар) бір қолды
дірілдеу мәні бар құрылғы

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Көп сағатты, үздіксіз пайдаланылатын құрылғының есту қасиетін жогалтуға әкелуі мүмкін. • Қолды қорғау үшін жылы қолгаптарды қолданыңыз. • Жұмыста жиі үзілістер жасап тұрыңыз.

ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Осымен төмөнде көрсетілген машина қауіпсіздік және деңсаулық қорғау бойынша ЕО директиваларының талаптарына сәйкес келетін мәлімдеміз. Бізбен көлісүсіз машинаның конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жояды.

Өтім: Шеш кескіш/шеткі триммер батарея
механикаландырылған

Типи: LTR 18-25 Battery 1.444-30x.0

Қолданыстағы ЕО директивалары

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

Қолданылатын біріздендірілген стандарттар

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Сәйкестік бағалаудың қолданбалы әдісі

2000/14/EG және 2005/88/EG арқылы өзгертилді: VI
қосымша

Үәкілетті органның атауы мен мекен-жайы

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Люксембург

Сәйкестендіру нөмірі 0499

Дыбыс құаттылығының деңгейі дБ(А)

Әлшәнді: 92,3

Кепілдік береді: 94

Қол қойғандар басқарманың тапсырмасы мен
үәкілдігі бойынша әрекет етеді.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Күккіттаманы жүргізетін үәкілдегі тұлға:

C. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Германия)

Тел.: +49 7195 14-0

Телефон: +49 7195 14-2212

Винненден, 2018/07/01

目次

安全注意事項	159
規定に沿った使用	161
環境保護	161
アクセサリー	161
同梱品	161
機器上のシンボル	161
機器に関する説明	161
取り付け	162
機器の準備	162
操作	162
搬送	162
保管	163
手入れとメンテナンス	163
障害発生時のサポート	163
保証	163
技術データ	164
振動値	164
EU準拠宣言	164

安全注意事項



機器の最初の使用前には、この純正取扱説明書の安全注意事項、充電式電池パックに同封の安全注意事項ならびに充電式電池パックと標準充電器の純正取扱説明書をお読みください。記載事項に従ってください。本取扱説明書を、後の使用あるいは次の所有者のために保存してください。

取扱説明書内の備考の他に、使用国的一般的な安全/事故防止規定を順守してください。

安全上のご注意

△ 危険

- この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い危険事項が記載されています。

△ 警告

- この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある警告事項が記載されています。

△ 注意

- この注記は機器の誤った取り扱いにより、使用者が傷害を負う可能性がある注意事項が記載されています。

注意

- この注記は機器の誤った取り扱いにより、物的損害につながる可能性があります。

一般的な安全に関する注意事項

△ 危険

- 爆発の危険。機器は、埃、ガスあるいは気体を点火する火花を発することがあります。そのため機器は、引火可能な液体、ガスあるいは埃の発生する場所、爆発危険環境内では使用しないでください。

△ 警告

- 事故の危険。作業場所は整理整頓を心がけ、かつ十分な照明を確保してください。
- 機器の使用中は、お子様や他人を作業場に近づけないでください。
- 感電の危険。機器を雨や湿気から保護してください。
- 意図せずスイッチが入るのを避けてください。充電式電池パックを接続したり、機器を持ち上げたり運ぶ前に、オン/オフスイッチがオフの位置になっていることを確認してください。
- ツールの回転部分に調整レンチが残っていることによる怪我。機器

のスイッチを入れる前に、調整レンチを外してください。●機器での作業時には走らす、歩いてください。後ろ向きに歩かないでください。無理な体勢を避け、しっかりと安定した状態でバランスを保ってください。●グリップのオン/オフスイッチが規定通りに作動しない場合には、機器を絶対に使用しないでください。●機器に負荷をかけ過ぎないでください。●切断ツールは、常に銳利および清潔に保ってください。鋭い切断ツールはコントロールがより簡単で詰まりにくいです。●モーターをオフにし、充電式電池パックを取り外し、すべての可動部品が完全に停止していることを確認してください。

- 設定を行う前。
- 機器を無人状態で放置する前。
- 機器のチェック、洗浄またはメンテナンスをする前。
- ブロッキングを除去 あるいは放出口の洗浄前。
- アクセサリを交換する前に。
- 异物に遭遇した際。機器を再スタートさせる前に、まず機器の損傷をチェックして、必要に応じてこれを修理すること。
- 機器が異常な振動をする場合。機器を再スタートさせる前に、まず機器の損傷をチェックして、必要に応じてこれを修理すること。

△ 注意・反応能力を低下させる可能性のある医薬品または薬物の影響下にある場合、機器を操作してはいけません。機器は疲労のない健康な状態でのみ操作してください。●機器での作業中には適切な保護具を着用すること。防塵マスク、滑り止めの靴、保護用ヘルメット、聴覚保護具などの保護具は怪我の危険性を減らします。●保護メガネおよび聴覚保護具を着用してください。●聴覚保護具は警告音などを聞きとる能力を制限する可能性があるため、作業領域の近くで発生する可能性のある危険に注意してください。●物が落する危険がある場所で作業を行う場合、ヘルメットを着用してください。**警告**・当機器での作業時には、頑丈な長ズボンと長袖の作業衣ならびにスリップしない長靴を着用してください。裸足で作業しないこと。サンダルあるいは短パンの着用は禁止。綿の衣服あるいは紐/バンド付きの衣服を避ける。**注意**・ゆったりとした衣服、髪の毛または宝飾品が機器の可動部分に引っかかると、怪我をする危険があります。衣服や宝飾品は機械の可動部分に近づけないでください。長い髪は1つに束ねます。●危険な状況を回避するために作業条件や行われる作業を考慮して、必ずこれらの指示に従って機器およびそのアクセサリを使用してください。

安全な稼働

△ 危険・カッターからの物体の飛散、あるいは切断ツールでのワイヤーあるいはロープの絡み付きによる重大な怪我。使用する前に作業範囲で位置、金属片、ワイヤー、骨片あるいは玩具等の物体の有無を目視チェックして、必要に応じてこれらを除去してください。

△ 警告・この機器は、子供や身体的、感覚的、精神的能力が制限された人、またはこれらの指示に不慣れな人が使用することを意図していません。●この機器は、日光の当たる場所、または良好な人工照明の下でのみ使用してください。●機器は、濡れた草あるいは雨の中では使用しないでください。●人や動物に対しても最低15 mの距離を保ってください。このエリアに人が侵入した場合は、機器を停止します。●カッティングアタッチメントは腰の高さより低く持ってください。●安全装備が損傷しているか取り付けられていない状態で絶対に機器を使用しないでください。●金属製のカッターコードは絶対に使用しないでください。

●機器は屋外でのみ使用してください。●特にエンジンのスイッチを入れるとときは、手や足を切断面から遠ざけてください。●怪我の危険、エンジンのスイッチを切った後にも、切断ツールは回り続けます。●怪我をする危険があります。コードカッターを短くするための保護カバーのカッターは非常に鋭利です。特に清掃の際は、接触を避けてください。●通気口に堆積物が無いことを確認してください。●毎回の使用前および毎回の刈払い後に機器の損傷をチェックしてください。例えばスイッチなどの損傷した部品は、認可されたカスタマーサービスによって修理または交換される必要があります。●駆動ヘッドアタッチメントが正しく取付けられ固定されてることを確認してください。●すべての保護装備、デフレクタ、およびグリップが正しくしっかりと固定されていることを確認してください。●毎回の始動前に、コード切断カッターが正しい位置で固定されていることを確認します。●メーカー純正の交換用コードカッターのみを使用してください。他のカッティングアタッチメントは使用しないでください。●怪我をする危険があります。機器に変更を加えないでください。

注意事項・地域によっては規定により、この機器の使用が制限される場合があります。現地の地方自治体からアドバイスを受けてください。

安全なメンテナンスと手入れ

△ 警告・新しいコードを押し出した後は、機器の電源を入れる前に機器を通常の操作位置にしてください。●ピン、ナットおよびボルトが硬く締められないことを一定の時間間隔でチェックして、機器が安全な状態であることを確認してください。●可動部品がスムーズに作動し、ブロックしていないか、部品が破損や損傷を受けていないかをチェックしてください。使用する前に、損傷した機器を修理してください。●モーターをオフにし、充電式電池パックを取り外し、すべての可動部品が完全に停止していることを確認してください。

- 機器の洗浄あるいはメンテナンスを行う前に。
- アクセサリを交換する前に。

△ 注意・純正のアクセサリおよび純正のスペアパーツのみを使用してください。これにより機器を安全にトラブルなくご使用できます。

注意・製品は、使用の後毎回、柔らかい乾いた布を使って清掃してください。

注意事項・サービスおよびメンテナンス作業は、該当する資格を持ち、そのための訓練を受けた専門スタッフのみが行えます。製品の修理には、認定を受けたサービスセンターに製品を送付されることをお勧めします。●調整と修理は、本取扱説明書に記載されているもののみ行ってください。それ以外の修理については、認定を受けたカスタマーサービス窓口までご連絡ください。●損傷または判読不能な機器の警告ラベルは、認可されたカスタマーサービスに交換させてください。

安全な搬送および保管

△ 警告・機器を保管または搬送する前には電源を切り、充電式電池パックを冷ましてから取り外してください。

△ 注意・怪我や機器が損傷する危険性があります。運搬中に機器が動いたり落下したりしないようしっかりと固定してください。

注意・輸送や保管の前には、機器から異物を取り除いてください。●機器が、お子様の手の届かない、乾燥した換気の良い場所に保管してください。機器を園

芸用薬品などの腐食性物質から遠ざけてください。 •
機器は戸外で保管しないでください。

残留リスク

△ 警告

- 機器を規定通りに使用しても、特定の残留リスクは残ります。以下の危険性が機器の使用時に発生します:
 - 振動は怪我をもたらします。各作業に適したツール、規定のグリップを使用し、作業時間の短縮に努めること。
 - 騒音は聴覚障害をもたらします。聴覚保護具を着用して負荷を抑制してください。
 - 飛散物体による怪我。

リスク抑制

△ 注意

- 機器の長時間に渡る使用は、振動による血行障害を手にもたらすことがあります。使用の一般的な所要時間は、影響要素が多数に及ぶために特定できません。
- 個人差のある血行障害（頻繁に指の冷えあるいは痙攣）
- 低い周辺温度。手の保護用に手袋を着用してください。
- 長時間の力んだ握りによる血行障害。
- 中断なし運転は、中断して一時休止するよりも有害。

機器の定期的な長時間使用で症状、例えば指の冷え/痙攣の再発する場合には、医師に相談してください。

規定に沿った使用

△ 危険

規定に沿わない使用

深い切り傷による生命の危険性

機器は規定に従ってのみ、使用してください。
のこ刃やブッシュカッターなどの金属製のカッターは使用しないでください。

△ 警告

飛散している物

怪我と損傷の危険

人や動物、物に対して最低15 mの距離を保ってください。

- 機器は野外での作業用です。
- 当機器は、壁、柵、木あるいはコーナーに沿って繁茂する草のトリミングに使用することができます。
- 機器は、芝刈機では届きにくい場所、例えば溝や斜面および伐採、での草刈りに使用できます。
- 改造あるいは製造業者によって認められていない変更は、安全上の理由のため禁止されています。
- 機器は、水を使用する環境や雨天時には使用しないでください。
- 濡れた刈り取り対象を刈らないでください。

環境保護

 梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。

 電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があるバッテリーや充電式バッテリーパックあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、各自治体の規定に従って廃棄してください。

アクセサリー

純正のアクセサリーのみ使用してください。
アクセサリーに関する詳細については、
www.kaercher.com/jp/をご覧ください。

同梱品

本装置の同梱品は包装材の上に表示されています。開梱の際に内容物が揃っているか確認してください。付属品が欠けている場合や輸送による損傷があった場合は販売業者にご連絡ください。

機器上のシンボル

 すべての警告および安全注意事項に従ってください。当製品を使用する前に、すべての指示事項を読んで理解してください。



機器での作業中には適切な保護メガネおよび聴覚保護具を着用してください。



当機器を雨、湿気に晒さないでください。



のこ刃や金属製のカッターは使用しないでください。



飛散物体による危険。距離を保ってください。



鋭利な切断ツールによる手のが。



機器に関する説明

取扱説明書にはすべての装備が記載されています。各機種に応じて納品範囲に差異があります（包装を参照）。

図は図表ページを参照

イラスト A

- ① コードカッター
- ② カッティングエッジ
- ③ コード保護カバー
- ④ 下方シャフト
- ⑤ 前方ハンドル
- ⑥ 後方ハンドル
- ⑦ ロック解除ボタン
- ⑧ 充電式電池パック用ロック解除
- ⑨ 形式表示板
- ⑩ 機器スイッチ
- ⑪ シャフト用ロック解除
- ⑫ 上方シャフト

⑯ リールカバー用ロック解除

⑰ リールカバー

⑱ 切断ツール

- a) コードリール
- b) *トリマーカッター

⑲ コードを緩めるためのボタン

⑳ アイレット

㉑ *バッテリーパワー 18 V用の迅速充電器

㉒ *バッテリーパワー 18 V用の標準充電器

㉓ *再充電可能な充電式電池パック

* オプショナル

充電式電池パック

当機器は Kärcher 18 V バッテリーパワー 充電式電池パックで駆動します。

取り付け

コード保護カバーを取付けます

△ 警告

コード保護カバーのカッター

切り傷危険

初めて使用する前に、コード保護カバーを取付けてください。

△ 警告

むき出しのコード

切り傷危険

刈払機は、必ずコード保護カバーを取付けて使用してください。

イラスト B

コード保護カバーはオペレータの方へ向いている必要があります。

1. コード保護カバーをホルダーに差し込みます。
2. コード保護カバーをホルダーと一緒にネジで固定します。

シャフトを取付けます

1. 上方シャフトと下方シャフトを接続します。

イラスト C

機器の準備

コードの長さを調整します

1. ボタンを押してコードを緩め、コードをコードリールからカッティングエッジまで引き出します。

イラスト D

充電式電池パックの取付け

1. 充電式電池パックを機器のホルダーにカチッと音がするまで押し込みます。

イラスト E

操作

作業方法

△ 注意

草刈りエリアにある障害物

怪我と損傷の危険

草刈り作業を始める前に、跳ね飛ばされる可能性のあるオブジェクト、例えばワイヤー、石、糸、またはガラス等がないか作業場所をチェックしてください。

1. ロック解除ボタンを押します。

イラスト F

2. 機器スイッチを押します。

機器は作動します。

3. カッティングヘッドを地面と平行にします。

4. 戻るときは、機器を半円を描くように刈り取り対象の上を動かします。

5. 丈の高い草は数段階の作業ステップで刈ります。

コードの長さを稼働中に延長します

草刈りの際に、機器のコードは劣化し、擦り切れおよび引き裂きによって短くなります。コードが短すぎると十分な草刈りができません。

注意事項

コードの長さは稼働中に延長することが可能です。

1. ロック解除ボタンおよび機器スイッチを放します。

イラスト G

2. ロック解除ボタンおよび機器スイッチを押します。コードは自動的に延長され、切断刃で適切な長さに切断されます。

イラスト H

注意事項

コードが自動的に延長されない場合は、コードリールを交換する必要があります (参照: 章 コードリールを交換します)。

縁範囲の草刈り

1. 充電式電池パックを取り外します (参照: 章 充電式電池パックの取外し)。

2. シャフト用ロック解除を押します。

イラスト I

3. シャフトを180° 回転させます。

4. 充電式電池パックを取付けます (参照: 章 充電式電池パックの取外し)。

5. ロック解除ボタンを押します。

6. 機器スイッチを押します。

7. 縁範囲の草刈り。

イラスト J

切断ツールを交換します

切断ツールとして、コードリールおよびトリマーカッターが使用可能です。

1. 充電式電池パックを取り外します (参照: 章 充電式電池パックの取外し)。

2. 不要な切断ツールを取り外し、希望する切断ツールを取り付けます (参照: 章 切断ツールを交換します)。

充電式電池パックの取外し

注意事項

長時間作業を中断する場合は、機器から充電式電池パックを取り外し、不正使用から保護してください。

1. 充電式電池パックのロック解除ボタンを充電式電池パックの方向に引きます。

イラスト K

2. 充電式電池パックのロック解除ボタンを押して、充電式電池パックのロックを解除します。

3. 充電式電池パックを機器から取出します。

運転の終了

1. 充電式電池パックを機器から取出します (参照: 章 充電式電池パックの取外し)。

2. 機器を洗浄します (参照: 章 機器の清掃)。

搬送

△ 注意

機器保管時の転倒・転落を防止する

保管の際には機器の重量に注意してください。機器は屋内で保管してください。

1. 充電式電池パックを取り外します (参照: 章 充電式電池パックの取外し)。

2. 車両での搬送時には、機器の滑りあるいは転倒を防止してください。

保管

機器の各保管前には洗浄してください（参照：章 機器の清掃）。

1. 機器は、乾燥して通気の良い個所に保管してください。錆びをもたらす物質、例えば植物用添加物および凍結防止剤等から遠ざけてください。機器は野外に保管しないこと。

3. 充電式電池ホルダーと電気接点の汚れや異物を定期的に清掃してください。

切断ツールを交換します

コードリールを交換します

1. リールカバーのロック解除を押して、リールカバーを取り外します。

イラスト L

2. コードリールを取り外して廃棄します。

3. 新しいコードリールのコードの端をハトメに通します。

イラスト M

4. コードリールを固定具に取付けます。

5. リールカバーを固定具の上に置きます。リールカバーがカチッと音がするまではめ込まれていることを確認してください。

イラスト N

6. コードの長さを調整します（参照：章 機器の準備）。

トリマーカッターの交換

1. トリマーカッターのロック解除を押して、トリマーカッターを取り外します。

2. 新しいトリマーカッターを固定具に取付けます。マークリングで正しい位置を確認してください。

イラスト O

障害発生時のサポート

障害発生の原因是簡単なものであることがよくあり、以下の一覧表を参考にすればご自分で対処することができます。確信が持てない時や、該当する障害が記載されてない場合は認可カスタマーサービスまでご連絡ください。

よく手入れをしても充電式電池パックの容量が使用年月とともに減少するため、完全充電の状態でも本来の最大稼働時間に達しなくなります。これは故障には当たりません。

エラー	原因	解決策
装置が始動しません	充電式電池パックが正しく取り付けられていません。	● 充電式電池パックをホルダーに嵌るまで押し込みます。
	充電式電池パックが空です。	● 充電式電池パックを充電してください。
	充電式電池パックの故障。	● 充電式電池を交換します。
使用中に装置が停止します	コードが長すぎてエンジンの過負荷を引き起こします	● コード保護を取付けます。 コードは自動的に短くなります。
	カッティングヘッドが刈り取った草の付着により詰まっています	● 付着している刈り取った草を取り除きます。
	エンジンが過負荷になっています	● 適切な刈り取り対象のみを刈り取ってください。次の章を参照 規定に沿った使用。
	モーターが過熱状態です	● 作業を中止してモーターの温度が下がるのを待ちます。
	充電式電池がオーバーヒートしています	● 作業を中止し、充電式電池の温度が正常に戻るまで待ちます。

保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、資材または製造上の欠陥が原因となり得る装置の故障に関しては無料で修理いたします。保証請求の際はレシートを販売店またはお近くの認可カスタマーサービスを提示してください。

（住所は裏面をご覧ください）

技術データ

LTR 18-
25

機器のデータ

動作電圧	V	18
作業幅	mm	250
コードカッター、直径	mm	1, 6
最大回転数 (± 100)	/min	9500
EN 50636-2-91に基づいて求めた値		
音圧レベル L_{WA}	dB(A)	76, 8
プラスマイナス K_{WA}	dB(A)	3, 0
音響出力レベル L_{WA} + 不確実性 K_{WA}	dB(A)	94
前方グリップでの手と腕の振動 値	m/s^2	0, 3
後方グリップでの手と腕の振動 値	m/s^2	0, 5
プラスマイナス K	m/s^2	1, 5
寸法と重量		
長さ x 幅 x 高さ	mm	1184 x 2 96 x 286
重量 (充電池パックなし)	kg	1, 5

技術的な変更が行われることがあります。

振動値

△ 警告

記載された振動値は、標準的な試験方法で測定されたもので、機器の比較に使用することができます。
記載された振動値は、負荷の予備的評価に使用できます。

使用方法によっては、機器の使用中における振動によるエミッションが記載された合計値から外れることがあります。

手と腕の振動値が $2.5 m/s^2$ の超える装置(取扱説明書の技術データの章を参照)

△ 注意 • 本機器を数時間連続して使用すると、しびれを起こすことがあります。 • 手の保護用に手袋を着用してください。 • 定期的に休憩を取ってください。

EU準拠宣言

弊社はここに以下に記載する機械がその設計と製造型式および弊社によって市場に出された仕様において、関連するEU指令の安全要件および健康要件を満たしていることを宣言します。弊社との相談なしに機械に改造を食うわえた場合は、この宣言の有効性が失われます。

製品：芝生トリマー/エッジトリマー（バッテリ駆動）

型式： LTR 18-25 Battery 1.444-30x. 0

関連するEU指令

2000/14/EG (+2005/88/EG)

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

適用される調和規格

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91 : 2014

EN 50581 : 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

適用される適合性評価手続き

2000/14/EGおよび、2005/88/EGにより改訂：付録 VI

提示箇所の名称と住所

Société Nationale de Certification et d' Homologation 2a.Kalchesbruck

2a.Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg(ルクセンブルグ)

識別番号： 0499

音響出力レベル dB(A)

測定値： 92, 3

保証：

署名者は取締役の全権代理として行動します。

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

文書の全権委員：

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

電話番号: +49 7195 14-0

ファックス: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018年07月01日

LTR
18-25

أداء الجهاز		
18	V	جهد تشغيل البطارية
250	mm	عرض العمل
1,6	mm	خط القطع، قطر
9500	min/	حد أقصى لسرعة الدوران (± 100)
القيم المسجلة وفقاً للمواصفة EN 50636-2-91		
76,8	dB(A)	مستوى انبعاث الصوت L_{WA}
3,0	dB(A)	قيمة الشك K_{WA}
94	dB(A)	مستوى قدرة الصوت L_{WA} + قيمة الشك K_{WA}
0,3	m/s^2	قيمة الاهتزاز على اليد - الساعد بالمقاييس الأمامي
0,5	m/s^2	قيمة الاهتزاز على اليد - الساعد بالمقاييس الخلفي
1,5	m/s^2	قيمة الشك K
الأبعاد الوزن		
1184 x 296 x 286	mm	الطول x العرض x الارتفاع
1,5	kg	الوزن (بدون علبة بطارية)
المواصفات الفنية خاصة للتعديل.		

قيمة الاهتزاز**التحذير**

تم قياس قيمة الاهتزاز المذكورة باستخدام طريقة اختبار قياسية ويمكن استخدامها لمقارنة الأجهزة. يمكن أن يتم استخدام قيمة الاهتزاز المذكورة للتقييم المؤقت للصاعق.

اعتماداً على نوع وبنية تشغيل الجهاز يمكن أن يختلف انبعاث النبذبات أثناء الاستخدام الحالي للجهاز عن القيمة المذكورة.

الأجهزة التي تصدر قيمة اهتزاز لليد أو الذراع $> 2,5 \text{ m/s}^2$
(انظر فصل البيانات الفنية في دليل التشغيل)

التنفس • يمكن أن يؤدي استعمال الجهاز لعدة ساعات دون انقطاع إلى ظهور شعور بالتشدّير. • استخدام فعارات دافنة لحماية البدن. • عليك التوقف للاستراحة بشكل منتظم.

التخزين

يجب تنظيف الجهاز قبل كل تخزين (انظر الفصل تنظيف الجهاز).
1. تخزين الجهاز في مكان جاف وذو هوية جيدة. أبعد الجهاز عن المواد المسبيبة للتأكل مثل المواد الكيميائية للحدائق. عدم تخزين الجهاز في الهواء الطلق.

العناية والصيانة

نحوه

بدء التشغيل بدون تحكم

إصابات بجروح قم بزيارة البطارية من الجهاز قبل القيام بأي أعمال على الجهاز.

نحوه

خطر الإصابة نتيجة الشفرة الحادة

ارتد نظارات واقية وواقي للسمع في جميع الأعمال على الجهاز.

تنظيف الجهاز

- قم بزيارة بقايا جز الحشائش من واقي الخط والرأس القاطع.
- مسح أجزاء الجهاز باستخدام فوطة رطبة.
- يجب إزالة الأنساسات والأجسام الغريبة بانتظام من موضع البطارية والملامسات البهانية.

استبدال أداة القطع

استبدال بكرة الخط

1. الضغط على وسيلة تحرير غطاء البكرة ثم إزالة غطاء البكرة.

صورة إيضاحية 1

- إزالة بكرة الخط والتخلص منها.
- دخول طرف الخط لبكرة الخط الجديدة عبر الفتحة.

صورة إيضاحية M

- تركيب بكرة الخط في الحامل.
- وضع غطاء البكرة على الحامل. الحرص على مراعاة ثبات عطاء البكرة في مكانها بشكل مسموع.

صورة إيضاحية N

- ضبط طول الخط (انظر الفصل بدء التشغيل).

استبدال شفرة الحف

- الضغط على وسيلة تحرير شفرة الحف ثم إزالتها.
- تركيب شفرة الحف الجديدة في الحامل. الحرص على الموضع الصحيح من عن طريق العلامة.

صورة إيضاحية O

مساعدة في حالة حدوث أعطال

مع مرور الزمن ستحتخفض سعة البطارية حتى مع العناية الجيدة، بحيث لا يتم الوصول لזמן التشغيل الكامل حتى عندما تكون البطارية مشحونة بشكل كامل أيضاً. هذا لا يهدى عيوباً.

جز منطقة الحافة

- ازالة علية البطارية (انظر الفصل إزالة علية البطارية).
- الضغط على ساق التحرير.
- صورة إيضاحية 1
- ادارة الساق 180°.
- تركيب علية البطارية (انظر الفصل تركيب علية البطارية).
- اضغط على زر التحرير.
- جز منطقة الحافة.
- صورة إيضاحية L

تغير أداة القطع

- يتوفّر لأداة القطع كل من بكرة الخط وشفرة الخط.
1. إزالة علية البطارية (انظر الفصل إزالة علية البطارية).
2. إزالة أداة القطع غير المستخدمة وتركيب أداة القطع المرغوبة
(انظر فصل استبدال أداة القطع).

إزالة علية البطارية

ارشاد

عند إيقاف العمل لفترة طويلة، قم بزيارة علية البطارية من الجهاز وتأمّنه ضد الاستخدام غير المصرح به.
1. شد زر تحرير علية البطارية في اتجاه علية البطارية.

صورة إيضاحية K

- الضغط على زر التحرير للإلغاء تأمين علية البطارية.
- إخراج علية البطارية من الجهاز.

إيقاف التشغيل

- إزالة علية البطارية من الجهاز (انظر الفصل إزالة علية البطارية).
- تنظيف الجهاز (انظر الفصل تنظيف الجهاز).

النقل

نحوه

عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار

- احرص عند التخزين على مراعاة وزن الجهاز.
- إزالة علية البطارية (انظر الفصل إزالة علية البطارية).
- يجب تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب عند نقله في المركبات.

في الغالب تكون لحالات أسباب بسيطة يمكن التغلب عليها ببساطة بالاستعانة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العمالء المعتمدة.

خطا	السبب	حل المشكلة
الجهاز لا يعمل	عليه البطارية غير مرکبة بشكل صحيح.	دفع علية البطارية حتى تشت في مكانها.
	عليه البطارية فارغة.	شحن عليه البطارية.
	عليه البطارية معطلة.	استبدال عليه البطارية.
الجهاز يتوقف أثناء التشغيل	المحرك	تركيب واقي الخط. يتم تقدير الخط تلقائياً.
	الرأس القطاع مسدود بسبب بقايا المواد المقطوعة.	قم بزيارة بقايا المواد المقطوعة.
	حمل زاند على المحرك	جز مواد مناسبة فقط، انظر فصل الاستخدام المطابق للتعليمات.
	المotor ساخن للغاية	ترك المحرك حتى يبرد.
	البطارية ساخنة للغاية	يغاف العمل والانتظار حتى تصبح درجة حرارة علية البطارية في النطاق الطبيعي.

التصنيع. في حالة احتراق الصمامات، توجه من فضلك بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.
(العنوان على الصفحة الخلفية)

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيوب في المواد المستخدمة أو في عملية

الضمان

رموز على الجهاز

اتبع جميع التحذيرات وارشادات السلامة. اقرأ وافهم جميع التعليمات قبل استعمال المنتج.



ارتد واقٍ للسمع ونظارات واقية مناسبة أثناء استخدام الجهاز.

لا تعرض الجهاز للمطر أو لظروف رطبة.

لا تستخدم شفرات المنشار أو شفرات معدنية.

خطر عن طريق الأشياء المتطايرة. حافظ على مسافة ما.

تركيب الساق

1. توصيل الساق العلوية مع السفلية.

C صورة إيضاحية

بدء التشغيل

ضبط طول الخيط

1. الضغط على زر فك الخيط وشد الخيط حتى حافة القطع من بكرة الخيط.

D صورة إيضاحية

تركيب علبة البطارية

1. دفع علبة البطارية في مكان الإدخال بالجهاز حتى تثبت.

E صورة إيضاحية

الاستعمال

تقنيات العمل

▲ تنوية

عقبات في نطاق القص

خطر الاصابة وخطر التعرض لأضرار تتحقق من عدم وجود أي اثناء في نطاق العمل قبل البدء بقص العشب على سبيل المثال أسالاك أو حجارة أو خيوط أو زجاج.

1. اضغط على زر التحرير

F صورة إيضاحية

2. الضغط على مفتاح الجهاز.

الجهاز يعمل.

3. تمرين الرأس القاطع بالتوازي مع الأرض.

4. تمرين الجهاز عند الجر في حركة هلالية الشكل فوق المواد المراد قطعها.

5. جر ارتفاع العشب على عدة خطوات.

تطویل طول الخيط أثناء التشغیل

يأكل الخيط عند الجر ويصبح أقصر نتيجة التشدم والتمزق. يؤدي استخدام الخيط شديد القصر إلى تتجة جر غير مرضية.

ارشاد

يمكن تطوير طول الخيط أثناء التشغيل.

1. تحرير زر التحرير وذر الجهاز.

G صورة إيضاحية

2. الضغط على زر التحرير وذر الجهاز.

يتم تطوير الخيط أوتوماتيكياً ويتم تصديره بشفرة القص حسب الطول المناسب.

H صورة إيضاحية

ارشاد

إذا لم يتم تطوير الخيط أوتوماتيكياً، يجب استبدال بكرة الخيط (انظر فصل استبدال بكرة الخيط).

مواصفات الجهاز

يتم في دليل التشغيل هذا شرح التجهيزات الكاملة. وفقاً للموديل.

سيكون هناك اختلافات في نطاق التوريد (انظر العونة).

الأشكال، انظر صفحة الصور

E صورة إيضاحية

① خيط القطع

② حافة القطع

③ واقٍ للخيط

④ ساق سفلية

⑤ المقبيض الأمامي

⑥ المقبيض الخلفي

⑦ زر التحرير

⑧ وسيلة تحرير علبة البطارية

⑨ لوحة الطرار

⑩ مفتاح الجهاز

⑪ ساق التحرير

⑫ ساق علوية

⑬ وسيلة تحرير غطاء البكرة

⑭ غطاء البكرة

⑮ أدأة القطع

⑯ بكرة الخيط

(a) شفرة الحف

⑯ زر حل الخيط

⑰ حلقة

⑯ جهاز شحن سريع لبطارية بقوة بـ 18 فولط

⑯ جهاز شحن قياسي بطارية بقوة بـ 18 فولط

⑳ علبة بطارية قابلة لإعادة الشحن

* اختياري

الاستخدام المطابق للتعليمات

صيانة وعناية آمنة

▲ خطر

الاستخدام غير المطابق للتعليمات

خطر على الحياة بسب الإصابة بجروح
استخدم الجهاز وفقاً لغرض المحدد له فقط.

لا تستخدم أي شفرة معدنية مثل أنصاف المناسير أو شفرات مجحة.

▲ تحذير

أشياء متطايرة

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار

على الحفاظ على وجود مسافة لا تقل عن 15 متراً عن الأشخاص
والحيوانات والأشياء.

يمكن استخدام الجهاز لتفيف الحشاشين التي تمو على طول
الجدار أو الأسوار أو الشجار أو الحواف.

يمكن أيضاً استخدام الجهاز لجزء في الموضع التي يصعب
الوصول إليها باستخدام جزاء العشب مثل الحفر والمنحدرات
وأراضي الغابات.

يُحظر إجراء أي تعديلات أو تغييرات غير مصرح بها من الجهة
الصانعة.

عدم استخدام الجهاز في بيئة رطبة أو مطرة.

عدم جز الأشياء الرطبة.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى
التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.

تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيمة قابلة
لإعادة التدوير وغالباً على إجزاء مترآكمات أو

التيارات الكهربائية والمتآكمات أو المقاومات، مما يصعب
التخلص منها. لا يجوز التخلص منها بتصور خاطئة، إلا
في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة سليمة.

أن هذه الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

ارشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع:

www.kaercher.com/REACH

الملاحق التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط.

والي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاختلالات.

تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على
الموقع: www.kaercher.com.

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع
مكونات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أي ملحقات تكميلية أو

اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى اخبار البائع.

▲ تحذير

اضبط الجهاز بعد إخراج خط جديد على موضع
التشغيل العادي قبل تشغيل الجهاز. • تأكد من أن الجهاز في حالة
سلبية عن فرط إجراء فحص على فرات متعلقة إذا كانت

الخطوة والبراغي مشدودة بشكل مكتمل. • تتحقق من
أن الأجزاء المتحركة تعمل بشكل سليم وغير مسدودة، أو من وجود

أجزاء متكسرة أو تالفة. أعاده باصلاح الجهاز التالف وتأكد من أن جميع
الأجزاء المتحركة قبلاً بقراره على البطارية وتأكد من أن جميع

الاجزاء المترسبة تتوافق بالكامل.

• قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.

• قبل تغيير قطع الملحقات.

▲ تنوية

لا تستخدم إلا الملحقات وقطع الغيار المصرح بها من
الجهة الصانعة. الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية

تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاختلالات.

تنبيه

• تطف المفتح بعد كل استعمال باستثناء فوترة ناعمة
وواجهة.

ارشاد

• لا يسمح بإجراء أعمال الخدمة والصيانة إلا من قبل
عامل متخصصين وموهوبين لذلك فقط.

• تُنصح بايداع إرسال المنتج إلى مركز خدمة مختص لاصلاحه.

• يُسمح لك بإجراء الإعدادات
والإصالحات الموضحة في دليل التشغيل لهذا فقط.

• تتحقق من العملاء المعتمد الذي تعامل معه بشأن الإصالحات الأرضافية.

• أعاده باستثناء علامات التحذير التالفة أو غير المفروضة على الجهاز

إلى خدمة العملاء المعتمدة.

النقل والتخزين الآمن

▲ تحذير

قم بإيقاف الجهاز وارتكه ببرد وقم بإزالة علبة
الطارية قبل تخزينه أو نقله.

▲ تنوية

• خطر الإصابة وحدث تلفيات بالجهاز قم بتأمين
الجهاز ضد الحركة أو السقوط عند إجراء عملية النقل.

تنبيه

• قم بإزالة جميع الأجسام الغريبة من الجهاز قبل نقله أو

تخزينه. • قم ب تخزين الجهاز في مكان جاف ذات درجة حرارة

يمكن للأطفال الوصول إليه. أبعد الجهاز عن المواد المسية للتأكل
مثل المواد الكيميائية للحدائق. • لا تخزن الجهاز في مكان خارجي.

مخاطر متبقية

▲ تحذير

• حذف، وإن تم استخدام الجهاز كما هو منصوص عليه، إلا أن بعض
المخاطر تبقى موجودة. من المحتمل أن تتشا المخاطر التالية

عند استخدام الجهاز.

• يمكن أن يسبب الاهتزاز بإصابات. استخدم لكل عمل الأداة
ال المناسبة، واستخدم المقاييس المخصوص لذلك وحدد فترة العمل

والتعرض.

• يمكن أن تؤدي الضوضاء إلى أضرار بالسمع. ارتد واقية للسمع
وحدد قدرة التحمل.

• إصابات ناجمة عن الأشياء المتقطبة.

تقليل المخاطر

▲ تنوية

قد يؤدي استخدام الجهاز لفترة طويلة متواصلة إلى حدوث مشاكل

بسبiran الدورة الدموية في اليدين وذلك بسبب الاهتزازات. لا

يمكن أن يتم تجنب فترات الاستخدام بشكل عام، لأن ذلك يتعلق
بعدة عوامل مؤثرة.

• استعداد شخصي لضعف الدورة الدموية (غالباً أصبع باردة ،
ونخر في الأصابع)

• درجة حرارة المحيط المنخفضة. استخدم قفازات دافنة لحماية
اليدين.

• تم عن طريق مسك الجهاز بشكل قوي من دوران الدورة
المدمومة.

• تكون عملية الاستخدام المتواصلة أكثر ضرراً من الاستخدام
المنتقطع من خلال وقفات الاستراحة.

عند استخدام الجهاز بشكل منتظم، وفترات طويلة و حينها يتكرر
ظهور عوارض مثل تميل الأصابع، أصبع باردة، ينفي علىك

مراجعة الطبيب.

المحتويات

أسهل ولا تنسد بسهولة. • قم بإيقاف المحرك، إزالة علبة البطارية وتأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة متوقفة بالكامل:

- قيل إجراء الإعدادات.
- قبل ترك الجهاز بدون مراقبة.
- قبل فحص الجهاز تطفئه أو صيانته.
- قبل إزالة أنسداد أو تنظيف فتحة الإخراج.
- قبل تغيير قطع الملحاقات.
- بعد اصابة جسم غريب، تحقق أولاً من الأضرار بالجهاز ثم قم بإصلاح هذه قبل إعادة تشغيل الجهاز.
- إذا اقترب الجهاز بشكل غير طبيعي، تتحقق أولاً من الأضرار بالجهاز ثم قم بإصلاح هذه قبل إعادة تشغيل الجهاز.

▲ تدوير • يجب عليك عدم استخدام الجهاز إذا كنت تحت تأثير الدوائية أو المخدرات، التي تحد من القدرة على ردة الفعل.

تستخدم الجهاز إلا عندما تكون في حالة صحية وعملية جيدة فقط. • ارتد معدات حماية مناسبة عند العمل بالجهاز، معدات الحماية مثل أقنعة الحماية من الغبار، أحذية ضد الانزلاق، خوذة حماية أو واقف للسموع تقلل من خطور التجهيز حماية كاملة. • استخدم تجهيزات الحماية من خطورة الأداة.

سماع أصوات التنجين لذلك احرص على معرفة المخاطر المحتملة التي تواجه بالقرب وفي مكان العمل. • ارتد خوذة واقفة للرأس أثناء العمل قبل الأماكن التي ينبع فيها خطور سقوط أدوات تجهيز. • ارتد عند استخدام الجهاز سروال طويل وقبلي، ملابس ذات أكمام طويلة وجزمة ضد الانزلاق. لا تعمال حافي القدمين. لا ترتدي الصنادل أو سروال المصيرية. يجب ارتداء ملابس فضفاضة أو ملابس مزودة باربطة وأشرطة. • تحذر من الأخطاء عند التقاط أجزاء الجهاز المتحركة للملابس الفضفاضة أو الشعر أو الخياط. ابعد الملابس والجلب من الأجزاء المتحركة للماكينة، اربط الملابس ببعضها البعض. • استخدم الجهاز ولملحقاته وفقاً لهذه التعليمات فقط، مع مراعاة طرائق العمل وللعمل الذي يتبعه اتجاهه لتجنب مواقف خطيرة.

تشغيل آمن

▲ **خطر** حدوث اصابات خطيرة عند تطوير أشياء من شفرة القطع أو عند انفاس سلك أو حبل على آلة القطع. تتحقق بدقة من مكان العمل قبل الاستخدام بعده وجود أي أشياء مثل الحجارة، العصى، المعادن، أسلاك، عظام أو العاب وجب إزالة هذه إذا وجدت.

▲ **تحذير** يمنع استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من آفة إعاقة ذئنية أو حسّنة أو عقلية من ليس لديهم الخبرة والمعرفة. • استخدم الجهاز في ضوء الهدار أو عند وجود أضواء اصطناعية جيدة فقط. • لا تستخدم الجهاز على العشب الرطب أو تحت المطر. • حافظ على مسافة لا تقل عن 15 م تفصل عن الشخص والحيوانات. قم بإيقاف الجهاز إذا أتيت أحد في هذا المجال. • حافظ على أن تكون تدور آلة القطع تحت ارتفاع الشخص. • لا تستخدم الجهاز إلا عندما لا تكون تجهيزه الحماية مرتكبة أو ناقفة. • لا تستخدم جبطة القطع المعدنية أبداً.

• استخدم الجهاز في الطبيار الخارج. فقط. • بعد البدرين والقفمن من سطح العمل المطراد ببطء، وختاماً إذا عند تشغيل المحرك. • تحذر الأصابة، الشفرة الموجحة بخطاء الحماية من تفسير خطوط القطع حادة للغاية، لذلك تجنب أي احتكاك وخاصية عند التسطيف. • تتأكد من أن فتحات التهوية خالية من التركمات. • تتحقق من عدم وجود ثقبيات في الجهاز قبل كل استخدام وبعد كل ضربة. الأجزاء الثاقفة، على سبيل المثال يجب اصلاح أو تغيير المفتاح من قبل خدمة العمالء المعتمدة. • تتأكد من أن رأس المحرك مرتكب ومتثبت بشكل صحيح. • تتأكد من أن جميع تجهيزات الحماية، الحوارف والمقبضات سلية ومشتبكة بشكل أمن. • تتأكد قبل كل استخدام من أن قطاع الخطوط المربك يشكل خطيب وقفن. • استخدم جبطة القطع البديلة من الجهة الصانعة فقط. لا تستخدم أي مرافق آخر للقطع. • تحذر الأصابة. عدم اجراء اي تعديل على الجهاز.

▲ **رشاد** يمكن في بعض المناطق أن تقييد اللوائح استخدام هذا الجهاز على الحصول على استشارة من قبل الدوائر المحلية.

165	إرشادات السلامة.....
166	الاستخدام المطابق للتعليمات.....
166	حماية البيئة.....
166	الملحقات التكميلية وقطع الغيار.....
166	محتوى التسليم.....
167	رموز على الجهاز.....
167	مواصفات الجهاز.....
167	التراكيب.....
167	بدء التشغيل.....
167	الاستعمال.....
168	النقل.....
168	التخزين.....
168	العناية والصيانة.....
168	مساعدة في حالة حدوث أعطال.....
168	الضمائن.....
169	بيانات الفنية.....
169	قيمة الاهتزاز.....
169	إعلان المطابقة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.....

ارشادات السلامة

اقرأ قبل أول استخدام على الجهاز ارشادات السلامة هذه، ودليل التشغيل الأساسي هذا، وإرشادات السلامة المرفقة بعلبة البطارية وكذلك دليل التشغيل الأساسي المرفق بعلبة البطارية / جهاز الشحن القاسي. تم تصفيض طيف ذلك. حافظ على الكتبات الخاصة لاستخدام لاحقاً أو سليمتها للملاءك اللائق.

عليك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والوفاية من الحوادث والتي يحددها المشرع القانوني.

درجات الخطير

▲ **خطر**

• إشارة إلى خطير مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى اصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

▲ **تحذير**

• إشارة إلى موقف قد تحرره المخاطر وقد يؤدي إلى اصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

▲ **تنبيه**

• إشارة إلى موقف قد تحرره المخاطر وقد يؤدي إلى اصابات بسيطة.

▲ **تنبيه**

• إشارة إلى موقف قد تحرره المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

ارشادات السلامة العامة

▲ **خطر** خطير الانفجار، يولد الجهاز الشير والتي يمكنها أن تشعل الغبار أو الأبخرة. لا تستخدم الجهاز في المناطق القابلة للانفجار والتي تتوارد فيها سموم قابلة للاشتعال أو غازات أو أغيرها.

▲ **تحذير** خطير الحوادث. عليك المحافظة على النظافة والإيصالحة الجيدة لمنطقة العمل الخاصة بك. عليك إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين من منطقة العمل أثناء استخدام الجهاز.

• خطير الصعق الكهربائي. عليك حماية الجهاز من المطر والرطوبة.

• يجب التشغيل بأمان وتحفظ على التوازن. لا تستخدم الجهاز إنما إذا كان ينمّ مفاتيح التشغيل/الإيقاف بالمقبض بعمل أبوسونج بشكل صريح. لا تحمل الجهاز أكثر من طاقةه. • حافظ دائماً على أن تكون أدوات القطع حادة ونظيفة. التحكم بأدوات القطع يكون



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

