

KÄRCHER

LMO 36-46 akkumulyatoru












Register
your product
www.kaercher.com/welcome









EAC














59694690 (07/21)

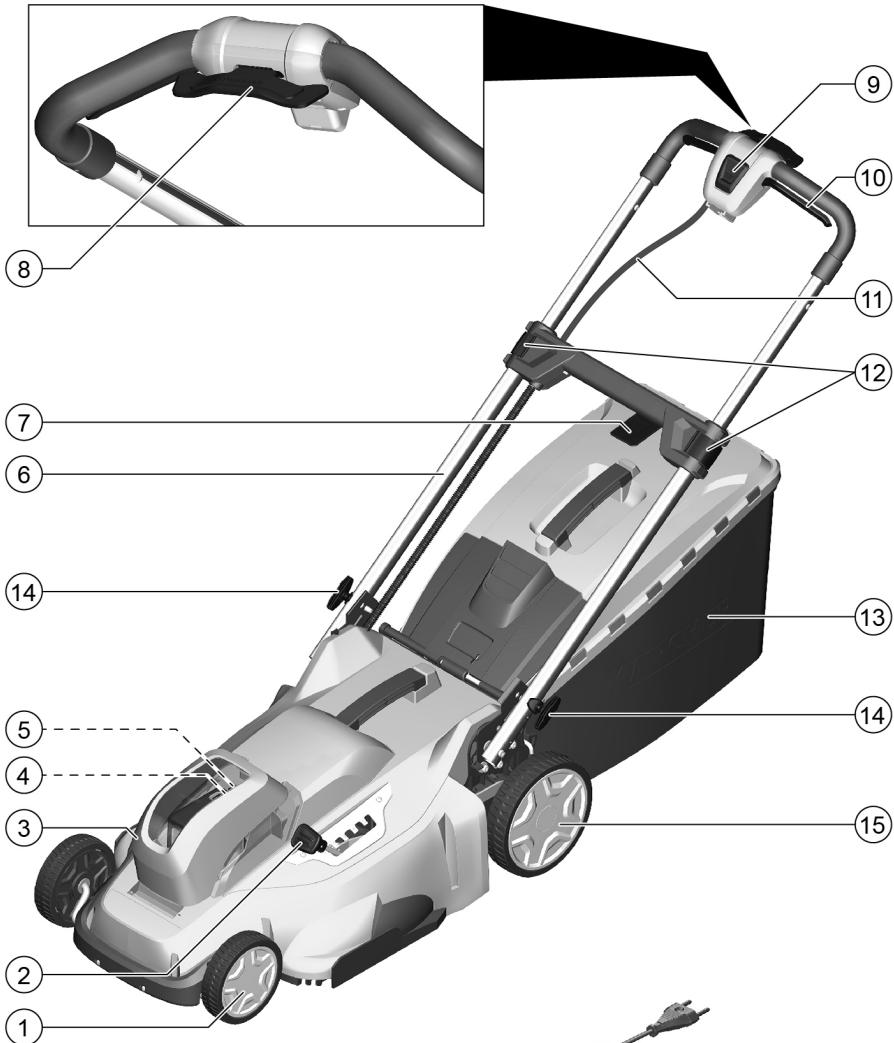A

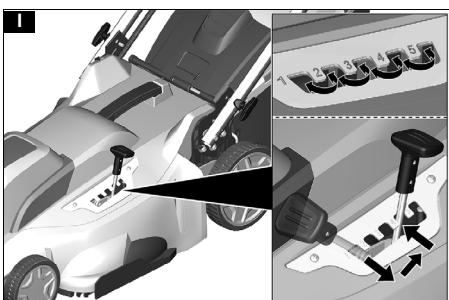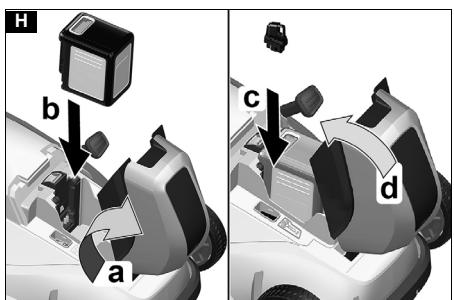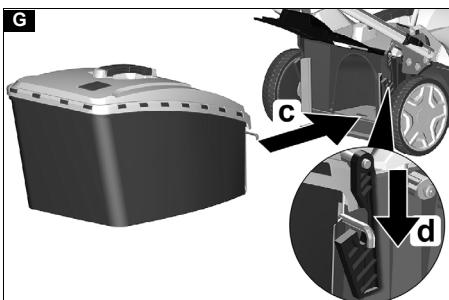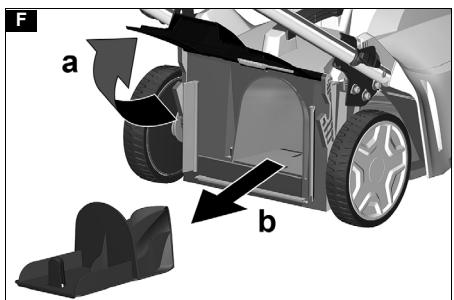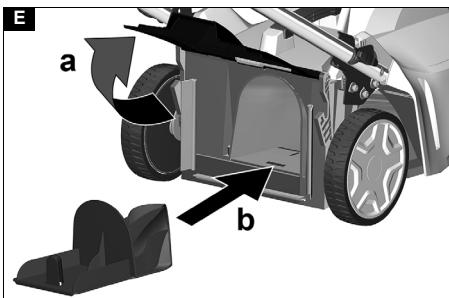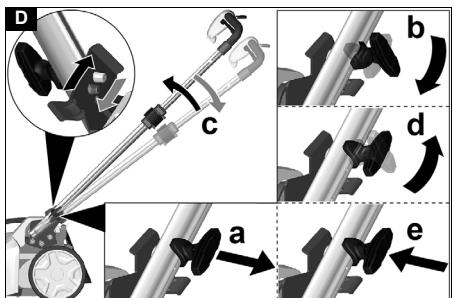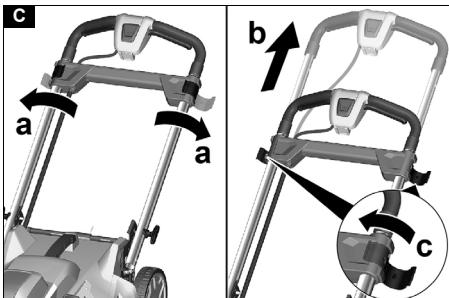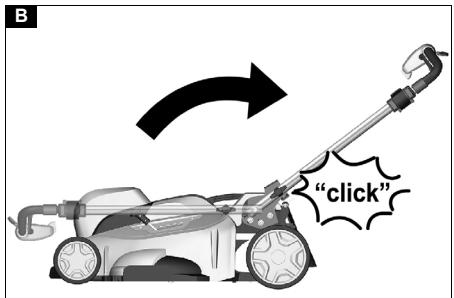

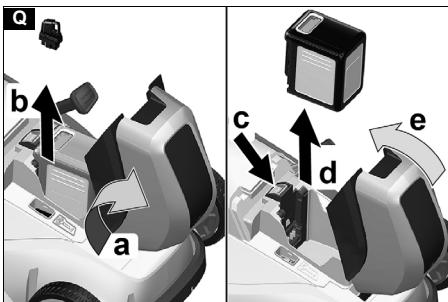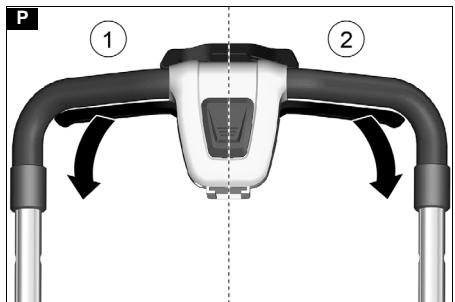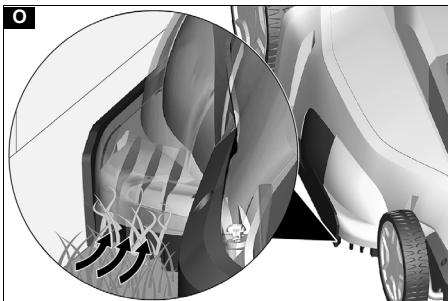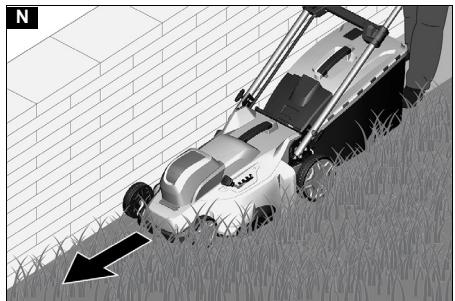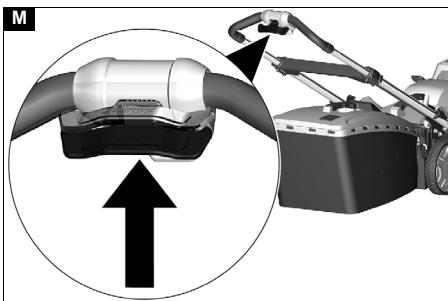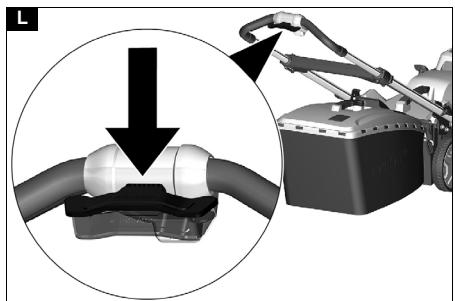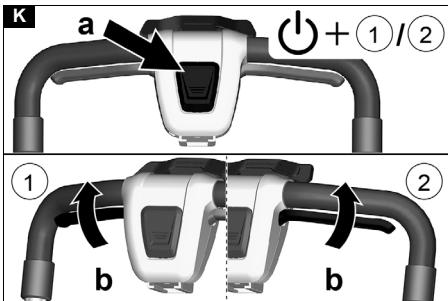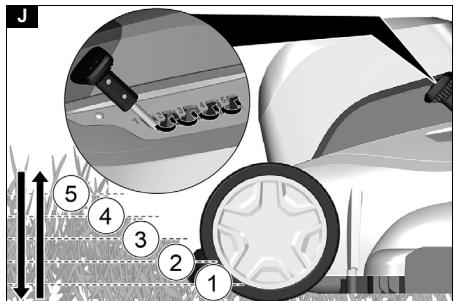

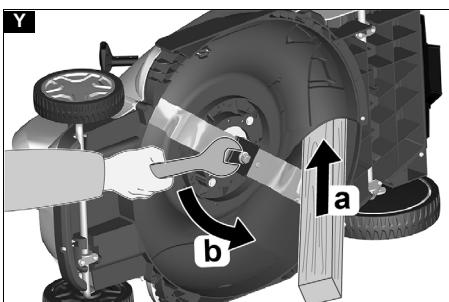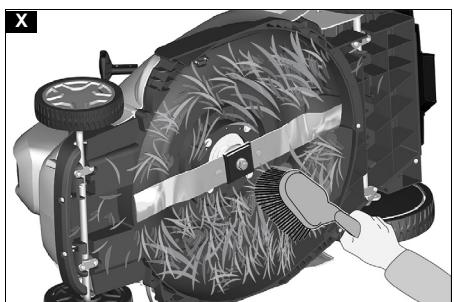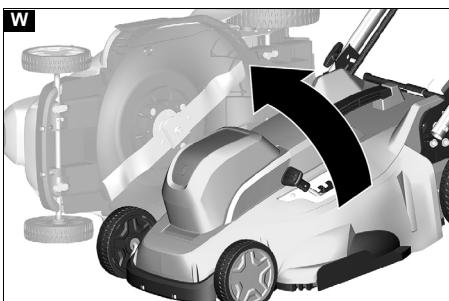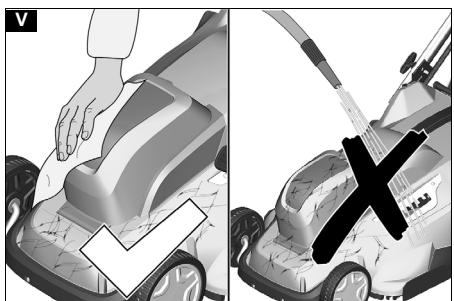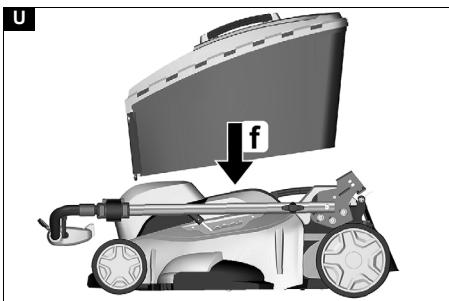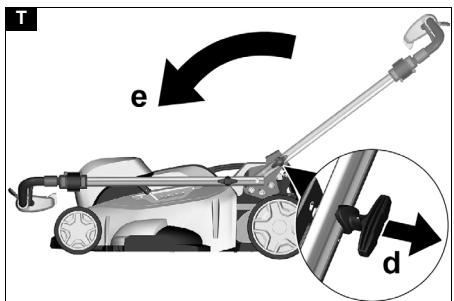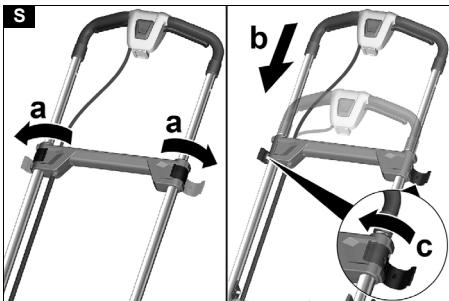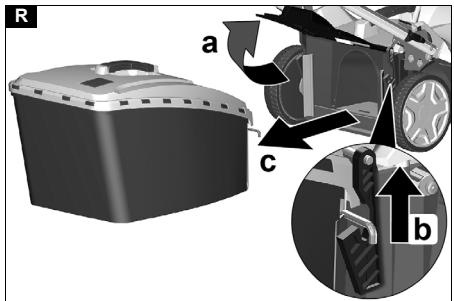

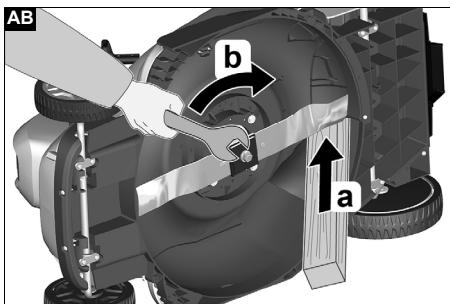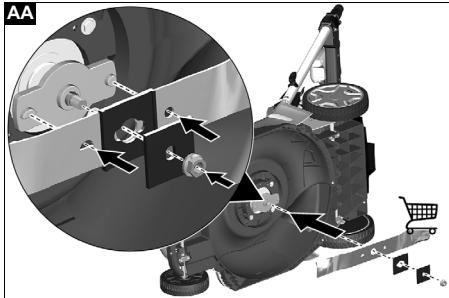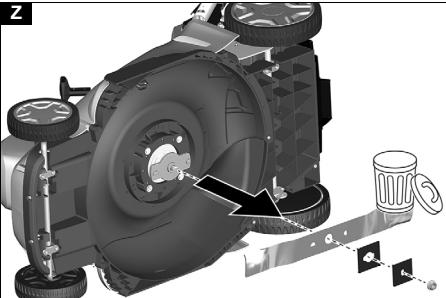

Mündəricat

Təhlükəsizlik təlimatları	7
Nəzərdə tutulan istifadə	8
Ətraf mühitin mühafizəsi	8
Aksessuar və ehtiyat hissələri	8
Çatdırılma komplekti	9
Təhlükəsizlik cihazları	9
Cihazın təsviri	9
İstismara verilmə	9
İstismar	10
Daşınma	10
Saxlama	10
Qulluq və texniki baxış	11
Xətalar zamanı kömək	11
Texniki xüsusiyyətlər	11
Zəmanet	11
Al uyğunluq bayannaməsi	12

Təhlükəsizlik təlimatları

 Cihazı ilk dəfə istismar etməzdən əvvəl bu təhlükəsizlik təlimatlarını, həqiqi istismar təlimatlarını, akkumulyator ilə birlikdə verilən təhlükəsizlik təlimatlarını ve akkumulyator/ standart yükləmə cihazı üçün verilən həqiqi istismar təlimatlarını oxuyun. Buna müvafiq olaraq hərəkət edin. Daha sonra istifadə və ya cihazın sonrakı sahibləri üçün əməliyyat kitabçalarını saxlayın. Əməliyyat təlimatındaki məlumatlarla yanaşı ümumi təhlükəsizlik və qəzalardan qarşısının alınması qaydalarına riayət etməlisiniz.

Təhlükə səviyyələri

△ TƏHLÜKƏ

- Ağır bədən xəsərəti və ya ölümle nəticələnən büləvəsiti təhlükə haqqında bildirisi.

△ XƏBƏRDARLIQ

- Ağır bədən xəsərəti və ya ölümle nəticələnən büləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirisi.

△ EHTİYAT

- Yüngül yaralanmalara səbəb ola büləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirisi.

△ DİQQƏT

- Maddi ziyanə səbəb ola büləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirisi.

Ümumi təhlükəsizlik məlumatları

△ TƏHLÜKƏ • Cihaz hissəcikləri tulladiğina görə əller və ayaqlar amputasiya edile, ölüm və ciddi fiziki xəsərətlərə səbəb ola bilər. • Konsentrasiya olmadan işleyərkən ciddi zədələr. Narkotik vasitə, alkogol və ya derman gebul etdiyiniz halda və ya yorğun olduğunuz halda cihazı istifadə etməyin.

△ XƏBƏRDARLIQ • Bu təlimatlarla tanış olmayan insanlar bu cihazı işlətməlidirlər. Yerli qaydalar istifadəçi yaş həddini məhdudlaşdırıb bilər. • Uşaqların cihazla oynamadıqlarından əmin olun. • Uşaqların cihaz ilə oynamadıqlarından əmin olun. • Cihazı yalnız bu əməliyyat təlimatında göstərilən akkumulyator ilə istifadə edin. Akkumulyator ilə işləyən cihazlardan istifadə edərək, şəxsi zədələnmə, yanğın və akkumulyatorun sizməsi riskini azaltmaq üçün əsas təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edin. • Cihazla işləyərkən uzun, qalın şalvar, uzun qollu geyim və

sürüşməyən çəkmələr geyin. Ayaqyalın işləməyin. Səndəl və ya şort geyinməyin. Geniş geyim və ya ipləri və bağları olan geyimlərdən çəkinin. • Yan qoruması olan qoruyucu və ya təhlükəsizlik eynəyi taxın. • Cihazı həmişə meyilli vəziyyətdə istifadə edin. Yamaclarla işləyərkən cihazı yuxarı və aşağı hərəkət etdirərək ciddi yaralanma riski. • Qaçmayıñ, cihazla işləyərkən ancəd gəzin. Xüsusilə yamaclarla işləyərək möhkəm, əmin şəkildə dayandığınızdan və tarazlığınıza qoruduğunuzdan əmin olun. • Sürüşmədən qəza riski. Cihazı yamacda, xəndəyin, dik yamacın və ya sahilin kənarında istifadə etməyin.

△ EHTİYAT • İdarəetmə və cihazın düzgün istifadəsi ilə tanış olun.

İş yeri təhlükəsizliyi

△ TƏHLÜKƏ • Kəsmə bıçağı tərefindən cismilər tullanın və ya naqıl və ya şnur kəsici aletə iləşidiyi zaman ciddi xəsərət. İstifadədən əvvəl iş sahəsinə diqqətə yoxlayın və daş, çubuq, metal, məftil, sümük və ya oyunaq kimi eşyalardan təmizləyin. • İnsanlar, xüsusilə uşaqlar və ya heyvanlar 15 m radiusda olduqda cihazı heç bir halda istifadə etməyin, çünki kəsici bıçaqlardan cismilərin sıçraması riski var.

• Partlamla təhlükəsi. Cihaz toz, qaz və ya dumanları alovlandırma bilən qızılçılmlar yaradır. Cihazı yanıcı mayeklärin, qazların və ya tozun olduğu partlayıcı bir mühitdə işlətməyin. • Uşaqlar ilə ciddi qəzalar. Uşaqlarda cihaz və onurla iş maraq yarada bilər. Uşaqlarda diqqət edin, çünki onlar son dəfə gördükünüz yerlərdə olmayıb bilərlər.

△ XƏBƏRDARLIQ • Cihazı nəm ot və ya yağış altında işlətməyin. • İldirim vurma riski olduqda cihazı istifadə etməyin. • Həmişə gün işiçində və ya yaxşı səni işləşdirmə və ya qəzalarda kəsimi yerinə yetirin.

• Uşaqları biçin sahəsindən uzaqlaşdırın və operatordan başqa bir yetişkin bir insanın nəzarətində saxlayın; ariy olun və uşaq biçin sahəsinə daxil olarsa cihazı söndürün. • Kor küncilər, kollarla, ağaclarla və ya görünüşünüzə mane ola büləcək əşyalara yaxınlaşarkən ehtiyati olun.

△ DİQQƏT • Cihazın operatoru başqa insانlara və ya onların əmlakları ilə bağlı qəzalara cavabdehdir.

Təhlükəsiz əməliyyat

△ TƏHLÜKƏ • Cihazın hər istifadəsindən əvvəl bıçağın, biçaq bolitarının və biçaq hissəsinin aşınmadığına və ya zədələnmediyinə əmin olun. • Yandırma / söndürme döyməsini heç vaxt yanılı vəziyyətdə kilildəməyin, bu olduqda təhlükəlidir.

• Cihazı yalnız tamamilə zəruri olduqda geri çekin. Cihazı divardan və ya maneədən uzaqlaşdırmanız lazımdırsa, cihaza işləməmək və ya cihazla ayağınızın üstündən keçməmək üçün ilk önce aşağıya baxın. • Açıq biçağla təmasdan və ya sıçrayan cismilərdən yaranan risk. Mühərriki işə salarken və ya mühərrik işləyərkən cihazı öymeyin. Öymek qəçinilməzdirdi, məsələn başlamadan asanlaşdırılması üçün cihazın ön hissəsinə 5 sm qaldırmag olar. Bunu etmək üçün əl tutacağınızı diqqətən aşağı basın. Biçme prosesinə başlamazdan əvvəl cihazı normal iş vəziyyətinə getirməlisindən (dörd tekeri də yerde). • Cərəyan keçirən kabelə temasda olan biçağlar cihazın açıq metal hissələrinə elektrik keçirə və elektrik vurmasına səbəb ola bilər.

- ⚠ XƏBƏRDARLIQ** • Cihazın bıçaqları itidir. Vintləri quraşdırarkən, dəyişdirərkən, temizleyərkən və ya onların oturmasını yoxlayınlardan möhkəm qoruyucu əlcəklərdən istifadə edin və diqqəti olun. • Tarazlığı qorumaq üçün aşınmış və ya zədəlenmiş hissələr dəst şəklində dəyişdirin. • Boltların, qaykların və vintlərin düzgün şəkildə sixildiyini mütəmadi olaraq yoxlayaraq qurğunuş təhlükəsiz vəziyyətdə olmasına təmin edin.
- Cihazı işlətmədən əvvəl aşınmış və ya zədəlenmiş hissələri dəyişdirin. • Əl tutacağının üzərindəki yandırma / səndürme açarı düzgün yandırıb və ya söndürmürse, o zaman cihazı heç vaxt işlətmeyin.
 - Cihaza zor güc fətbib etmeyin. • Cihazı biçin sahəsinə və sahəsindən apararkən və ya cihazı biçin sahəsindən başqa yere eyib aparəkən bıçaqları saxlamaq üçün mühərriki dayandırın. • Çinqılı səthlərə keçmədən əvvəl biçağı dayandırın. • Cihazı heç vaxt qüsürü təhlükəsizlik cihazları ilə və ya deflektor və / və ya ot torbası kimi təhlükəsizlik cihazları olmadan istifadə etmeyin. • Əllərinizi və ya ayaqlarınızı fırlanan hissələrdən və ya onların altında uzaq tutun.

Təlimatlarda uyğun olaraq mühərriki yandırın. • Cihazı heç vaxt mühərriki işlek vəziyyətdə qaldırmayı və daşmayı. • Düz olmayan ərazi sürüşmə və qəza riskini artırır. Cuxurlardan, şirimplardan, çöküntülərdən, daşlardan və ya digər gizli eşyalardan çəkinin. • Cihazı yalnız cihaz tutacağının arxasındaki təhlükəsiz yerde olduğunu zaman işə salın.

- Dörd təkər de yere dayanmalıdır.
- Biçilən ot boşaltma borusu açıq deyil, ot torbası və ya boşaltma borusunun qapığı ilə bağlıdır.
- Bütün şəxslərin əllerini və ayaqlarını kəsmə korpusundan uzaq tutun.
- Mühərriki söndürün və təhlükəsizlik açarını çıxarin. Bütün hərəkəti hissələrin tamamilə dayandığından əmin olun:
- Cihazı nəzarətsiz buraxan, o cümlədən qırıntıları boşaldan zaman həmişə.
- Tixanma aradan qaldırımadan və ya çıxış yerini temizləmədən əvvəl.
- Cihazı yoxlamadan, təmizləmədən və ya işlətmədən əvvəl.
- Yad bir cism tərefindən tutulduğundan sonra. Əvvəlcə cihazın zədəlenməməsini yoxlayın və cihazı yeniden işə salmadan əvvəl təmir edin.
- Ot torbasını çıxartmadan və ya ot boşaltma borusunun qapığını açmadan.
- Cihaz abnormal şəkilde titrəməyə başlaqdıqda. Cihazı derhal yoxlayın:
 - Boş hissələrde. Lazım gelərsə, boş yerləri sıxın.
 - Zədəlenmələr, xüsusi bıçaq üzərində.
 Zədəlenmiş hissələri təmir edin və ya dəyişdirin.

⚠ EHTİYAT • Ot sabətininin çox istifadə edilib edilmədiyiన mütəmadi olaraq yoxlayın.

DİQQƏT • Tutacağı quraşdırarkən və ya qatlayarken mühərrik nazəret kabelinin heç vaxt sıxlımadığından və zədəlenmədiyindən əmin olun.

Digər risklər

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Cihaz təyin olunmuş qaydada istifadə olunsa belə, müyyəyen diger risklər mövcuddur. Cihazı istifadə edərək aşağıdakı təhlükələr yaranı bilər:
- Titrəmə yaralanmaya səbəb ola bilər. Hər iş üçün uyğun alətlərdən istifadə edin, təqdim olunan

tutacaqlardan istifadə edin və iş saatlarını və təsir müddətini məhdudlaşdırın.

- Səs eşitmə qabiliyyətinizə zərər verə bilər. Qulaq qorunması geyinin və təsir müddətini məhdudlaşdırın.
- Bıçaqlar ilə temasdan yarananlar məhdudlaşdırın.
- Sıçrayan əşyalardan yarananlar məhdudlaşdırın.

Risk azaldılması

⚠ EHTİYAT

- Cihazın uzun müddət istifadəsi titrəmə ilə əlaqədər olaraq əllərdə qan dövranı pozğunluqlarına səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə etibarlı bir istifadə müddəti müeyyen etmək olmaz, çünki təsir bir neçə amıldən asılıdır:
- **Zəif** qan dövranına fərdi meyl (tez-tez soyulan barmaglar, barmağların qarışqlanması)
- **Ətraf** mühitin aşağı temperaturu. Əllərinizi qorumaq üçün isti əlcək geyin.
- **Möhkət** tutma səbəbindən çətinləşmiş qan dövranı.
- **Fasileş** iş, fasileli işdən daha zərərlidir. Cihazı müntəzəm və uzun müddət istifadə edirsinizsə və barmağlarınızın soyuması, qarışqlanması kimi tekrarlanan simptomlarla karşılaşırsınızsa, həkimə müraciət etmelisiniz.

Nəzərdə tutulan istifadə

⚠ TƏHLÜKƏ

Nəzərdə tutulmayan istifadə

Kəsiklər səbəbindən hayatı təhlükə

Cihazı yalnız təyinatına uyğun istifadə edin.

- Ot biçəni yalnız xüsusi məişət təsərrüfatı üçün istifadə edin.
- Cihaz yalnız açıq havada istifadə üçün nəzərdə tutulub.
- Cihaz məişət çəmənliliklərini biçmək üçün nəzərdə tutulub.
- Cihaz manual olaraq itələmək və Power-Assist funksiyası ilə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Cihaz dərtilməməlidir.
- Cihaza minmək olmaz.

Başqa hər hansı bir istifadə qadağandır. Operator yanlış istifadə nəticəsində yaranan ziyanə görə məsuliyyət daşıyır.

Ətraf mühitin mühafizəsi

 Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır.
 Qablaşdırmanı ətraf mühitə uyğun şekilde utilizasiya edin.

 Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağlığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükə yarada biləcək qiyməti tekrar emal edilən materialları və ekşər hallarda batareyalar, akkumulyator və ya yağı kimki komponentlər ehtiva edir. Bununla birləşdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvolla işaretənmiş cihazlar məişət tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.

Inqredientlər haqqında məlumat (REACH)

Inqredientlər haqqında məlumat cari məlumatlara aşağıdakı linkdən baxmaq olar: www.kaercher.de/REACH

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemləsiz işləməsini təmin edir.

Çatdırılma komplekti

Cihazın çatdırılma komplekti qablaşdırma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zamanı içindiklərin tamlığını yoxlayın. Aksesuarlarda çatışmayanda və ya daşınma zamanı zədələnmə baş verərsə, zəhmət olmama dilerinizə müraciət edin.

Təhlükəsizlik cihazları

Cihazdakı işarələr



Bütün xəberdərliliklər və təhlükəsizlik təlimatlarına əməl edin. Məhsulu istifadə etməzdən əvvəl bütün təlimatları oxuyun və anlayın.



Sıçrayan və ya uçan obyektləre diqqət yetirin.



Ətrafdakıları, xüsusilə uşaqları və ev heyvanlarını iş yerindən ən azı 15 m məsafədə saxlayın.



İti bıçaqlara diqqət yetirin. Bıçaqlar mühərrik səndükədən sonra fırınmağa davam edir.



Təmirdən əvvəl təhlükəsizlik aclarını çıxarin.



İşləyərkən uyğun göz və qulaq qorunması istifadə edin.



Dik yamaclarda istifadə etməyin.



Cihazı yağlı və ya nemli şəraitdə qoymayın.

Həddindən artıq yüklənmədən qorunma

Cihaz həddindən artıq yüklənmədən qorunma ilə təchiz edilmişdir. Həddindən artıq yüklənmə aşkar edilərsə, cihaz avtomatik olaraq söñür.

Cihazın təsviri

Bu əməliyyat təlimatında avadanlıq maksimal təminatlı formada təsvir edilmişdir. Modeldən asılı olaraq, çatdırılma komplektində fərqlər olur (qablaşdırırmaya baxın).

Təsvirlər üçün qrafiklər olan səhifəyə baxın.

TəsvirA

- ① Ön teker
- ② Kəsmə hündürlüyü tənzimləmə qolu
- ③ Akkumulyator qapağı
- ④ İdentifikasiya lövhəsi
- ⑤ Akkumulyatorun kiliidini açmaq
- ⑥ Teleskopik tutacaq
- ⑦ Ot səbətinin səviyyə göstəricisi

- ⑧ Push Assist-asılıqani
- ⑨ Başlat düyməsi
- ⑩ Yandırma / Söndürmə acları
- ⑪ Mühərrik nəzarət kabeli
- ⑫ Tutacaq kiliidi
- ⑬ Ot səbəti
- ⑭ Tez bağlanması
- ⑮ Arxa teker
- ⑯ Müçüməma əlavəsi
- ⑰ *Yükləmə cihazı
- ⑱ *Akkumulyator kartrici
- ⑲ Təhlükəsizlik acları

*istəyə görə

Akkumulyator kartrici

Cihaz Kärcher Battery Power 36 V Akkumulyator ilə istifadə oluna bilər.

İstismara verilmə

Tutacağı tənzimləyin

1. Teleskopik tutacağı yerinə oturana qədər aşağıya qatlayın.

TəsvirB

2. Tutacaq kiliidlərini açın.

TəsvirC

3. Teleskopik tutacağı tam çəkin.

4. Tutacaq kiliidlərini bağlayın.

Qeyd

Cihaz yalnız teleskopik tutacaq tam çəkilən zaman və tutacaq kiliidləri bağlı olduğda işləyir.

5. Lazım gelərsə, tutacağın meyl etmə bucağını tənzimləyin.

- a Hər iki tez kili boşaldın.

TəsvirD

- b Meyl etmə bucağını seçin.

- c Tez kiliidləyicini bağlayın.

Müçüməma əlavəsinə quraşdırın

Müçüməma əlavəsi, ot qırıntıları qazan üzərində qalmalı olduğuda istifadə olunur.

1. Boşaltma borusunun qapağını açın.

TəsvirE

2. Müçüməma əlavəsinə boşaltma borusuna daxil edin.

3. Boşaltma borusunun qapağını bağlayın.

Ot səbətinə quraşdırın

Ot səbəti istifadə qırıntıları utilizasiya olunması üçün toplanacağı zaman istifadə olunur.

1. Boşaltma borusunun qapağını açın.

TəsvirF

2. Müçüməma əlavəsinə çıxarin.

3. Ot torbasını boşaltma borusuna quraşdırın. Boşaltma kanalı qapağının ot qutusunu bağladığına əmin olun.

TəsvirG

Akkumulyator kartricinin quraşdırılması

1. Akkumulyatorun qapısını açın.

TəsvirH

2. Akkumulyatoru səs edərək yerinə oturana qədər cihazın giriş hissəsinə itəleyin.

3. Tehlikesizlik açarını daxil edin.
4. Akkumulyatorun qapağını bağlayın.

İstismar

Ot biçən ilə işləmə haqqında ümumi məlumat

Akkumulyatorun işləmə ömrü bir neçə amıldan asılıdır:

- Otun olduğu veziyet, uzunluğu ve sıxlığından
 - Müəyyən olmuş kəsmə hündürlüyündən
- Otun xüsusiyyətinə görə 5 Ah tutumlu akkumulyator ilə maksimum performans sahəsi: təq. 650 m².
Biçmə prosesinin nöticəsi aşağıdakı kimi optimallaşdırılara biler:
 - Ot hündürlüğünün maksimum üçdə birini kəsin.
 - Hündür otları kəsərkən maşını işləmə sürətinizi azaldın.

Qeyd

Yaş otu biçməyin. Yaş ot biçənin altına yapışır və otun ot səbətinə düzgün toplanmasına və ya biçilmiş otun tullanması prosesinə mane olur.

Otu biçin

△ XƏBƏRDARLIQ

Ot biçən maşını işləyərən qaldırmaq və ya əymek

Kəsik zədələnmələri

Akkumulyatorlu ot biçən maşının biçağı, hərəkət etdiyi yerdə təxminən paralel olaraq fırlanır. Biçin zamanı dörd təkərin hamisini yerde olduğundan emin olun.

1. Ot torbası və ya mulçlama elavəsinə uyğunlaşdırın (bax Fəsil "İstismara verilmə").

2. Kəsmə hündürlüğünü təzimləmə qolu ilə kəsmə hündürlüğünü təyin edin.

Təsvir

Kəsmə hündürlüyü otun cari veziyətindən, uzunluğundan və sıxlığından asılıdır (bax Fəsil "Ot biçən ilə işləmə haqqında ümumi məlumat").

TəsvirJ

3. Başlat düymesini və Yandırma / Söndürmə düymesini basın.

TəsvirK

Cihaz işə düşür.

4. Başlat düymesini buraxın və Yandırma / Söndürmə düymesini basıb saxlayın.

Ot torbasından istifadə edərək mütəmadi olaraq onu boşaldın, eks halda boşaltma borusu ot qırıntıları ilə tixana biler (bax Fəsil "Ot səbətini boşaldın").

Push-assist funksiyası

Push-assist funksiyası cihazın özünü idarə etmə funksiyasını aktivləşdirir.

Qeyd

Push-assist funksiyasından yalnız düz bir səthdə istifadə edin. Cihazı yamaclarда və ya qeyri-berabər səthlərdə işləməlisiniz, çünki təkərlərin sürüşmək ehtimalı var.

Yandırma / Söndürmə düymesini basılıdır.

1. Push-Assist asılıqanını basın.

TəsvirL

Push-Assist funksiyası aktivdir. Cihaz, operatorun işləməsi olmadan irəli hərəkət edir.

2. Push-assist asılıqanını buraxın.

TəsvirM

Push-assist funksiyası deaktivdir. Cihaz biçmeye davam edir, lakin operator tərəfindən işləməlidir.

Kənar sahəni biçin

Cihaz ayrıca divar boyu kimİ kənarları kəsmək üçün də istifadə edilə bilər.

1. Ot biçən maşını divara yaxınlaşdırın.

TəsvirN

Yandırıcı hissə otların kəsmə sahəsinə dərtləşməni təmin edir.

TəsvirO

İstifadəni tamamlı

1. Yandırma / söndürmə düymesini buraxın.

TəsvirP

Mühərrik dayanır.

Akkumulyator kartricinin çıxarılması

1. Akkumulyatorun qapısını açın.

TəsvirQ

2. Tehlikesizlik açarını çıxarin.

3. Akkumulyatorun kilidini açma düymesinə basın.

4. Akkumulyatoru çıxarin.

5. Akkumulyatorun qapagını bağlayın.

Ot səbətini boşaldın

Ot səbəti dolduqda, ot səbətinin səviyyəsi göstəricisinin səbətin qapagını kildiləyir. Bu veziyətdə ot səbətini boşaldın.

1. Boşaltma borusu qapagını qaldırın.

TəsvirR

2. Ot səbətini çıxarin.

Ot səbətin çıxararkən mühərrik nəzarət kabelinin kabel saxlayıcısında qaldığından emin olun.

3. Ot səbətini boşaldın.

Daşınma

△ XƏBƏRDARLIQ

İti biçaq

Kəsik zədələnmələri

Cihaz qatlayarkən və ya qaldırarkən diqqəti olun. Bütün bədən hissəlerini biçaqdan uzaq tutun.

1. Cihazı söndürmə (bax Fəsil "İstifadəni tamamlı").

2. Biçaq fırlanmasının dayandığından emin olun.

3. Cihazı soyudun.

4. Tehlikesizlik açarını çıxarin (bax Fəsil "Akkumulyator kartricinin çıxarılması").

5. Akkumulyatoru çıxarin.

6. Nəqliyyat vasitələrində daşınma zamanı cihazın sürüşməyecəyinə və əyilməyecəyinə emin olun.

Saxlama

Cihazı her bir saxlamazdan əvvəl temizləyin (bax Fəsil "Cihazın temizlənməsi").

1. Tehlikesizlik açarını çıxarin.

2. Akkumulyatoru çıxarin (bax fəsil "Akkumulyator kartricinin çıxarılması").

3. Tutacaq kiliidlərini açın.

TəsvirS

4. Teleskopik tutacağı tam itəleyin.

5. Tutacaq kiliidlərini bağlayın.

6. Süreli kiliidləməni boşaldın və tutacağı qatlayın.

TəsvirT

7. Ot səbətini tutacağa və cihaza yerləşdirin.

TəsvirU

8. Cihazı quru və yaxşı havalandırılan yerde saxlayın. Bağda istifadə olunan kimyəvi maddələr və buzdən temizləyin duz kimi aşındırıcı maddələrdən uzaq durun. Cihazı açıq havada saxlamayın.

Qulluq və texniki baxış

⚠ XƏBƏRDARLIQ

İti biçaq

Kesik zədələnmələri

Cihazı qatlayarken və ya qaldırarkən diqqəti olun.
Bütün bədən hissələrini biçaqdan uzaq tutun.

Cihazın təmizlənməsi

- Təhlükəsizlik açarını çıxarın.
- Akkumulyatoru çıxarın (bax fəsil Akkumulyator karticinin çıxarılması).
- Hər istifadədən sonra cihazın səthini yumşaq, quru bir parçə və ya firça ilə təmizləyin.

TəsvirV

Biçağı uzun müddət saxlamadan əvvəl təmizləyin.
4. Cihazı yan tərəfə qatlayın.

TəsvirW

5. Biçağı və cihazın alt hissəsini bir firça ilə təmizləyin.
TəsvirX

Tixanmaları aradan qaldırın

⚠ XƏBƏRDARLIQ

Tixanmaları aradan qaldırın

Kesici biçaqlardan və ya iti kənarları olan cisimlərdən
kesmə zədələnmələri

Tixanmanı yoxlayarkən və ya təmizləyərkən qoruyucu
ələcək geyin.

- Cihazı söndürün və biçaq dayanana qədər gözleyin.
- Təhlükəsizlik açarını çıxarın.
- Akkumulyatoru çıxarın (bax Fəsil Akkumulyator karticinin çıxarılması).
- Ot səbətini çıxarın və tixanma olub olmadığını
yoxlayın. Zəruri hallarda tixanmaları aradan
qaldırın.
- Boşaltma borusunun tixanın tixanmadığını
yoxlayın. Zəruri hallarda tixanmaları aradan
qaldırın.
- Cihazı yan tərəfə qatlayın.
- Cihazın alt hissəsində və biçada tixanma olub
olmadığını yoxlayın. Biçaq proses zamanı hərəkət
edə biləcəyi üçün tixanmaları diqqətlə təmizləyin.

Biçağı dəyişdirin

- Təhlükəsizlik açarını çıxarın.
- Akkumulyatoru çıxarın (bax Fəsil Akkumulyator karticinin çıxarılması).
- Cihazın altını təmizləyin (bax Fəsil Cihazın
temizlənməsi).

4. Biçağı fiksasiya edərək vinti açın.

TəsvirY

5. Biçağı çıxarın və utilizasiya edin.

TəsvirZ

6. Yeni biçağı tutucağın içine daxil edin.

TəsvirAA

7. Biçağı fiksasiya edərək vinti bərkidin.

TəsvirAB

Xətalar zamanı kömək

Xətalar tez-tez sadə səbəblərdən qaynaqlanır və
aşağıdakı icmalin köməyi ilə özünüz aradan qaldırma
bilərsiniz. Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa və ya
və ya burada qeyd olunmayan xətalar halında, zəhmət
olmama səlahiyyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət
edin və satın alma qəbzinizi təqdim edin.

Cihaz sönür

Cihazın həddindən artıq yüklənmədən qorunması
aktivləşdi.

- Yandırma / söndürmə düyməsini buraxın.

- Başlat düyməsini və Yandırma / Söndürmə
düyməsini basın.

Akkumulyatorun həddindən artıq qızmadan qorunması
aktivləşdi.

- Akkumulyatorun temperaturu normal həddə çatana
qədər gözləyin.
- Cihazı işe salmaq mümkün deyilsə, akkumulyatoru
doldurun.

Texniki xüsusiyyətlər

**LMO 36-
46**

Cihazın güc məlumatları

Nominal gərginlik	V	36
Kəsiyin eni	cm	46
Kəsiyin hündürlüyü	mm	20-70
Ot səbətinin həcmi	l	55
Boş transmissiya	/min	2800 ± 10%

EN 60335-2-77 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər

Səs təzyiqinin səviyyəsi L _{pA}	dB(A)	74,9
Qeyri-müəyyənlik K _{pA}	dB(A)	2,5
Səs gücü səviyyəsi L _{WA} + qeyri müəyyən K _{WA}	dB(A)	92
Əl və qolun titrəmə dəyəri, sağ	m/s ²	0,3
Əl və qolun titrəmə dəyəri, sol	m/s ²	0,2
Qeyri-müəyyənlik K	m/s ²	1,5
Kütle və çəki		
Uzunluq x En x Hündürlük	mm	1385 x 486 x 1025
Çəki (akkumlyatorsuz)	kg	19,8

Texniki dəyişikliklərə tabedir.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət
şərtləri her ölkədə qüvvədədir. Əgər istehsalçı və ya
materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda
problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində
cihazınızdakı çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan
qaldıracağınız. Zəmanət tələb olunduğunda satıcıya və ya
ən yaxın selahiyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət
edin və satın alma qəbzinizi təqdim edin.
(Ünvan üçün arxa səfiyəye baxın.)

Aİ uyğunluq bəyannaməsi

Bununla bəyan edirik ki, aşağıda qeyd olunan cihazın dizaynı, konstruksiyası ve realizasiyaya təqdim etdiyimiz versiyayası Aİ-nin təhlükəsizlik və sağlamlıq təlimatlarının əsas teleblərinə cavab verir. Əger cihaz bizim razılığımız olmadan dəyişdirilirse, bu bəyannamə etibarsız olur.

Məhsul: Akkumulyatorlu ot biçən
Növ: LMO 36-46 akkumulyator 1.444-4xx.0

Müvafiq Aİ direktivi

2000/14/AİB (+2005/88/AİB)

2014/30/Aİ

2006/42/AİB (+ 2009/127/AİB)

2011/65/Aİ

Tətbiqi uyğunlaşdırılmış standartlar

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

Tətbiqi uyğunluq qiymətləndirmə proseduru

2000/14/AİB və 2005/88/AİB ilə dəyişdirilmişdir: Əlavə

VI

Ses gücü dB(A)

Ölçülmüş: 88,9

Zəmanət altındadır: 92

İştirak edən qeyd olunmuş qurumun adı və ünvanı

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Kod no. 0499

İdarə heyəti adından və məsul şəxs kimi aşağıda imzalayanlar çıkış edirlər.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Sənədləşmə üzrə məsul şəxs:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Almaniya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/11/01



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

